




美 得 理
MEDELI

ELECTRONIC KEYBOARD

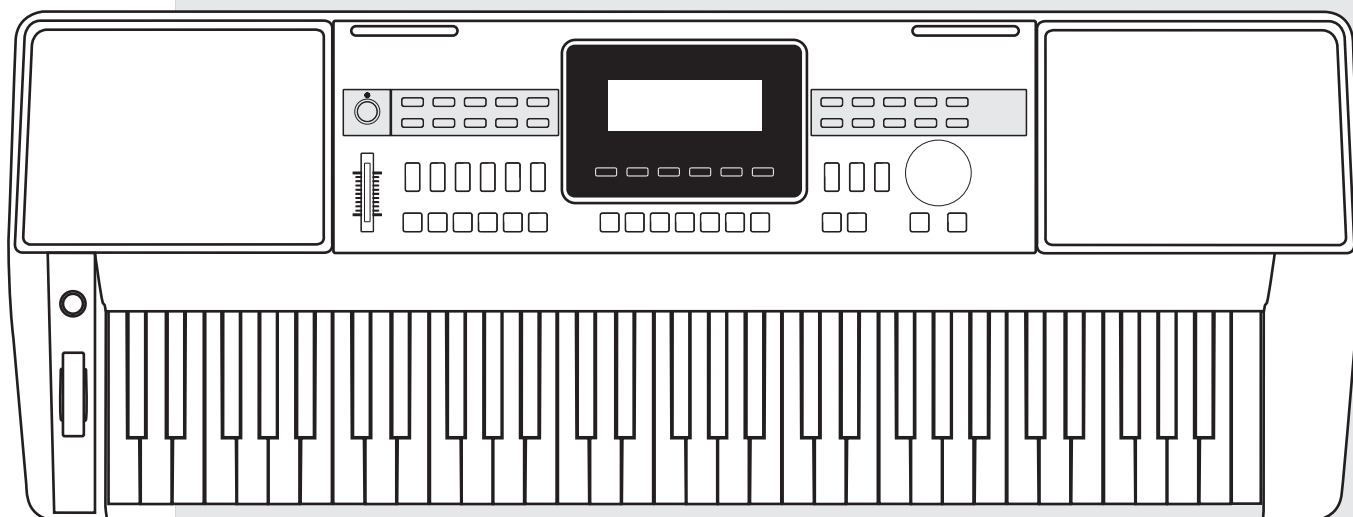

A300 电子琴

用户说明书

中国总经销：美得理电子(深圳)有限公司
地址：深圳市燕南路404栋西3楼 邮编：518031
电话：(0755) 83324175 传真：(0755) 83323797
E-mail: medeli@medeli.com

注意事项!

警告

该产品的正常功能可能会遭受强电磁干扰。如果出现这种情况，只需简单地按照用户说明书描述步骤将产品恢复初始设置。当产品的功能无法恢复时，请在其他位置使用本产品。

装箱单

尊敬的用户，当您选购本乐器后，请检查以下物品是否齐全：

- 琴体
- 外接电源（12v 内正外负）
- 琴谱架
- 说明书
- 售后保修证书

注意事项

请在操作使用前，首先仔细阅读以下内容。
请将本使用手册妥善保管，以便将来随时查阅。

电源

请将指定的电源适配器连接到一个电压正确的电源插座。
请勿使用电压与设备不匹配的电源。
设备不使用时，或在雷雨暴风期间，请断开电源。

电池安装

本琴可采用6节5号(AA)电池供电，请严格按照电池槽中的正、负极提示安装。

连接

在将本设备连接到其他设备之前，请关闭所有设备的电源开关。这将有效防止设备故障或防止损坏其他设备。

位置

请勿将设备放置于以下环境中，以免设备发生变形、变色或其他更严重的损害：

- 阳光直射处、暖气旁
- 多尘土、高温、高湿、可能产生强烈震动或冲击的位置
- 接近磁场处

对其他设备的干扰

将此设备放置在电视机、收音机的周围可能引起干扰。
使用此设备时，请与电视机和收音机保持适当的距离。

维护保养

只能使用柔软的干布清洁此设备。
请勿使用涂料稀释剂、溶剂、清洁液或浸了化学物质的抹布。

处理

请勿对开关或控制按钮用力过猛。

避免纸张、金属或其他杂物进入设备内部。如果发生此类情况，请拔掉墙上电源插座中的插头。然后请具有资格的维修人员对设备进行检查。

在移动设备之前，请断开所有的电源。

面板控制与屏幕显示	
前面板.....	4
后面板.....	4
LCD界面显示.....	5
演奏前的准备	
电源供电.....	6
安装琴谱架.....	6
延音踏板接口.....	6
接口的使用方法	
连接耳机.....	7
连接到音频设备.....	7
连接到MP3/CD机等播放器.....	7
连接到计算机.....	7
连接到麦克风.....	7
快速入门	
电源开关与主音量.....	8
示范曲.....	8
演奏音色.....	9
播放节奏.....	9
播放歌曲.....	10
录音.....	10
实用指南	
演奏各种乐器音色	
选择并演奏音色（主音色）.....	11
演奏两种音色（双音色）.....	11
下音色.....	11
力度响应.....	12
延音效果.....	12
滑音效果.....	12
颤音效果.....	12
移调.....	12
八度.....	13
钢琴演奏模式.....	13
节拍器.....	13
演奏各种风格伴奏	
演奏自动伴奏（只演奏打击乐声部）.....	14
演奏自动伴奏（所有声部）.....	14
伴奏段落.....	15
演奏不同的伴奏段落.....	15
渐强/渐弱.....	15
伴奏音量控制.....	16
和弦演奏指法.....	16
速度.....	17
单触键设置.....	17
和声	
使用和声演奏.....	18
演奏帮助	
什么是“演奏帮助”？.....	19
进入演奏帮助功能.....	19
吉他模式.....	19
在吉他模式中演奏.....	20
钢琴模式.....	20
民乐模式.....	21
在民乐模式中演奏.....	21
退出演奏帮助功能.....	21


数码效果.....	22
调音台.....	22
踏板功能	
多功能踏板.....	23
功能菜单	
音调设置.....	24
键盘分离点设置.....	24
节拍种类设置.....	25
节拍器音量设置.....	25
踏板定义设置.....	25
均衡器设置.....	25
混响类型设置.....	26
混响深度设置.....	26
合唱类型设置.....	26
合唱深度设置.....	27
和声类型设置.....	27
MIDI接收设置.....	28
MIDI发送设置.....	28
定时关机设置.....	28
演奏帮助节拍设置.....	28
恢复出厂设置.....	28
面板注册记忆设置	
将设置保存到注册记忆.....	29
调出注册记忆.....	29
选择记忆库.....	29
歌本功能.....	29
录制自己的歌曲	
开始录音.....	30
停止录音.....	30
回放已录制的歌曲.....	31
删除已录制的歌曲.....	31
播放及控制歌曲	
欣赏歌曲.....	32
歌曲控制.....	32
智能学习系统	
智能学习.....	33
星星榜.....	36
和弦字典	
模式1 和弦学习模式.....	37
模式2 和弦测试模式.....	37
MIDI功能	
什么是MIDI?.....	38
上传数据到电脑/下载数据到设备.....	38
故障排除.....	39
规格.....	40

附录

音色表.....	41
节奏表.....	47
歌列表.....	49
示范曲表.....	50
歌本列表.....	51
和弦类型表.....	54
MIDI应用表.....	55

面板控制与屏幕显示

前面板

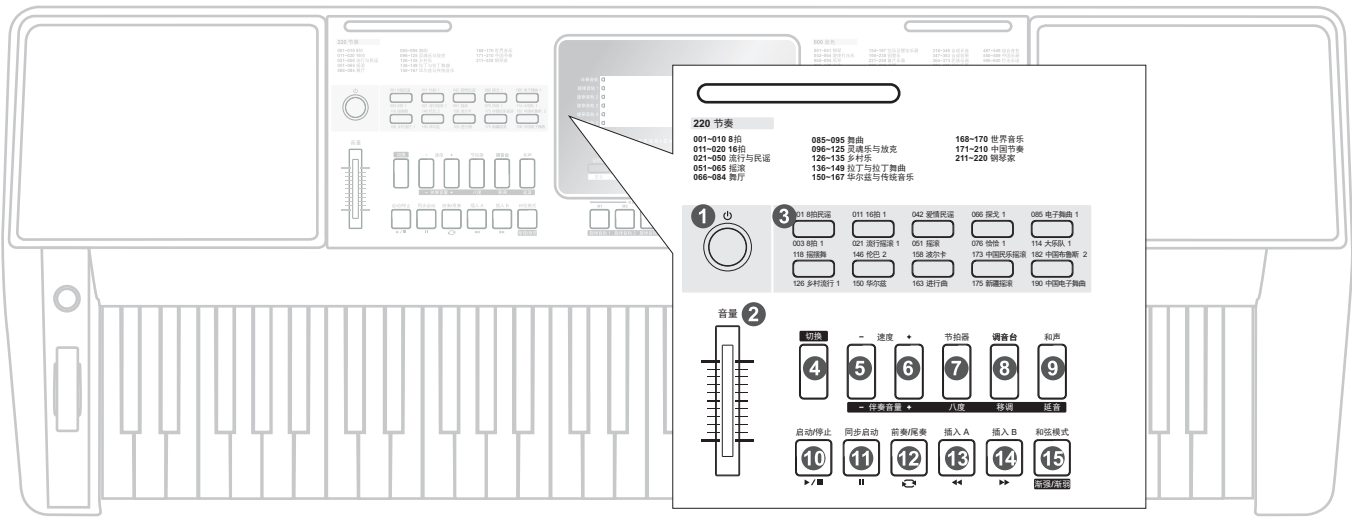

- 1.【电源】键**
打开或关闭电源

2.【音量】推杆
调节主音量的大小

3.节奏直选键
快速选择预设节奏

4.【切换】键
切换部分功能键的复用功能
- 在歌曲模式下**
10.【启动/停止】键
启动或停止播放歌曲

在伴奏模式下
10.【启动/停止】键
启动或停止播放伴奏

11.【暂停】键
暂停播放或继续播放歌曲

11.【同步启动】键
打开/关闭同步启动功能

12.【重复 A/B】键
设定歌曲段落循环起始和结束的位置

12.【前奏/尾奏】键
播放自动伴奏的前奏/尾奏

13.【快退】键
快退播放歌曲

13.【插入A】键
插入变奏A

14.【快进】键
快进播放歌曲

14.【插入B】键
插入变奏B
- 在【切换】键松开状态下**
5~6.【速度+/-】键
调节当前速度

7.【节拍器】键
打开/关闭节拍器

8.【调音台】键
进入调音台菜单

9.【和声】键
打开和声功能

15.【和弦模式】键
切换选择和弦的模式

在【切换】键按下的状态下
5~6.【伴奏音量+/-】键
调节伴奏音量的大小


7.【八度】键
进入八度设置功能

8.【移调】键
进入移调设置功能

9.【延音】键
打开或关闭延音功能

15.【渐强/渐弱】键
打开或关闭渐强/渐弱功能

后面板

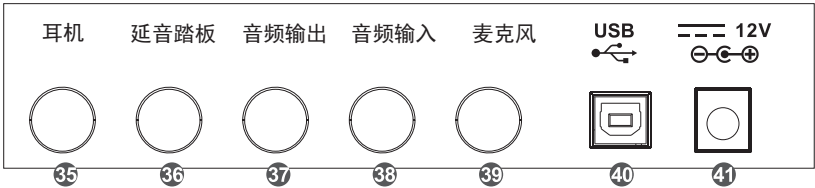

- 35. 耳机输出接口**
连接耳机

36. 延音踏板接口
连接延音踏板


37. 音频输出接口
连接到外部音频设备

38. 音频输入接口
连接到MP3或CD机等播放器

39. 麦克风接口
连接麦克风


40. USB接口
连接到电脑

41. 外接电源接口
连接到外接电源适配器

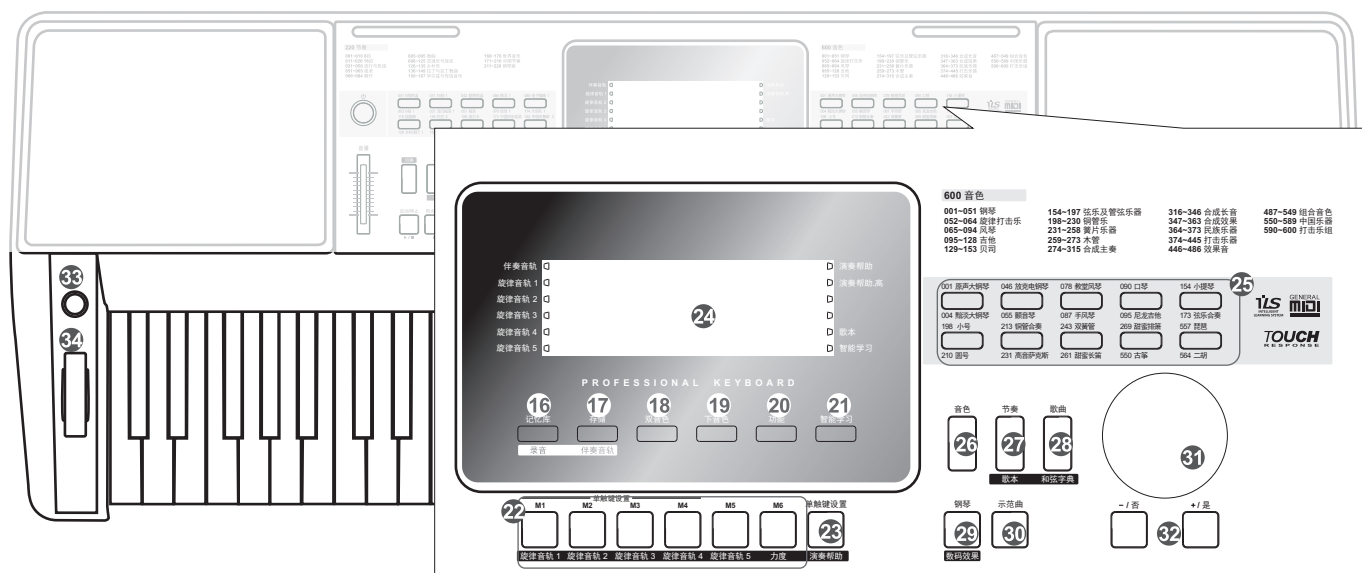

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 18.【双音色】键
打开或关闭双音色功能 | 30.【示范曲】键
切换到示范曲状态 | 在【切换】键松开状态下
16.【记忆库】键
切换选择的记忆库 | 在【切换】键按下的状态下
16.【录音】键
启动录音功能 |
| 19.【下音色】键
打开或关闭下音色功能 | 31.指轮盘
调整参数 | 17.【存储】键
保存面板设置 | 17.【伴奏音轨】键
录音时选择伴奏音轨 |
| 20.【功能】键
启动功能菜单 | 32.【-/否】/【+/是】键
调整参数 | 22.【M1~M6】键
快速调用面板设置 | 22.【旋律音轨1~5】键
录音时选择旋律音轨1~5 |
| 21.【智能学习】键
打开/关闭歌曲智能学习功能 | 33.【颤音】键
产生颤音效果 | 23.【单触键设置】键
设置音色与伴奏联动
M1—M4有效 | 【力度】键
选择键盘力度曲线 |
| 24. LCD显示屏
显示关于此设备所有的重要设定信息 | 34.滑音轮
产生滑音效果 | 27.【节奏】键
切换到节奏功能状态 | 23.【演奏帮助】键
打开/关闭演奏帮助功能 |
| 25.音色直选键
快速选择预设音色 | | 28.【歌曲】键
启动歌曲大循环播放 | 27.【歌本】键
打开/关闭歌本功能 |
| 26.【音色】键
切换到音色功能状态 | | 29.【钢琴】键
打开或关闭钢琴直选功能 | 28.【和弦字典】键
打开或关闭和弦字典 |
| | | | 29.【数码效果】键
打开或关闭数码效果 |

LCD界面显示

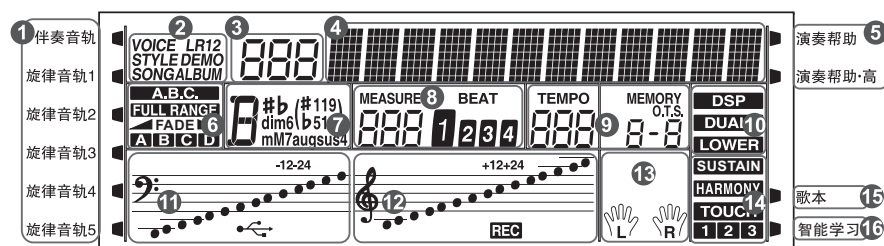

- | | | |
|--------------------|---------------------------|------------------|
| 1. 伴奏音轨/旋律音轨1-5 | 6. 自动低音和弦/全键盘模式/渐强渐弱/伴奏段落 | 11. 低音谱表音符/USB连接 |
| 2. 音色/节奏/示范曲/歌曲/歌本 | 7. 和弦显示 | 12. 高音谱表音符/录音 |
| 3. 数字序号 | 8. 小节计数/拍点显示 | 13. 等级显示/左手/右手 |
| 4. 字符显示区 | 9. 速度显示/记忆/单触设置/记忆库 | 14. 延音/和声/力度123 |
| 5. 演奏帮助/演奏帮助·高 | 10. 数码效果/双音色/下音色 | 15. 歌本 |
| | | 16. 智能学习 |

演奏前的准备

本节内容包含了对您的本琴进行设置及演奏准备的相关信息。
在打开电源之前，请仔细阅读本节内容。

电源供电

本琴支持标准的家用电源插座（使用指定的交流电适配器）或者电池供电。

使用电池

本琴支持使用6节AA (5号) 电池供电。

1. 打开位于琴底面的电池盖。
2. 按照正、负指示小心地放入电池。
3. 合上电池盖，并确保电池盖稳固。

注意：

1. 不要把新、旧电池混合使用。
2. 必须使用同类型的电池。
3. 若长期不用，请卸下电池。

使用电源适配器

1. 首先，请确保将本琴的电源开关设置在关闭的位置，并在您打开或者关闭乐器前，先将乐器和与其连接的音频设备的音量调至最低。
2. 请将AC电源适配器连接到电源插孔。
3. 请将AC电源适配器插头插入AC电源插座。
当需要关闭本琴电源时，倒转步骤即可安全关闭。

说明：





1. 在待机状态下，如果您对本琴没有任何操作，则在30分钟后，本琴会自动关机（详见“自动关机”设置）。
2. 出于安全目的，在不使用本琴或遭遇雷暴天气时，请断开本琴的电源。

安装琴谱架

本琴附有一个乐谱架，可按图将乐谱架的两个脚插入到本琴面板后端的插槽口。

延音踏板接口

延音功能使您在演奏时，通过脚踩踏板产生自然的延长音。请将指定的脚踏板插头插入如图所示的延音插孔，并使用它来打开和关闭延音效果。

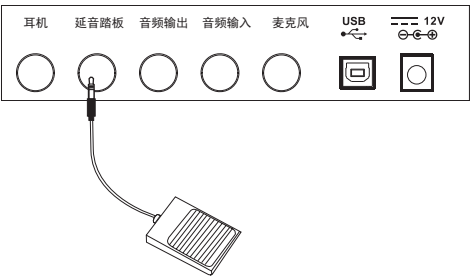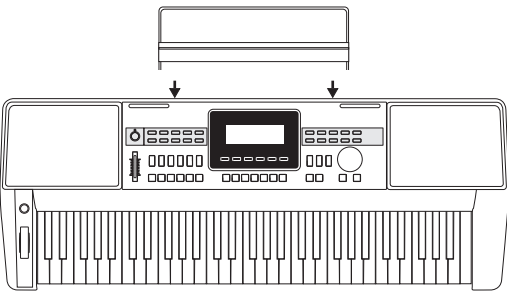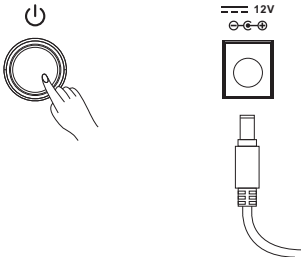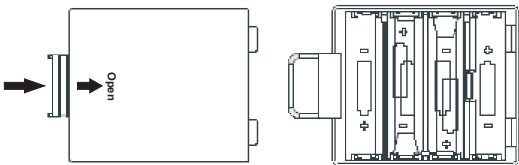

接口的使用方法

连接耳机

1. 当需要独自练习或在深夜演奏本琴时，可以将立体声耳机插入本琴上的耳机插孔。
2. 插入插孔后，会自动切断本琴的扬声器，声音只能从耳机中听到，您可以尽情演奏无需担心打扰到他人。

注意：
请避免长时间高音量使用耳机，否则可能会引起人耳疲劳，甚至听力损伤。

连接到音频设备

将本琴与外部音响设备连接，可获得更好的音乐效果。后面板上的辅助输出插孔可以用于连接到键盘音量放大器、立体声音响系统、调音台、录音机或其他设备。
使用音频线将音频设备连接到后面板的辅助输出插孔，并将另一端连接至辅助输入插孔。

注意：
在连接其它设备之前，请确保已关闭所有设备的电源。同时，在打开设备的电源之前，请确定已将各个部分的音量设置为最小值。

连接到MP3/CD机等播放器

后面板上的辅助输入插孔可以用于连接到MP3/CD机等播放器的输出端。请使用音频线将外部音频设备和本琴连接起来。外接音频信号和本琴内部音频信号会混合在一起，输出到本琴的功放喇叭，也就是说在播放MP3的同时，您也可以进行演奏。

连接到计算机






本琴提供一个USB接口，可以直接连接到个人电脑。您只需要一根USB连接线，一端插入本琴的USB端口，另一端插入电脑的USB端口，即可与电脑双向传输信息。比如可以将您在本琴上弹奏的乐曲存储到电脑，也可以通过本琴来播放您电脑上的midi文件。

- 注意：**
1. 对电脑上软件进行设置时，USB音频设备不要同时设置成输入和输出，否则弹琴键发音时会有重叠。
 2. 如果本产品与您的电脑的USB 3.0口连接时出现传输数据不可靠的现象，建议您改用USB 2.0口连接。

连接到麦克风

连接了麦克风，您就可以跟随您的键盘演奏和乐曲播放进行演唱。

1. 开机前，将主音量调至最小值。
2. 将麦克风连接到MIC插孔。
3. 开机调整主音量，同时对着麦克风演唱。

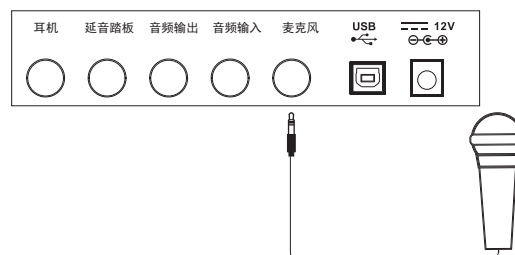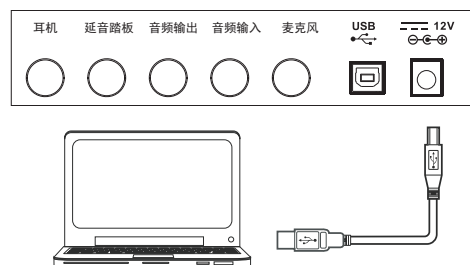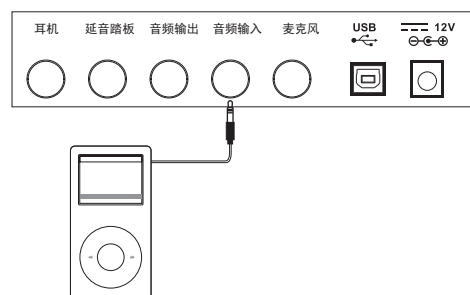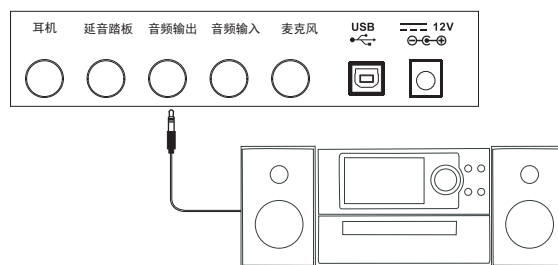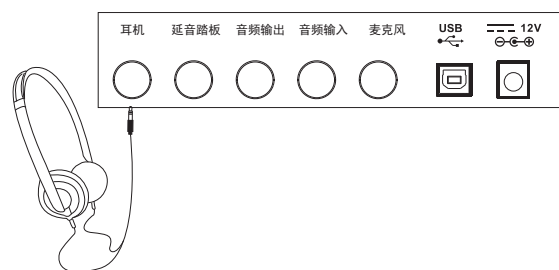

电源开关与主音量

电源开关


1. 首先请确认已经正确连接电源。
2. 按下【电源】键。LCD液晶显示屏变亮，显示“Loading!”，表示已开机。

注意：
如果按下【电源】键时LCD液晶显示屏未被点亮，请检查电源是否连接正确。

主音量调节

开机后，向上推动音量滑杆，整体音量由小变大，向下推动音量滑杆，整体音量由大变小，您可以根据需要进行调整。


注意：
如果此时本琴没有声音，那么可能是主音量设置的太低，通过音量推杆调节到合适的音量；或者连接了耳机，使扬声器输出无效，请将耳机拔下。

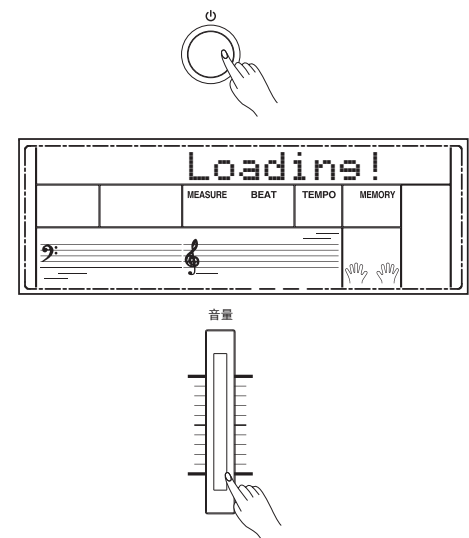

示范曲

本琴共有5首不同风格的示范曲（详见附录），用来展示本琴优美的音质。

1. 按下【示范曲】键可进入示范曲状态，DEMO标志点亮。LCD显示示范曲序号及名称，此时将大循环播放示范曲目。
2. 可通过【+/是】/【-/否】键或指轮盘选择播放不同的示范曲。
3. 按下【启动/停止】键可停止示范曲的播放且退出示范曲状态。再次按下【示范曲】键也可以停止并退出示范曲状态。

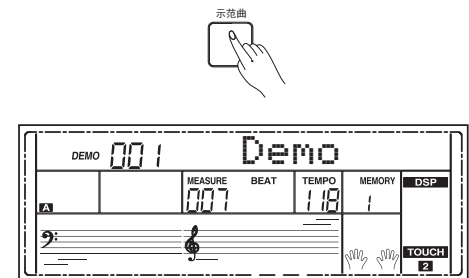


演奏音色

本琴共有600种逼真的内置音色（详见音色表），其中包含40个中国民族乐器音色，11组键盘打击乐音色。

1. 按下【音色】键
进入音色选择模式。LCD液晶显示当前默认的音色名称及序号。
2. 选择一个音色
通过指轮盘或【+/是】/【-/否】键选择一个需要的音色，您也可以使用面板上的音色直选钮来选择一个音色。一个直选钮包含上下两层不同的音色，第一次按下的是上层音色，再按一次为下层音色。开机默认为上层音色。
3. 弹奏键盘。

提示：
在使用直选键选择音色的过程中，注意其音色切换的规律：如反复按同一直选钮，则在上下层音色间切换；当一个直选钮的状态为上层时，切换至另一直选钮，则切换后的状态也为上层；当一个直选钮的状态为下层时，切换至另一直选钮，则切换后的状态也为下层。

001 原声大钢琴	046 放克电钢琴	078 教堂风琴	090 口琴	154 小提琴
004 脑淡大钢琴	055 爵士钢琴	087 手风琴	095 尼龙吉他	173 弦乐合奏
198 小号	213 铜管合奏	243 双簧管	269 甜蜜排箫	557 琵琶
210 圆号	231 高音萨克斯	261 甜蜜长笛	550 古筝	564 二胡

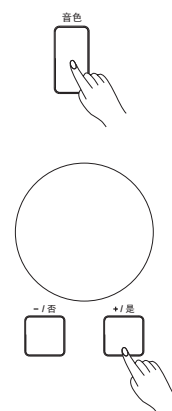


播放节奏

本琴内置220种风格各异的节奏。您可以尽情选择挑选自己喜欢的节奏类型（参见节奏表），享受伴奏为您带来的乐趣。

1. 按下【节奏】键。
进入节奏选择模式。LCD液晶显示当前默认的节奏名称及序号。
2. 选择一个节奏。
通过指轮盘或【+/是】/【-/否】键选择一个需要的节奏，您也可以使用面板上的节奏直选钮来选择一个节奏。一个直选钮包含上下两层不同的节奏，第一次按下的是上层节奏，再按一次为下层节奏。
3. 按下【启动/停止】键。

提示：
在直选键的切换过程中，注意其节奏切换的规律：如反复按同一直选钮，则在上下层节奏间切换；当一个直选钮的状态为上层时，切换至另一直选钮，则切换后的状态也为上层；一个直选钮的状态为下层时，切换至另一直选钮，则切换后的状态也为下层。


001 8拍民谣	011 16拍 1	042 爱情民谣	066 探戈 1	085 电子舞曲 1
003 8拍 1	021 流行摇滚 1	051 摇滚	076 恰恰 1	114 大乐队 1
118 摇摆舞	146 伦巴 2	158 波尔卡	173 中国民乐摇滚	182 中国布鲁斯 2
126 乡村流行 1	150 华尔兹	163 进行曲	175 新疆摇滚	190 中国电子舞曲

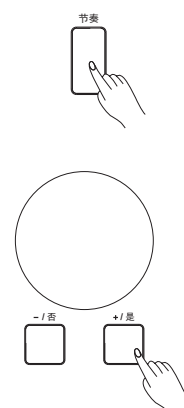

播放歌曲

本琴共有150首预置歌曲，每一首歌曲都具有学习功能。


- 1. 按下【歌曲】键，进入歌曲选择模式。此时开始大循环播放所有歌曲。
- 2. 选择一首歌曲。
通过指轮盘或【+/是】/【-/否】键选择一个想要的歌曲。
- 3. 按下【启动/停止】按键重复练习当前选中的歌曲。
- 4. 在歌曲停止状态下，按下【节奏】、【音色】中的任一键，退出歌曲模式。

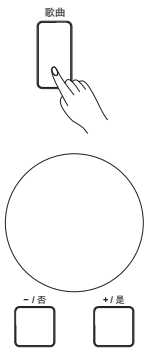

录音

本琴可录制多达5首用户歌曲。

- 1. 按住【切换】键的同时，按下【记忆库/录音】键，进入用户歌曲选择界面，通过指轮盘或【+/是】/【-/否】键选择一首用于保存录音的用户歌曲。
- 2. 选择好用户歌曲后，再次在按住【切换】键的同时，按下【记忆库/录音】键，进入录音等待状态，您可以选择需要的音色、节奏等准备录音。
- 3. 按下【启动/停止】键或者弹奏键盘开始录音。
- 4. 在录音状态下，按住【切换】键的同时，按下【记忆库/录音】键，将退出录音状态，然后自动回放刚才录制好的内容。
- 5. 在退出录音后您可以按【歌曲】键选择到用户歌曲（151-155）进行回放。

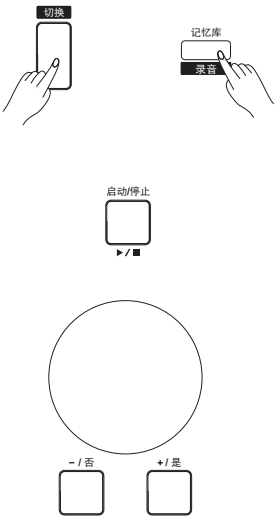

演奏各种乐器音色

本琴共有600种逼真的内置音色（详见附录）。其中包含40个中国民族乐器音色，11组键盘打击乐音色。为了您更好的演奏音色，我们还提供了与音色相关的效果功能。

选择并演奏音色（主音色）

1. 按下【音色】键或音色直选键，可进入音色选择模式，同时LCD左上角的提示标志“VOICE R1”点亮，同时显示当前音色的名称及序号。
2. 使用指轮盘，【+/是】或者【-/否】键选择一个需要的音色，您也可以使用面板上的音色直选钮来选择一个音色。一个直选钮包含上下两层不同的音色，第一次按下的是上层音色，再按一次为下层音色。开机默认为上层音色。
3. 选择好需要的音色后就可以弹奏琴键，开始演奏并欣赏美妙的音色。

注意：

1. 在使用直选键选择音色的过程中，注意其音色切换的规律：如反复按同一直选钮，则在上下层音色间切换；当一个直选钮的状态为上层时，切换至另一直选钮，则切换后的状态也为上层；当一个直选钮的状态为下层时，切换至另一直选钮，则切换后的状态也为下层。
2. 如果您打开了双音色或下音色功能，那么您可以通过反复按下【音色】键来切换音色选择来源，LCD显示屏上对应的R1/R2/L光标会切换点亮显示。

演奏两种音色（双音色）

本琴具有双音色功能，您可以通过此功能将本琴任意两种音色叠加起来同时发声产生新的音色效果，以丰富音乐的层次感，仿佛两种乐器在同时演奏，启动双音色功能前的音色为第一音色“VOICE R1”，启动双音色功能后选择的音色为第二音色“VOICE R2”。

1. 按下【双音色】键可以打开双音色功能。LCD上的标志“VOICE R2”和“DUAL”点亮，同时显示当前双音色的名称及序号。
2. 您可通过指轮盘、【+/是】/【-/否】键或音色直选键来选择您想要演奏的双音色。
3. 选好需要的音色后，弹奏键盘您可以同时听到两个不同的音色叠加起来的效果，仿佛两种乐器在同时演奏。
4. 再次按下【双音色】键，可关闭双音色效果，LCD显示屏的“VOICE R2”和“DUAL”的状态光标熄灭，LCD显示屏恢复到以前的状态。

注意：

当键盘音域被分割时，只有右手区键盘具备双音色的功能，左手区键盘不具备此功能。

下音色







此功能可通过键分离点把琴键分为左右两个独立的演奏区域，使左右手各具有不同的音色。被分离的左手音色称为下音色，键分离点可以按照自己的需要在任意琴键上设定。

1. 按下【下音色】键可以打开下音色功能。LCD上的标志“VOICE L”和“LOWER”点亮，同时显示当前下音色的名称及序号表示进入下音色。
2. 您可通过指轮盘、【+/是】/【-/否】键或音色直选键选择下音色。
3. 选择好音色后，弹奏键盘，您可以听到左右手各是不同的音色效果。
4. 再次按下【下音色】键，可关闭下音色效果，LCD显示屏的“VOICE L”和“LOWER”的状态光标熄灭，LCD显示屏恢复到以前的状态。

键盘分离点：

在键盘上，将主音色或双音色与下音色分割开的位置叫做“键盘分离点”。分离点的初始默认设置是在F#3（34）。您也可以将分离点设置在键盘的其他任意位置，详见功能菜单设置部分说明。

001 原声大钢琴	046 放克电钢琴	078 教堂风琴	090 口琴	154 小提琴
004 黯淡大钢琴	055 颤音琴	087 手风琴	095 尼龙吉他	173 弦乐合奏
198 小号	213 铜管合奏	243 双簧管	269 甜密排箫	557 琵琶
210 圆号	231 高音萨克斯	261 甜密长笛	550 古筝	564 二胡

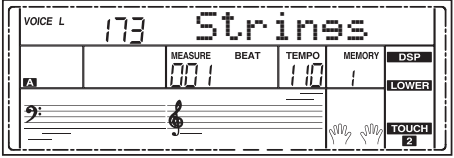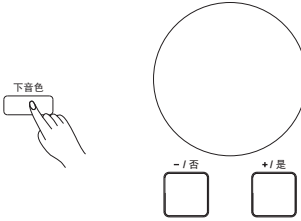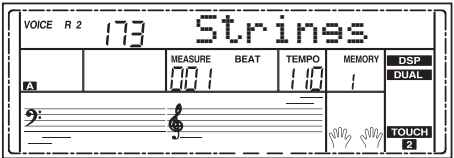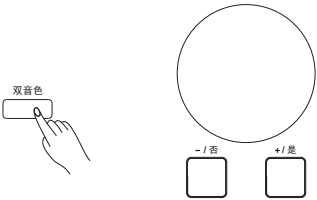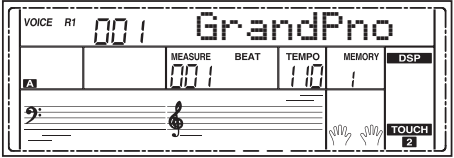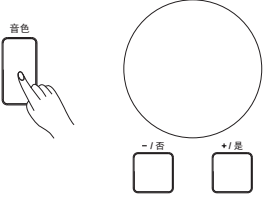


演奏各种乐器音色

力度响应

本琴的键盘具有力度响应功能，有助于丰富乐曲的表现力。它可以正确地反映出您对每个音符施加的力度，就好像在演奏真实的乐器那样。

1. 在按住【切换】键的同时，按下【力度】键进入力度功能选择状态。LCD显示屏暂显当前键盘的力度曲线序号，开机时默认的力度曲线为第2条。本琴有3条力度曲线供选用。
2. 选择力度曲线
在LCD暂显力度曲线的状态下按【+/是】/【-/否】键、指轮盘或在按住【切换】键的同时连续按【力度】键可以选择不同的力度曲线。
3. 关闭力度响应
当LCD显示当前的力度为OFF时，LCD显示屏右下角的“TOUCH”状态标志熄灭，表示此时键盘为无力度响应状态。

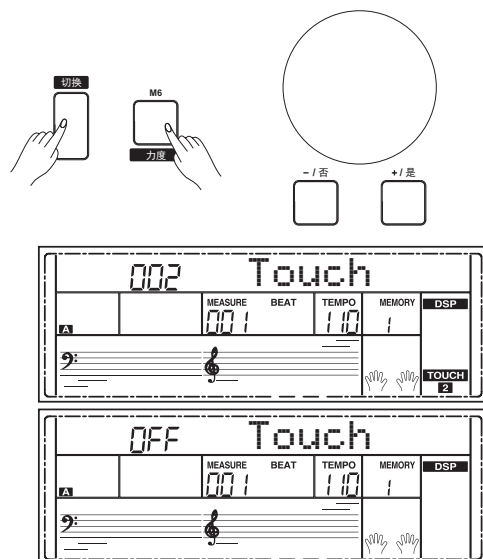

延音效果

按住【切换】键的同时，按下【延音】键可打开延音效果，LCD上延音光标点显示。当延音效果打开时，您演奏的所有音符在释放后都将具有一定的延音效果。再次按下【延音】键可关闭延音效果。

注意：

如果您想获得更好的延音效果，可以使用延音踏板。使用延音踏板获得的延音效果一般比使用面板延音效果更加强烈。

滑音效果

当您在演奏时，使用滑音轮可以为正在演奏的音符添加平滑的音调变化。向上滚动可以调高音高，向下滚动可以调低音高，这种对音高的变化完全是渐变的。当您松开滑音轮后，音高会恢复到本身的状态。您可以使用滑音轮模仿吉他、小提琴、萨克斯、二胡、唢呐等乐器的滑音效果，使得演奏效果生动逼真。

颤音效果

当您在演奏时，按下【颤音】键可以为演奏的音符添加颤音效果。松开【颤音】键颤音效果将消失。颤音效果在演奏二胡、吉他、小提琴等弦乐音色歌曲时十分重要，使得演奏效果生动逼真。


移调

使用移调功能，您无需改变弹奏方式，即可以半音为单位，调整整个键盘的音高。

1. 在按住【切换】键的同时，按下【移调】键进入移调设置状态，显示屏暂显当前移调值“xxx Transpos”。
2. 显示屏暂显移调值“xxx Transpos”的时候，您可按【+/是】/【-/否】键、指轮盘来调节键盘音高，最大调节范围为±12个半音。
3. 同时按下【+/是】和【-/否】键移调值复位至预设值“000 Transpos”。

提示：

1. 假设您要演奏一首G调的乐曲，但是您对G调的键盘不熟悉，此时您可以将移调参数设置为-05或007，这时便可用C调的音阶弹奏产生G调的真实音高。
2. 此参数调节对全键盘和自动和弦伴奏都有效。

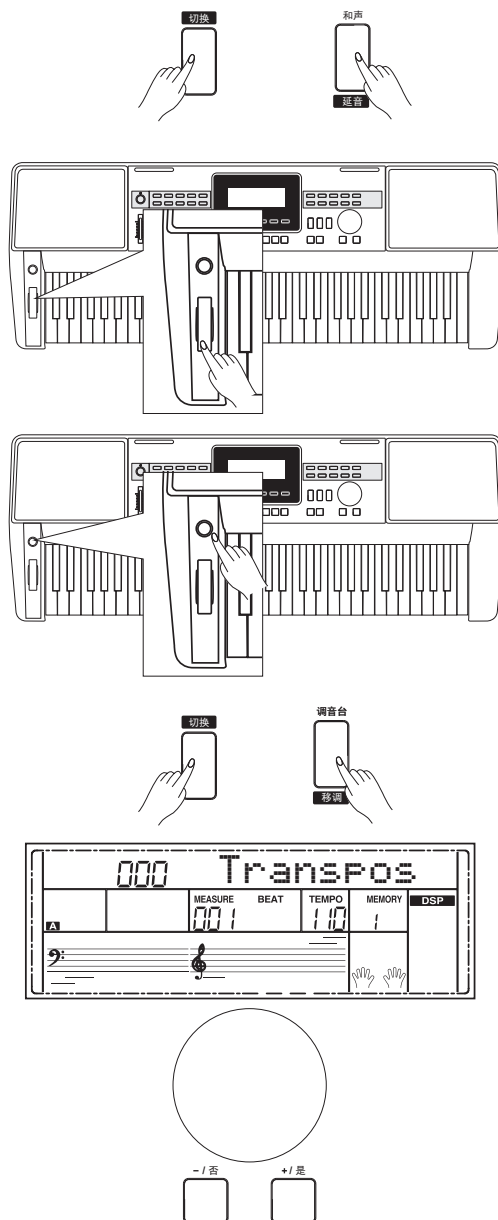


八度

使用八度功能，可以使键盘音高整体升高或降低一个八度。

- 1. 按住【切换】键的同时，按下【八度】键进入八度设置状态，LCD屏暂显当前八度值“xxx Octave”。
- 2. LCD屏暂显八度值“xxx Octave”的时候，您可按【+/是】/【-/否】键、指轮盘来调节八度，最大调节范围为±1个八度。同时按住【+/是】、【-/否】键，整个键盘音高复位至预设值000。

注意：

- 1. 调整八度后，部分音色的最高音区或最低音区可能无声。
- 2. 本琴可以分别设置主音色、双音色或下音色的八度音高，如在双音色状态下，您可以将双音色键盘音高提升一个八度。

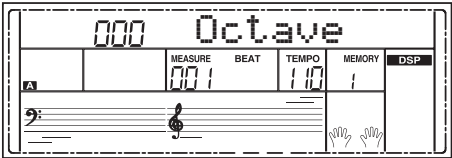


钢琴演奏模式

本琴特别设计了此功能键，使您可以在其他状态下快速调出全键盘的钢琴音色。

- 1. 按下【钢琴】键可直接进入或退出钢琴演奏模式。
- 2. 在钢琴演奏模式下选择并启动节奏，伴奏控制同其他模式一样操作，但节奏只播放打击乐部分，没有和声伴奏部分。

注意：

进入钢琴状态后，自动关闭自动低音和弦功能。

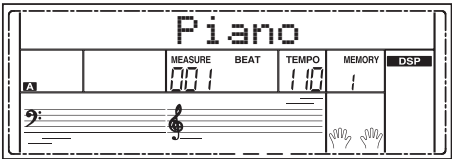


节拍器

当您在练习乐曲或录音担心对节拍把握不准时，使用节拍器功能可以使您得到特定的节拍提示。

- 1. 打开节拍器
按下【节拍器】键可打开节拍器，节拍声响起。再次按下【节拍器】键可关闭节拍器。
- 2. 节拍器类型设置
请跳转至功能菜单中节拍器类型设置查看设置方法。

注意：

- 1. 若节奏播放过程中，打开节拍器，则在下一拍开始才响应节拍声，拍点数跟随节奏改变。
- 2. 若先开节拍器，再播放节奏，则在节奏第一拍响起的同时本琴自动调整节拍器，使之与节奏相匹配。
- 3. 录音时，您可以打开节拍器，但节拍器声音不作为录音数据保留。

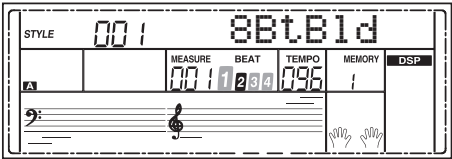

演奏各种风格伴奏

使用自动伴奏功能，您一个人弹奏便可享受到整个乐队为您伴奏的效果，您所需要的仅仅是启动您选择好的不同风格的伴奏，并用左手弹奏合适的和弦，音乐就会一直进行下去。本琴内置220种风格各异的自动伴奏（详见节奏附录表）。您可以尽情挑选自己喜欢的伴奏类型享受伴奏为您带来的乐趣。

演奏自动伴奏（只演奏打击乐声部）

1. 按下【节奏】键进入节奏模式后LCD显示屏左上方的“STYLE”提示标志点亮，同时显示当前节奏的名称及序号。
2. 选择节奏
可以使用指轮盘、【+/是】/【-/否】键选择您需要的节奏。使用节奏直选键快速选择直选节奏。
3. 启动节奏
您可以按【启动/停止】键，可立即播放节奏打击乐部分。也可以按【同步启动】键，使节奏处于同步启动状态，LCD显示屏上的拍点闪烁，然后弹奏任意琴键启动节奏打击乐播放。
4. 如果需要结束节奏播放，再次按下【启动/停止】键即可。

提示：

在直选键的切换过程中，注意其节奏切换的规律：如反复按同一直选钮，则在上下层节奏间切换；当一个直选钮的状态为上层时，切换至另一直选钮，则切换后的状态也为上层；一个直选钮的状态为下层时，切换至另一直选钮，则切换后的状态也为下层。



演奏自动伴奏（所有声部）

1. 打开自动低音和弦伴奏
第一次按下【和弦模式】键，打开自动低音和弦功能。键盘将被分离为两个部分，左手区将作为和弦检测区。LCD上的“A.B.C”标志将被点亮。此时，您在和弦检测区按下有效和弦（同步启动状态），就会听到丰富多彩的伴奏。
第二次按下【和弦模式】键，进入全键盘模式状态，LCD上“FULL RANGE”标志将被点亮，此时，全键盘为和弦检测区。
2. 启动自动低音和弦伴奏
您可以按【同步启动】键，然后在和弦检测区弹奏一个和弦，启动自动低音和弦伴奏的播放。当您改变一个和弦时，整个自动低音和弦伴奏的音符也随之改变。您也可以直接按【启动/停止】键，启动自动伴奏的打击乐播放，然后在和弦检测区弹奏一个和弦，此时将会播放自动低音和弦伴奏的所有声部。

注意：

本琴可以存储10首用户节奏，您可以将您喜欢的节奏使用本公司制作的软件进行转换后，与电脑连接存入本琴的用户节奏中。

001 8拍民谣	011 16拍1	042 爱情民谣	065 探戈1	085 电子舞曲1
003 8拍1	021 流行节奏1	051 摇滚	076 恰恰1	114 大乐队1
118 摇摆舞	146 伦巴2	158 波尔卡	173 中国民乐节奏	182 中国布鲁斯2
126 乡村流行1	150 华尔兹	163 进行曲	175 新疆节奏	190 中国电子舞曲

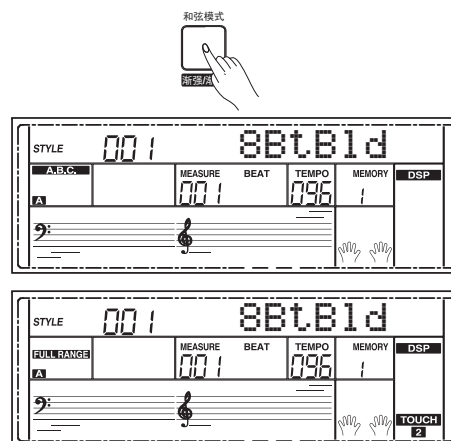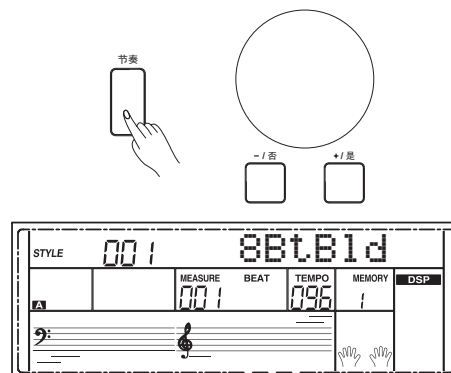

伴奏段落

为了方便您以各种不同的方式来安排自己的伴奏，本琴的自动伴奏本身包含了许多的伴奏段落。这些段落包括：主奏(A, B)、插入(A, B)、前奏、尾奏。在您演奏伴奏时，通过这些段落之前的简单切换，能够轻松制造更加专业的演奏效果。

- 1. 前奏部分
前奏适用于一首乐曲的开始，当前奏播放完毕时，伴奏会自动进入预设的主奏部分。前奏的长度根据所选的节奏型的不同而有所不同。
- 2. 主奏部分
主奏适用于一首乐曲的主体部分。在您按下其他节奏控制键之前，主奏将一直循环播放下去。
- 3. 插入部分
插入段落A或段落B可以为乐曲产生各种丰富变化，让您的演奏更显专业。当插入段落播放结束后，伴奏将自动转入相应的主奏部分。
- 4. 尾声部分
尾声适用于一首乐曲的结束，当尾声播放完毕时乐曲随即停止，尾声的长短与所选节奏有关。




- 注意：
- 1. 伴奏进行时，按住【插入A】、【插入B】中一个按键不放将循环插入变奏，直到松开按键后进入相应的主奏部分。
 - 2. 在伴奏停止状态下按下插入键将改变初始默认的主奏段落，LCD显示屏会显示对应的标志。

演奏不同的伴奏段落

- 1. 按下【节奏】键或节奏直选键通过【+/是】/【-/否】键、指轮盘选择节奏。
- 2. 按下【和弦模式】键进入自动低音和弦模式。
- 3. 按下【同步启动】键打开同步启动功能。
- 4. 按下【插入A】键选择主奏A。
- 5. 按下【前奏/尾奏】键,LCD上的插入“A”标记持续闪烁，此时节奏处于播放准备状态。
- 6. 当您在键盘的左手区域按下一个和弦时，自动伴奏立即启动，前奏部分播放完毕后，伴奏会自动转入相应的主奏部分。
- 7. 按下【插入B】键。此时将为正在播放的伴奏加入一小段变奏，播放完毕后，伴奏会自动转入相应的主奏B。
- 8. 按下【前奏/尾奏】键,此时伴奏将进入尾声部分，播放完毕后停止自动伴奏。

渐强/渐弱

- 1. 渐强
在节奏停止状态，按住【切换】键，然后按【渐强/渐弱】键可进入渐强状态，显示屏上“▲FADE”光标会点亮。这个状态下启动节奏，会产生一个音量由小逐渐变大的“渐强”过程，同时显示屏上“▲FADE”光标会点亮光标会闪烁显示。
- 2. 渐弱
在节奏播放状态，按住【切换】键，然后按【渐强/渐弱】键进入渐弱状态，显示屏上“FADE▲”光标会闪烁，节奏会产生一个平滑的音量逐级减小，直到自动伴奏完全停止的过程。
- 3. 渐强/渐弱时间
渐强/渐弱默认为10秒。

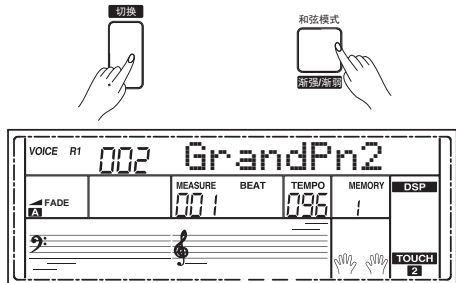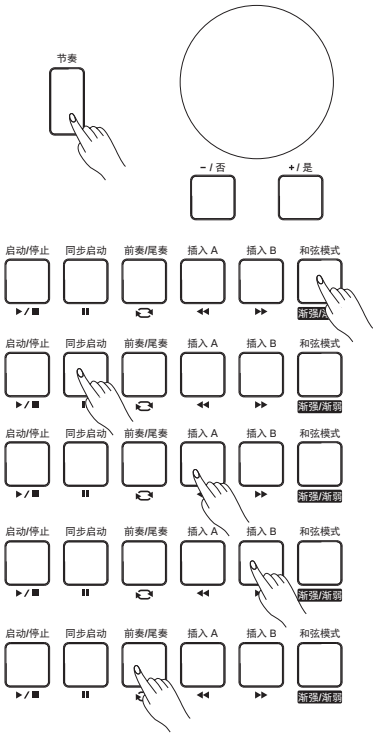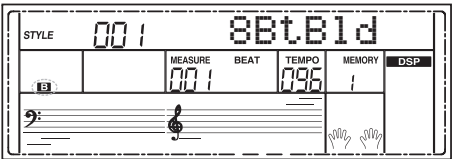


演奏各种风格伴奏

伴奏音量控制

伴奏音量是用于调节自动伴奏的总体音量，使用此功能可以让自动伴奏部分与键盘音色的音量获得平衡。

1. 按住【切换】键的同时，按下【伴奏音量+】/【伴奏音量-】键，LCD显示屏会暂显当前伴奏音量的值，此时再按【伴奏音量+】/【伴奏音量-】键可以调整伴奏音量的大小，调节范围为：0~127。
2. 按住【切换】键，在伴奏音量暂显状态下同时按【伴奏音量+】/【伴奏音量-】键可以关闭伴奏音量，LCD显示“OFF Accomp”。再次同时按下【伴奏音量+】/【伴奏音量-】键可打开伴奏音量。

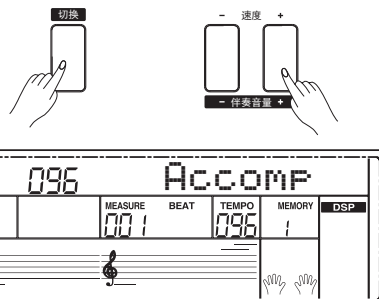

和弦演奏指法

在自动低音检测区域弹奏和弦的方法叫做“指法”。如下所述有2种常用的指法模式：混合多指模式和全键盘模式。

和弦基础

三个或三个以上的音符一起弹奏即构成“和弦”。根据三个或三个以上的音符之间音程的不同，所发出的和弦听起来可能优美、浑浊或不和谐。在大部分音乐中最基本的和弦是三和弦。三和弦由根音、三音和五音构成。以C和弦为例，它由根音C、三音E和五音G组成。

如图所示，在三和弦中，音高最低的音叫做“根音”（又叫做主音），这是一个和弦中最重要的音。它通过决定和弦的“调式”来协和地稳定声音，固定和弦中其他音的构成。最低的一个音程、即根音同三音之间的位置，决定这个和弦是大三和弦还是小三和弦。

可以通过转位来改变和弦的顺序以方便地弹奏出所需要弹奏的和弦，这样就不需要改变和弦本身的基本结构。和弦是音乐最重要的组成部分之一，通过对各种类型和弦的使用和编排，可以产生各种各样的情感。三和弦的主要类型有大三、小三、增三和减三四种和弦。

书写和弦名称

和弦名称几乎可以告诉您关于一个和弦的所有信息。例如一个和弦的根音是什么，这个和弦是大和弦、小和弦、增和弦或是减和弦，这个和弦是否是七和弦……所有的信息一目了然。以C和弦为例：

和弦伴奏模式

本琴使用单、多指两种标准的自动和弦伴奏模式，凡符合多指和弦弹奏法的，则本琴响应多指和弦；凡不符合多指和弦的弹法，则按单指和弦识别响应。

单指和弦模式

在单指和弦模式中，您仅使用一只手指，或者最多两、三个手指演奏和弦便可产生大三，小三，属七，小七和弦演奏美妙的伴奏将变得非常简单。

多指和弦模式



在自动伴奏区域您只要按照和弦的构成弹奏您所需要的和弦即可，本琴在使用多指和弦状态下，可供您学习的32种和弦类型，以C调为例：如右图所示。

全键盘模式

全键盘模式状态下，整个键盘区域都将配置成自动伴奏区域，您仅需要按多指和弦的弹奏方法来演奏即可。

注意：

1. 在“全键盘模式”状态下，必须用多指和弦弹奏方式才响应。
2. 此表中带“()”的音符表示可以省略。

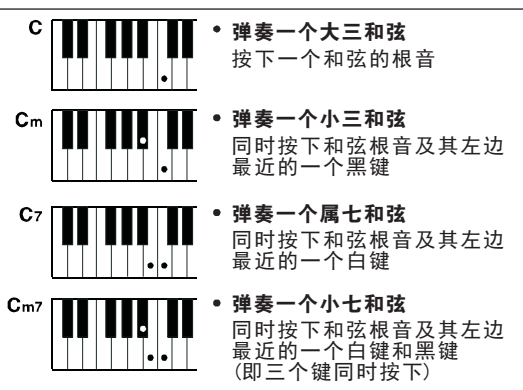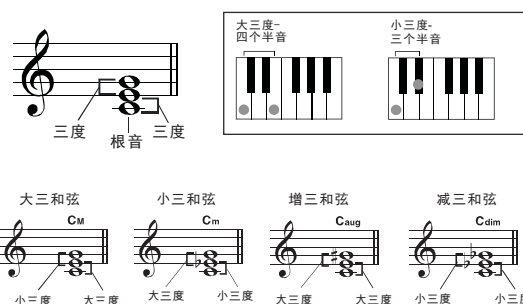

0 C	1 C ₆	2 C _{M7}	3 C _{M7} (#11)	4 C _M (9)	5 C _{M7} (9)
6 C ₆ (9)	7 C _{aug}	8 C _m	9 C _{m6}	10 C _{m7}	11 C _{m7} (b5)
12 C _m (9)	13 C _{m7} (9)	14 C _{m7} (11)	15 C _{mM7}	16 C _{mM7} (9)	17 C _{dim}
18 C _{dim7}	19 C ₇	20 C _{7sus4}	21 C ₇ (b5)	22 C ₇ (9)	23 C ₇ (#11)
24 C ₇ (b13)	25 C ₇ (b9)	26 C ₇ (13)	27 C ₇ (#9)	28 C _{7aug}	29 C _{7aug}
30 C _{aus4}	31 C ₁₊₂₊₅	●表示此音符是可选的，如果您在弹奏和弦时，不弹奏此音符，也不会影响和弦的识别。			

速度

每个节奏均有不同的最佳速度值,您也可以根据自己的爱好及歌曲的需要来改变速度值。

1. 可以使用【速度+】、【速度-】键来改变初始默认的速度值。在LCD显示屏中的速度值闪烁显示时,使用指轮盘也可以快速调节速度值。
2. 同时按下【速度+】、【速度-】键可以将速度恢复至初始默认值。

注意:

在节奏停止时选择节奏,速度自动设定为当前节奏的预设值,若在节奏播放时切换节奏,则速度保持不变。

单触键设置

可能有时候选择一个合适的音色来演奏歌曲并不容易,单触键设置则是解决此问题最强大最轻松的方法。只需按下一个键,则可为您选择符合自动伴奏风格的最佳音色。




1. 按下【单触键设置】键可进入单触键设置模式。LCD显示屏O.T.S.光标点亮, MEMORY标志熄灭。
2. 此时您只要按下【M1】到【M4】键中的其中一个。就会立即调出最适合您选择的自动伴奏的音色、效果等设置。

单触键设置包含以下参数:

音色通道开关, 音色号, 音色音量, 音色混响效果量, 音色合唱效果量。

注意:

1. 进入单触键设置模式将打开自动低音和弦。
2. 在单触键状态无法使用存储功能。

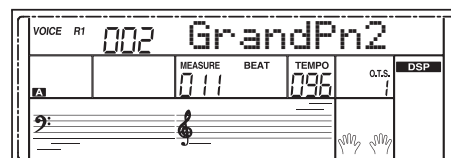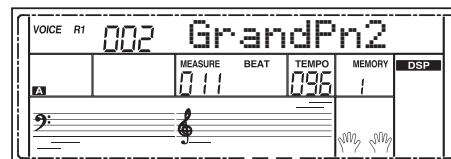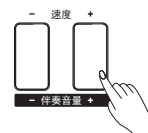

和声

当您启用和声功能，配合自动低音和弦使用时，您右手弹奏的旋律将立即自动添加和声，丰富您的演奏，使您更显专业。

设置操作


- 1. 按下【和声】键可调出和声状态显示界面，显示屏暂显“Off”，表示和声效果处于关闭状态。
- 2. 在界面没消失前，重复上述按键操作，显示屏显示和声效果类型，这时LCD屏字符区显示“Hrm Duet”，表示和声效果已处于二重唱状态。
- 3. 选择和声效果类型：请参考功能菜单中的和声类型设置部分的描述。

使用和声演奏

打开自动低音和弦伴奏，先弹奏一个和弦然后在右手区弹奏音符，此时弹奏的音符会自动加上和声效果音。

注意：

- 1. 1+5, Octave1~2, Echo1~4, Tremolo1~4, Trill1~4类型在自动伴奏开启或关闭时都予以响应，其它类型需要开启自动低音伴奏才会响应。
- 2. 和声效果无法录制到用户歌曲中。

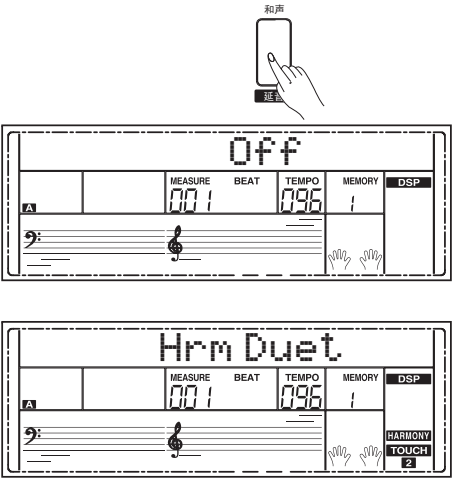


本琴共预置了7种演奏帮助模式：吉他、钢琴、古筝、琵琶、三弦、扬琴和中阮，详见下面说明。

什么是“演奏帮助”？

演奏帮助是一个简单易用的全新功能，它能使您的演奏变得更加的简单、有趣。使用此功能，您可以通过最简单的操作，就能将高难度的演奏技巧轻松地表现出来。

进入演奏帮助功能

- 1. 在按住【切换】键的同时，按下【演奏帮助】键可进入演奏帮助模式。演奏帮助模式的初始默认设置为吉他模式，此时LCD显示屏演奏帮助光标点亮并显示当前的吉他音色名称及音色序号。
- 2. 您可以使用指轮盘、【+/是】/【-/否】键来切换到其他的音色模式。
- 3. 如右图所示，在LCD显示屏上的小节区域中显示了当前的初始默认拍号为“4-4”拍，您可以在功能菜单中选择拍号。请参考功能菜单中的说明。
- 4. 演奏帮助功能支持以下几种常用的拍号来满足您的演奏需要：2-4拍、3-4拍、4-4拍和6-8拍。
- 5. 在演奏帮助模式中，使用【速度+】/【速度-】键可以调整当前的速度值。

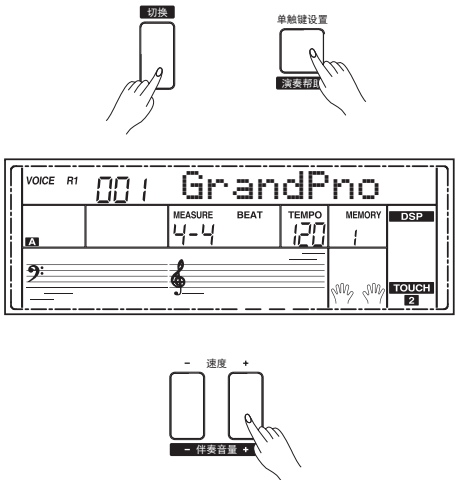

吉他模式

吉他模式键盘分区

吉他模式可以让键盘手像吉他手一样演奏吉他的分解和弦、扫弦及一些逼真的特殊技巧，如同正在演奏真实吉他一般。您只需懂得和弦弹奏即可轻松演奏出分解和弦（5种）、扫弦（5种）、特殊技巧（5种）及吉他尾声（2种），初学者也能快速上手。

和弦区

键盘的C2-B3区域为吉他模式的和弦区，在此区域可演奏和弦。

分解区 1

键盘的C4-B4（仅白键部分）为吉他模式的分解区1，在此区域内可演奏5种不同的吉他分解和弦。

分解区 2

键盘的C5-A5（仅白键部分）为吉他模式的分解区2，如同真实吉他一般，这六个键对应吉他的六根弦，在此区域内可演奏自由的吉他独奏。

节奏 & 结束区

键盘的C6-G6（仅白键部分）为吉他模式的节奏区，在此区域内可演奏5种不同的吉他扫弦，节奏感强烈。键盘的A6-B6（仅白键部分）为吉他模式的结束区，在此区域内可演奏2个不同的吉他歌曲尾声。


把位切换

C7键位吉他模式的把位切换键，按下此键LCD显示屏右侧演奏帮助高光标点亮。反复按下此键您可在吉他高把位和低把位之间来回切换。


注意：

C7以上按键不响应用户操作。

吉他模式键盘分区

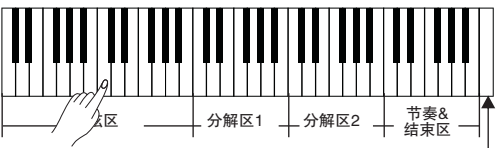

把位转换

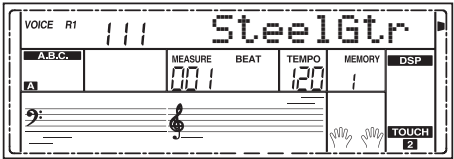

演奏帮助

在吉他模式中演奏

在和弦区中演奏和弦
在此区域内按下和弦，LCD显示屏将显示和弦名称。单独弹奏和弦时，只发出吉他音色的根音。

在分解区1中演奏分解和弦
当和弦名称显示时，弹奏分解区1中的任意一个白键开始演奏美妙的分解和弦。请尝试弹奏另一个白键演奏另一段分解和弦。当您的左手在和弦区弹奏不同的和弦时，分解和弦将随着和弦的变化而演奏出丰富的曲调。

在分解区2中自由独奏
当和弦名称显示时，弹奏分解区2中的前6个白键可以进行自由的吉他独奏，如同演奏真实的吉他一般。在自由独奏时请尝试着用左手在和弦区弹奏各种不同的和弦，欣赏逼真的演奏效果。分解区2中的B5琴键在吉他模式中无效。

在节奏区中演奏扫弦
当和弦名称显示时，弹奏节奏区中的任意一个白键开始演奏美妙的吉他扫弦。同样改变左手和弦，欣赏动感逼真的演奏效果。

结束吉他演奏
当和弦名称显示时，按下A6或B6键演奏吉他尾声，使您可以自然、优雅地结束一次吉他演奏。



演奏特殊音效
分解区1、2以及和弦区中所有的黑键为特殊音效键。吉他模式支持5种特殊音效，这些音效由C#4开始依次排列为右手拍弦制音、敲击腔体声、刮弦声、低音弦下滑声以及触弦声。尝试在吉他演奏时穿插这些特殊音效，使您的演奏更加生动逼真。

切换把位
按下C7键，LCD显示屏中的演奏帮助把位指示标志点亮，表示此时吉他演奏处于高把位状态。此时演奏演奏吉他音色，您会发现演奏效果与之前有所不同。请尝试在演奏过程中切换吉他把位，欣赏不断变化的演奏效果。

钢琴模式

钢琴模式键盘分区
一些用普通演奏方法很难演奏出的高难度技巧，在演奏帮助功能的钢琴模式中您可以轻松地表现出来。在此模式中您可以演奏钢琴节奏（5种）、分解和弦（5种）以及钢琴尾声（3种）。钢琴模式键盘分区同吉他模式非常相似。弹奏A6-C7（仅限白键）可以结束演奏。在钢琴模式中，C4以上的所有黑键均无效。

- 在钢琴模式中演奏**
- 1. 在演奏帮助模式中，可以使用指轮盘、【+/是】/【-/否】键选择钢琴模式。
 - 2. 在和弦区弹奏和弦。
 - 3. 在分解区和节奏区中演奏钢琴各种旋律及节奏型。
 - 4. 弹奏A6、B6或C7键结束钢琴演奏。

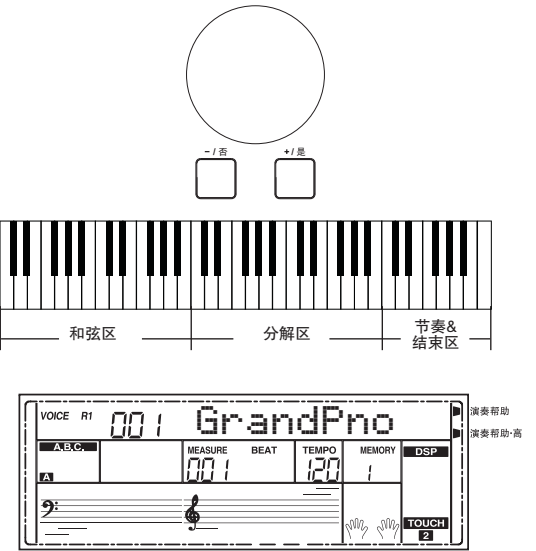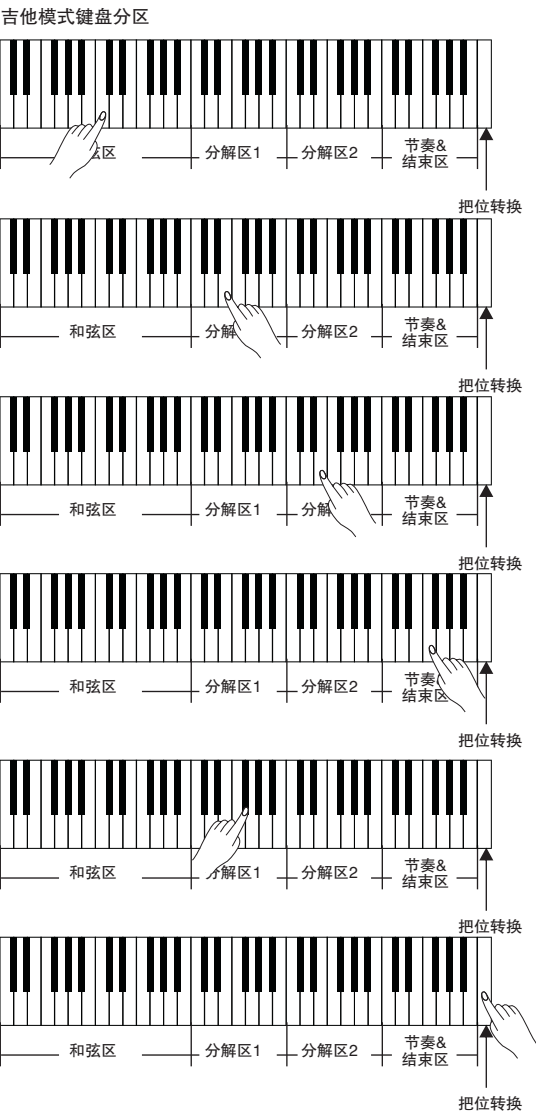

民乐模式

民乐模式键盘分区

使用演奏帮助功能，您可以生动逼真地演奏中国传统乐器。有5种不同的民乐音色进行演奏：古筝、琵琶、三弦、扬琴和中阮。在此模式中您可以演奏民乐节奏或民乐分解和弦（5种）、民乐琶音（5种）、民乐特殊演奏技巧（5种）以及民乐尾声（2-3种）

和弦区

键盘的C2-B3区域是民乐模式的和弦区，在此区域可演奏和弦。

分解区

键盘的C4-B5区域是民乐模式的分解区（仅白键部分），在此区域可演奏民乐节奏及分解和弦。

节奏&结束区

1. 键盘的C6-G6（仅白键部分）是民乐模式的琶音区，在此区域内可演奏民乐独特的华丽琶音。
2. 在琵琶、三弦、扬琴和中阮模式中弹下A6-C7（仅白键部分）可演奏民乐尾声，但在古筝模式中只能演奏两个尾声。
3. 古筝模式中的C7键为快速琶音模式切换键（查看在民乐模式中演奏有详细说明）。

注意：

民乐模式中C4以上的所有黑键都无效。

在民乐模式中演奏

1. 在演奏帮助模式中，可以使用指轮盘、【+/是】/【-/否】键选择民乐音色。
2. 在和弦区弹奏和弦。
3. 在分解区和节奏区中演奏民乐。
4. 结束民乐演奏。

快速琶音模式




在古筝模式中，按下C7键可以进入古筝演奏的快速琶音模式。在此模式中，从C4-B6的所有白键分别对应真实古筝的21根弦，它们的音高如下：C, D, E, G, A, c1, d1, e1, g1, a1, c2, d2, e2, g2, a2, c3, d3, e3, g3, a3和c4。快速琶音模式为您带来特别的演奏体验，让您演奏古筝独奏时能轻松表现华丽的片段。在快速琶音模式下再次按下C7键返回到普通古筝模式。

注意：

在民乐模式中，自动低音和弦功能只响应大三和弦和小三和弦，有别于吉他模式和钢琴模式。

退出演奏帮助功能


当您演奏完毕时，按下【音色】、【节奏】、【歌曲】、【切换】+【演奏帮助】等键可以退出演奏帮助功能。

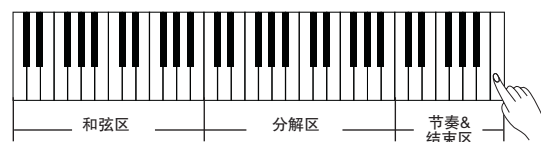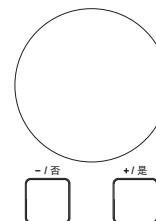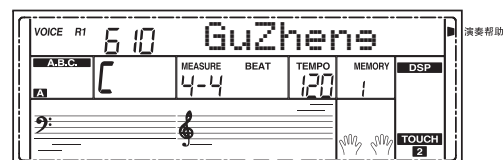

数码效果

数码效果是一种模仿声音在真实环境中的音场定位技术。使用此功能将使您听到更加开阔和饱满的演奏效果。本琴开机时自动打开数码效果，按住【切换】键的同时，按下【数码效果】键，可切换数码效果的开关状态，显示屏DSP光标点亮。具体的效果类型及深度值可在功能菜单中设置。

注意：
在节奏或乐曲播放过程中，切换数码效果开/关，可能会有声音短暂停顿或噪音，这是由于切换效果开关引起的正常现象。

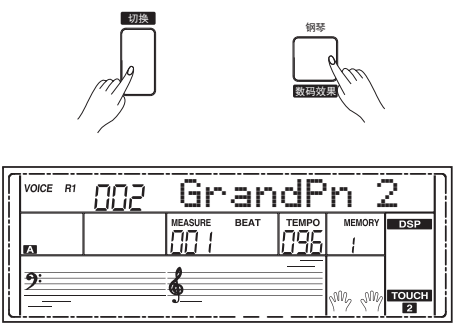


调音台

- 通过调音台功能，您可以独立控制各个轨道播放的音量。
1. 按【调音台】键进入调音台功能菜单，LCD将暂显相应的值。开机第一次进入调音台菜单的第一选项是节奏音量Rhythm，以后再次进入的选项和上一次退出时的选项相同。
 2. 反复按【调音台】键选择要设置的轨道项，这时可通过按【+/是】/【-/否】键或指轮盘设定参数；

具体功能项及参数范围如下表：

调整内容	LCD显示	调整范围
副打击乐轨道音量	XXX Rhythm_s	0 - 127
主打击乐轨道音量	XXX Rhythm_m	0 - 127
BASS轨道音量	XXX Bass	0 - 127
和声轨道1音量	XXX Chord1	0 - 127
和声轨道2音量	XXX Chord2	0 - 127
和声轨道3音量	XXX Chord3	0 - 127
乐段轨道1音量	XXX Phrase1	0 - 127
乐段轨道2音量	XXX Phrase2	0 - 127
主音色轨道音量	XXX Upper 1	0 - 127
双音色轨道音量	XXX Upper 2	0 - 127
下音色音量	XXX Lower	0 - 127


注意：
在调音台设置状态，若在5秒中内没有任何设置操作，将自动退出调音台功能状态。

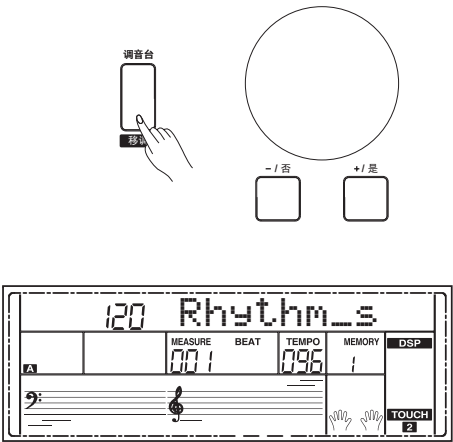

多功能踏板

多功能踏板可在功能菜单中选择踏板功能，详见踏板设置部分。

- 1. 延音踏板(Pedal Sustain)
利用延音踏板演奏时，手离开琴键后仍可保留优雅的延长音。当脚踏板踩下时，延音打开，有延音效果；当脚踏板放开时，延音关闭，没有延音效果。
- 2. 弱音踏板(Pedal Soft)
选择到弱音踏板踩下弱音踏板时弹奏键盘，琴键发音会变得比较平滑、暗淡。
- 3. 节奏启/停踏板(Pedal St/Stop)
踩下踏板可以启动或停止伴奏。
- 4. 存储踏板(Pedal Memory)
如果在非存储记忆状态状态踩踏板，首先调出当前记忆库中M1的数据；以后每踩一次，将依次调出后一个，即可循环所有48个存储，显示屏显示的MEMORY处同步显示存储的变化。

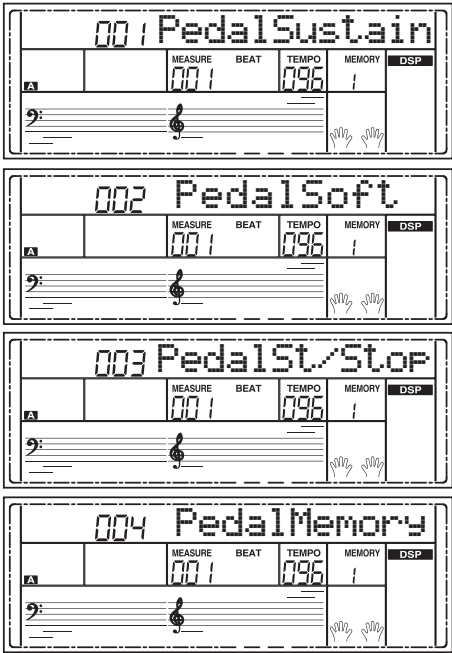

功能菜单

按下【功能】键，进入功能菜单，显示屏暂显当前功能菜单选项，通过按【+/是】/【-/否】键或指轮盘设置当前菜单的参数。

具体的功能项及参数范围如下表：

序号	调整内容	显示屏显示	调整范围	预设值
1	音调	xxx Tune	-50 ~ +50	000
2	键分离点	xxx KeySplit	0~61	019
3	节拍种类	xxx BeatType	0, 2 ~ 9	004
4	节拍器音量	xxx MetroVol	0~127	080
5	踏板定义	00x Pedal xxxx	Sustain、Soft、St/Stop、Memory	Sustain
6	均衡器设置	xxx EQ xxx	Pop、Rock、Class、Jazz、Dance、Reset	Reset
7	混响类型	xxx Rev xxxxx	Room1、Room2、Room3、Hall1、Hall2、Hall3、Church1、Church2、Delay、PanDelay	Hall1
8	混响深度	xxx ReverbVol	0 ~ 127	070
9	合唱类型	xxx Chr xxxxx	Chorus1、Chorus2、GM Chorus1、GM Chorus2、Flanger1、Flanger2、Rotary1、Rotary2	GM Chorus2
10	合唱深度	xxx ChorusVol	0 ~ 127	000
11	和声类型	xxx Hrm xxxxx	Duet、StandardTrio、Full Chord、Rock Duet、Country Duet、Country Trio、Block、4 Close 1、4 Close 2、4 Open、1+5、Octave1、Octave2、Strum、Echo1、Echo2、Echo3、Echo4、Tremolo1、Tremolo2、Tremolo3、Tremolo4、Trill1、Trill2、Trill3、Trill4	Duet
12	MIDI接收	xxx Midi In	1 ~ 16, ALL	ALL
13	MIDI发送	xxx Midi Out	1 ~ 16	001
14	定时关机	xxx PowerOff	OFF, 30,60	030
15	演奏帮助 节拍设置	xxx Perform Beat	4-4, 3-4, 2-4, 6-8	4-4

注意：
在功能菜单设置状态，若在5秒中内没有任何设置操作，将自动退出功能菜单状态。

音调设置




此功能是用来细调音高。

1. 重复按【功能】键，选择音调菜单后，LCD显示屏暂显“xxx Tune”，这时您可通过【+/是】/【-/否】键或指轮盘调节音高。最大可调范围为±50，即上升或降低一个半音。
2. 同时按下【+/是】和【-/否】键，音高复位至预设值: 000。此参数调节对键盘和节奏都有效。

键盘分离点设置


在键盘上，将自动低音和弦区域同右手区域分割开的位置叫做“键盘分割点”。当自动低音和弦功能打开时，左手区域的键盘一般用来控制自动低音和弦伴奏；当自动低音和弦关闭时，左手区域的键盘也可以用来演奏下音色。

1. 重复按【功能】键，选择键分离点设置菜单后，LCD显示屏暂显“xxx KeySplit”，这时您可通过【+/是】/【-/否】键或指轮盘来设置键分离点，您也可以直接弹键盘进行快速设置。调节范围：1~61。
2. 同时按下【+/是】和【-/否】键，键分离点将复位至预设值：F#3（19）。

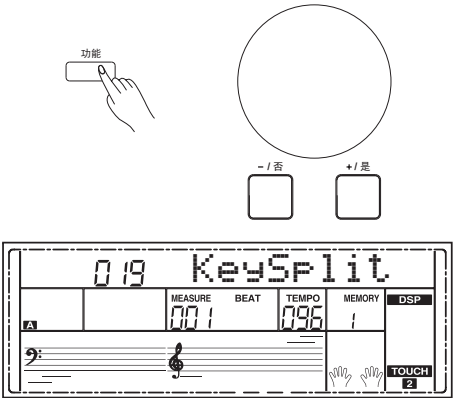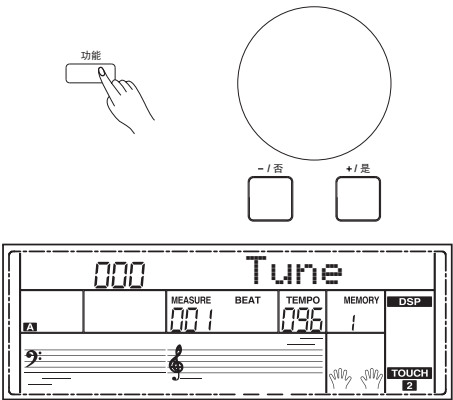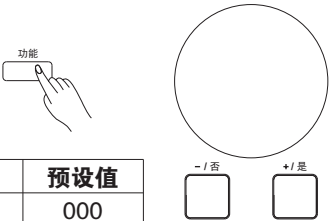


节拍种类设置

1. 重复按【功能】键，选择节拍种类菜单后，LCD显示屏暂显“xxx BeatType”，这时您可通过【+/是】/【-/否】键或指轮盘选择节拍类型。此功能提供0、2~9共9种节拍供您选择。
2. 同时按下【+/是】和【-/否】键，节拍类型将复位至预设值：004。

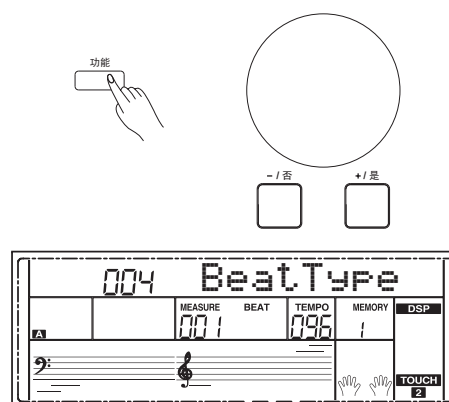

节拍器音量设置

1. 重复按【功能】键，选择节拍器音量设置菜单后，LCD显示屏暂显“xxx MetroVol”，这时您可通过【+/是】/【-/否】键或指轮盘来设置节拍器音量。范围：0~127
2. 同时按下【+/是】和【-/否】键，节拍器音量将复位至预设值：080。

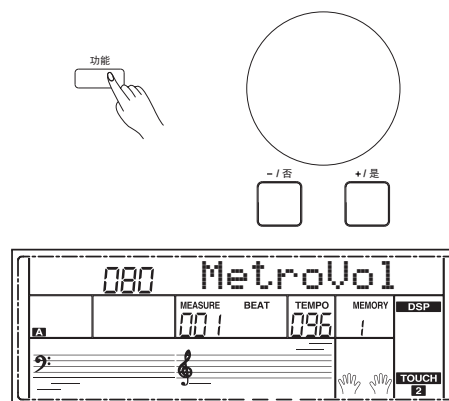


踏板定义设置

1. 重复按【功能】键，选择踏板定义菜单后，LCD显示屏暂显“00x Pedal xxxx”，这时您可通过【+/是】/【-/否】键或指轮盘来设置踏板(多功能踏板)功能。本琴共预置了4种踏板功能。
2. 同时按下【+/是】和【-/否】键，踏板功能将复位至预设值：001：延音踏板(Sustain)。

踏板定义如下表所示：

序号	LCD显示	踏板功能
1	Pedal Sustain	延音踏板
2	Pedal Soft	弱音踏板
3	Pedal St/Stop	节奏启动/停止踏板
4	Pedal Memory	存储记忆状态切换踏板

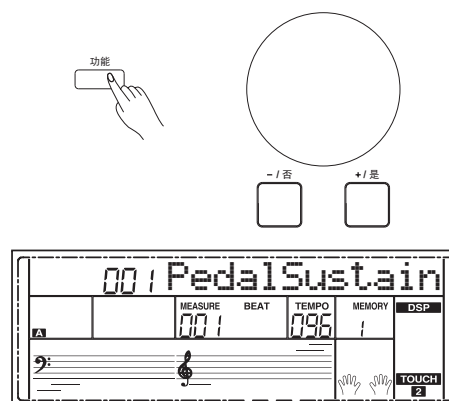


均衡器设置

均衡器的作用是调节声音各频段的增益值，不同的增益设置可以带来不同的声场效果。本琴共有6种均衡器供您选择，

具体设置如下：

1. 重复按【功能】键，选择均衡器设置菜单后，LCD显示屏暂显“006 EQ Reset”，这时您可通过按【+/是】/【-/否】键或指轮盘来设置均衡器类型。本琴共预置了6种均衡器类型。
2. 同时按下【+/是】和【-/否】键，均衡器类型将复位至预设值：006 EQ Reset（正常）。

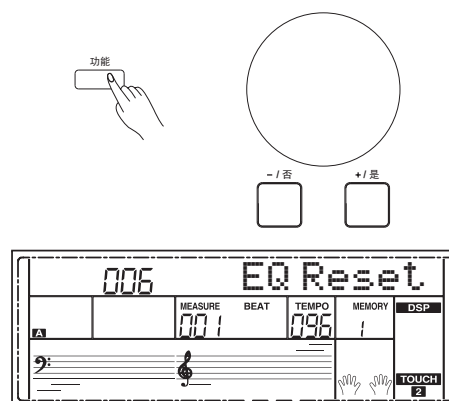

功能菜单

均衡器类型如下表所示：

序号	LCD显示	均衡器类型
1	EQ Pop	流行
2	EQ Rock	摇滚
3	EQ Class	古典
4	EQ Jazz	爵士
5	EQ Dance	舞曲
6	EQ Reset	正常

混响类型设置

- 重复按【功能】键，选择混响类型设置菜单后，LCD显示屏暂显“004 Rev Hall1”，这时您可通过按【+/是】/【-/否】键或指轮盘来设置混响类型。本琴共预置了10种混响类型。
- 同时按下【+/是】和【-/否】键，混响类型将复位至预设值：004 Rev Hall1(大厅1)。

混响类型如下表所示：

序号	LCD显示	混响类型
1	Rev Room1	房间1
2	Rev Room2	房间2
3	Rev Room3	房间3
4	Rev Hall1	大厅1
5	Rev Hall2	大厅2
6	Rev Hall3	大厅3
7	Rev Church1	教堂1
8	Rev Church2	教堂2
9	Rev Delay	延时
10	Rev PanDelay	声像延时

混响深度设置




- 重复按【功能】键，选择混响深度设置菜单后，LCD显示屏暂显“xxx ReverbVol”，这时您可通过【+/是】/【-/否】键或指轮盘来设置混响深度。范围：0~127。
- 同时按下【+/是】和【-/否】键，混响深度将复位至预设值。

合唱类型设置

- 重复按【功能】键，选择合唱类型设置菜单后，LCD显示屏暂显“004 GM Chorus2”，这时您可通过按【+/是】/【-/否】键或指轮盘来设置合唱类型。本琴共预置了8种合唱类型。
- 同时按下【+/是】和【-/否】键，合唱类型将复位至预设值：004 GM Chorus2（GM合唱2）。


混响类型如下表所示：

序号	LCD显示	合唱类型
1	Chr Chorus1	合唱1
2	Chr Chorus2	合唱2
3	GM Chorus1	GM合唱1
4	GM Chorus2	GM合唱2
5	Chr Flanger1	镶边1
6	Chr Flanger2	镶边2
7	Chr Rotary1	旋转1
8	Chr Rotary2	旋转2

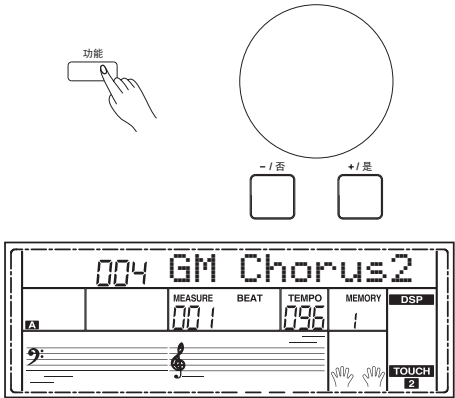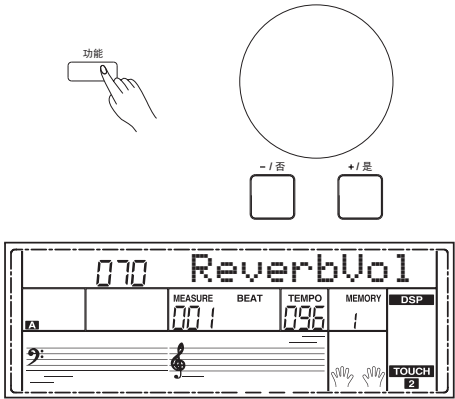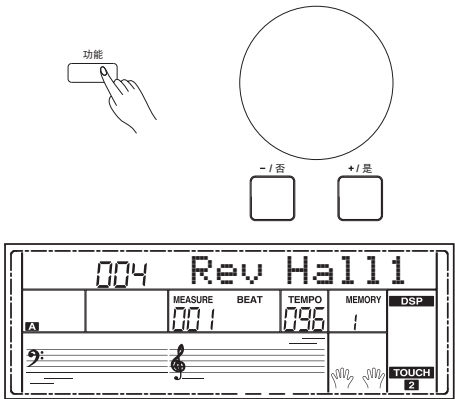

合唱深度设置

- 1. 重复按【功能】键，选择合唱深度设置菜单后，LCD显示屏暂显“xxx ChorusVol”，这时您可通过【+/是】/【-/否】键或指轮盘来设置合唱深度。范围：0~127。
- 2. 同时按下【+/是】和【-/否】键，混响深度将复位至预设值。

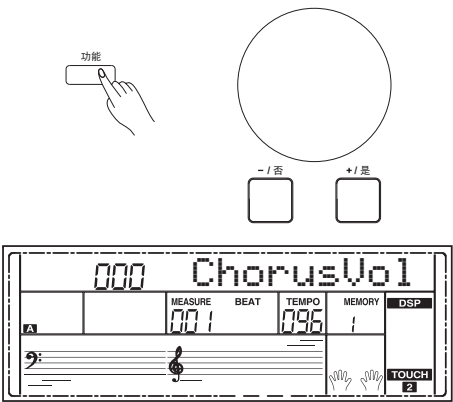


和声类型设置

- 1. 重复按【功能】键，选择和声类型菜单后，LCD显示屏暂显“001 Hrm Duet”，这时您可通过【+/是】、【-/否】键或指轮盘来设置和声的类型。本琴共预置了26种合唱类型。
- 2. 同时按下【+/是】/【-/否】键，速度，和声类型将复位至预设值：001: Hrm Duet (二重唱)。

和声类型如下表所示：

序号	LCD显示	和声类型
1	Hrm Duet	二重唱
2	Hrm StdTrio	标准三重唱
3	Hrm FulChord	完整和弦
4	Hrm RockDuet	摇滚二重唱
5	Hrm CtryDuet	乡村二重唱
6	Hrm CtryTrio	乡村三重唱
7	Hrm Block	块状和弦
8	Hrm 4Close1	四声部密集排列1
9	Hrm 4Close2	四声部密集排列2
10	Hrm 4Open	四声部开放排列
11	Hrm 1+5	五度
12	Hrm Octave1	八度1
13	Hrm Octave2	八度2
14	Hrm Strum	琶音
15	Hrm Echo1	回声1
16	Hrm Echo2	回声2
17	Hrm Echo3	回声3
18	Hrm Echo4	回声4
19	Hrm Tremolo1	震音1
20	Hrm Tremolo2	震音2
21	Hrm Tremolo3	震音3
22	Hrm Tremolo4	震音4
23	Hrm Trill1	颤音1
24	Hrm Trill2	颤音2
25	Hrm Trill3	颤音3
26	Hrm Trill4	颤音4

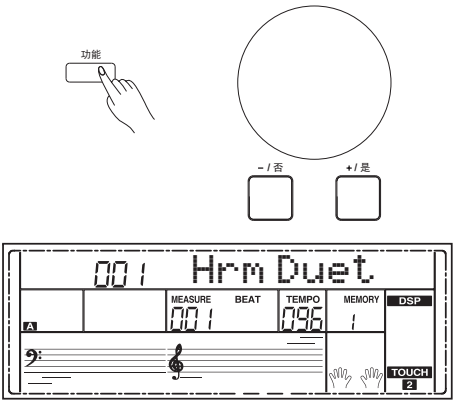

功能菜单

MIDI接收设置

1. 重复按【功能】键，选择MIDI接收通道设置菜单后，LCD显示屏暂显“xxx Midi In”，这时您可通过【+/是】、【-/否】键或指轮盘来设置MIDI接收通道。设置范围：1~16，ALL。
2. 同时按下【+/是】和【-/否】键，MIDI通道将复位至预设值：ALL。

MIDI发送设置

1. 重复按【功能】键，选择MIDI发送通道设置菜单后，LCD显示屏暂显“xxx Midi Out”，这时您可通过【+/是】/【-/否】键或指轮盘来设置MIDI发送通道。范围：1~16。
2. 同时按下【+/是】和【-/否】键，MIDI通道将复位至预设值：001。

定时关机设置


此功能用于设置自动关机的定时时间。

1. 重复按【功能】键，选择定时关机菜单后，LCD显示屏暂显“xxx PowerOff”，这时您可通过【+/是】/【-/否】键或指轮盘来设置调节定时关机时间：关闭、30分钟、60分钟。
2. 同时按下【+/是】和【-/否】键，定时时间将复位至预设值：030（30分钟）。

演奏帮助节拍设置

此功能用于演奏帮助功能中的节拍类型设置。

1. 重复按【功能】键，选择演奏帮助节拍设置菜单后，LCD显示屏暂显“xxx Perform Beat”，这时您可通过【+/是】/【-/否】键或指轮盘来设置调节节拍：4-4、3-4、2-4、6-8。
2. 同时按下【+/是】和【-/否】键，演奏帮助节拍将复位至预设值：4-4

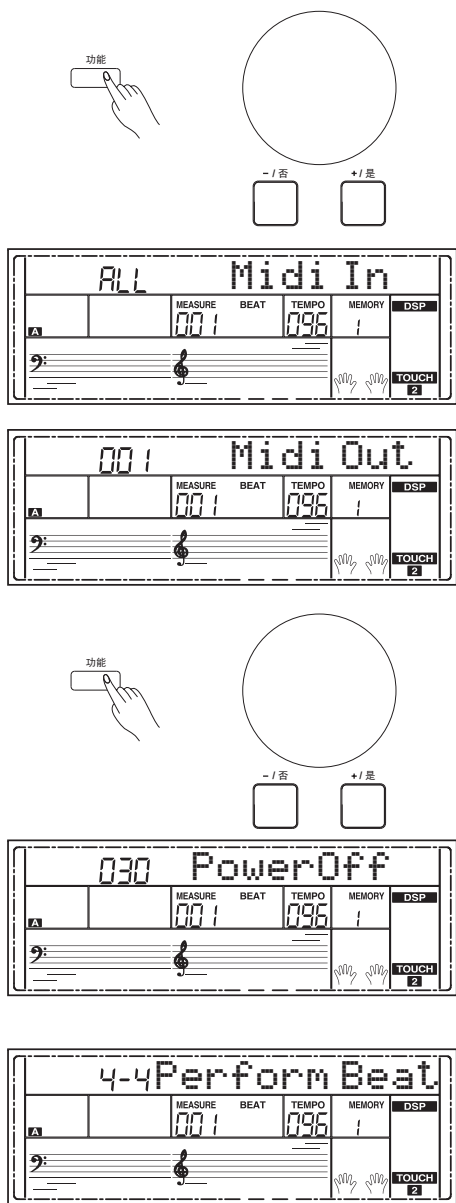

恢复出厂设置

在关机状态同时按下【+/是】和【-/否】键然后开机，系统会复位至出厂设置，并且会删除所有本机上的用户数据，包括：用户节奏、用户歌曲、用户注册记忆。屏幕会显示“Wait..!”。删除操作完成后会自动进入系统，恢复到正常开机状态。






面板注册记忆设置

本琴具有面板注册记忆功能，可用于保存您最喜欢的设置，以便在需要时轻松快速地调出，让您的演奏更加高效。面板注册记忆功能几乎可以保存了面板上的所有设置，只需要简单按下一个键，就可以立即调出。

将设置保存到注册记忆

1. 本琴具有8个注册记忆库，每个记忆库包含6组储存记忆状态（M1~M6）。
2. 在按住【存储】键的同时，再按下【M1】-【M6】中的其中一个，即可将当前的面板设置到注册记忆。请注意，这一操作将会覆盖之前保存的注册记忆。

注意：
同时按着【存储】和【M1】键不放，重新开机，此时所有注册记忆都将恢复到出厂设置状态。

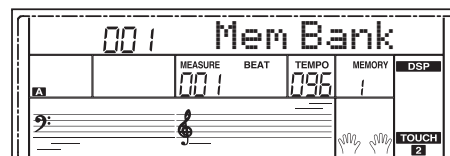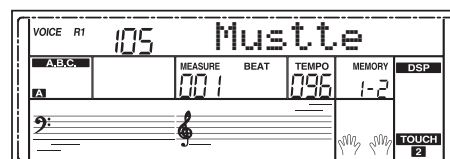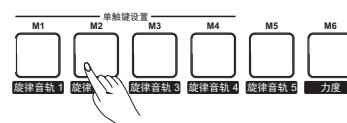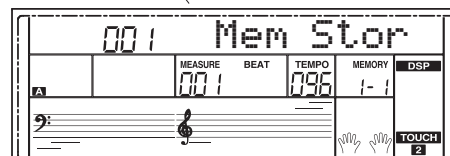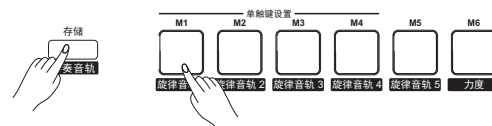

调出注册记忆

按下【M1】-【M6】键中的其中一个，调出一组设置来取代当前的状态。

注意：
当单触钮设置功能为打开状态时，记忆设定无法调出。



选择记忆库

1. 按下【记忆库】键，LCD显示屏暂显记忆库序号。
2. 此时再反复按下【记忆库】键，可以选择设置记忆库。范围：1~8。
3. 可将下述内容存储在M1-M6存储记忆状态中：
音色参数：主音色、双音色、下音色、数码效果、调音台
伴奏参数：节奏、速度、自动低音和弦开/关、段落选择。
功能参数：力度、功能菜单中部分参数

歌本功能

本琴具有歌本（ALBUM）功能。也就是说当您演奏一首歌曲，但不知道这首歌曲的节奏类型、速度，使用何种音色时，您就可以使用歌本功能，自动地设置好最优化的面板参数。本琴共预置了310首不同风格的歌本供您使用。歌本列表详见说明书附录。

1. 按住【切换】键的同时按【歌本】键可以打开或关闭歌本功能。
2. 歌本功能打开后，LCD显示屏显示歌本名称，且歌本标志点亮的同时右侧歌本光标点亮，此时按【+/是】/【-/否】键或指轮盘选择需要演奏的歌曲，系统会自动将这首歌曲的节奏、速度、音色及其它面板参数调整到一个合适的状态，使您演奏更加得心应手。
3. 按下音色或节奏直选键可以退出歌本功能。

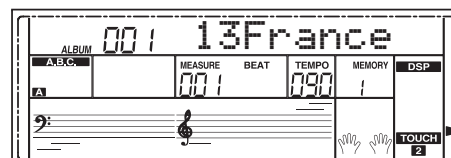

歌本

录制自己的歌曲

本琴的录音功能可以记录/回放您的演奏，通过回放，您可以欣赏到自己的作品。您可以在本琴上录制5首用户歌曲，每首歌曲最多可录制6个音轨，分别为1轨伴奏轨道和5轨旋律轨道。

开始录音

开始录音前您需要选择一首用于保存录音的用户歌曲，并设置录音的轨道。

1. 按住【切换】键，然后按下【录音】键，可进入用户歌曲选择界面。显示屏左上角显示用户歌曲序号，字符区显示用户歌曲的名称，默认为“RecSong1”。您可以使用【+/是】/【-/否】键或指轮盘选择要保存录音的用户乐曲。
2. 按住【切换】键，然后再次按下【录音】键进入录音准备状态。显示屏下方的“REC”标志点亮，节拍显示区的四个拍点同时闪烁。本琴将自动选择一个无数据的旋律轨道保存您的录音。显示屏左侧轨道光标闪烁，指示为当前保存录音的轨道。
3. 在录音准备状态下，您可以选择要录制的音色、节奏，调节速度等。您可以按住【切换】键的同时，按下【伴奏音轨】、【旋律音轨1】~【旋律音轨5】键来选择需要录音的轨道，当光标闪烁时表示轨道被选中。伴奏轨道和旋律轨道可以同时录制，但不能同时录制两个旋律轨道。
4. 选择好录音轨道后，按下【启动/停止】键或直接弹奏琴键即可启动录音。当选择了录制伴奏并且自动低音和弦伴奏功能开启后，在键盘左手区弹下一个有效的和弦也可以启动录音。

轨道的选择

LCD显示屏左侧的录音轨道提示标志有三种不同的状态：闪烁、常亮和熄灭。

- 闪烁：表示该轨道被选中作为录音轨道，若该轨道中存在数据，则原数据在新的录音之后将被覆盖；
- 常亮：表示该轨道有数据且在录音过程中同步回放该轨道的数据；
- 熄灭：状态分为两种情况，一种情况是表示该轨道有数据且在录音过程中禁止回放该轨道的数据，另一种情况是表示该轨道中没有数据。



您可以选择“节奏音轨”（或“旋律音轨1”或“旋律音轨2”），反复按相应的轨道按钮，轨道状态会在以上三种状态下切换。

注意：

1. 伴奏轨道用来录制节奏，也就是歌曲的伴奏；旋律轨道用来录制弹奏的旋律。
2. 录音准备状态下，可以反复按【伴奏音轨】、【旋律音轨1】~【旋律音轨5】键来切换轨道状态。进入录音准备状态，本琴会自动选择一个空的旋律轨道来保存录音（系统按从小到大的顺序自动选择，假如旋律音轨1/3/5有数据，那么系统会选择旋律音轨2来保存此次录音，而不是旋律音轨4）。如果各个轨道都已录有数据，则会选择旋律音轨1来保存录音。

停止录音

1. 录音过程中，按住【切换】键，然后按下【录音】键可以立即停止录音。
2. 在录音过程中，如果内存录满，录音将自动停止并保存，LCD暂显示“Rec_Full”提示内存已经录满。
3. 如果选择了录制伴奏，在节奏播放完尾奏后，录音将自动停止。

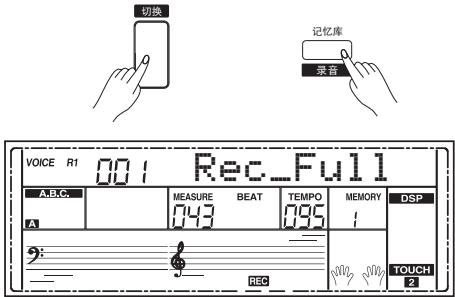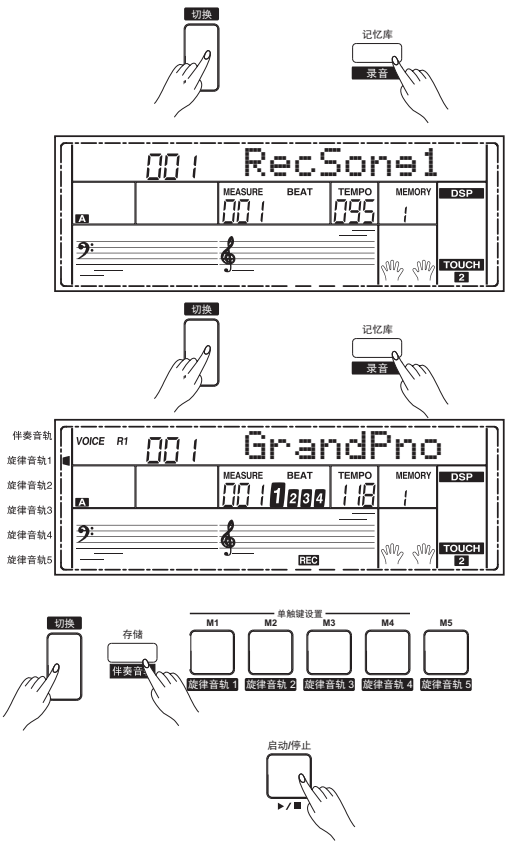

回放已录制的歌曲



1. 录音过程中按住【切换】键，然后按下【录音】键，会停止录音并自动进入歌曲状态，LCD会显示用户歌曲的序号及默认名称“UserSong”，且立即小循环播放之前录制的用户歌曲。
2. 待机状态按【歌曲】键进入歌曲状态，会自动循环播放所有曲目，您可以按【+/是】/【-/否】键或指轮盘直接选择到序号为151~155的歌曲（这里的5首歌曲按顺序分别对应用户乐曲1~5），如果某一用户歌曲中没有录制数据，LCD显示屏会显示“NoFile!”，提示当前文件中没有录音数据，并停止循环播放。
3. 您也可以歌曲停止状态，选择一首有数据的用户歌曲，按【启动/停止】键启动小循环的播放此曲。

注意：

1. 用户歌曲具有掉电保存功能，即使关机数据也不会丢失。
2. 在用户歌曲选择模式中，您只需要简单地按下相应的轨道按钮就可以静音此轨道的声音。此时轨道提示标志熄灭，在回放歌曲的时候，此轨道不发声。

删除已录制的歌曲

1. 在关机状态下，同时按住【录音】和【存储】键，然后开机，所有用户歌曲会被清空。
2. 在录音准备状态下，按住【切换】键，然后按下【录音】键两秒，可以进入轨道删除状态，LCD显示屏显示“Delete?”。在删除状态，您可以按【伴奏音轨】、【旋律音轨1】~【旋律音轨5】选择需要删除的轨道。当某轨道光标点亮时表示您要删除该轨道数据，轨道光标熄灭表示您要保留该轨道数据。如果您将所有轨道光标都点亮，执行删除操作时整首曲目的数据都会被删除。
3. 选择好需要删除的轨道后，按【+/是】键执行删除操作，操作完成后并自动返回录音准备状态。按【-/否】键取消删除操作并返回录音准备状态。

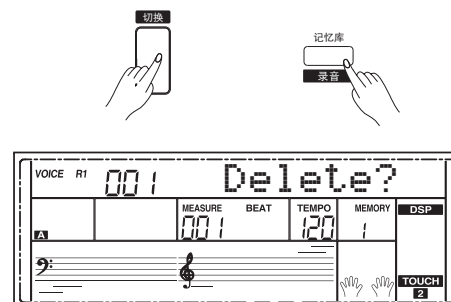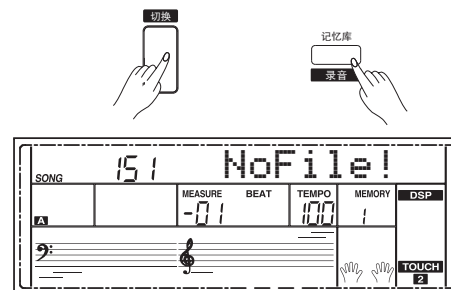


播放及控制歌曲

本琴共预置了150首不同风格的歌曲，每一首歌曲都具有学习功能。


欣赏歌曲

1. 按下【歌曲】键可进入歌曲模式，LCD显示屏点亮“SONG”标志。此时开始大循环播放所有的歌曲。
2. 可以使用指轮盘或【+/是】/【-/否】键选择您想要欣赏的歌曲。
3. 在歌曲播放状态下，按【启动/停止】键可停止播放，但不退出歌曲状态，再次按【启动/停止】按键则小循环播放当前歌曲。
4. 当歌曲停止播放时，按下【节奏】、【录音】、【音色】、【双音色】或【下音色】等键可以退出歌曲模式。

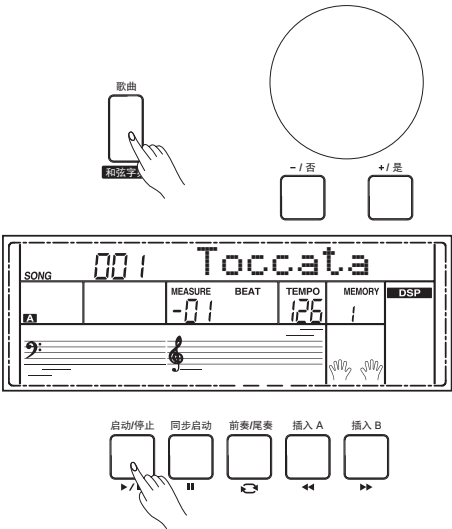

歌曲控制

1. 引导拍功能。
歌曲在前奏正式开始播放之前会有引导拍指示，小节计数以负值开始，当小节计数为1时旋律部分开始演奏。
2. 歌曲的快进、快退和暂停功能。
在歌曲播放时，按下【快进】键可以加速播放歌曲，按下【快退】键可以倒退歌曲，按下【暂停】键可以暂停播放歌曲，再次按下【暂停】键则继续播放。
3. 歌曲的片段循环功能。
在歌曲播放时，通过按下【重复 A/B】键可以设置循环播放的起始点和结束点。第一次按下键设置循环起始点，第二次按下设置循环结束点，当设定完结束点时，歌曲将循环播放两点间的内容。再一次按下清除循环设置。在片段循环状态下，按下【重复 A/B】键可以退出循环并继续播放歌曲。

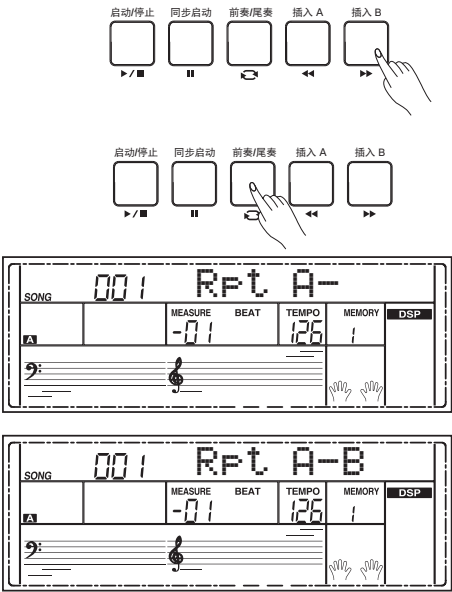

本琴所自带的智能学习系统，可以协助您更快、更好地掌握弹奏一首新的歌曲。它的功能主要包括：智能合理地安排学习课程；根据您学习情况，智能地安排歌曲针对性练习；智能地记录您的学习进度；随着您学习进步，本琴的星星榜也会一路陪伴着您成长。

智能学习

如何启动智能学习？

在待机模式，您只要按下【智能学习】键，即可以启动智能学习功能。此时LCD显示屏首先会滚动显示要学习的歌曲名称及其编号，然后再暂显示当前准备要学习的课程，在暂显Loading!后，将正式进入歌曲的学习。

提示：

- 1. 在滚动显示歌曲名称时，LCD的歌曲难度等级显示区会显示歌曲的学习难度等级。如右图所示，当前歌曲学习难度显示为1个太阳，也就是最高的难度等级。具体的歌曲难度等级划分可能参考右图。
- 2. 您可根据需要，通过[+ /是]、[- /否]键或指轮盘来选择学习不同难度的歌曲。这可方便地让您由易到难地掌握每一首歌曲。
- 3. 在学习的过程中，LCD的得分显示区会显示您先前挑战学习的最高得分。如果所选歌曲从来没被挑战学习过，它的默认得分为0。

什么是乐段和乐句？

如果想要快速地掌握一首新歌曲，最好的方法是将歌曲分解成几部分，单独地进行练习。掌握后，再弹奏练习完整的歌曲。本琴已经将琴上的歌曲，都自动合理地分解为乐段/乐句，供您学习。乐句是构成一首歌曲的具有特性的基本结构单位，等于文章中能表达出相对完整意义的一句话。乐段常常由几个乐句组成，这些乐句之间具有问答呼应的关系。由两个或四个乐句组成乐段，是比较常见的现象，但也有由三个、五个或更多乐句组成的乐段，或由一个独立乐句组成的乐段。

歌曲、乐段及乐句的关系，详见右图：

如何进行智能学习？


为了能协助您更快、更好地掌握歌曲，本琴编排了8个课程供您进行学习，各个课程主要学习的内容，如下表所示：

课程编号	LCD显示	课程需要学习的内容
1	LESSON 1	学习乐句、乐段的右手音高
2	LESSON 2	学习乐句、乐段的右手时值和音高
3	LESSON 3	学习乐句、乐段的左手音高
4	LESSON 4	学习乐句、乐段的左手音高和时值
5	LESSON 5	学习乐句、乐段的双手音高
6	LESSON 6	学习乐句、乐段的双手音高和时值
7	LESSON 7	学习整首歌曲的双手音高和时值
8	LESSON 8	歌曲的高分挑战学习


歌曲中的每个乐句和乐段都需要经过课程1~6的学习。当歌曲中的乐句和乐段您都能熟练弹奏后，系统将自动转入课程7（整首歌曲学习）。如果在乐段和整首歌曲学习的过程中，发现你还有部分的乐句还没熟练掌握，系统将自动调出弹奏出错最多的乐句，进行针对性的练习，使您能全面地掌握这首歌曲。

当您能熟练掌握整首歌曲后，系统将自动转入课程8（歌曲高分挑战学习），此时您可挑战此歌曲的最高得分。并且这分数将会被永久地记录下来。

典型智能学习流程，如右图所示：

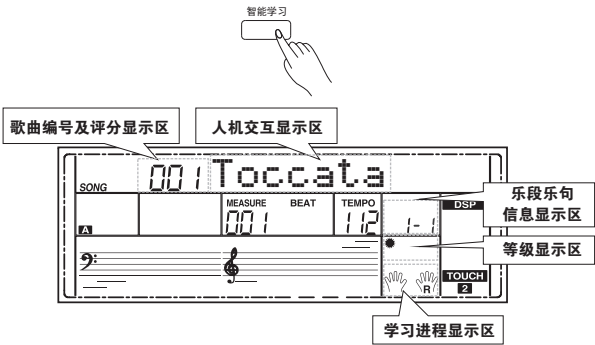

LCD显示	难度等级
☀️☾☾☆☆	很简单
☀️☾☾☆☆	简单
☀️☾☾☆☆	中等
☀️☾☾☆☆	较难
☀️☾☾☆☆	很难

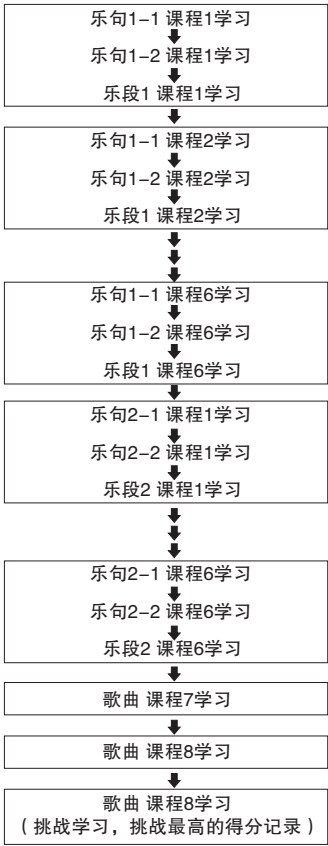

学习过程中的提示信息

在歌曲学习过程中，LCD的学习信息提示区会有各种的信息反馈给您，如下图所示：

LCD显示	信息内容说明
Lesson 1	提示您接下来准备要学习的课程
Play A	提示正在导播的乐句
Try A	提示您当前正在学习的乐句信息
Go Ahead	提示您当前的乐句/乐段已通过学习，请准备学习下一乐句/乐段
Try Again	提示您当前的乐句/乐段没通过学习，请准备再学习一次
Play A-H	提示正在导播的乐段起始乐句号和结束乐句号
Try A-H	提示当前正在学习的乐段起始乐句号和结束乐句号
Complete !	提示您将进入第7课程的学习（整首歌曲学习）
Challenge!	提示您将进入第8课程的学习（高分挑战学习）
Score: 85	完成当前乐句/乐段/歌曲的学习后，提示您的学习得分
Retry ?	提示您在完成挑战学习后，是否需要重新挑战一次？

课程1/3/5学习（音高学习）




通过课程1/3/5的学习，可让您掌握如何正确地弹奏歌曲的旋律音高及伴奏和弦，这3个课程的学习方法是相类似的。下面就以课程1来举例说明。

- 按下【智能学习】键，启动歌曲智能学习，此时您再按下【+/是】、【-/否】键或转动指轮盘可选择您想要学习的歌曲。
- 歌曲选择好后，LCD会先暂显歌曲的名称和编号，然后再暂显课程的名称“Lesson 1”。在暂显过后，本琴会播放学习对应的乐句，LCD显示“Play A”。此时，您可聆听熟悉此乐句，并观察LCD五线谱的音符音高变化。
- 乐句导播完后，会正式启动课程1的学习，LCD显示“Try A”。此时，请根据LCD五线谱显示的音符，弹下音高正确的琴键。
注意：
只有在您弹下音高正确的琴键后，歌曲的音高学习才会继续进行下去，否则学习将处于一直等待的状态。
- 当您弹奏练习完此乐句后，LCD会暂显您当前学习的得分：“SCORE: XX”。如果您练习的分数达到80分，那恭喜您，学习通过，将准备进入下一乐句的学习，LCD接着显示“Go Ahead”。如果低于80分，LCD将显示“Try Again”，表示将重复当前乐句的练习。
注意：
如果重复3次练习后，分数还没能达到80分，本琴将再次播放当前乐句，以方便你重新聆听熟悉此乐句。如此反复，直到您能熟练掌握些乐句。

课程2/4/6学习（音高和时值学习）

经过课程1/3/5的学习后，您可掌握如何正确地弹奏歌曲的旋律音高及伴奏和弦，那么再经过课程2/4/6的学习，您可进一步掌握歌曲弹奏的时值。也就是说，您只有在正确的时间，弹奏正确的音高或和弦，才算是掌握了一首歌曲的演奏。这3个课程的学习方法是相类似的。下面就以课程2来举例说明。

- 当您通过乐句/乐段课程1学习后，系统将自动转入乐句/乐段课程2的学习，LCD显示课程的名称“Lesson 2”。
- 在课程2中，本琴也会预先播放要学习的乐句/乐段，然后再启动课程2的学习。LCD显示“Try A”。

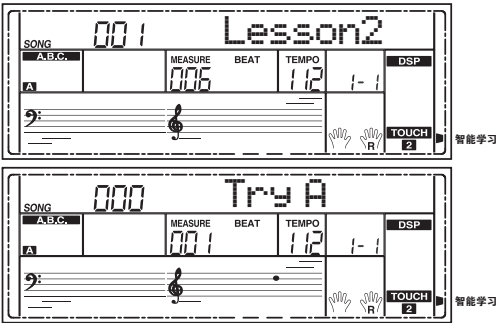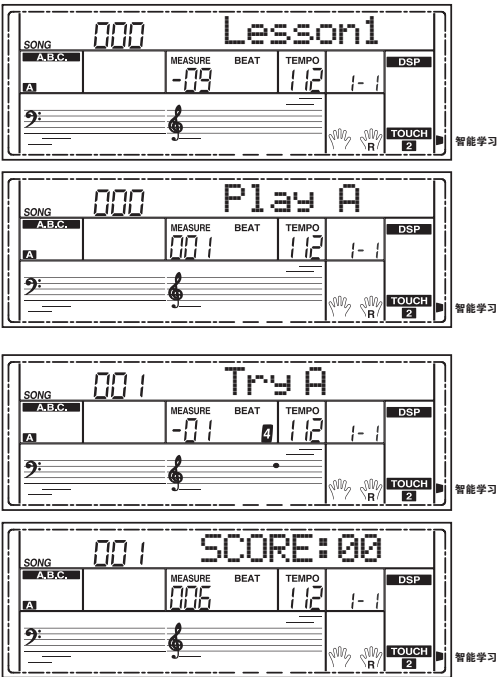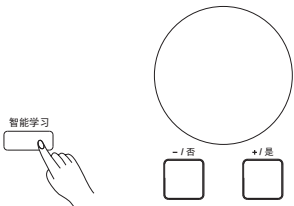

3. 当您弹奏练习完后，LCD会暂显您当前学习的得分：“SCEORE: XX”。当分数达到80分，学习通过，将准备进入下一乐句的学习，LCD显示“Go Ahead”。否则LCD将显示“Try Again”，准备重复当前乐句的练习。
4. 乐句/乐段如果经过 3次的练习还没通过，那么歌曲的速度将会降低原始速度的10%(例如歌曲原始速度为100，将会降到90)，然后再按此速度播放一次乐句，接着您可按此速度再次进行学习。如果按此速度进行学习，您的分数达能得到80分，歌曲的速度将会自动增加10%，然后再次进行学习。如此反复，直到您能按歌曲原速度熟练地弹奏乐句/乐段。
- 注意：**
歌曲的速度最多降至默认速度的50%。另外，在自动降速后，您也可以同时按下【速度+】、【速度-】键来恢复歌曲的默认速度学习。

课程7学习（整首歌曲学习）

1. 在进入第7课程的学习前，每个乐句和乐段都会经历由课程1到课程6的学习历程。当然，如果您想直接学习整首歌曲，也可以通过按【快进】键，快速地切换到课程7的学习。此时 LCD暂显示“Complete！”，表示您将准备进入第7课程的学习。
2. 在课程7的学习中，本琴会先将歌曲完整地播放一遍，然后进行歌曲音高和时值的学习。学习完毕后，系统会检测弹奏出错最多的乐句，并自动调取出来让您能加强该乐句的学习。在学习该乐句前，同样会先导播一次。该乐句学习掌握后，系统将再次启动整首歌曲的学习。如此反复学习，直到您能熟练掌握这首歌曲。

课程8学习（高分挑战学习）

在完成课程1到课程7的学习后，系统将自动转入课程8也就是歌曲高分挑战学习，LCD信息提示区显示“Challenge!”，分数显示区显示上次的挑战得分记录。当然，如果您想直接挑战某首歌曲，也可以通过按【快进】键，快速地切换到课程8。在您挑战结束后，LCD上会显示本次挑战学习的得分，并发出相关提示音。

如下表所示：

分数	提示音
<60	Try Again
60~69	Ok
70~79	Good
80~89	Very Good
90~100	Excellent

如果您的得分超过了这首曲子的最高分数记录，那恭喜您！这表明您已挑战成功，您的学习得分将会被永久地记录下来。

注意：
当您在进行第8课学习时，本琴会加入完整的前奏/尾奏，前奏/尾奏中产生的音符及和弦不会计入您的挑战分数。


课程选择

您除了遵循本琴提供的学习流程学习以外，还可以根据自己的学习情况，按【快进】或【快退】键自由选择需要学习的课程。您可在第1课程到第8课程之间来回切换，LCD会提示相关课程学习信息。

暂停学习

在课程学习的过程中，您可以通过按【暂停】键来暂停当前学习。再次按【暂停】键可继续学习。

注意：
在1/3/5课学习过程中不能按【暂停】键暂停学习。

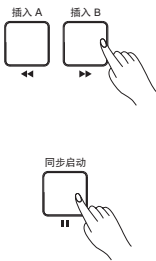

停止/启动学习

在学习过程中您可以通过按【启动/停止】键来停止或启动学习，如果在学习过程中按下【启动/停止】键会停止学习并且返回到您所学习的当前课程。



学习进度记录

您的学习进度是可以掉电保存的，也就是说，在您下次进入智能学习功能时，系统会自动跳至上次您退出的地方开始学习。

注意：
只有正常退出的情况下才会正常记录学习进度，如遇到突然断电，强关机等情况，则不会记录。

节拍器引导协助学习

为了让您更好地掌握歌曲的弹奏速度，及更容易地切入启动学习，本琴会有节拍器引导启动学习。

注意：
在练习钢琴歌曲时，因为钢琴歌曲只有两个轨道，所以当进行课程6/7/8的学习时，将会没有任何的伴奏音乐，所以此时系统会自动启动节拍器以帮助学习。

星星榜

本琴将是您忠实的音乐伙伴，它会见证和陪伴着您一路成长：随着您弹琴练习的时间不断增加；以及通过高分挑战学习，不断地完成一首首歌曲的高分挑战练习，本琴的星星榜就会一步一步地成长起来。开机后，本琴的LCD星星榜显示区，会显示您的乐器等级，它一共分有17级，如下表所示。


等级	显示	等级	显示
1	☀️🌙🌙☆☆★	10	☀️🌙🌙☆☆★
2	☀️🌙🌙★★★	11	☀️🌙🌙★★★
3	☀️🌙🌙☆☆☆	12	☀️🌙🌙☆☆☆
4	☀️🌙🌙☆☆★	13	☀️🌙🌙☆☆★
5	☀️🌙🌙★★★	14	☀️🌙🌙★★★
6	☀️🌙🌙☆☆☆	15	☀️🌙🌙☆☆☆
7	☀️🌙🌙☆☆★	16	☀️🌙🌙☆☆★
8	☀️🌙🌙★★★	17	☀️🌙🌙★★★
9	☀️🌙🌙☆☆☆		

备注：
本琴星星榜的等级高低是根据歌曲学习分数的高低及练习本琴的时间来决定的。

和弦字典实际上是一本内置的和弦手册，从中可以查阅和弦的各个组成音符。它通过将和弦的音符显示在显示屏中来帮助您了解怎样正确弹奏各种和弦。当您知道某个和弦的名称并想要快速学会怎样弹奏时，和弦字典是一个非常理想的功能。


模式1 和弦学习模式

- 1. 按住【切换】键的同时按【和弦字典】键可以进入和弦字典模式1。显示屏显示“Dict.1”，自动低音和弦功能打开。在模式1中，键盘C4-B5的琴键用来指定和弦的类型，键盘C6-B6的琴键用来指定和弦的根音。当您指定了一个和弦的根音及类型，LCD显示屏上的五线谱区域将显示出它的音高。右图将帮助您了解如何指定一个和弦。
- 2. 如果您想要查阅CM7和弦，首先，您需要对照面板丝印，在和弦根音区中按下对应的C键。此时LCD显示屏上显示了和弦的根音，但此时乐器不会发出任何声音。接着，对照面板丝印，您需要在和弦类型区域按下CM7丝印对应的E键，此时LCD显示屏将显示出和弦的完整名称及其组成的音符。按照LCD的指示，在键盘的自动低音和弦区域弹奏正确的和弦将会听到表示正确的提示音。

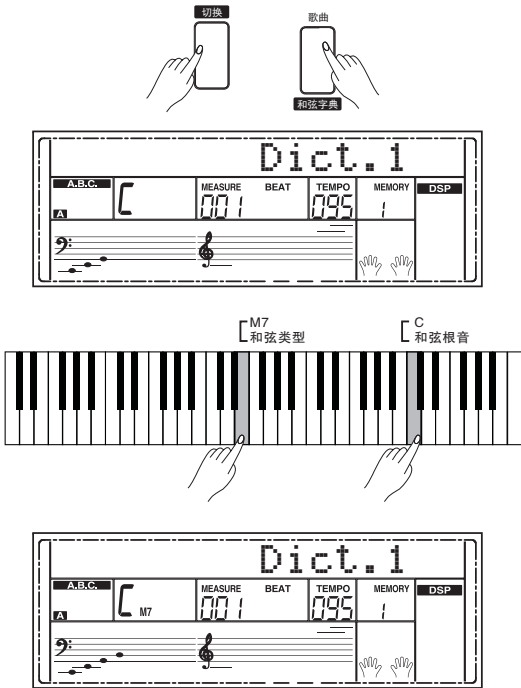

模式2 和弦测试模式

在和弦字典模式1状态下，再次按下【切换】键的同时按下【和弦字典】键即进入了模式2。这是一个和弦测试模式，LCD显示屏的和弦显示区将随机显示和弦，五线谱一开始不显示提示音符，等待被测者按下相应的和弦。若3秒时间后被测者没有按下正确的和弦，五线谱会显示相应的提示音符。被测者若弹对了显示的和弦，等待几秒后LCD将显示下一个随机和弦，等待被测者按下正确的和弦。在和弦字典模式2状态下，按下【切换】键的同时按下【和弦字典】键可退出和弦字典状态。

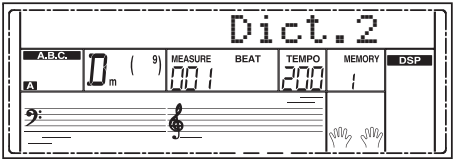

和弦字典模式中的24种和弦类型如下表所示：

键名	和弦根音	键名	和弦类型	键名	和弦类型
C6	C	C4	M	C5	7(b9)
C#6	C#/Db	C#4	M(9)	C#5	7(9)
D6	D	D4	6	D5	7(#9)
Eb6	Eb/D#	Eb4	mM7	Eb5	7(b13)
E6	E	E4	M7	E5	7(13)
F6	F	F4	M	F5	7(#11)
F#6	F#/Gb	F#4	M(9)	F#5	dim7
G6	G	G4	M6	G5	dim
Ab6	Ab/G#	Ab4	M7(9)	Ab5	7aug
A6	A	A4	M7	A5	aug
Bb6	Bb/A#	Bb4	M7b5	Bb5	7sus4
B6	B	B4	7	B5	sus4

MIDI功能


本琴可以通过MIDI功能来获得更好的扩展性。本节为您解释了什么是MIDI、MIDI的作用以及在本琴上如何使用MIDI功能。

什么是MIDI?

- 1. MIDI(Musical Instrument Digital Interface)是表示乐器数字接口的缩写词，电子乐器可以利用它通过发送和接收兼容的音符、控制转换、程序转换以及其他各种类型的MIDI数据或信息进行相互通信。
- 2. 本琴可以通过传送同音符相关的数据以及各类控制器数据，以达到控制MIDI设备的目的。同样，外来的MIDI信息也可以控制本琴，自动确定音源发生器的模式、选择MIDI通道、确定音色和效果、改变参数值，当然也可以演奏为各声部指定的音色。


本琴配置了USB接口，可作为MIDI输入和输出设备与PC进行连接。

注意：
由于本琴配备的USB接口是属于USB设备类 (DEVICE)，因此它只能与电脑相连接，在电脑与本琴之间传递MIDI信息，不能和其他具有USB接口的琴相连，除非另一台琴的USB接口属于主机类 (HOST)。

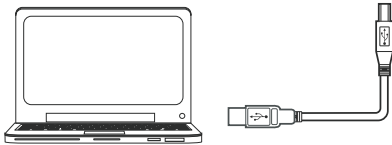

上传数据到电脑/下载数据到设备

- 1. 使用USB连接线将您的电脑连接到本琴后面板的USB端口。
- 2. 打开本琴的电源。接着，在您的计算机上打开已安装正确的PCSUITE软件，此时乐器的LCD显示屏上将显示“PCLink..”的提示语，则本琴将成功连接到计算机上的PCSUITE软件。
- 3. 通过操作计算机上的PCSUITE软件您可以下载5首MIDI歌曲到本琴中，也可以上传用户歌曲到电脑。
- 4. 您可以上传用户节奏到电脑作为备份，并且可以随时下载他们到用户节奏中。您可以上传注册记忆数据到电脑作为备份，并且可以随时下载他们到面板注册记忆中。
- 5. 具体的操作说明请参见PCSUITE软件的帮助文档。

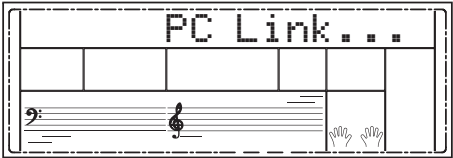

症状	原因及对策
打开或关闭本琴电源时伴有杂音	此为正常现象，请勿紧张。
演奏键盘时，本琴扬声器不发声	调音台中，主音色/双音色/下音色的音量值可能设置过低，请确认音量值是否调节到合适值。
本琴产生杂音	如果在本琴附近使用移动电话（或其他无线设备），或是移动电话在本琴附近振铃，便可能发生此现象。为避免此现象，可以关闭移动电话或使其远离本琴。
当同步启动打开且按下琴键时，自动伴奏仍未启动	您可能在尝试启动自动伴奏时按下了右手区域的琴键。如果在自动低音和弦打开状态下想通过同步启动功能启动自动伴奏，请保证按下的琴键位于键盘左手区域。
按下音符的音高不准	请确保本琴当前的音调设置为0。在电源关闭状态下同时按住【+/是】和【-/否】键并打开电源可以将本琴恢复到初始默认状态。
和声功能不响应	当主音色设置为打击乐音色时，和声功能不响应。

规格

显示屏

多功能LCD显示屏

键盘

61键力度键盘

最大发音数

64

音色

600种

歌曲

150首，另外可存储5首用户歌曲

节奏

220种，另外可存储10种用户节奏

示范曲

5首

歌本

310首

控制键

电源按键、音量推杆、颤音键、滑音轮、节奏直选键1~10、切换键、速度+/-（伴奏音量+/-）键、节拍器（八度）键、调音台（移调）键、和声（延音）键、启动/停止键、同步启动（暂停）键、前奏/尾奏（重复）键、插入A（快退）键、插入B（快进）键、和弦模式（渐强/渐弱）键、记忆库(录音)键、存储（伴奏音轨）键、双音色键、下音色键、功能键、智能学习键、M1~5（旋律音轨1~5）键、M6（力度）键、单触键设置（演奏帮助）键、音色直选键1~10、音色键、节奏（歌本）键、歌曲（和弦字典）键、钢琴（数码效果）键、示范曲键、-/NO 键、+/YES键、指轮盘

伴奏[歌曲]控制

启动/停止、同步启动(暂停)、前奏/尾奏(重复)、插入A(快退)、插入B(快进)、和弦模式、渐强渐弱

录音功能

录音，回放/停止，伴奏音轨，旋律音轨1~5

存储记忆状态

48个

接口

1个立体声耳机接口，多功能踏板接口，音频输出接口，音频输入接口，1个麦克风接口，USB-MIDI接口，电源接口

电源供电

DC IN 12V/2000mA

扬声器

低音喇叭：4 Ω 15W x 2
高音喇叭：8 Ω 20W x 2

尺寸

970(L)x370(W)x142(H)mm

重量

6.75KG（净重）

* 规格如有变更，恕不另行通知。

音色表

序号	英文名称	英文简称	中文名称
钢琴			
1	Acoustic Grand Piano	GrandPno	原声大钢琴
2	Acoustic Grand Piano 2	GrandPn2	原声大钢琴2
3	Acoustic Grand Piano (wide)	GrandPnW	宽广大钢琴
4	Acoustic Grand Piano (dark)	GrandPnD	黯淡大钢琴
5	Bright Acoustic Piano	BritePno	明亮钢琴
6	Bright Acoustic Piano 2	BritePn2	明亮钢琴2
7	Bright Acoustic Piano (wide)	BritePnW	宽广明亮钢琴
8	Electric Grand Piano	E.Grand	电子大钢琴
9	Electric Grand Piano 2	E.Grand2	电子大钢琴2
10	Electric Grand Piano (wide)	E.GrandW	宽广电子钢琴
11	Electric Grand Piano (dark)	E.GrandD	暗淡电钢琴
12	Honky Tonk Piano	HnkyTonk	酒吧钢琴
13	Honky Tonk Piano 2	HnyTonk2	酒吧钢琴2
14	Honky Tonk Piano (wide)	HnyTonkW	宽广酒吧钢琴
15	Honky Tonk Piano (dark)	HnyTonkD	暗淡酒吧钢琴
16	Harpichord	Harpsi	拨弦古钢琴
17	Harpichord 2	Harpsi2	拨弦古钢琴2
18	Harpichord (octave mix)	HarpsiO	八度拨弦古钢琴
19	Harpichord (wide)	HarpsiW	宽广拨弦古钢琴
20	Harpichord (with key off)	HarpsiOf	拨弦古钢琴（带离键）
21	Octave Grand Piano	OctPno	八度钢琴
22	Octave Grand Piano 2	OctPno2	八度钢琴2
23	Piano & Strings	Pno&Str	钢琴与弦乐
24	Piano & Pad	Pno&Pad	钢琴与铺垫
25	Piano & Choir	Pno&Cho	钢琴与人声
26	Piano & EP	Pno&EP	钢琴与电钢琴
27	Piano & Vibraphone	Pno&Vib	钢琴与颤音琴
28	Detuned Electric Piano	DetunEP	失谐电钢琴
29	Detuned Electric Piano 2	DetunEP2	失谐电钢琴2
30	Electric Piano	E.Piano	电钢琴
31	Electric Piano 2	E.Piano2	电钢琴2
32	Electric Piano 3	E.Piano3	电钢琴3
33	Electric Piano 4	E.Piano4	电钢琴4
34	Electric Piano 1 (velocity mix)	E.PnoV1	电钢琴（混合力度）1
35	Electric Piano 2 (velocity mix)	E.PnoV2	电钢琴（混合力度）2
36	60's Electric Piano	60'sEP	60年代电钢琴
37	EP Legend	EPLegend	传奇电钢琴
38	Phase EP	PhaseEP	相移电钢琴
39	Clavi	Clavi	击弦古钢琴
40	Clavi 2	Clavi2	击弦古钢琴2
41	Phase Clavi	PhaseClv	相移击弦古钢琴
42	Wah Clavi	WahClv	哇音击弦古钢琴
43	Pulse Clavi	PluseClv	脉冲击弦古钢琴
44	Dream EP	DreamEP	梦幻电钢琴
45	Tremolo EP	TremoEP	颤音电钢琴
46	Funk EP	FunkEP	放克电钢琴
47	Warm EP	WarmEP	温暖电钢琴
48	Choir EP	ChoriEP	人声电钢琴
49	Wah EP	WahEP	哇音电钢琴
50	Modern EP	ModernEP	摩登电钢琴
51	EP Pad	EPPad	电钢琴垫
旋律打击乐			
52	Celesta	Celesta	钢片琴
53	Glockenspiel	Glocken	钟琴

54	Music Box	MusicBox	八音盒
55	Vibraphone	Vibra	颤音琴
56	Vibraphone (wide)	VibraW	宽广颤音琴
57	Marimba	Marimba	马林巴
58	Marimba (wide)	MarimbaW	宽广马林巴
59	Xylophone	Xylophon	木琴
60	Tubular Bells	TubulBel	管钟
61	Church Bell	ChurBell	教堂钟
62	Carillon	Carillon	编钟
63	Dulcimer	Dulcimer	德西马琴
64	Santur	Santur	桑图尔琴
风琴			
65	Italian 60's Organ	60'sOrgn	60年代管风琴
66	Drawbar Organ	DrawOrgn	手摇风琴
67	Drawbar Organ 2	DrawOrg2	手摇风琴2
68	Detuned Drawbar Organ	DeDraOrg	失谐手摇风琴
69	Drawbar Organ 3	DrawOrg3	手摇风琴3
70	Detuned Percussive Organ	DePerOrg	失谐打击风琴
71	Percussive Organ	PercOrgn	打击风琴
72	Percussive Organ 2	PercOrg2	打击风琴2
73	70's Percussive Organ	70'sPcOr	70年代打击风琴
74	Percussive Organ 3	PercOrg3	打击风琴3
75	Rock Organ	RockOrgn	摇滚风琴
76	Rock Organ 2	RockOrg2	摇滚风琴2
77	Rock Organ 3	RockOrg3	摇滚风琴3
78	Church Organ	ChurOrgn	教堂风琴
79	Church Organ 2	ChurOrg2	教堂风琴2
80	Church Organ 3	ChurOrg3	教堂风琴3
81	Church Organ (octave mix)	ChurOrgO	八度教堂风琴
82	Detuned Church Organ	DeChuOrg	失谐教堂风琴
83	Reed Organ	ReedOrgn	簧管风琴
84	Reed Organ 2	ReedOrg2	簧管风琴2
85	Rotary Organ	RotyOrgn	旋转风琴
86	Puff Organ	PuffOrgn	夸张管风琴
87	Accordion	Acordion	手风琴
88	Accordion 2	Acordin2	手风琴2
89	Accordion 3	Acordin3	手风琴3
90	Harmonica	Harmnica	口琴
91	Harmonica 2	Harmnic2	口琴2
92	Harmonica 3	Harmnic3	口琴3
93	Tango Accordion	TangoAcid	探戈手风琴
94	Tango Accordion 2	TangAcid2	探戈手风琴2
吉他			
95	Acoustic Guitar (nylon)	NylonGtr	尼龙吉他
96	Acoustic Guitar (nylon) 2	NylonGt2	尼龙吉他2
97	Acoustic Guitar (nylon) 3	NylonGt3	尼龙吉他3
98	Acoustic Guitar (nylon + key off)	NylGtrOf	尼龙吉他（带离弦）
99	Ukulele	Ukulele	尤克里里
100	Acoustic Guitar (steel)	SteelGtr	钢弦吉他
101	Acoustic Guitar (steel) 2	SteelGt2	钢弦吉他2
102	12-Strings Guitar	12StrGtr	12弦吉他
103	Mandolin	Mandolin	曼陀林
104	Mandolin 2	Mandoli2	曼陀林2
105	Steel Guitar with Body Sound	SteelBdy	钢弦吉他（带箱体）
106	Electric Guitar (jazz)	JazzGtr	爵士吉他
107	Electric Guitar (jazz) 2	JazzGtr2	爵士吉他2

音色表

108	Electric Guitar (pedal steel)	PedalGtr	踏板吉他
109	Electric Guitar (clean)	CleanGtr	清音吉他
110	Electric Guitar (clean) 2	CleanGt2	清音吉他2
111	Electric Guitar (detuned clean)	DetClnGt	失谐清音吉他
112	Mid Tone Guitar	MidTonGt	中音吉他
113	Electric Guitar (muted)	MutedGtr	闷音吉他
114	Electric Guitar (muted) 2	MutedGt2	闷音吉他2
115	Electric Guitar (funky cutting)	FunkGt	放克吉他
116	Electric Guitar (muted velo-sw)	MutVelGt	闷音吉他（带力度感应）
117	Jazz Man	JazzMan	爵士人
118	Overdriven Guitar	Ovrdrive	过载吉他
119	Overdriven Guitar 2	Ovrdriv2	过载吉他2
120	Guitar Pinch	GtPinch	吉他限制效果
121	Distortion Guitar	DistGtr	失真吉他
122	Distortion Guitar 2	DistGtr2	失真吉他2
123	Distortion Guitar (with feedback)	FeedbkGt	失真吉他（带反馈）
124	Guitar Feedback	GtrFedbk	吉他反馈
125	Distorted Rhythm Guitar	DistRyth	失真节奏吉他
126	Guitar Harmonics	GtrHarmo	吉他泛音
127	Guitar Harmonics 2	GtHarmo2	吉他泛音2
128	Velocity Nylon Guitar	NylnGtVe	尼龙吉他（带力度感应）
贝司			
129	Acoustic Bass	AcoBass	原声贝司
130	Acoustic Bass 2	AcoBass2	原声贝司2
131	Wah Bass	WahBass	哇音贝司
132	Electric Bass (finger)	FngrBass	指弹贝司
133	Finger Slap Bass	FngrSlap	指弹击弦贝司
134	Electric Bass (pick)	PickBass	拨片贝司
135	Electric Bass (pick) 2	PickBas2	拨片贝司2
136	Fretless Bass	Fretless	无品贝司
137	Fretless Bass 2	Fretles2	无品贝司2
138	Slap Bass	SlapBass	击弦贝司
139	Slap Bass 2	SlapBas2	击弦贝司2
140	Slap Bass 3	SlapBas3	击弦贝司3
141	Slap Bass 4	SlapBas4	击弦贝司4
142	Synth Bass	SynBass	合成贝司
143	Synth Bass 2	SynBass2	合成贝司2
144	Synth Bass 3	SynBass3	合成贝司3
145	Synth Bass 4	SynBass4	合成贝司4
146	Warm Synth Bass	WarmBass	温暖贝司
147	Rsonance SynBass	ResoBass	共鸣贝司
148	Clavi Bass	ClavBass	克拉维贝司
149	Hammer	Hammer	锤击
150	Attack Bass	AtackBas	音头贝司
151	Synth Bass (rubber)	RubbBass	摩擦效果贝司
152	Synth Bass (rubber) 2	RubbBas2	摩擦效果贝司 2
153	Attack Pulse	AtackPls	触发脉冲
弦乐及管弦乐器			
154	Violin	Violin	小提琴
155	Violin 2	Violin2	小提琴2
156	Violin (slow attack)	SViolin	慢小提琴
157	Viola	Viola	中提琴
158	Viola 2	Viola2	中提琴2
159	Cello	Cello	大提琴
160	Cello 2	Cello2	大提琴2
161	Contrabass	Contrabs	低音提琴

162	Contrabass 2	Contrbs2	低音提琴2
163	Tremolo Strings	TremStr	颤音弦乐
164	Tremolo Strings 2	TremStr2	颤音弦乐2
165	Tremolo Strings 3	TremStr3	颤音弦乐3
166	Pizzicato Strings	PizzStr	拨弦弦乐
167	Pizzicato Strings 2	PizzStr2	拨弦弦乐2
168	Orchestral Harp	Harp	竖琴
169	Orchestral Harp 2	Harp2	竖琴2
170	Yang Chin	YangChin	大扬琴
171	Timpani	Timpani	定音鼓
172	Timpani 2	Timpani2	定音鼓2
173	String Ensembles	Strings	弦乐合奏
174	String Ensembles 2	Strings2	弦乐合奏2
175	String Ensembles 3	Strings3	弦乐合奏3
176	String Ensembles 4	Strings4	弦乐合奏4
177	Strings & Brass	Str&Bras	管弦乐队
178	60's Strings	60'sStr	60年代弦乐
179	Synth Strings	SynStrs	合成弦乐
180	Synth Strings 2	SynStrs2	合成弦乐2
181	Synth Strings 3	SynStrs3	合成弦乐3
182	Synth Strings 4	SynStrs4	合成弦乐4
183	Synth Strings 5	SynStrs5	合成弦乐5
184	Choir Aahs	ChoirAah	“啊”声合唱
185	Choir Aahs 2	ChorAah2	“啊”声合唱2
186	Choir Aahs 3	ChorAah3	“啊”声合唱3
187	Voice Oohs	VoiceOoh	“欧”声合唱
188	Voice Oohs 2	VoicOoh2	“欧”声合唱2
189	Humming	Humming	哼唱
190	Anlong Voice	AnlVoice	模拟声音
191	Synth Voice	SynVoice	合成人声
192	Synth Voice 2	SynVoic2	合成人声2
193	Orchestra Hit	OrchHit	流行管弦乐
194	Orchestra Hit 2	OrchHit2	流行管弦乐2
195	Bass Hit Plus	BassHit	贝司重音
196	6th Hit	6thHit	六度重音
197	Euro Hit	EuroHit	欧洲重音
铜管乐			
198	Trumpet	Trumpet	小号
199	Trumpet 2	Trumpet2	小号2
200	Dark Trumpet	DarkTrp	黯淡小号
201	Trombone	Trombone	长号
202	Trombone 2	Trmbone2	长号2
203	Trombone 3	Trmbone3	长号3
204	Bright Trombone	BritBone	明亮长号
205	Tuba	Tuba	大号
206	Tuba 2	Tuba2	大号2
207	Muted Trumpet	MuteTrp	弱音小号
208	Muted Trumpet 2	MuteTrp2	弱音小号2
209	Muted Trumpet 3	MuteTrp3	弱音小号3
210	French Horn	FrHorn	圆号
211	French Horn 2	FrHorn2	圆号2
212	French Horn 3	FrHorn3	圆号3
213	Brass Section	Brass	铜管合奏
214	Brass Section 2	Brass2	铜管合奏2
215	Brass Section 3	Brass3	铜管合奏3
216	Synth Brass	SynBrass	合成铜管

217	Synth Brass 2	SynBras2	合成铜管2
218	Synth Brass 3	SynBras3	合成铜管3
219	Synth Brass 4	SynBras4	合成铜管4
220	Synth Brass 5	SynBras5	合成铜管5
221	Synth Brass 6	SynBras6	合成铜管6
222	Synth Brass 7	SynBras7	合成铜管7
223	Synth Brass 8	SynBras8	合成铜管8
224	Analog Synth Brass	AnaBrass	模拟合成铜管
225	Analog Synth Brass 2	AnaBras2	模拟合成铜管2
226	Analog Synth Brass 3	AnaBras3	模拟合成铜管3
227	Jump Brass	JumpBras	跳跃铜管
228	Jump Brass 2	JumpBrs2	跳跃铜管2
229	Funny	Funny	滑稽
230	Funny 2	Funny2	滑稽2
簧片乐器			
231	Soprano Sax	SprmoSax	高音萨克斯
232	Soprano Sax 2	SprnSax2	高音萨克斯2
233	Soprano Sax 3	SprnSax3	高音萨克斯3
234	Alto Sax	AltoSax	中音萨克斯
235	Alto Sax 2	AltoSax2	中音萨克斯2
236	Alto Sax 3	AltoSax3	中音萨克斯3
237	Tenor Sax	TenorSax	次中音萨克斯
238	Tenor Sax 2	TenoSax2	次中音萨克斯2
239	Tenor Sax 3	TenoSax3	次中音萨克斯3
240	Baritone Sax	BariSax	低音萨克斯
241	Baritone Sax 2	BariSax2	低音萨克斯2
242	Baritone Sax 3	BariSax3	低音萨克斯3
243	Oboe	Oboe	双簧管
244	Oboe 2	Oboe2	双簧管2
245	Oboe 3	Oboe3	双簧管3
246	2 Oboes	2Oboes	2双簧管
247	English Horn	EngHorn	英国管
248	English Horn 2	EngHorn2	英国管2
249	English Horn 3	EngHorn3	英国管3
250	2 English Horns	2EngHons	2英国管
251	Bassoon	Bassoon	巴松管
252	Bassoon 2	Bassoon2	巴松管2
253	Bassoon 3	Bassoon3	巴松管3
254	2 Bassoons	2Bassoons	2巴松管
255	Clarinet	Clarinet	单簧管
256	Clarinet 2	Clarine2	单簧管2
257	Clarinet 3	Clarine3	单簧管3
258	2 Clarinets	2Clarins	2单簧管
木管			
259	Piccolo	Piccolo	短笛
260	2 Piccolos	2Picolos	2短笛
261	Sweet Flute	SweeFlut	甜蜜长笛
262	Flute	Flute	长笛
263	Flute 2	Flute2	长笛2
264	Flute 3	Flute3	长笛3
265	2 Flutes	2Flutes	2长笛
266	Recorder	Recorder	竖笛
267	2 Recorders	2Records	2竖笛
268	Pan Flute	PanFlute	排箫
269	Sweet Pan Flute	SwPanFlu	甜蜜排箫
270	Blown Bottle	Bottle	吹瓶

271	Shakuhachi	Shakhchi	尺八
272	Whistle	Whistle	口哨
273	Ocarina	Ocarina	奥卡里那埙
合成主奏			
274	Lead 1 (square)	SquareLd	方波主奏
275	Lead 1a (square) 2	SquarLd2	方波主奏2
276	Lead 1b (sine)	SineLead	正弦波主奏
277	Lead 2 (sawtooth)	SawLead	锯齿波主奏
278	Lead 2a (sawtooth) 2	SawLead2	锯齿波主奏2
279	Lead 2b (saw + pulse)	SawPlsLd	锯齿波脉冲
280	Lead 2c (double sawtooth)	DubSawLd	双锯齿波主奏
281	Lead 2d (sequenced analog)	SquAnaLd	音序器主奏
282	Lead 2d (sequenced analog) 2	SqAnaLd2	音序器主奏2
283	Wavy Sawtooth	WavySaw	动态锯齿
284	Bauble Lead	BaubleLd	玩具主奏
285	Super Analog	SuperAna	超级模拟
286	Lead 3 (calliope)	CaliopLd	女神主奏
287	Lead 3 (calliope) 2	CalipLd2	女神主奏2
288	Lead 4 (chiff)	ChiffLd	啼鸟主奏
289	Lead 4 (chiff) 2	ChiffLd2	啼鸟主奏2
290	Lead 5 (charang)	CharanLd	波兰主奏
291	Lead 5 (charang) 2	CharaLd2	波兰主奏2
292	Lead 5a (wire lead)	WireLead	有线主奏
293	Lead 5a (wire lead) 2	WireLd2	有线主奏2
294	Lead 6 (voice)	VoiceLd	人声主奏
295	Lead 6 (voice) 2	VoiceLd2	人声主奏2
296	Lead 7 (fifths)	FifthsLd	五度主奏
297	Lead 7 (fifths) 2	FifthLd2	五度主奏2
298	Lead 8 (bass + lead)	BassLead	贝司主奏
299	Lead 8 (bass + lead) 2	BasLead2	贝司主奏2
300	Lead 8a (soft wrl)	SftWrILd	延迟主奏
301	Massiness	Massin	厚重
302	Square	Square	方波
303	Slow Square Lead	SlwSquLd	慢方波主奏
304	Sine Solo	SineSolo	正弦波独奏
305	Thick Square	ThickSqu	厚方波
306	2Oscillators Lead	2OscLd	双振荡器主奏
307	Wavy Sawtooth 2	WavySaw2	动态锯齿2
308	Analog Lead	AnaLead	模拟主奏
309	Big Lead	BigLead	大型主奏
310	Fat Lead	FatLead	饱满主奏
311	PWM 4th	Rezz4th	4度PWM
312	Delayed Lead	DelyLead	延迟主奏
313	Fifth Lead	FifLead	5度主奏
314	Corrie	Corrie	山谷
315	Quint	Quint	五度
合成长音			
316	Pad 1 (new age)	NewAge	新世纪垫
317	Pad 2 (warm)	WarmPad	音色垫
318	Pad 2a (sine pad)	SinePad	正弦垫
319	Pad 3 (polysynth)	PolySyn	复音合成垫
320	Pad 4 (choir)	ChoirPad	合唱垫
321	Pad 4a (itopia)	ItopiaPd	依托皮亚垫
322	Pad 5 (bowed)	BowedPad	弓形垫
323	Pad 6 (metallic)	MetalPad	金属垫
324	Pad 7 (halo)	HaloPad	环形垫

音色表

325	Pad 8 (sweep)	SweepPad	据擦垫
326	Pad 8 (sweep) 2	SweepPd2	据擦垫2
327	Pad 8 (sweep) 3	SweepPd3	据擦垫3
328	Pan Pad	PanPad	声像垫
329	Pan Pad 2	PanPad2	声像垫2
330	Dipolar Pad	DipolPad	两极垫
331	PWM Pad	PWMPad	PWM垫
332	Warmly Pad	WarmlyPd	温暖垫
333	Horn Pad	HornPad	圆号垫
334	Click Pad	ClickPad	短音垫
335	Analog Pad	AnalogPd	模拟垫
336	80's Poly Pad	80'sPoly	80年代复音垫
337	PWM 4th Soft	PWM4thSf	柔和4度 PWM
338	Synth Calliope Soft	SynCalSf	柔和女神管乐
339	Soft Vox	SoftVox	柔和人声管乐
340	5th SawWave	5thSaw	5度管乐
341	5th Lead Soft	5thLdSf	柔和5度主奏
342	Slow Square	SlSquare	慢方波
343	New Year Pad	NewYear	新世纪
344	Space Voice	SpcVoice	合唱垫3
345	Rising	Rising	升起
346	Congregate	Congrega	聚集
合成效果			
347	FX 1 (rain)	FXRain	雨声
348	FX 2 (soundtrack)	Soundtrk	电影音乐
349	Prelude	Prelude	序曲
350	FX 3 (crystal)	Crystal	水晶
351	FX 3 (crystal) 2	Crystal2	水晶2
352	FX 3a (synth mallet)	SynMalet	合成锤击乐
353	FX 4 (atmosphere)	Atmosphr	大气
354	Warm Air	WarmAir	暖气
355	FX 5 (brightness)	Bright	明亮
356	Smog	Smog	烟雾
357	FX 6 (goblins)	Goblins	小精灵
358	Choir Bell	ChorBell	钟与人声
359	FX 7 (echoes)	Echoes	回响声
360	FX 7b (echo pan)	EchoPan	回音垫
361	FX 7a (echo bell)	EchoBell	回音钟
362	FX 7a (echo bell) 2	EchoBel2	回音钟2
363	FX 8 (sci-fi)	Sci-Fi	宇宙音
民族乐器			
364	Sitar	Sitar	西塔尔
365	Sitar 2	Sitar2	西塔尔2
366	Banjo	Banjo	班卓琴
367	Shamisen	Shamisen	三味线
368	Koto	Koto	日本古筝
369	Taisho Koto	TaishoKt	塔西奥古筝
370	Kalimba	Kalimba	卡林巴
371	Bag Pipe	BagPipe	风笛
372	Fiddle	Fiddle	费得乐提琴
373	Shanai	Shanai	山奈琴
打击乐器			
374	Tinkle Bell	TnklBell	清脆铃
375	Agogo	Agogo	阿果果
376	Steel Drums	SteelDrm	钢鼓
377	Woodblock	WoodBlok	木鱼

378	Castanets	Castanet	响板
379	Taiko Drum	TaikoDrm	日本鼓
380	Concert Bass Drum	ConBasDm	音乐会大鼓
381	Acoustic Bass Drum	BassDrum	声学底鼓
382	Room Kick	RoomKick	房间底鼓
383	Power Kick	PowrKick	动力底鼓
384	Electric Bass Drum	ElBsDrum	电子底鼓
385	Analog Bass Drum	AnBsDrum	模拟底鼓
386	Jazz Kick	JazzKick	爵士底鼓
387	Side Stick	SidStick	军鼓边击
388	Analog Rim Shot	AnRiShot	模拟边击
389	Acoustic Snare	A.Snare	声学军鼓
390	Room Snare	RomSnare	房间军鼓
391	Power Snare	PowSnare	动力军鼓
392	Electric Snare	E.Snare	电子军鼓
393	Analog Snare	AnaSnare	模拟军鼓
394	Jazz Snare	JazSnare	爵士军鼓
395	Brush Tap	BrushTap	刷棒轻打
396	Concert SD	ConcetSD	音乐会小军鼓
397	Hand Clap	HandClap	拍掌
398	Tom	Tom	嗵嗵鼓
399	Room Tom	RoomTom	房间嗵鼓
400	Power Tom	PowerTom	动力嗵鼓
401	Electric Tom	ElecTom	电子嗵鼓
402	Analog Tom	AnaTom	模拟嗵鼓
403	Brush Tom	BrushTom	刷棒嗵鼓
404	Closed Hi-hat	ClosedHH	闭合踩镲
405	Analog Closed Hi-hat	AnCloHH	模拟闭合踩镲
406	Pedal Hi-hat	PedalHH	踩镲
407	Open Hi-hat	OpenHH	开放踩镲
408	Crash Cymbal	CrashCym	重音吊镲
409	Analog Cymbal	AnaCym	模拟吊镲
410	Ride Cymbal	RideCym	叮叮镲
411	China Cymbal	ChinaCym	中国镲
412	Ride Bell	RideBell	叮叮镲帽
413	Tambourine	Tambouri	铃鼓
414	Splash Cymbal	SplashCy	水镲
415	Cowbell	Cowbell	牛铃
416	Analog Cowbell	AnaCowbl	模拟牛铃
417	High Bongo	HiBongo	高音邦戈鼓
418	Low Bongo	LoBongo	低音邦戈鼓
419	Mute Hi Conga	MuHiCnga	制音高音康加
420	Open Hi Conga	OpHiCnga	开放高音康加
421	Low Conga	LowConga	低音康加鼓
422	Analog Hi Conga	AnHiCnga	模拟高音康加
423	Analog Mid Conga	AnMiCnga	模拟中音康加
424	Analog Low Conga	AnLoCnga	模拟低音康加
425	High Timbale	HiTimbal	高音天贝鼓
426	Low Timbale	LoTimbal	低音天贝鼓
427	Cabasa	Cabasa	卡巴沙
428	Maracas	Maracas	沙锤
429	Analog Maracas	AnMaraca	模拟沙锤
430	Short Guiro	ShGuiro	短音刮葫
431	Long Guiro	LoGuiro	长音刮葫
432	Claves	Claves	响棒
433	Mute Cuica	MuCuica	制音锯加鼓

音色表

434	Open Cuica	OpCuica	开放锯加鼓
435	Mute Triangle	MuTrgle	制音三角铁
436	Open Triangle	OpTrgle	开放三角铁
437	Shaker	Shaker	沙筒
438	Mute Surdo	MuSurdo	制音桑巴鼓
439	Open Surdo	OpSurdo	开放桑巴鼓
440	Melodic Tom	MeloTom	旋律通鼓
441	Melodic Tom 2	MeloTom2	旋律通鼓2
442	Synth Drum	SynDrum	合成鼓
443	Rhythm Box Tom	RhythBox	节奏通鼓
444	Electric Drum	ElecDrum	电子打击乐
445	Reverse Cymbal	RevCymb1	反向吊镲
效果音			
446	Guitar Fret Noise	FretNoiz	吉他滑品声
447	Guitar Cutting Noise	GtCtNoiz	吉他切音声
448	Acoustic Bass String Slap	BsStSlap	原声贝司拍弦声
449	Breath Noise	BrthNoiz	呼吸
450	Flute Key Click	FlKeyClk	长笛键音
451	Seashore	Seashore	海涛声
452	Rain	Rain	雨声
453	Thunder	Thunder	雷鸣
454	Wind	Wind	风声
455	Stream	Stream	溪流
456	Bubble	Bubble	水泡
457	Bird Tweet	Tweet	鸟鸣
458	Bird Tweet 2	Tweet2	鸟鸣2
459	Dog	Dog	狗叫
460	Horse Gallop	HouseGlp	马蹄
461	Telephone Ring	Telphone	电话声
462	Telephone Ring 2	Telphon2	电话声2
463	Door Creaking	DoorCrek	门轴
464	Door	Door	关门
465	Scratch	Scratch	搓碟
466	Wind Chime	WindChim	风铃
467	Helicopter	Helicptr	直升机
468	Car Engine	CarEngin	汽车引擎
469	Car Stop	CarStop	刹车
470	Car Pass	CarPass	车经过
471	Car Crash	CarCrash	撞车
472	Siren	Siren	警报
473	Train	Train	火车
474	Jetplane	Jetplane	喷气飞机
475	Starship	Starship	星际飞船
476	Burst Noise	BurtNois	胀破
477	Applause	Applause	喝彩
478	Laughing	Laughing	笑声
479	Screaming	Scream	尖叫
480	Punch	Punch	击打
481	Heart Beat	HeartBet	心跳
482	Footsteps	Footstep	脚步
483	Gunshot	Gunshot	枪声
484	Machine Gun	MachnGun	机关枪
485	Lasergun	Lasergun	激光枪
486	Explosion	Explosio	爆炸
组合音色			
487	Stereo Piano & Strings Pad	Pn&StrPd	立体声钢琴与弦乐铺垫

488	Stereo Piano & Choir	Pn&Choir	立体声钢琴与人声
489	Stereo Piano & Synth Strings	Pn&SyStr	立体声钢琴与合成弦乐
490	Stereo Piano & Warm Pad	Pn&WrmPd	立体声钢琴与铺垫
491	Stereo Piano & Soft EP	Pn&SfEP	立体声钢琴与软电钢
492	FM Electric Piano	FMEP	FM 电钢琴
493	Digital Piano	DigitlPn	数字钢琴
494	E.Piano & Strings	EP&Str	电钢琴与弦乐
495	E.Piano & Acoustic Guitar	EP&Gtr	电钢琴与吉他
496	E.Piano & Vibraphone	EP&Vibra	电钢琴与颤音琴
497	E.Piano 2 & Pad	EP2&Pad	电钢琴2与铺垫
498	E.Piano 2 & Strings	EP2&Str	电钢琴2与弦乐
499	Harpsichord & Stereo Strings	Hrps&Str	拨弦古钢琴与立体声弦乐
500	Music Box & Stereo Strings	MBox&Str	八音盒与立体声弦乐
501	Vibraphone & Stereo Strings	Vib&Str	颤音琴与立体声弦乐
502	Vibraphone Octave	VibraOct	八度颤音琴
503	Vibraphone & Marimba & Kalimba	Vib&M&K	颤音琴与马林巴卡林巴
504	Marimba & Kalimba	Mar&Kal	马林巴与卡林巴
505	Marimba Delay	MarDelay	延时马林巴
506	Xylophone Octave	XylopOct	八度木琴
507	Organ & Stereo Strings	Orgn&Str	风琴与立体声弦乐
508	Stereo Organ & Piano	Orgn&Pno	立体声风琴与钢琴
509	Rock Organ & Strings	RkOr&Str	摇滚风琴与弦乐
510	Church Organ & Choir	ChOr&Cho	教堂风琴与人声
511	Church Organ & Strings	ChOr&Str	教堂风琴与弦乐
512	Acoustic Guitar & Flute	Gtr&Flut	吉他与长笛
513	Acoustic Guitar & Clavi	Gtr&Clav	吉他与克拉维娜
514	24 String Guitar	24StrGtr	24弦吉他
515	Steel Guitar & Warm Pad	StGt&Pad	钢弦与铺垫
516	Stereo Strings & Horn	Str&Horn	立体声弦乐与圆号
517	Orchestra	Orchestr	管弦乐队
518	Full Strings	FullStr	大弦乐
519	Full Strings 2	FullStr2	大弦乐 2
520	Symphonic	Symphon	交响乐
521	Stereo Choir & Strings	Cho&Str	立体声合唱与弦乐
522	Stereo Choir & Steel Guitar	Cho&Gtr	立体声合唱与钢弦吉他
523	3 Trumpet Loose	3Trumpet	三小号
524	Trombone & Stereo Strings	Tomb&Str	长号与立体声弦乐
525	3 Trombones Loose	3Trmbone	三长号
526	3 Muted Trumpets Loose	3MuTrump	三哑音小号
527	Club Brass	ClubBras	俱乐部管乐
528	Brass & Woodwinds	Brs&Wood	铜管与木管组
529	Woodwinds & Strings	Wood&Str	木管与弦乐
530	Section Woods Small	WoodSmal	小木管组
531	Pan Flute & Strings Pad	PnFl&Str	排箫与弦乐垫
532	Koto & Shamisen	Kto&Sham	日本古筝与三味线
533	Flute & Clarinet	Flu&Clar	长笛与单簧管
534	Flute & Oboe	Flu&Oboe	长笛与双簧管
535	Flute & Bassoon	Flu&Bn	长笛与巴松管
536	Flute & Oboe & Clarinet	Fl&Ob&Cl	长笛双簧管与单簧管
537	Flute & Clarinet & Bassoon	Fl&Cl&Bn	长笛单簧管与巴松管
538	Flute & Oboe & Bassoon	Fl&Ob&Bn	长笛双簧管与巴松管
539	Flute Octave	FluteOct	长笛八度
540	Flute & Oboe Octave	Fl&ObOct	长笛与双簧管八度
541	Flute & Clarinet Octave	Fl&ClOct	长笛与单簧管八度
542	Oboe & Bassoon	Oboe&Bn	双簧管与巴松管
543	Oboe & Clarinet	Ob&Cl	双簧管与单簧管

音色表

544	Oboe & Clarinet & Bassoon	Ob&Cl&Bn	双簧管单簧管与巴松管
545	Oboe Octave	OboeOct	双簧管八度
546	Oboe & Clarinet Octave	Ob&ClOct	双簧管与单簧管八度
547	Oboe & Bassoon Octave	Ob&BnOct	双簧管与巴松管八度
548	Clarinet & Bassoon	Cl&Bn	单簧管与巴松管
549	Clarinet & Oboe Octave	Cl&ObOct	单簧管与双簧管八度
中国乐器			
550	GuZheng	GuZheng	古筝
551	YueQin	YueQin	月琴
552	YangQin	YangQin	扬琴
553	SanXian	SanXian	三弦
554	DaRuan	DaRuan	大阮
555	ZhongRuan	ZhRuan	中阮
556	GuQin	GuQin	古琴
557	PiPa	PiPa	琵琶
558	LiuQin	LiuQin	柳琴
559	ReWaPu	ReWaPu	热瓦普
560	DuXianQin	DuXian	独弦琴
561	BanHu	BanHu	板胡
562	BanHu & GaoHu	BHu&GHu	琵琶与扬琴
563	ZhongHu	ZhongHu	中胡
564	ErHu	ErHu	二胡
565	ErHu 2	ErHu2	二胡2
566	GaoHu	GaoHu	高胡
567	JingHu	JingHu	京胡（西皮）
568	ErHuang	ErHuang	二簧
569	ZhuiQin	ZhuiQin	坠琴
570	BaWu	BaWu	巴乌
571	QuDi	QuDi	曲笛
572	QuDi & BangDi	QuDi&Bdi	曲笛与梆笛
573	BangDi	BangDi	梆笛
574	XinDi	XinDi	新笛
575	XinDi & KouDi	XD&Kdi	新笛与口笛
576	KouDi	KouDi	口笛
577	HuLuSi	HuLuSi	葫芦丝
578	LuSheng	LuSheng	芦笙
579	LuSheng 2	LuSheng2	芦笙2
580	Xiao	Xiao	萧
581	GuanZi & Xiao	GZ&Xiao	管子与萧
582	Xun	Xun	埙
583	Xun & Xiao	Xun&Xiao	埙与萧
584	SuoNa	SuoNa	唢呐
585	SuoNa 2	SuoNa2	高音唢呐
586	GuanZi	GuanZi	管子
587	HouGuan	HouGuan	喉管
588	Huang	Huang	簧
589	PaiXiao	PaiXiao	中国排萧
打击乐组			
590	Standard Set	StandSet	标准鼓组
591	Room Set	RoomSet	房间鼓组
592	Power Set	PowerSet	动力鼓组
593	Electronic Set	ElectSet	电子鼓组
594	Analog Set	AnalgSet	模拟鼓组
595	Jazz Set	JazzSet	爵士鼓组
596	Brush Set	BrushSet	刷棒鼓组

597	Orchestra Set	OrcheSet	管弦乐鼓组
598	SFX Set	SFXSet	效果鼓组
599	Chinese Set	ChineSet	民乐鼓组
600	Chinese Set (Mix)	ChineMix	民乐混合鼓组

节奏表

序号	英文名称	英文简称	中文名称
8拍			
1	8Beat Ballad	8BtBld	8拍民谣
2	8Beat Piano	8BtPiano	8拍钢琴
3	8Beat 1	8Beat1	8拍 1
4	Guitar Pop 1	GtPop1	吉他流行 1
5	8Beat Hip Hop	8BtHiHop	8拍嘻哈
6	8Beat Blues Rock	8BtBluRk	8拍布鲁斯摇滚
7	8Beat 2	8Beat2	8拍 2
8	Sweet Beat	SweetBt	甜蜜8拍
9	8Beat 3	8Beat3	8拍 3
10	Rhythm&Beat 2	Rhy&Bt2	节奏与8拍 2
16拍			
11	16Beat 1	16Beat1	16拍 1
12	16Beat Funk 1	16BtFuk1	16拍放克 1
13	16Beat Ballad 1	16BtBld1	16拍民谣 1
14	16Beat R&B	16BtR&B	16拍节奏与布鲁斯
15	Pop 16Beat 1	Pop16Bt1	流行16拍 1
16	16Beat Funk 2	16BtFuk2	16拍放克 2
17	16Beat Dance	16BtDanc	16拍舞曲
18	Pop 16Beat 3	Pop16Bt3	流行16拍 3
19	16Beat Ballad 2	16BtBld2	16拍民谣 2
20	Pop Shuffle	PopShfl	流行滑步舞
流行与民谣			
21	Pop Rock 1	PopRock1	流行摇滚 1
22	Pop Dance 1	PopDanc1	流行舞曲 1
23	Pop Fusion	PopFusn	融合流行
24	Analog Night 1	AnalgNt1	梦幻流行 1
25	6/8 Pop	6/8Pop	6/8拍流行
26	Brit. Pop 1	BritPop1	英式流行 1
27	Brit. Pop 2	BritPop2	英式流行 2
28	Pop Hit	PopHit	流行打击
29	Fusion Shuffle	FusShufl	融合滑步
30	Analog Night 2	AnalgNt2	梦幻流行 2
31	Guitar Pop 3	GtPop3	吉他流行 3
32	Pop Beat	PopBeat	流行节拍
33	Soft Beat	SoftBeat	温柔节拍
34	60's Pop	60'sPop	60年代流行
35	Sting Latin	StiglLatn	斯丁拉丁
36	R&B Ballad 1	R&BBld1	节奏布鲁斯民谣 1
37	Guitar Ballad	GtBallad	吉他民谣
38	Ballad Rock	BaldRock	民谣摇滚
39	Piano Pop	PianoPop	钢琴流行
40	Soft Ballad	SoftBald	柔和民谣
41	Natural Ballad	NatulBld	普通民谣
42	Love Ballad	LoveBald	爱情民谣
43	Easy Ballad	EasyBald	轻快民谣
44	Miami Folk	MiamiBld	迈阿密民谣
45	Slow Ballad	SlowBald	慢民谣
46	Folk Ballad	FolkBald	民间民谣
47	Pop Ballad 1	PopBald1	流行民谣 1
48	Pop Ballad 2	PopBald2	流行民谣 2
49	EP Ballad	EPBallad	电钢民谣
50	New R&B Ballad	NewRBBld	新节奏与布鲁斯民谣
摇滚			
51	Rock	Rock	摇滚
52	New Wave	NewWave	新浪潮
53	Ska	Ska	斯嘉舞曲
54	Pop Rock 2	PopRock2	流行摇滚 2

55	Slow Rock	SlowRock	慢摇滚
56	70's Rock&Roll	70'sRock	70年代摇滚
57	Folk Rock	FolkRock	民谣摇滚
58	Soft Rock	SoftRock	温柔摇滚
59	Old Rock	OldRock	经典摇滚
60	Easy Rock	EasyRock	轻快摇滚
61	New Shuffle	NewShufl	新滑步
62	Rock Hip Hop	RkHipHop	摇滚嘻哈
63	Rock&Roll 1	R'N'R1	摇滚乐 1
64	Rock Shuffle	RockShfl	摇滚滑步
65	Rock&Roll 2	R'N'R2	摇滚乐 2
舞厅			
66	Tango 1	Tango1	探戈 1
67	Spain Matador	Matador	西班牙斗牛舞
68	Twist 1	Twist1	扭摆舞 1
69	Twist 2	Twist2	扭摆舞 2
70	Big Band Fox	BandFox	大乐队狐步
71	Tango 2	Tango2	探戈 2
72	Slow Fox	SlowFox	慢狐步
73	Slow Waltz 1	SlowWlz1	慢华尔兹 1
74	Swing Fox	SwingFox	摇摆狐步
75	Salsa 1	Salsa1	萨尔沙舞曲 1
76	Cha Cha 1	ChaCha1	恰恰 1
77	Cha Cha 2	ChaCha2	恰恰 2
78	Beguine 1	Beguine1	贝圭英 1
79	Beguine 2	Beguine2	贝圭英 2
80	Rumba 1	Rumba1	伦巴 1
81	Samba 1	Samba1	桑巴 1
82	Samba 2	Samba2	桑巴 2
83	Jive	Jive	牛仔舞
84	Fox Trot	FoxTrot	狐步舞
舞曲			
85	Techno 1	Techno1	电子舞曲 1
86	Hip Hop 1	HipHop1	嘻哈 1
87	House 1	House1	豪斯舞曲 1
88	Down Beat	DownBeat	节拍舞曲
89	Progressive	Progress	锐舞
90	Rap 1	Rap1	说唱 1
91	Disco	Disco	迪斯科
92	70's Disco	70'sDisc	70年代迪斯科
93	Club Dance	ClubDanc	俱乐部舞曲
94	Euro Dance	EuroDanc	欧式舞曲
95	Garage	Garage	车库舞曲
灵魂乐与放克			
96	Funk 1	Funk1	放克 1
97	Classic Funk	ClasFunk	经典放克
98	Jay R&B	JayR&B	JAY节奏与布鲁斯
99	Gospel Swing	GopSwing	摇摆福音
100	Gospel	Gospel	福音
101	Funk 2	Funk2	放克 2
102	Electric Funk	ElecFunk	电子放克
103	Groove Funk	GrooveFk	动感放克
104	Rubber Funk	RubberFk	橡皮放克
105	Cool Funky	ColFunky	冷放克
106	Jazz Funk	JazzFunk	爵士放克
107	Groove	Groove	动感
108	Soul	Soul	灵歌
109	Hip Hop Soul	HipHopSl	嘻哈灵歌
110	Hip Hop Beat	HipHopBt	嘻哈节拍

节奏表

111	R&B	R&B	节奏与布鲁斯
112	British Soul Pop	BritSoul	英伦灵歌
113	Latin Jazz 1	LatinJz1	拉丁爵士 1
114	Big Band 1	BigBand1	大乐队 1
115	Dixieland 1	Dixland1	迪西兰爵士 1
116	Guitar Swing 1	GtSwing1	吉他摇摆 1
117	Broadway Big Band	BwayBand	百老汇大乐队
118	Swing	Swing	摇摆舞
119	Latin Jazz 2	LatinJz2	拉丁爵士 2
120	Fusion	Fusion	融合乐
121	Acid Jazz	AcidJazz	酸爵士
122	Cool Jazz Ballad	CoolJzBd	冷酷爵士民谣
123	Swing Shuffle	SwingSfl	摇摆滑步
124	Big Band Medium	BandMid	大乐队 2
125	Ragtime	Ragtime	拉格泰姆
乡村乐			
126	Country Pop 1	CntyPop1	乡村流行 1
127	Bluegrass 1	Blugras1	蓝草 1
128	8Beat Country	8BtCnty	8拍乡村
129	Modern Country	ModrCnty	现代乡村
130	Country Pop 2	CntyPop2	乡村流行 2
131	Bluegrass 2	Blugras2	蓝草 2
132	2/4 Country	2/4Cntry	2/4拍乡村
133	Country Quick Steps	QuickStp	乡村快步
134	Country Folk	CntyFolk	乡村民歌
135	Country Shuffle	CnyShufl	乡村摇摆
拉丁与拉丁舞曲			
136	Samba 3	Samba3	桑巴 3
137	Bossa Nova	BosaNova	波沙诺瓦
138	Latin	Latin	拉丁
139	Reggae Dance	DanRegga	雷鬼舞曲
140	Lite Bossa	LteBossa	清新波沙
141	Latin Rock	LatinRck	拉丁摇滚
142	Slow Bolero	SlBolero	慢波莱罗
143	Disco Samba	DscSamba	迪斯科桑巴
144	Mambo	Mambo	曼波
145	Meneito	Meneito	密耐特舞曲
146	Rumba 2	Rumba2	伦巴 2
147	Lambada	Lambada	兰巴达
148	Rumba 3	Rumba3	伦巴 3
149	Pop Cha Cha 1	PChaCha1	流行恰恰 1
华尔兹与传统音乐			
150	Waltz	Waltz	华尔兹
151	Old Waltz	OldWaltz	怀旧华尔兹
152	English Waltz	EngWaltz	英式华尔兹
153	German Waltz	GemWaltz	德式华尔兹
154	Italian Mazurka	ItaMazuk	意式玛祖卡
155	Mexico Waltz	MexWaltz	墨西哥华尔兹
156	Vienna Waltz	VinaWltz	维也纳华尔兹
157	Slow Waltz 2	SlwWltz2	慢华尔兹 2
158	Polka	Polka	波尔卡
159	Jazz Waltz	JazzWltz	爵士华尔兹
160	6/8 March	6/8March	6/8拍进行曲
161	German Polka	GemPolka	德国波尔卡
162	Party Polka	PtyPolka	聚会波尔卡
163	March	March	进行曲
164	Army March	ArmMarch	军队进行曲
165	US March	USMarch	美国进行曲

166	French Musette	Fmusette	法国缪塞特
167	Mazurka	Mazurka	玛祖卡
世界音乐			
168	Tarantella	Tarantel	塔兰泰拉舞曲
169	Scottish	Scottish	苏格兰乐曲
170	Norteno	Norteno	诺特诺乐曲
中国节奏			
171	Chinese R&B 1	ChnR&B1	中国节奏布鲁斯 1
172	Chinese Hip Hop 1	ChH-Hop1	中国嘻哈乐 1
173	Chinese Folk Rock	ChFolkRk	中国民乐摇滚
174	GuangXi Folk	GuangXi	广西民歌
175	XinJiang Rock	XJiangRk	新疆摇滚
176	Chinese Disco	ChnDisco	中国迪斯科
177	Beijing Beat	BeiJing	北京节奏
178	Chinese Shuffle	ChnShufl	中国摇摆舞
179	YunNan Pop	YNanPop	云南流行乐
180	Chinese Funk	ChnFunk	中国放克乐
181	Chinese Rock	ChnRock	中国摇滚乐
182	Chinese R&B 2	ChnR&B2	中国节奏布鲁斯 2
183	Chinese Folk 1	ChnFolk1	中国民乐 1
184	Chinese Beat	ChnBeat	中国节拍
185	Chinese R&B 3	ChnR&B3	中国节奏布鲁斯 3
186	JiangNan Pop	JNanPop	江南流行乐
187	Chinese Folk 2	ChnFolk2	中国民乐 2
188	Chinese Hip Hop 2	ChH-Hop2	中国嘻哈乐 2
189	NeiMeng Folk	NeiMenFk	内蒙民歌
190	Chinese Techno	ChTechno	中国电子舞曲
191	DaiZu Folk	DaiZu	傣族民歌
192	XinJiang Dance	XinJiang	新疆舞曲
193	New Folk 1	NewFolk1	新民乐 1
194	New Folk 2	NewFolk2	新民乐 2
195	JiangNan Folk 1	JNanFk1	江南民歌 1
196	Korea Folk	Korea	朝鲜民谣
197	Kazak Folk	Hazak	哈萨克民谣
198	ZangZu Folk	ZangZu	藏族民歌
199	XinJiang Folk	XJiangFk	新疆民歌
200	Folk Band 1	FkBand1	民乐团 1
201	Folk Band 2	FkBand2	民乐团 2
202	YangGe	YangGe	秧歌
203	HeNan	HeNan	河南
204	YunNan	YunNan	云南
205	NeiMengGu	NeiMeng	内蒙古
206	JiangNan Folk 2	JNanFk2	江南民歌 2
207	Jubilance	Jubilanc	喜洋洋
208	Oriental Modern Dance	OriDance	东方现代舞曲
209	Oriental	Oriental	东方节奏
210	GuangDong	GungDong	广东
钢琴家			
211	Pianist 1	Pianist1	钢琴家 1
212	Pianist 2	Pianist2	钢琴家 2
213	Pianist 3	Pianist3	钢琴家 3
214	Piano Rock	PianoRk	钢琴摇滚
215	Pop Bossa	PopBossa	流行波沙
216	Piano Beat	PianoBt	钢琴节拍
217	Piano Bar	PianoBar	酒吧钢琴
218	Blues	Blues	布鲁斯
219	Pop Waltz	PopWaltz	流行华尔兹
220	6/8 Ballad	6/8Bald	6/8拍民谣

歌曲表

序号	英文名称	英文简称	中文名称
民谣与乡村			
1	Toccata	Toccata	托卡达
2	Carry Me Back To Old Virginny	Virginny	把我带回弗吉尼故乡
3	El Condor Pasa	ElCondor	山鹰之歌
4	Five Hundred Miles	500Miles	五百里
5	Green, Green Grass Of Home	GreenGrs	碧草如茵的家园
6	Greensleeves	Sleeves	绿袖子
7	Home Sweet Home	SwetHome	甜蜜的家
8	La Mer	LaMer	海
9	Long, Long Ago	LongAgo	很久以前
10	Massachusetts	Maschuse	马萨诸塞州
11	Moon River	MoonRivr	月亮河
12	My Darling Clementine	Clementine	亲爱的克蕾孟汀
13	Never On Sunday	NeverSun	星期日不约会
14	Oh! Carol	Oh!Carol	噢！卡罗
15	Oh! Susanna	Susanna	噢！苏珊娜
16	The Girl From Ipanema	Ipanema	伊巴内玛的少女
17	Tombe La Neige	LaNeige	下雪
18	You Are My Sunshine	Sunshine	你是我的阳光
金曲与流行			
19	A Whiter Shade Of Pale	WhtShade	苍白的阴影
20	Again	Again	再来
21	Mambo No. 5	MamboNo5	第五号曼波
22	Are You Lonesome Tonight?	Lonesome	今夜你寂寞吗？
23	Around The World	AroWorld	环游世界
24	Auld Lang Syne	LangSyne	友谊地久天长
25	Ave Maria	AveMaria	圣母颂
26	Beyond The Reef	BeyndRef	沙洲一方
27	Blue Tango	BluTango	蓝色探戈
28	Brazil	Brazil	巴西
29	Bridal March	Bridal	婚礼进行曲
30	Can'T Help Fallin' In Love	InLove	绝爱
31	Chanson Du Toreador	Toreador	斗牛士之歌
32	Danny Boy	DannyBoy	丹尼少年
33	Do Re Mi	DoReMi	哆咪咪
34	Ebb Tide	EbbTide	退潮
35	Fly Me To The Moon	FlyMoon	奔向月亮
36	Happy Birthday To You	Birthday	祝你生日快乐
37	Hey Jude	HeyJude	嘿！茱莉
38	How Deep Is Your Love	DeepLove	卿爱有多深
39	If	If	倘使
40	In The Mood	InMood	情绪中
41	Jingle Bells	JingBell	铃儿响叮当
42	Joy To The World	JoyWorld	普世欢腾
43	La Paloma	LaPaloma	鸽子
44	La Playa	LaPlaya	雾夜之约
45	La Reine De Saba	Saba	沙巴女王
46	Lara'S Theme From "Doctor Zhivago"	Zhivago	日瓦戈医生
47	Always In My Heart	MyHeart	永驻我心
48	Mambo No. 8	MamboNo8	第八号曼波
49	Misty	Misty	雾
50	My Way	MyWay	我的路

序号	英文名称	英文简称	中文名称
51	Annie Laurie	AnnieLa	安妮·劳丽
52	One Way Ticket To The Blues	OWTickts	单程车票
53	Only You	OnlyYou	只有你
54	Petite Fleur	Fleur	小花
55	Red River Valley	RedRiver	红河谷
56	Rhythm Of The Rain	RhymRain	雨中旋律
57	Rock Around The Clock	Rock	尽情狂舞
58	Sail Along Silv'ry Moon	SilyMoon	银月航线
59	Sealed With A Kiss	Sealed	以吻封缄
60	Siboney	Siboney	西波内
61	Silent Night	SltNight	平安夜
62	Speak Softly Love	SoftLove	温柔的倾诉
63	Summertime	Summer	夏日时光
64	Superstar	Superstr	超级巨星
65	Sweet And Gentle	SwetGtle	甜蜜又温柔
66	Tennessee Waltz	Tennesse	田纳西华尔兹
67	The End Of The World	EndWorld	世界的尽头
68	The Sound Of Silence	Silence	寂静之声
69	The Way We Were	TheWay	往日情怀
70	Top Of The World	TopWorld	世界之巅
71	Una Lacrima Sul Viso	Lacrima	泪流满面
72	Unchained Melody	Melody	奔放的旋律
73	Love Story	LoveStry	爱情的故事
74	Words	Words	语词
75	Yesterday	Yestday	昨日
76	Yesterday Once More	OnceMore	昔日重来
古典			
77	13 Jours En France	13France	法国十三天
78	A Lover'S Concerto	Concerto	巴哈小步舞曲
79	Air For The G-String	G-String	G 弦上的咏叹调
80	An Der Shonen Blauen Donau	Donau	蓝色多瑙河
81	Auf Flugeln Des Gesanges	Gesanges	乘着歌声的翅膀
82	Beautiful Dreamer	Dreamer	美丽的寻梦者
83	Dance Des Mirlitons	Mirliton	芦笛舞
84	Etude Op.10 No. 3	Etude3	离别曲
85	Gavotte	Gavotte	加沃特舞曲
86	Hungarian Dances No. 5	Hungaian	匈牙利舞曲第五号
87	From The New World	NewWorld	自新大陆
88	Serenata Rimpiant	Serenata	托歇利小夜曲
89	Sleepy Lagoon	Lagoon	静悄的沙滩
90	The Skaters Waltze	Skaters	溜冰圆舞曲
91	O Sole Mio	OSoleMio	我的太阳
92	Waves Of The Danube	Danube	多瑙河之波
93	Santa Lucia	SantaLuc	桑塔露西亚
94	Solveig's Song	Solveig	索尔维格之歌
95	Piano Sonatan No. 8 In C Minor (Pathetique)	Patheque	悲怆奏鸣曲第三乐章
96	Brahms Waltz	BrmsWltz	勃拉姆斯华尔兹
97	Aida	Aida	阿伊达
98	Carmen-Prelude	Carmen	卡门前奏曲
99	L'Arlesienne	L'Arlesi	阿莱城姑娘
100	Ungarische Tanz	Ungaris	匈牙利舞曲
101	Mazurka	Mazurka	玛祖卡

歌曲表

序号	英文名称	英文简称	中文名称
102	Pizzicato Polka	Polka	拨弦波尔卡
103	Menuett	Menuett	小步舞曲
104	Rigoletto	Rigoletto	弄臣
105	Serenade	Serenade	小夜曲
106	Song Without Words	SongNoWd	无词歌
107	Swan	Swan	天鹅
108	The Dying Swan	DyingSwn	天鹅湖第2幕前奏曲
109	Swan Lake Valse	SwnWalse	天鹅湖圆舞曲
110	The Happy Farmer	HpFarmer	快乐的农夫
111	The Sleeping Beauty	SleepBty	睡美人
112	La Traviata	LaTravia	茶花女
113	Wiegenlied	Wiegenli	勃拉姆斯的摇篮曲
114	Mov. 2 Adagio Non Troppo Piano Sonata No. 9 In D	Sonata9	钢琴奏鸣曲
115	Piano Sonata No. 11 In A	Sonata11	钢琴奏鸣曲11号
116	Prelude In C	Prelude	C调前奏曲
117	Chinese Dance	ChDance	中国舞曲
118	Emperor Waltz	Emperor	皇帝圆舞曲
119	March Militaire	Militair	军队进行曲
120	Symphony No. 40	Symphony	交响乐40号
钢琴曲			
121	Hanon Piano Fingering 1	Hanon1	哈农钢琴练指法第一首
122	Hanon Piano Fingering 2	Hanon2	哈农钢琴练指法第二首
123	Hanon Piano Fingering 3	Hanon3	哈农钢琴练指法第三首
124	Hanon Piano Fingering 4	Hanon4	哈农钢琴练指法第四首
125	Hanon Piano Fingering 5	Hanon5	哈农钢琴练指法第五首

序号	英文名称	英文简称	中文名称
126	Basic Tutorial Beyer Piano 12	Beyer12	拜厄钢琴基本教程第 12 曲
127	Basic Tutorial Beyer Piano 13	Beyer13	拜厄钢琴基本教程第 13 曲
128	Basic Tutorial Beyer Piano 14	Beyer14	拜厄钢琴基本教程第 14 曲
129	Basic Tutorial Beyer Piano 15	Beyer15	拜厄钢琴基本教程第 15 曲
130	Basic Tutorial Beyer Piano 18	Beyer18	拜厄钢琴基本教程第 18 曲
131	Cuckoo	Cuckoo	布谷鸟
132	Basic Tutorial Beyer Piano 21	Beyer21	拜厄钢琴基本教程第 21 曲
133	Basic Tutorial Beyer Piano 29	Beyer29	拜厄钢琴基本教程第 29 曲
134	Butterfly	Buterfly	蝴蝶
135	Basic Tutorial Beyer Piano 45	Beyer45	拜厄钢琴基本教程第 45 曲
136	Christmas Eve	XmasEve	圣诞夜
137	Basic Tutorial Beyer Piano 50	Beyer50	拜厄钢琴基本教程第 50 曲
138	Basic Tutorial Beyer Piano 52	Beyer52	拜厄钢琴基本教程第 52 曲
139	Basic Tutorial Beyer Piano 55	Beyer55	拜厄钢琴基本教程第 55 曲
140	Basic Tutorial Beyer Piano 59	Beyer59	拜厄钢琴基本教程第 59 曲
141	Beyer Eight Degrees Jump Etude	BeyrJump	拜厄八度跳跃练习曲
142	Basic Tutorial Beyer Piano The Scale Of C Major	BeyerC	拜厄钢琴基本教程 C 大调音阶
143	Basic Tutorial Beyer Piano 65	Beyer65	拜厄钢琴基本教程第 65 曲
144	Basic Tutorial Beyer Piano 66	Beter66	拜厄钢琴基本教程第 66 曲
145	Old Folks At Home (Piano)	OldFolk2	故乡的亲人（钢琴）
146	Basic Tutorial Beyer Piano The Scale Of G Major	BeyerG	拜厄钢琴基本教程 G 大调音阶
147	Basic Tutorial Beyer Piano 70	Beyer70	拜厄钢琴基本教程第 70 曲
148	Basic Tutorial Beyer Piano 72	Beyer72	拜厄钢琴基本教程第 72 曲
149	Basic Tutorial Beyer Piano 73	Beyer73	拜厄钢琴基本教程第 73 曲
150	Basic Tutorial Beyer Piano 74	Beyer74	拜厄钢琴基本教程第 74 曲

示范曲表

序号	英文名称	英文简称	中文名称
1	Demo	Demo	示范曲
2	Bossa Nova	BosaNova	波萨诺瓦
3	Fusion	Fusion	融合
4	Jazz	Jazz	爵士
5	Funk	Funk	放克

歌本列表

序号	英文名称	英文简称	中文名称
1	13 Jours en france	13France	法国十三天
2	A la mu han	ALaMuHan	阿拉木汗
3	A li shan de gu niang	ALiShan	阿里山的姑娘
4	A lover's concerto	Concerto	巴哈小步舞曲
5	A whiter shade of pale	WhtShade	苍白的阴影
6	Again	Again	再来
7	Agua de beber	AguaBebr	饮水
8	Ai de feng xian	FengXian	爱的奉献
9	Air for the G-string	G-String	G 弦上的咏叹调
10	All alone am I	AloneAml	孤独的我
11	All his children	Children	他的小孩
12	All shook up	ShookUp	都动起来
13	Always in my heart	MyHeart	永驻我心
14	Amazing grace	AmzGrace	奇异恩典
15	An der shonen blauen donau	Donau	蓝色多瑙河
16	Anastasia	Anastasi	艾蒿
17	Angel	Angel	小天使
18	Annie laurie	AnnieLa	安妮·劳丽
19	Ao bao xiang hui	AoBao	敖包相会
20	Are you lonesome tonight?	Lonesome	今夜你寂寞吗?
21	Arirang	Arirang	阿里郎
22	Around the world	AroWorld	环游世界
23	Auf flugeln des gesanges	Gesanges	乘着歌声的翅膀
24	Auld lang syne	LangSyne	友谊地久天长
25	Ave maria	AveMaria	圣母颂
26	Beautiful dreamer	Dreamer	美丽的寻梦者
27	Bei feng chui	BeiFeng	北风吹
28	Bei jing de jin shan shang	BeiJing	北京的金山上
29	Beyond the reef	BeyndRef	沙洲一方
30	Bian jiang de quan shui qing you chun	BanJiang	边疆的泉水清又纯
31	Bittersweet samba	Bitsweet	哭甜桑巴
32	Blue tango	BluTango	蓝色探戈
33	Blueberry hill	Blueberry	蓝莓山
34	Born free	BornFree	生来自由
35	Brazil	Brazil	巴西
36	Breaking up is hard to do	BreakUp	难依难舍
37	Bridal march	Bridal	婚礼进行曲
38	Bridge over troubled water	Bridge	多难之桥
39	Cai bing lang	BingLang	采槟榔
40	Cai cha wu qu	CaiCha	采茶舞曲
41	Cai hong ling	HongLing	采红菱
42	Cai yun zhui yue	CaiYun	彩云追月
43	Can't help fallin' in love	InLove	绝爱
44	Cao yuan shang sheng qi bu luo de tai yang	BuLuo	草原上升起不落的太阳
45	Cao yuan zhi ye	CaoYuan	草原之夜
46	Carry me back to old virginny	Virginny	把我带回弗吉尼故乡
47	Chang jiang zhi ge	ChJiang	长江之歌
48	Chanson du toreador	Toreador	斗牛士之歌
49	Cheng nan jiu shi	ChengNan	城南旧事
50	Chi zu zou zai tian geng shang	TianGeng	赤足走在田埂上
51	Chun tian de gu shi	ChunTian	春天的故事
52	Close to you	CloseYou	靠近你

序号	英文名称	英文简称	中文名称
53	Cryin' in the chapel	CryChapl	教堂里的哭泣
54	Da ba gui lai	DaBa	打靶归来
55	Da yue zai dong ji	DongJi	大约在冬季
56	Dance des mirlitons	Mirliton	芦笛舞
57	Dang a qin ai de ma ma	DangMaMa	党啊亲爱的妈妈
58	Dang wo xiang ni de shi hou	DangWo	当我想你的时候
59	Danny boy	DannyBoy	丹尼少年
60	Diana	Diana	黛安娜
61	Do re mi	DoReMi	哆咪咪
62	Dream	Dream	梦
63	Ebb tide	EbbTide	退潮
64	Edelweiss	Edelweis	雪绒花
65	El bimbo	ElBimbo	橄榄项链
66	El condor pasa	ElCondor	山鹰之歌
67	Etude op.10 no.3	Etude3	离别曲
68	Feelings	Feelings	真情
69	Feng xian	FengXian	奉献
70	Five hundred miles	500Miles	五百里
71	Fly me to the moon	FlyMoon	奔向月亮
72	For the good times	GoodTime	美好时光
73	Frohlicher landmann	Landmann	快乐的农夫
74	Fruhlingssstimmen	Fruhling	春之声
75	Fu lao xiang qin	XiangQin	父老乡亲
76	Gan wen lu zai he fang	GanWen	敢问路在何方
77	Gao tian shang liu yun	GaoTian	高天上流云
78	Gavotte	Gavotte	加沃特舞曲
79	Ge chang zu guo	ZuGuo	歌唱祖国
80	Ge sheng yu wei xiao	WeiXiao	歌声与微笑
81	Gen zhe gan jue zou	GanJue	跟着感觉走
82	Green, green grass of home	GreenGrs	碧草如茵的家园
83	Greensleeves	Sleeves	绿袖子
84	Gu lang yu zhi bo	GuLangYu	鼓浪屿之波
85	Happy birthday to you	Birthday	祝你生日快乐
86	Harlem nocturne	Harlem	哈莱姆夜曲
87	Hasta manana	HasMana	落叶的旋律
88	Hey jude	HeyJude	嘿！茱莉
89	Home sweet home	SwetHome	甜蜜的家
90	Hong xing zhao wo qu zhan dou	HongXing	红星照我去战斗
91	Hound dog	HoundDog	猎犬
92	How deep is your love	DeepLove	卿爱有多深
93	Hua er wei shen me zhe yang hong	HuarHong	花儿为什么这样红
94	Hua er yu shao nian	HuaEr	花儿与少年
95	Hua hao yue yuan	HuaHao	花好月圆
96	Hui niang jia	NiangJia	回娘家
97	Hungarian dances no.5	Hungaian	匈牙利舞曲第五号
98	Hurry sundown	Sundown	夕阳西沉
99	Hymne a l'amour	L'amour	爱之颂
100	I don't hurt any more	HurtMore	不再受伤
101	I kiss your little hand, madame	kissyour	我吻你的小手，夫人
102	I love you much too much	LoveYou	深沉之爱
103	I need you now	INeedYou	现在需要你
104	I really don't want to know	DontKnow	我真的不想知道

歌本列表

序号	英文名称	英文简称	中文名称
105	I went to your wedding	UrWeding	我参加了你的婚礼
106	If	If	倘使
107	If I can dream	IfDream	若我有梦
108	In the mood	InMood	情绪中
109	It's almost tomorrow	Tomorrow	似在明天
110	Jambalaya	Jambalay	什锦菜
111	Jazz'n' samba	JazSamba	爵士桑巴
112	Ji xiang san bao	JiXiang	吉祥三宝
113	Jia ru	JiaRu	假如
114	Jin suo he yin suo	JinSuo	金梭和银梭
115	Jin tian shi ni de sheng ri	ShengRi	今天是你的生日
116	Jingle bells	JingBell	铃儿响叮当
117	Jiu jiu yan yang tian	YanYang	九九艳阳天
118	Joy to the world	JoyWorld	普世欢腾
119	Jun gang zhi ye	JunGang	军港之夜
120	Jun ma ben chi bao bian jiang	JunMa	骏马奔驰保边疆
121	Kaiser walzer	Kaiser	皇帝圆舞曲
122	Kiss of fire	KissFire	火之吻
123	La contessa scalza	Scalza	赤足天使
124	La mer	LaMer	海
125	La paloma	LaPaloma	鸽子
126	La playa	LaPlaya	雾夜之约
127	La ragazza di bube	Bube	布贝的未婚妻
128	La reine de saba	Saba	沙巴女王
129	L'amour est blue	L'amour	蓝色的爱
130	Lao shu ai da mi	LaoShu	老鼠爱大米
131	Lara's theme from "Doctor zhivago"	Zhivago	日瓦戈医生
132	Last waltz	LastWltz	最后的华尔兹
133	Li ba qiang de ying zi	YingZi	篱笆墙的影子
134	Liu yang he	LiuYang	浏阳河
135	Long de chuan ren	ChuanRen	龙的传人
136	Long, long ago	LongAgo	很久以前
137	Love is a many-splendored thing	SplndLov	爱，多么绚丽辉煌
138	Love story	LovStory	爱情的故事
139	Lv dao xiao ye qu	LvDao	绿岛小夜曲
140	Ma ma de wen	MaMaWen	妈妈的吻
141	Ma yi la	MaYiLa	玛依拉
142	Mai bao ge	MaiBaoGe	卖报歌
143	Mambo No. 5	MamboNo5	第五号曼波
144	Mambo No. 8	MamboNo8	第八号曼波
145	March militaire	Militair	军队进行曲
146	Massachusetts	Maschuse	马萨诸塞州
147	Mei mei zhao ge lei hua liu	MeiMei	妹妹找哥泪花流
148	Menuet	Menuet	比才小步舞曲
149	Miami beach rumba	MamiRmba	迈阿密海滩的伦巴
150	Ming tian ni shi fou hui yi ran ai wo	YiRan	明天你是否依然爱我
151	Ming yue qian li ji xiang si	XiangSi	明月千里寄相思
152	Misty	Misty	雾
153	Mo chou a mo chou	MoChou	莫愁啊莫愁
154	Mo li hua	MoLiHua	茉莉花
155	Moon river	MoonRivr	月亮河
156	Moonlight serenade	Moontligt	月光小夜曲

序号	英文名称	英文简称	中文名称
157	More	More	更多
158	Moscow nights	Moscow	莫斯科郊外的晚上
159	Mr.lonely	MrLonely	寂寞先生
160	Mu dan zhi ge	MuDan	牡丹之歌
161	My darling clementine	Clementine	亲爱的克雷孟汀
162	My way	MyWay	我的路
163	Nan wang jin xiao	NanWang	难忘今宵
164	Never on sunday	NeverSun	星期日不约会
165	New world	NewWorld	自新大陆
166	Nian qing de peng you lai xiang hui	XiangHui	年轻的朋友来相会
167	O sole mio	OSoleMio	我的太阳
168	Oh! Carol	Oh!Carol	噢！卡罗
169	Oh! Susanna	Susanna	噢！苏珊娜
170	Oh, bury me not on the lone prairie	Prairie	别把我埋葬在那孤独的大草原
171	Oh, what a beautiful morning	OMorning	啊！美丽的早晨
172	Old folks at home	OldFolks	故乡的亲人
173	On london bridge	OnBridge	伦敦桥
174	One way ticket to the blues	OWTickets	单程车票
175	Only you	OnlyYou	只有你
176	Over the rainbow	Rainbow	虹的一端
177	Penelope	Penelope	佩内洛普
178	Petite fleur	Fleur	小花
179	Ping ju	PingJu	萍聚
180	Qi dao	QiDao	祈祷
181	Qia si ni de wen rou	WenRou	恰似你的温柔
182	Qian fu de ai	QianFu	纤夫的爱
183	Qian shou	QianShou	牵手
184	Qing chun wu qu	QingChun	青春舞曲
185	Qing shen yi chang	QingShen	情深谊长
186	Quan shui ding dong xiang	QuanShui	泉水叮咚响
187	Ramona	Ramona	雷蒙娜
188	Rang shi jie chong man ai	ShiJie	让世界充满爱
189	Rang wo men dang qi shuang jiang	ShuangJ	让我们荡起双桨
190	Red river valley	RedRiver	红河谷
191	Rhythm of the rain	RhymRain	雨中旋律
192	Rock around the clock	Rock	尽情狂舞
193	Sail along silv'ry moon	SilyMoon	银月航线
194	Sailing	Sailing	航行
195	Sans toi mamie	ToiMami	桑斯托玛密
196	Santa lucia	SantaLuc	桑塔露西亚
197	Sealed with a kiss	Sealed	以吻封缄
198	Serenade	Serenade	舒伯特小夜曲
199	Serenata rimpiant	Serenata	托歇利小夜曲
200	Shao nian zhuang zhi bu yan chou	ShaoNian	少年壮志不言愁
201	Shei bu shuo zan jia xiang hao	JiaXiang	谁不说咱家乡好
202	Shi wu de yue liang	ShiWuYue	十五的月亮
203	Shi yi	ShiYi	诗意
204	Shou na die er qiao qi lai	DieEr	手拿碟儿敲起来
205	Si ji ge	SiJiGe	四季歌
206	Siboney	Siboney	西波内
207	Silent night	SlitNight	平安夜
208	Sleepy Lagoon	Lagoon	静悄的沙滩

序号	英文名称	英文简称	中文名称
209	So nice	SoNice	多好
210	Song bie	SongBie	送别
211	Songs of spring	SngSprig	春之歌
212	Speak softly love	SoftLove	温柔的倾诉
213	Strangers in the night	Stranger	午夜的陌生人
214	Summer holiday	Holiday	夏日假期
215	Summertime	Summer	夏日时光
216	Summertime in venice	Venice	威尼斯的夏季
217	Superstar	Superstr	超级巨星
218	Sweet and gentle	SwetGtle	甜蜜又温柔
219	Ta lang	TaLang	踏浪
220	Tai hu mei	TaiHuMei	太湖美
221	Tai yang dao shang	TaiYang	太阳岛上
222	Take me home, country roads	CntyRoad	乡村之路，带我回家
223	Tammy	Tammy	丹米
224	Tango notturno	TangoNot	夜之探戈
225	Tennessee waltz	Tennesse	田纳西华尔兹
226	The dying swan	DyingSwn	天鹅之死
227	The end of the world	EndWorld	世界末日
228	The exodus song	Exodus	出埃及记
229	The eyes of love	EyesLove	爱的眼睛
230	The girl from ipanema	Ipanema	伊巴内玛的少女
231	The house of the rising sun	RiseSun	日升之屋
232	The impossible dream	ImDream	不可能的梦
233	The loco-motion	TheLoco	洛可运动
234	The river of no return	NoReturn	大江东去
235	The shadow of your smile	UrSmile	含笑的情影
236	The skaters waltz	Skaters	溜冰圆舞曲
237	The sound of silence	Silence	寂静之声
238	The way we were	TheWay	往日情怀
239	Those were the days	TheDays	往日情怀 2
240	Three coins in the fountain	Fountain	爱之泉
241	Tian mi mi	TianMiMi	甜蜜蜜
242	Tian ya ge nv	TianYa	天涯歌女
243	Tico-tico	TicoTico	雀鸟
244	Tie a yellow ribbon'round the ole oak tree	YeRibbon	老橡树上的黄丝带
245	To love again	LovAgain	再爱一次
246	Toccata	Toccata	托卡达
247	Tom dooley	TomDoley	汤姆·杜利
248	Tombe la neige	LaNeige	下雪
249	Tong zhuo de ni	TongZhuo	同桌的你
250	Top of the world	TopWorld	世界之巅
251	Traumerei	Traumere	梦幻曲
252	Triumphal march	Trimphal	凯旋进行曲
253	Tuo ling	TuoLing	驼铃
254	Un buco nella sabbia	Sabbia	沙滩泪滴
255	Una lacrima sul viso	Lacrima	泪流满面
256	Unchained melody	Melody	奔放的旋律
257	Valse des fleurs	Fleurs	花之圆舞曲
258	Wai po de peng hu wan	PenHuWan	外婆的澎湖湾
259	Wan wan de yue liang	WanWan	弯弯的月亮
260	Wang xing kong	XingKong	望星空


序号	英文名称	英文简称	中文名称
261	Waves of the danube	Danube	多瑙河之波
262	Wedding march	Wedding	结婚进行曲
263	Wiegenlied	Wieglied	勃拉姆斯摇篮曲
264	Wiegenlied 2	Wieglied2	舒伯特摇篮曲
265	Wo ai ni sai bei de xue	SaiBei	我爱你塞北的雪
266	Wo ai ni zhong guo	ZhongGuo	我爱你中国
267	Wo men de ming tian bi mi tian	MiTian	我们的明天比蜜甜
268	Wo men de sheng huo chong man yang guang	ShengHuo	我们的生活充满阳光
269	Wo men de tian ye	TianYe	我们的田野
270	Wo niu yu huang li niao	WoNiu	蜗牛与黄鹂鸟
271	Words	Words	语词
272	Wu su li chuan ge	WuSuLi	乌苏里船歌
273	Xiang jian de xiao lu	XiaoLu	乡间的小路
274	Xiao bai cai	BaiCai	小白菜
275	Xiao cao	XiaoCao	小草
276	Xiao cheng gu shi	XiaoChen	小城故事
277	Xiao song shu	SongShu	小松树
278	Xiao yan zi	YanZi	小燕子
279	Xin jiang hao	XinJiang	新疆好
280	Xin yu	XinYu	心雨
281	Xing	Xing	星
282	Xing fu zai na li	XingFu	幸福在哪里
283	Xing yu xing yuan	XingYu	星语星愿
284	Xiu he bao	XiuHeBao	绣荷包
285	Xiu hong qi	HongQi	绣红旗
286	Xiu jin bian	JinBian	绣金匾
287	Xue ran de feng cai	XueRan	血染的风采
288	Xue xi lei feng hao bang yang	LeiFeng	学习雷锋好榜样
289	Yan nan fei	NanFei	雁南飞
290	Yesterday	Yestday	昨日
291	Yesterday once more	OnceMore	昔日重来
292	Yi dong de xin	YiDong	驿动的心
293	Yi jian mei	YiJian	一剪梅
294	You always hurt the one you love	HurtLove	我们总是伤害最爱的人
295	You are my sunshine	Sunshine	你是我的阳光
296	You zi yin	YouZiYin	游子吟
297	Yue liang dai biao wo de xin	YueLiang	月亮代表我的心
298	Yue meng long niao meng long	MengLong	月朦胧鸟朦胧
299	Zai hui shou	HuiShou	再回首
300	Zai jian ba ma ma	ZaiJian	再见吧妈妈
301	Zai na tao hua sheng kai de di fang	TaoHua	在那桃花盛开的地方
302	Zai shui yi fang	ZaiShui	在水一方
303	Zai xi wang de tian ye shang	XiWang	在希望的田野上
304	Zhen de hao xiang ni	XiangNi	真的好想你
305	Zhi dao bu zhi dao	ZhiDao	知道不知道
306	Zhi yin	ZhiYin	知音
307	Zhu guang li de ma ma	ZhuGuang	烛光里的妈妈
308	Zhu jiu ge	ZhuJiuGe	祝酒歌
309	Zou xi kou	ZouXiKou	走西口
310	Zuo ye xing chen	ZuoYe	昨夜星辰

和弦类型表

和弦名称(缩写)	通常发音	和弦(C)	液晶显示
Major [M]	1-3-5	C	C
Major sixth [6]	1-(3)-5-6	C6	C6
Major seventh [M7]	1-3-(5)-7	CM7	CM7
Major seventh sharp eleventh [M7#11]	1-(2)-3-#4-(5)-7	CM7#11	CM7#11
Major add ninth [Madd9]	1-2-3-5	Cmadd9	CM(9)
Major ninth [M9]	1-2-3-(5)-7	CM9	CM7(9)
Major sixth add ninth [6 9]	1-2-3-(5)-6	C6 9	C6(9)
Augmented [aug]	1-3-#5	Caug	Caug
Minor [m]	1-b3-5	Cm	Cm
Minor sixth [m6]	1-b3-5-6	Cm6	Cm6
Minor seventh [m7]	1-b3-(5)-b7	Cm7	Cm7
Minor seventh flatted fifth [m7b5]	1-b3-b5-b7	Cm7b5	Cm7b5
Minor add ninth [madd9]	1-2-b3-5	Cmadd9	Cm(9)
Minor ninth [m9]	1-2-b3-(5)-b7	Cm9	Cm7(9)
Minor eleventh [m11]	1-(2)-b3-4-5-(b7)	Cm11	Cm7(11)
Minor major ninth [mM7]	1-b3-(5)-7	CmM7	CmM7
Minor major ninth [mM9]	1-2-b3-(5)-7	CmM9	CmM7(9)
Diminished [dim]	1-b3-b5	Cdim	Cdim
Diminished seventh [dim7]	1-b3-b5-6	Cdim7	Cdim7
Seventh [7]	1-3-(5)-b7	C7	C7
Seventh suspended fourth [7sus4]	1-4-5-b7	C7sus4	C7sus4
Seventh flatted fifth [7b5]	1-3-b5-b7	C7b5	C7b5
Seventh ninth [7 9]	1-2-3-(5)-b7	C7 9	C7(9)
Seventh sharp eleventh [7#11]	1-2-3-#4-(5)-b7 or 1-(2)-3-#4-5-b7	C7#11	C7(#11)
Seventh thirteenth [7 13]	1- 3-(5)-6-b7 or 2- 3-5-6-b7	C7 13	C7(13)
Seventh flatted ninth [7b9]	1-b2-3-(5)-b7	C7b9	C7(b9)
Seventh flatted thirteenth [7b13]	1-3-5-b6-b7	C7b13	C7(b13)
Seventh sharp ninth [7#9]	(1)-#2-3-(5)-b7	C7#9	C7(#9)
Major seventh augmented [M7aug]	1-3-#5-7	CM7aug	CM7aug
Seventh augmented [7aug]	(1)-3-#5-b7	C7aug	C7aug
Suspended fourth [sus4]	1-4-5	Csus4	Csus4
One plus two plus five [1+2+5]	1-2-5	C1+2+5	C

功能		传输	接收	注释
基本通道	缺省值	1ch	1-16ch	
	变化值	1-16ch	1-16ch	
模式	缺省值	×	3	
	信息	×	×	
	变化值	*****	×	
音符号：	音域	0—127 *****	0—127 0—127	
力度	开音码	○ 9nH,V=1-127	○ 9nH,V=1-127	
	关音码	× (9nH,V=0)	○(9nH,V=0; 8nH,V=0-127)	
键触后	琴键	×	×	
	通道	×	×	
弯音		○	○	
控制变化	0	○	○	库选择
	1	○	○	颤音
	5	×	○	滑音时间
	6	○	○	数据输入
	7	○	○	音量
	10	×	○	相位
	11	×	○	表情
	64	○	○	延音踏板
	65	×	○	滑音开/关
	66	○	○	后延音踏板
	67	○	○	弱音踏板
	80	×	○	混响类型
	81	×	○	合唱类型
	91	○	○	混响深度
	93	○	○	合唱深度
	120	○	○	停止全部声音
	121	×	×	全部控制器复位
	123	○	○	关闭全部音符
音色改变	:实际编号	○ *****	○ 0—127	
系统专用信息		×	○	
系统共有信息	:乐曲位置	×	×	
	:乐曲选择	×	×	
	:调性	×	×	
系统实时信息	:时钟	○	×	
	:命令	× *1	×	
辅助信息	:本地开/关	×	×	
	:激活检测	×	○	
	:复位	×	×	
备注： *1				
当启动伴奏时，发出一个FAH信息。当停止伴奏时，发出一个FCH信息。				

- 模式1：全局开，复音
 - 模式2：全局开，单音
- 模式3：全局关，复音
 - 模式4：全局关，单音
- ：可以
 - ×：不可以

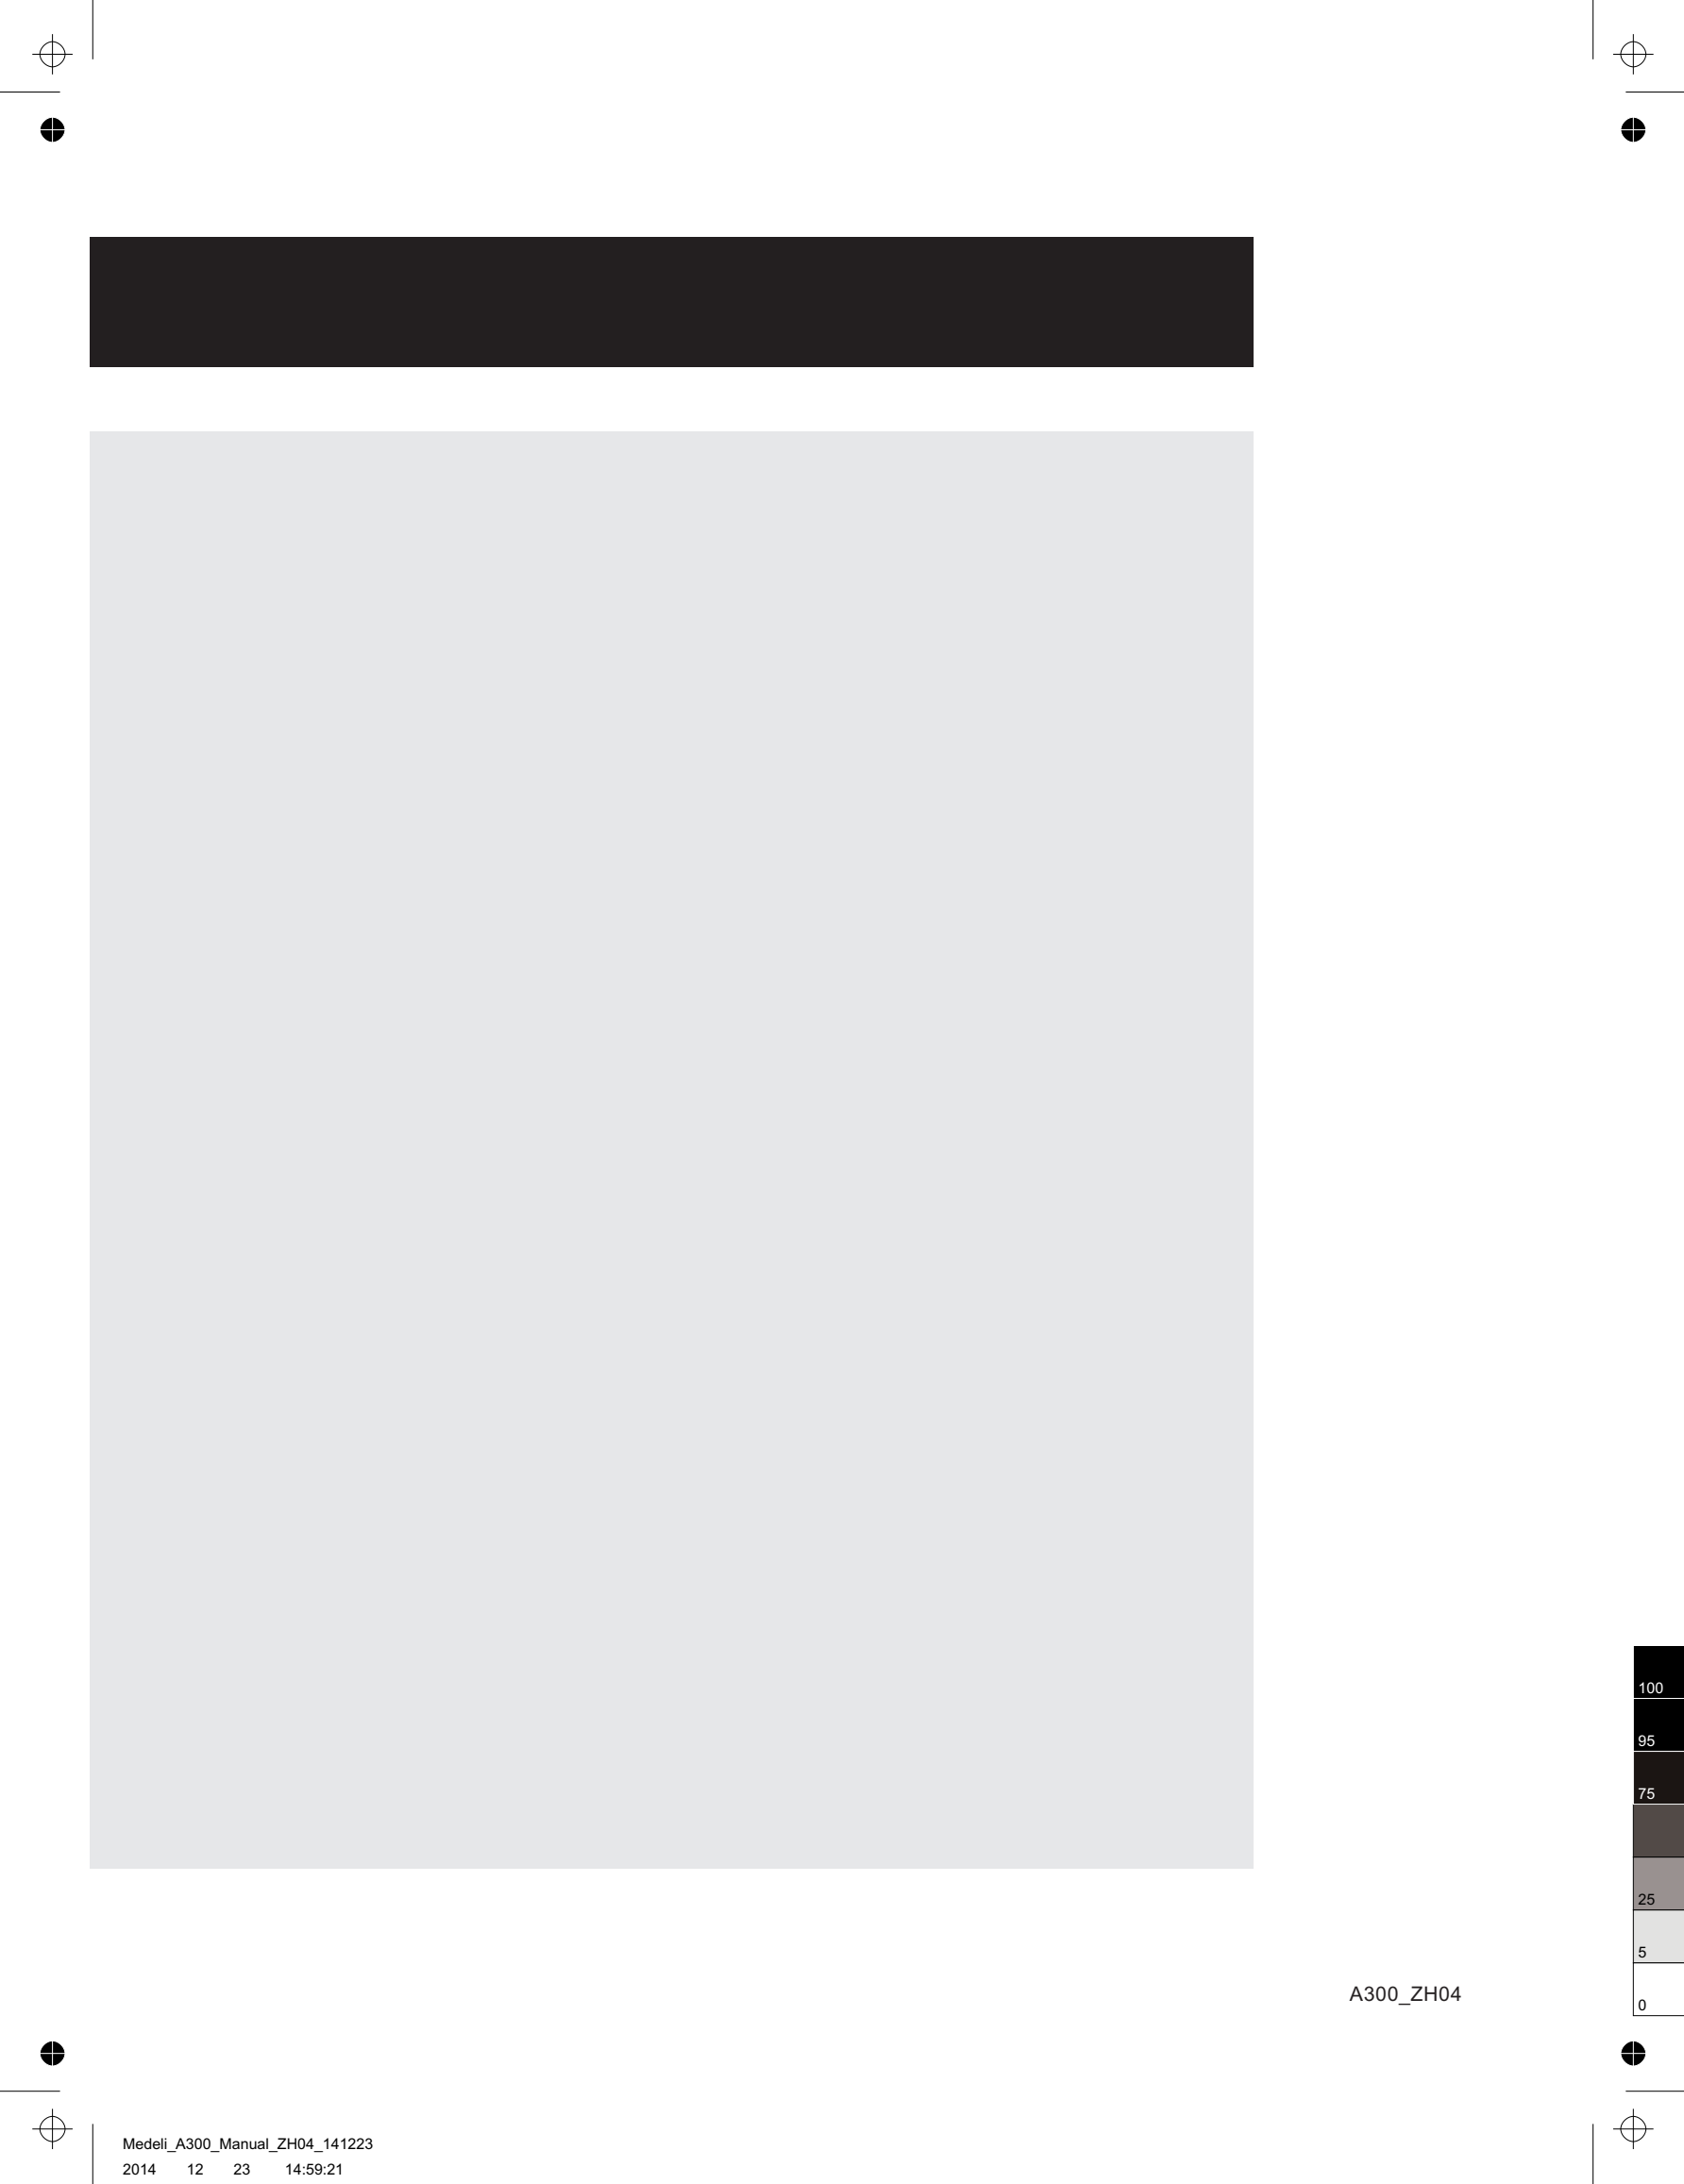

100
95
75
25
5
0