


## 固件更新操作说明

2021 / 7 / 23

重要! 请务必严格按以下说明执行, 更新中切勿切断电源或拔出U盘, 否则会严重损坏产品!

1. 在官网 (<https://www.medeli.com.cn/site/service-drive?id=26>) 下载固件更新包后解压。

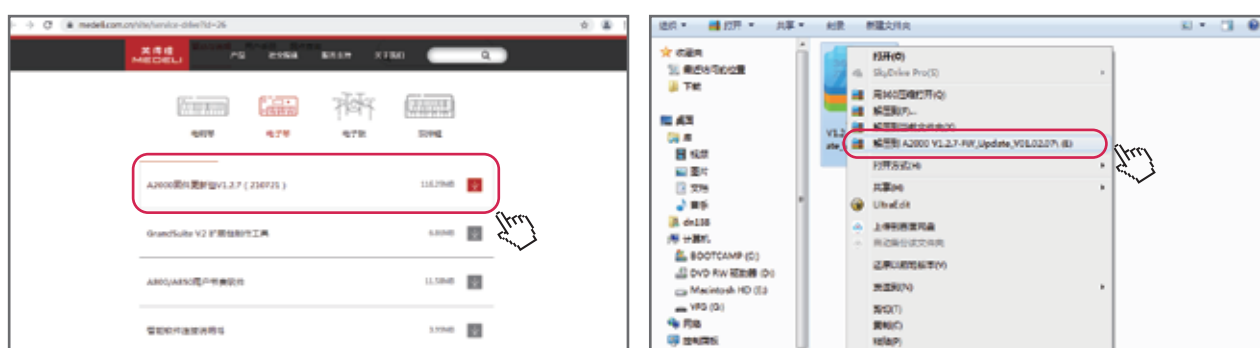


2. 将后缀名为.FUP的更新文件复制到U盘的根目录。


U 盘需要是 FAT32 格式, 根目录下只可保留一个更新文件(.FUP)。



3. 注意!必须安全退出U盘后,才可以将U盘拔出电脑!否则可能导致更新失败!

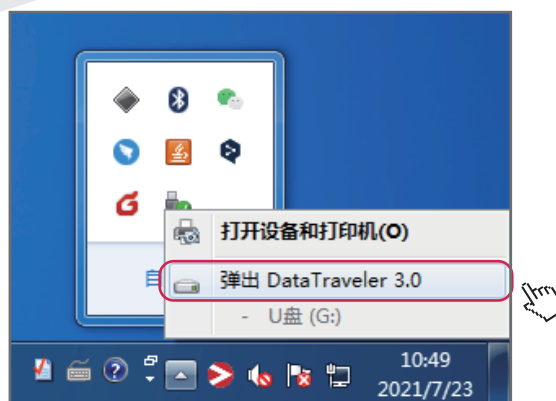

4. 将琴关机,同时按住面板上【存储】+【M1】+【M3】按钮不放,然后开机。

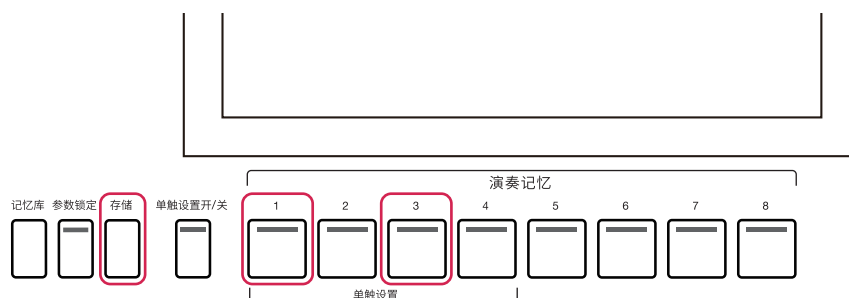

5. 看到进入了更新界面后,可以放开按钮。

6. 插入带有更新文件(.FUP)的 U 盘,等待系统识别,然后根据界面提示完成更新。

