



DP 210 数码钢琴

用户说明书

中国总经销：美得理电子(深圳)有限公司
地址：深圳市燕南路404栋西3楼 邮编：518031
电话：(0755) 83324175 传真：(0755) 83323797
E-mail:medeli@medeli.com

欢迎您使用美得理数码钢琴

尊敬的用户：

非常感谢您使用美得理数码钢琴！这是一款外观精美，操作简便，适用于学习与演奏，具有高性能，大容量，大规模集成电路的数码钢琴。琴内共有220种逼真音色和120种动感的节奏，可使您弹奏出美妙的乐曲。本琴有调音台功能，可单独调节各轨音量，精选的3首示范曲及60首歌曲，能充分展示本琴的音质。我们竭诚希望这款功能强大的数码钢琴，能充分发挥您的音乐天赋，给您带来无比快乐和美妙的音乐享受。

为使您的演奏得以理想发挥，使用前敬请仔细阅读本说明书；此外，请保管好本说明书以备后用。

装箱单

尊敬的用户，当您选购本数码钢琴后，请检查以下物品是否齐全。

- 琴体（含电源线）
- 左琴腿
- 右琴腿
- 脚踏盒（含脚踏线）
- 大背板
- 螺丝包
- 脚条（2条）
- 使用说明书
- 美得理售后保修证书



注意事項

尊敬的用户，在您使用前请仔细阅读此注意事项：

设置场所

- 不要将本琴置于多尘土、振动、寒冷或高温的环境中（如阳光直射处、暖气旁），以免损伤外观及内部元件。
- 不要在其他电器附近使用本琴，如电视机、收音机等，以免产生干扰。
- 本琴在下列环境下使用最佳：①温度：15 °C ~ 35 °C ②湿度：75%

电 源

- 拔本琴的电源插头时，要握住插头，切勿用力狠拉电线，以免电线和插座受损。
- 清洁琴体前请先拔掉电源插头，不要用湿手插拔电源插头。
- 定期检查电源插头并清除积于其上的污垢。
- 当不使用本琴或打雷时，请拔掉电源线。

操作说明

- 本机内含有锂电池，锂电池投入火中会有爆炸危险，禁止投入火中。
- 锂电池更换不当会有爆炸危险，请用同样类型或等效类型的锂电池来更换。
- 操作开关按钮及拔连接线时，不要用力过猛。
- 不要长时间把本琴的音量开到很大或感觉不适应的程度来演奏，建议您将旋钮调到最大音量的三分之二处，以免造成永久性听力下降。
- 与其他电器设备（如电脑、音响等）连接之前应先关闭所有的电源。在开关这些设备时，应先将所有音量控制器置于最低。并且应该一边演奏本琴一边将外接设备的音量从最小逐渐提升到所需要的音量。
- 供电电缆、电线上发现断线或接触不良等，请勿继续使用，以防引致火灾、触电等事故。
- 本琴可能会因操作不当而导致功能紊乱，此时需采取复位操作：关机等待30秒后，重新开机，功能将恢复正常。

维修・保养

- 避免本琴遭受雨淋，不要在水边或潮湿环境下使用。不要在琴上放置盛有液体的容器，以免液体流入琴内，损伤内部元器件。
- 清洁本琴时，请用干燥柔软布擦拭，不可使用带有化学腐蚀性溶剂清洗擦拭。
- 切勿用酒精或其他溶剂性清洗液清洁显示屏，以免损伤液晶显示屏及表面，请用镜头纸或专用显示屏清洗液清洁显示屏。
- 不要自行拆开琴体或试图分析其中的部件，也不要对内部电路做任何变动。
如果使用中出现功能异常，请立即停止使用并交由合格的美得理维修员检修。

主要特点

- 键盘：88键带配重钢琴力度键盘，具有3种力度曲线选择。
- 显示屏：LCD蓝色背光液晶显示屏。
- 操作：音色、节奏选择采用指轮盘、加减钮、直选钮相结合。
- 音色：共有220种逼真的音色，其中包含11组键盘打击乐音色。
- 节奏：共有120种动感的节奏。
- 示范曲：共有3首精选的示范曲。
- 歌曲：共有60首不同风格的歌曲，每首歌曲都具有主旋律关闭功能；您既可以欣赏也可以学习歌曲右手主旋律。
- 和弦方式：单、多指和弦复用。
- 录音：1轨，伴奏旋律可同时录音。
- 存储功能：共4组记忆库，每组有4个存储记忆状态。
- 调音台：可单独调整各轨音量。

同时按住[+]、[-]钮开机，本琴将恢复所有的出厂设定；所有的记忆设置信息和录音内容将被消除。

目录

装配步骤.....	第6-8页	* 键分离点.....	第24页
面板控制与各部件介绍.....	第9页	* 数码效果深度.....	第25页
面板控制与屏幕显示		* 输入通道.....	第25页
* 功能面板控制.....	第10页	* 输出通道.....	第25页
* LCD液晶显示屏.....	第10页	* 自动关机功能设置.....	第25页
接口的使用方法		调音台.....	第26页
* 电源插座.....	第11页	存储记忆状态	
* 耳机接口.....	第11页	* 选择记忆库.....	第27页
* 辅助输出接口.....	第11页	* 存储/调用记忆参数.....	第27页
* 踏板接口.....	第12页	* 可存储的参数.....	第27页
* MIDI输出/输入接口.....	第12页	单触键设置.....	第28页
基本操作		录音	
* 电源开关与主音量.....	第13页	* 录音准备.....	第29页
* 示范曲.....	第13页	* 开始录音.....	第29页
音色和效果		* 结束录音.....	第29页
* 选择音色.....	第14页	* 录音回放.....	第29页
* 双音色.....	第14-15页	歌曲	
* 键分离/下音色.....	第15页	* 引导拍功能.....	第30页
自动伴奏		* 主旋律关闭功能.....	第30页
* 选择节奏.....	第16页	规格.....	第31页
* 启动节奏.....	第16-17页	问题排除.....	第31页
* 插入A/插入B.....	第18页	附录	
* 停止节奏.....	第18页	* 附录一：音色表.....	第32-34页
* 伴奏音量.....	第19页	* 附录二：节奏表.....	第35-36页
* 速度.....	第19页	* 附录三：歌曲表.....	第37页
* 自动低音和弦.....	第20-21页	* 附录四：示范曲表.....	第37页
* 节拍器.....	第22页	* 附录五：和弦表.....	第38页
功能菜单		* 附录六：MIDI执行表.....	第39页
* 移调.....	第23页		
* 音调.....	第23页		
* 节拍种类.....	第24页		
* 力度.....	第24页		


100
95
75
25
5
0

装配步骤

1. 打开包装箱，检查下列配件是否齐全。

- 1. 琴体
- 2. 右琴腿
- 3. 左琴腿
- 4. 大背板
- 5. 脚踏盒
- 6. 自攻螺丝 6X50(10个)


- 7. 自攻螺丝 4X15(5个)
- 8. 机牙螺丝 M6X12(2个)
- 9. 手扳螺丝 (4个)
- 10. 电源线
- 11. 脚踏线
- 12. 塑胶盖(4个)
- 13. 脚条(2个)

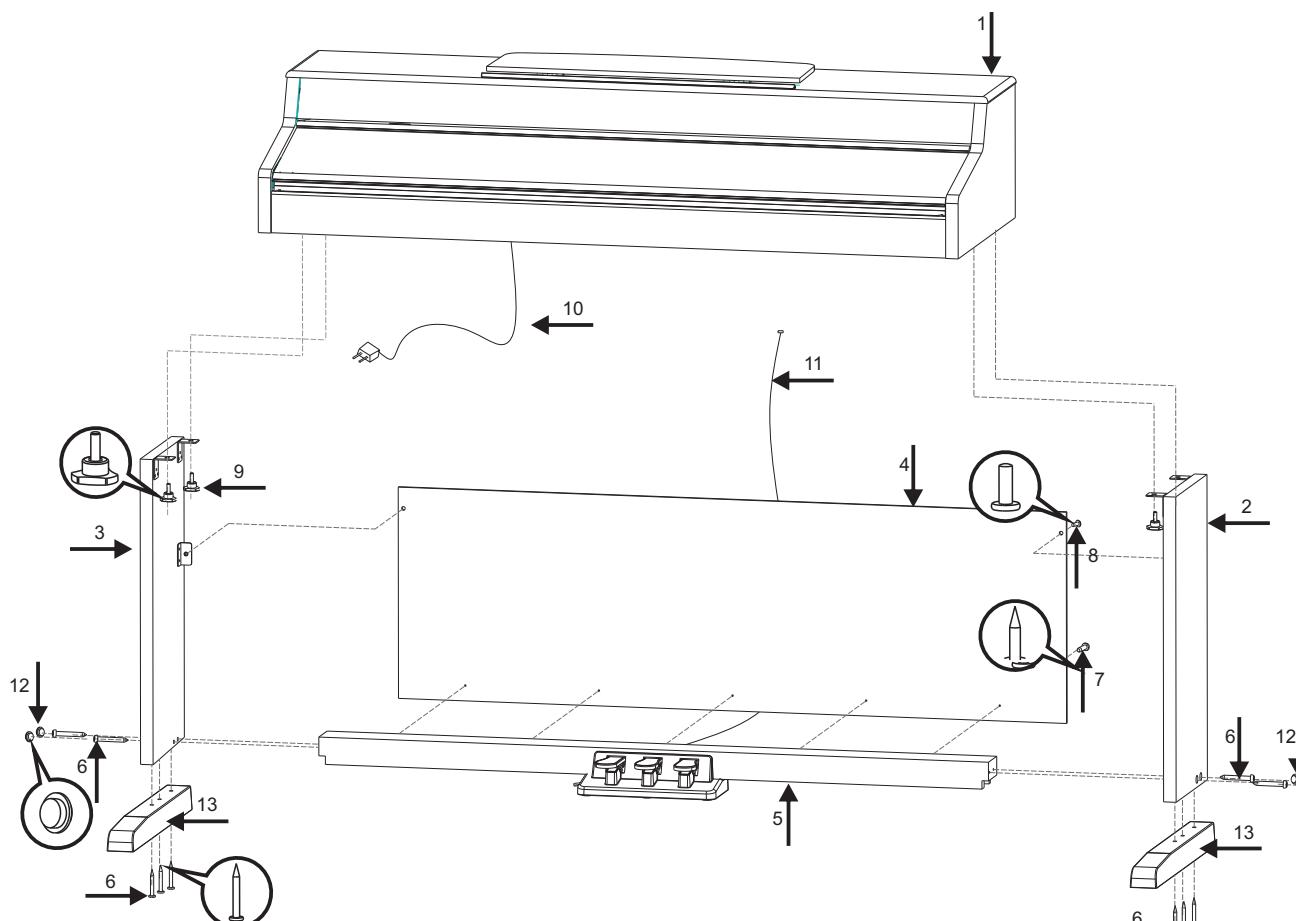

2. 脚条与左、右琴脚的安装

使用6个自攻螺丝6X50按下图分别将两个脚条固定到左、右琴脚上

- 6. 自攻螺丝6X50(6个)

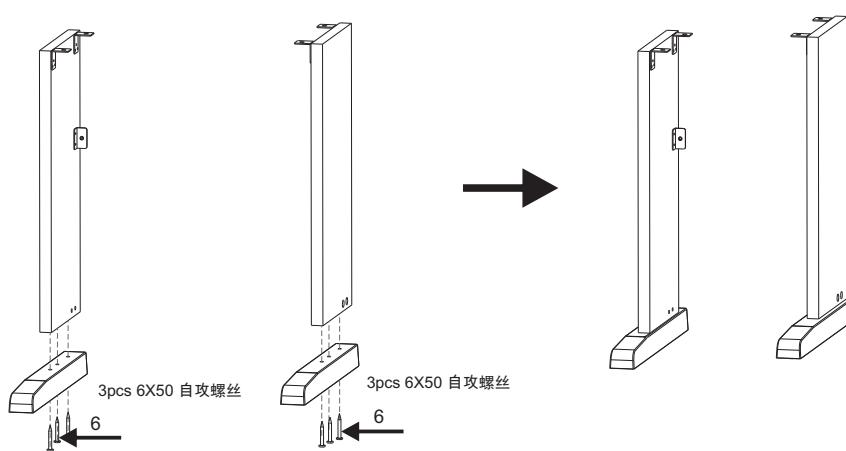


装配步骤

3. 左、右琴脚与脚踏盒的安装

将左、右放好在两边，将脚踏固定于左右琴腿上，各用2颗自攻螺丝6X50拧紧，并塞上塑胶盖

- 6. 自攻螺丝 6X50(4个)
- 12. 塑胶盖 (4个)

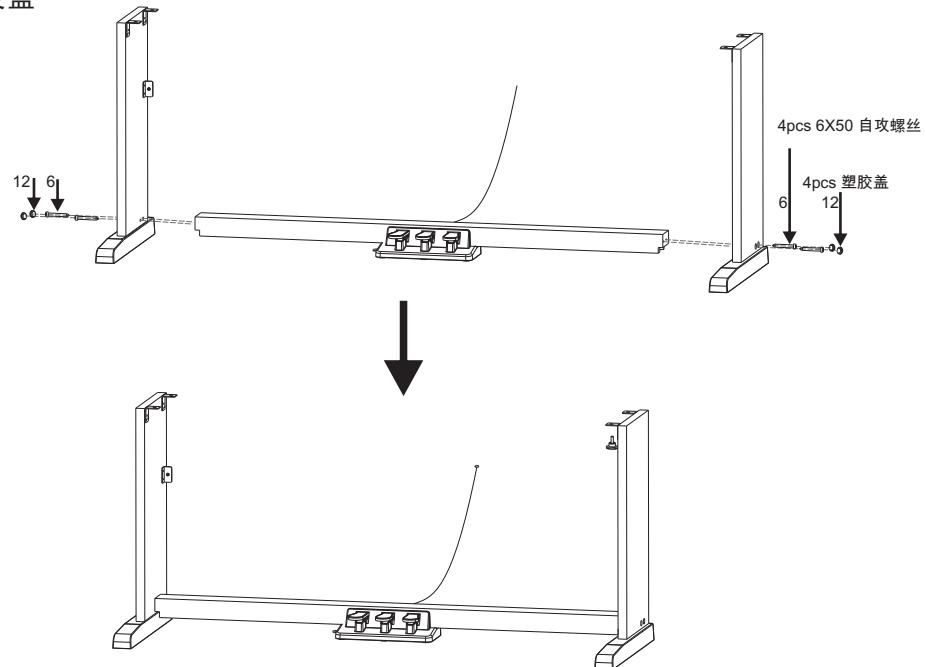


注意：

装配时，请用本琴配套螺钉，不可使用其它螺钉。

4. 大背板的安装

将大背板分别用两颗机牙螺丝M6X12及五颗自攻螺丝4X15，固定在已完成步骤3)的支架上。


- 7. 自攻螺丝4X15(5个)
- 8. 机牙螺丝 M6 X12 (2个)

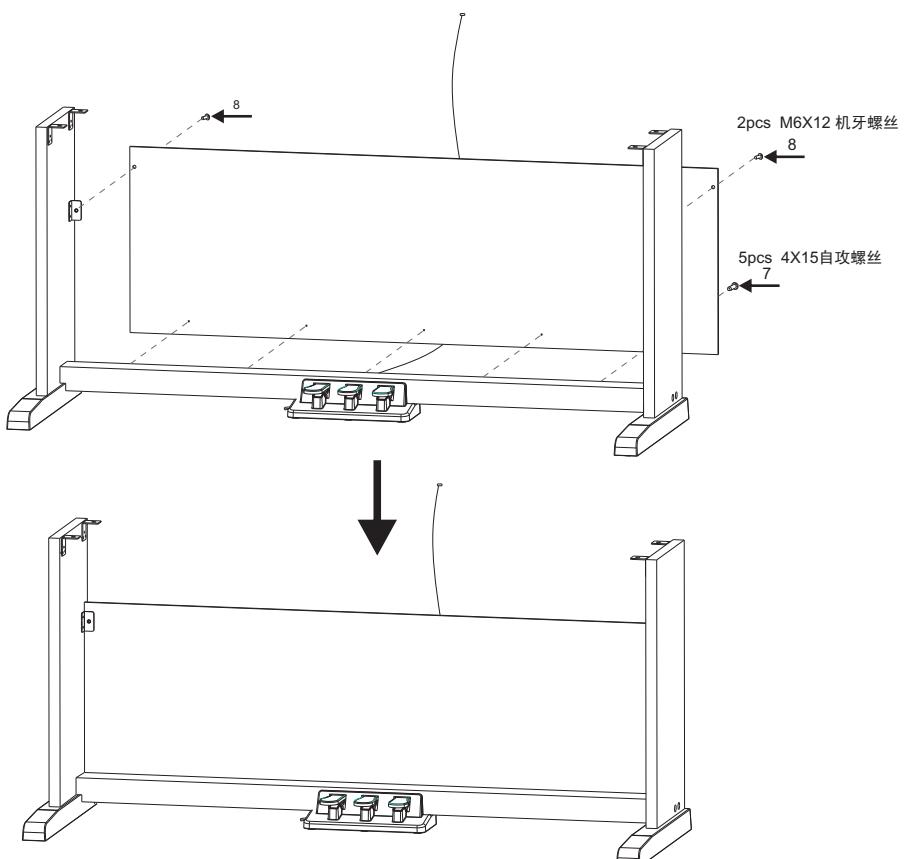

5. 琴体的安装


将琴体放在已完成的步骤4)上，用4个手扳螺丝对准孔位，拧紧。

 9. 手扳螺丝(4个)

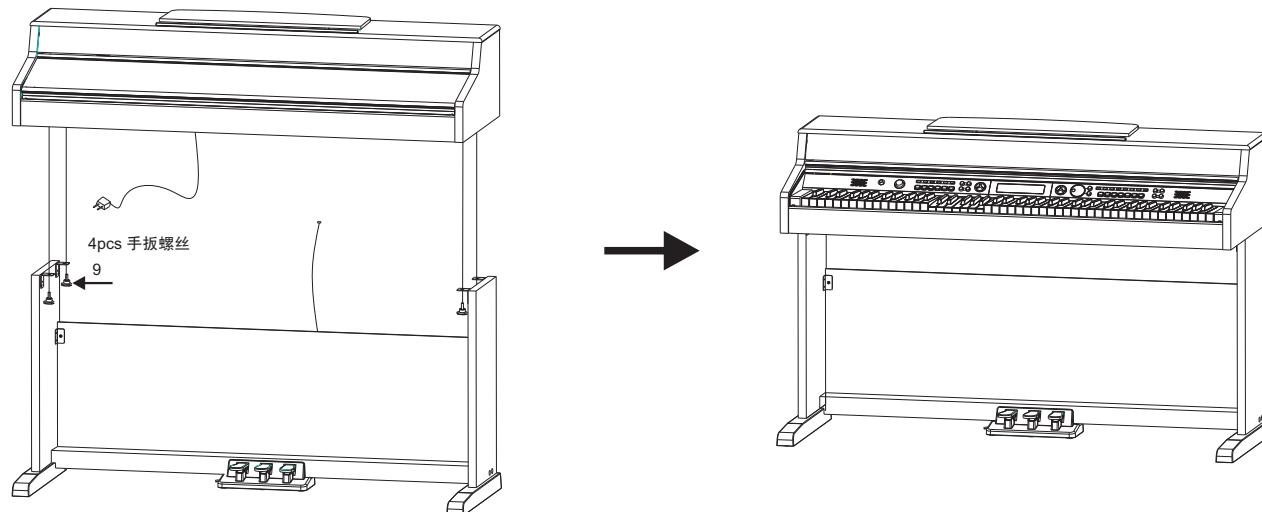


6. 安装脚踏线

装完琴体后，将脚踏线将脚踏线插入琴体底部踏板插孔并固定好线，然后接通电源，即可开机

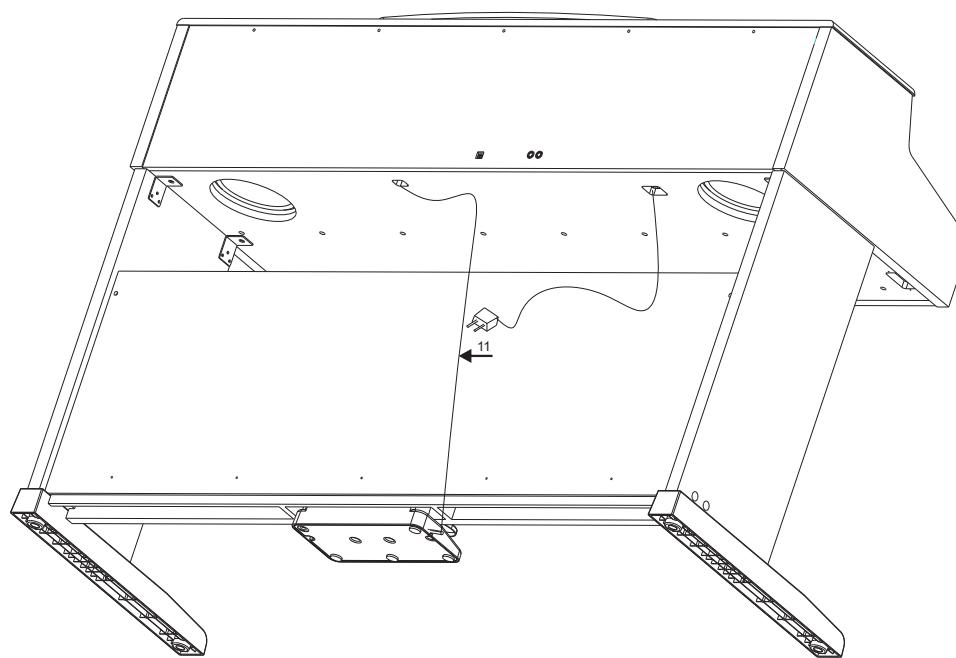

面板控制与各部件介绍

平面

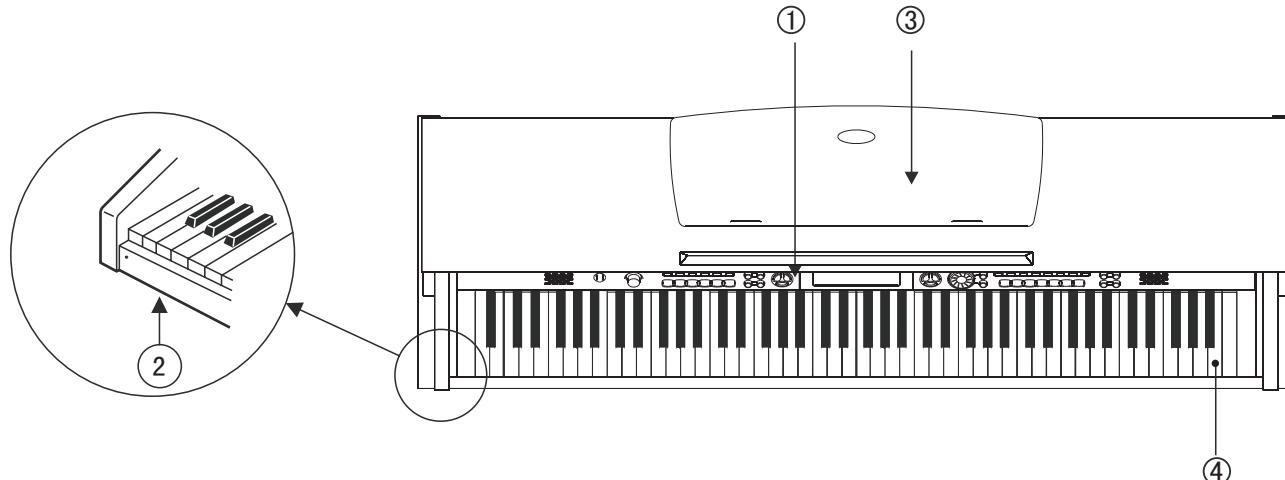


① 功能面板（详见下页介绍）

② 耳机接口

③ 谱架

④ 键盘

背面

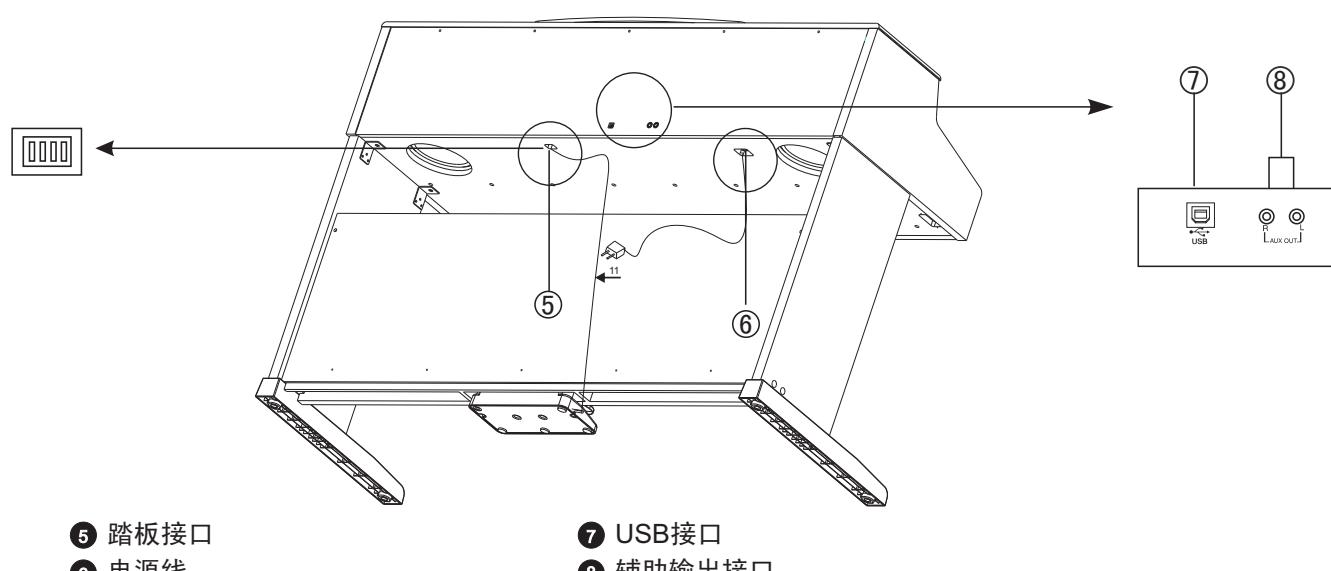


⑤ 踏板接口

⑥ 电源线

⑦ USB接口

⑧ 辅助输出接口

正面

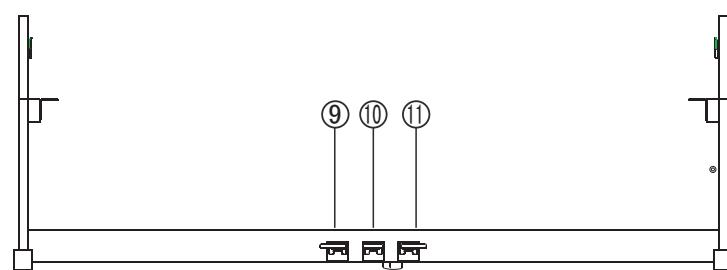


⑨ 弱音踏板

⑩ 后延音踏板


⑪ 延音踏板

面板控制与屏幕显示

功能面板控制

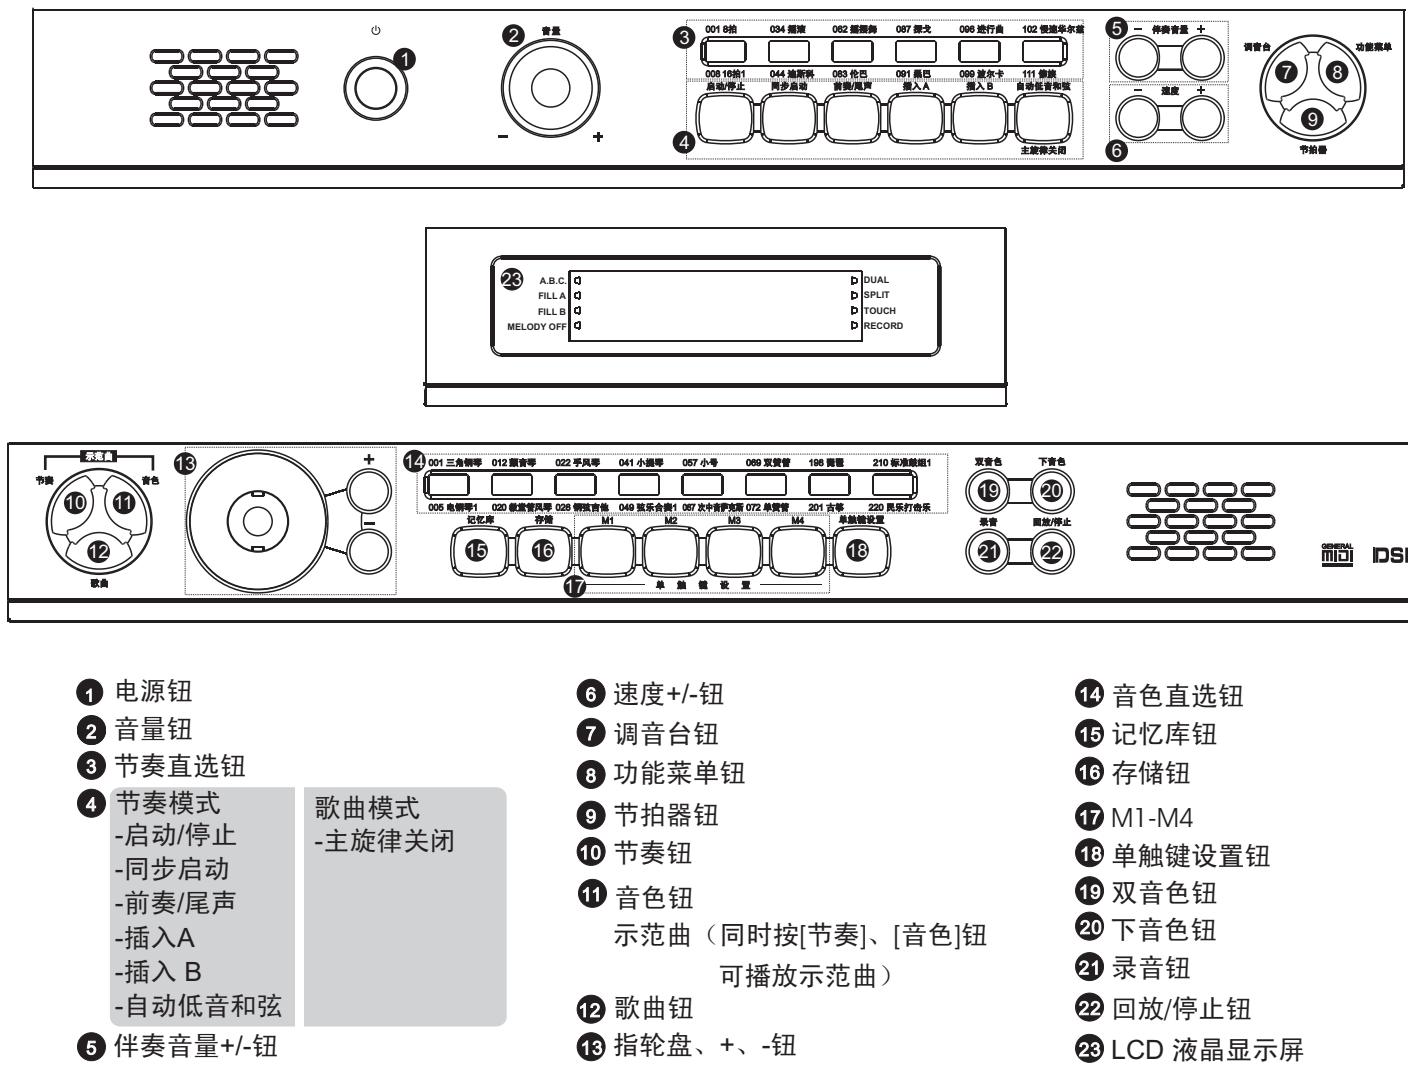

LCD液晶显示屏

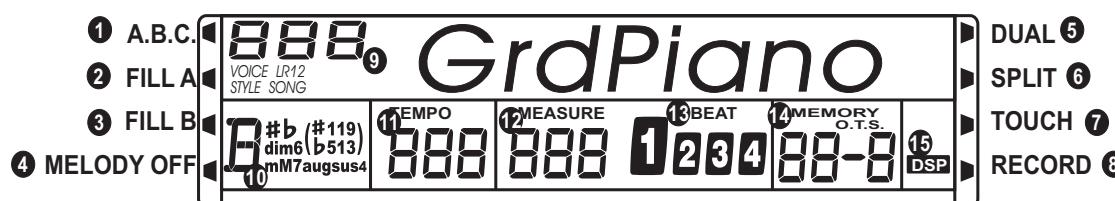

- ① 自动低音和弦指示
② 插入A指示
③ 插入B指示
④ 主旋律关闭指示
⑤ 双音色指示
⑥ 下音色指示
⑦ 力度指示
⑧ 录音指示
⑨ 音色/节奏/歌曲指示
⑩ 和弦指示
⑪ 速度指示
⑫ 小节指示
⑬ 节拍拍点指示
⑭ 存储/单触键设置指示
⑮ 数码效果指示


接口的使用方法

电源插座


- 1、确认本琴的[电源]钮处于关闭状态。



- 2、将[音量]控制旋钮旋转至最小。

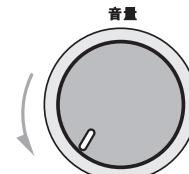

- 3、将交流电源插头插入电源插座上。

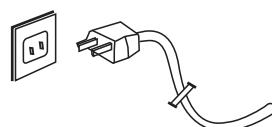

- 4、完成以上步骤，方可安全开机。



注意：


- 当不使用本琴或打雷时，请将电源插头拔下。
- 有关“电源要求”还可以参阅注意事项里的内容。

耳机接口

- 1、将耳机插头接入本琴底部耳机接口Jack 2上，此时本电钢琴内部扬声器将自动切断，然后，您就可以尽情地演奏，而无需担心打扰他人。
- 2、将耳机插头接入本琴底部耳机接口Jack 1上，此时本琴内部扬声器和耳机同时发声。

注意：


- 不要长时间将本琴音量开到很大使用耳机，这样做有可能导致失聪。

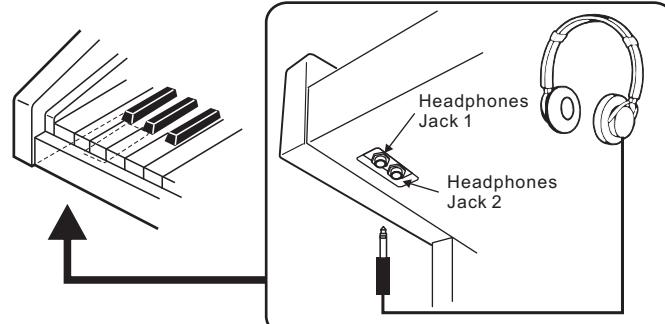

辅助输出接口

本琴可以与外部音响设备连接，这样能获得更好的音乐效果，如演出等。

本琴的输出接口分左（L）、右（R）两个声道，将两条音响连接线一端分别插入本琴背面面板的辅助输出接口[AUX.OUT]上，另一端接到音响的输入接口上。此时，便可获得外部音响立体声效果。

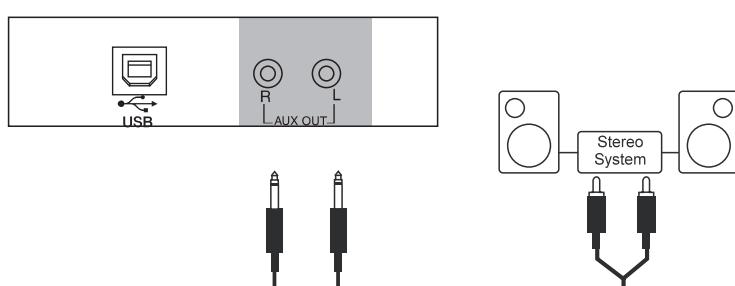


注意：

- 在与外部音响设备连接前，需确认本琴以及外部设备处于关闭状态。
- 只有将左右声道与音响全部连接好，才能获得立体声效果。单接一个插孔，只能出来一个声道。
- 为防止损坏扬声器，在连接外部设备之前，应将其音量调至最小值。如果不能遵循这些事项，则可能引起触电或设备损坏。

踏板接口

使用踏板功能可使演奏乐曲时音乐表现力更丰富。

本琴具有三个脚踏板：将脚踏板插头接到本琴底部脚踏板接口[PEDAL]上，可实现延音踏板、后延音踏板及弱音踏板功能。

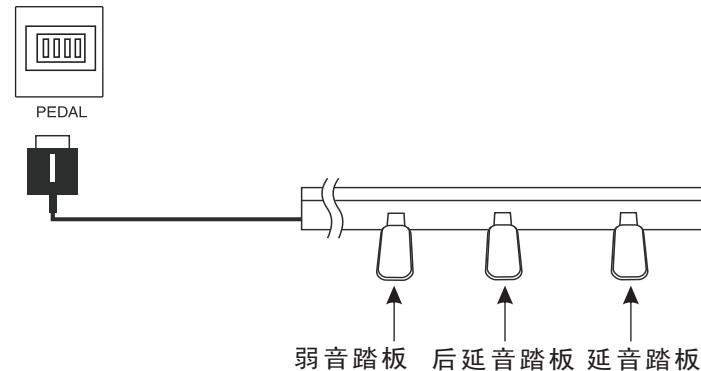

1. 延音踏板：

当您踩住延音踏板，弹奏键盘时，将产生优雅的延音效果。

2. 后延音踏板：

您需要先弹奏键盘不放，再踩下踏板，才会产生后延音效果。


3. 弱音踏板：

当您踩住弱音踏板，键盘音量会减弱，且音色也将产生轻微的变化。

USB接口


本琴提供一个USB接口，可以直接连接到个人电脑。

您只需要一根USB连接线，一端插入本琴的USB端口，另一端插入电脑的USB端口，即可与电脑双向传输信息。比如可以将您在本琴上弹奏的乐曲录制到电脑，也可以通过本琴来播放您电脑上的MIDI文件。



注意：

对电脑上软件进行设置时，USB音频设备不要同时设置成输入和输出，否则弹琴键发音时会有重叠。

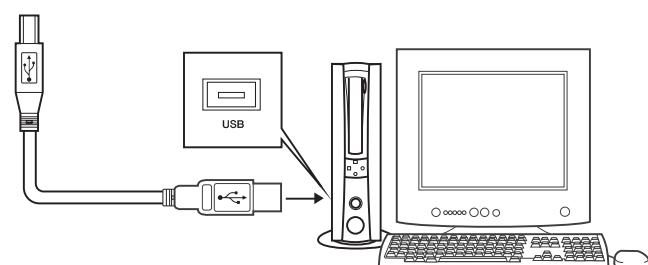

基本操作


电源开关与主音量

- 首先，您需确认正确连接电源。
- 按下[电源]钮，LCD液晶显示屏背光灯点亮，并显示数据，表明本琴已开机。
- 开机后，可根据您的需要旋转[音量]钮，来调整音量大小。

注意：

- 如打开电源后，显示屏未亮，请检查是否有电或电源是否插好。
- 开机后键盘没有声音，请检查音量是否打开。

为了节省能源，乐器中设计有自动关机功能，在待机状态下，连续30分钟（默认）内未对乐器进行任何操作，系统将会自动关机。如果您需要临时关闭此功能，请在功能菜单中设置自动关机状态为“OFF”。

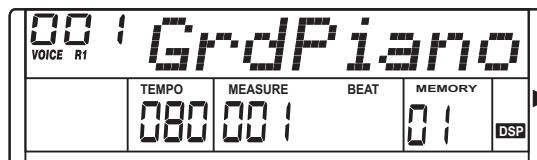


示范曲

本琴共有3首不同风格的示范曲，供您欣赏。
(详见附录)

- 同时按下[节奏]钮和[音色]钮，则循环播放示范曲。



- 在示范曲播放时，可使用[+], [-]钮或指轮盘选择示范曲，当一首示范曲播放完毕后，会自动切换并播放下一首。

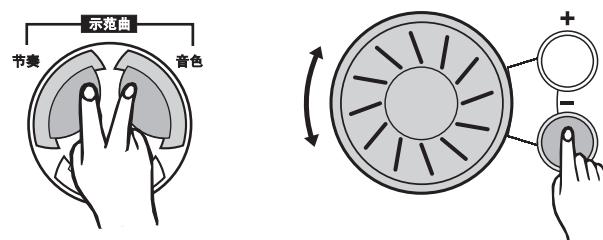

- 在示范曲播放时，再同时按[节奏]钮和[音色]钮或按下[启动/停止]钮停止播放示范曲，并返回到播放示范曲前的状态。

注意：


- 在进入示范曲状态前如果处于歌曲状态，那么退出示范曲状态后仍旧会回到歌曲状态。

音色和效果

本琴共有220种逼真音色，详见附录。为了您更好地演奏，我们还提供了与音色相关的效果功能。

选择音色


- 开机默认为音色选择状态，LCD液晶显示屏的“VOICE R1”标志点亮，并显示当前音色名称及序号。

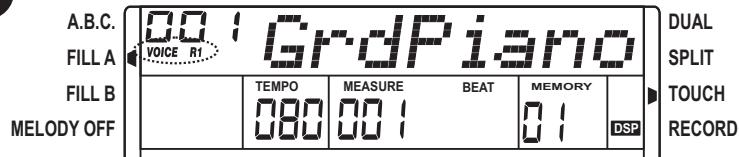

- 这时您可用[+]，[-]钮或指轮盘选择音色，也可用音色直选钮选择音色。

- 本琴有8个音色直选钮，共16个直选音色。一个直选钮包含上下两层不同的音色，第一次按下的是上层音色，再按一次为下层音色。开机默认为上层音色。
- 直选钮操作方式，例：如果您想选择012号音色，您可以直接按音色直选钮第二个即可选择，此时如按其它音色直选钮，默认为按钮上排音色；如果您想选择020号音色，则只需再次按音色直选钮第二个即可，此时，如果按其它音色直选钮，自动默认为下排音色。

- 您选好音色之后，就可以演奏了。

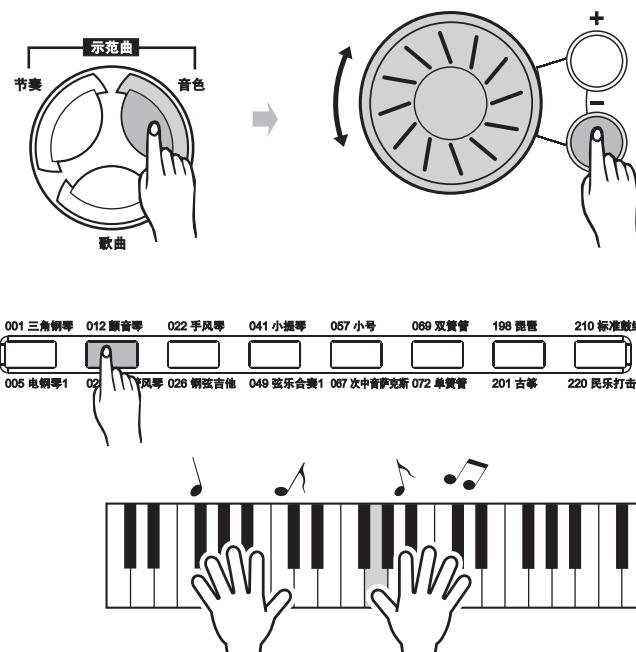


注意：

- 在从其它钮切换到音色状态，第一次按[音色]钮LCD液晶显示屏点亮“VOICE R1”标志，并显示音色名称，之后每按一下[音色]钮，会判断当前“双音色”与“下音色”是否打开，在当前打开的音色状态之间轮流切换显示，切换顺序按 VOICE R1—VOICE R2—VOICE L—VOICE R1。（自动跳过没有打开的音色状态）。

双音色


本琴具有双音色功能，您可以通过此功能将本琴任意两种音色叠加起来同时发声，组合成新的音色效果，以丰富音乐的层次感，仿佛两种乐器在同时演奏。启动双音色功能前的音色为第一音色“VOICE R1”，启动双音色功能后选择的音色为第二音色“VOICE R2”。

- 按下[双音色]钮，进入双音色状态，显示屏右侧“DUAL”光标点亮，“VOICE R1”标志熄灭，“VOICE R2”标志点亮，显示屏显示当前双音色名称和序号，开机默认预设双音色为：“050 Strings2”。

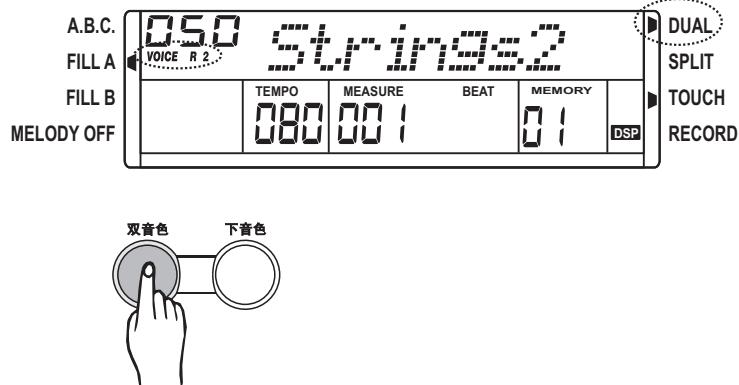


音色和效果

2、这时，可通过按[+], [-]钮或指轮盘选择您所需要的双音色。

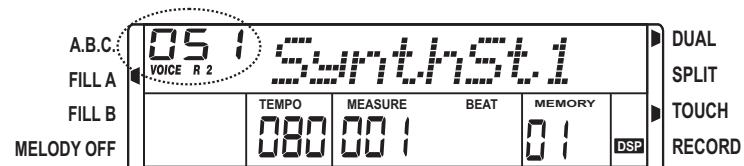


3、此时您弹下琴键发出的声音是由两种音色叠加在一起产生的。

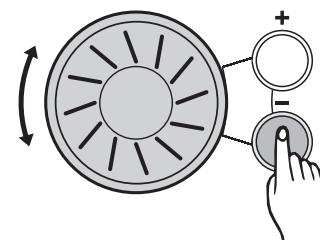

4、在双音色状态下，再次按[双音色]钮，可关闭双音色效果。

注意：


- 在未打开“自动低音和弦”时，全键盘都有双音色功能，“自动低音和弦”打开状态下，左手区键盘不具备双音色功能。

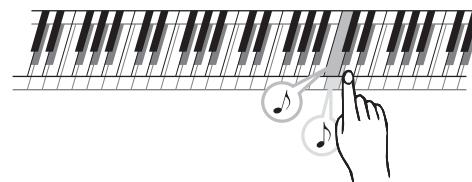


弹琴键发出的声音是由两种音色叠加在一起产生的。

键分离/下音色


此功能可通过“键分离点”把琴键分成左、右两个独立的演奏区域，使左、右手各具有不同的音色。被分离的左手音色称为下音色。

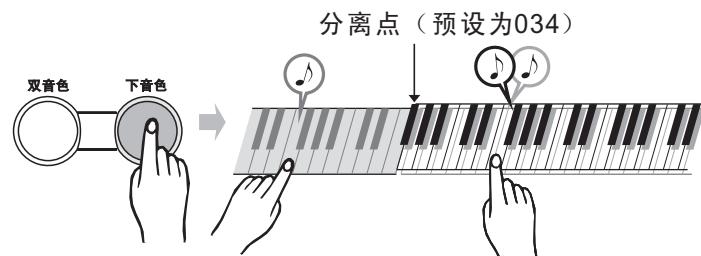

1、按[下音色]钮，显示屏上“VOICE L”标志点亮，右侧状态光标指向“SPLIT”，LCD显示当前下音色名称和编号，表示进入下音色状态。

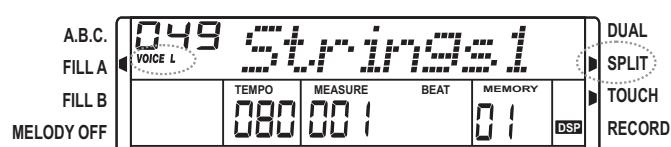

2、这时，可通过按[+], [-]钮或指轮盘选择您所需要的下音色。

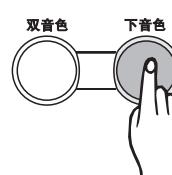

3、在下音色状态下，再次按[下音色]钮，可关闭下音色效果，显示屏的“VOICE L”与“SPLIT”状态标志熄灭。

注意：

- 在键盘上将左手自动伴奏部分和右手旋律音色部分，分开的那个点被称为键分离点，键分离点可以按照自己的需要在任意琴键上设定。
- 键分离点的选择详见“功能菜单”。

自动伴奏



自动伴奏功能可以为您的演奏添加优美动听的器乐伴奏，并可以根据需要，通过弹奏和弦来改变自动伴奏的曲调。当选择了与您演奏的旋律相匹配的伴奏风格之后，您便可以享受到由整个乐队为您伴奏的乐趣。

选择节奏


1、开机后预设为001号节奏，按[节奏]钮进入节奏选择状态，显示屏“STYLE”状态标志点亮，并显示当前节奏名称及序号。

2、这时，您可通过按[+]、[-]钮，节奏直选钮，或指轮盘来选择所需要的节奏。

- 节奏直选钮有6个，共12个直选节奏。一个直选钮包含上下两层不同的节奏，第一次按下的是上层节奏，再按一次为下层节奏。

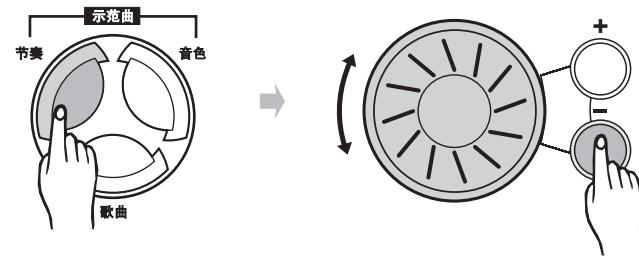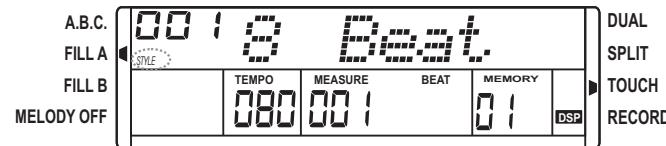

- **节奏直选**
直选钮操作方式，例：如果您想选择001号节奏，您可以直接按面板上节奏直选钮第一个即可选择，此时如按其他节奏直选钮，默认为按钮上排节奏；如果您想选择008号节奏，则只需再次按面板节奏直选钮第一个即可。此时，如果按其他节奏直选钮，自动默认为下排节奏。


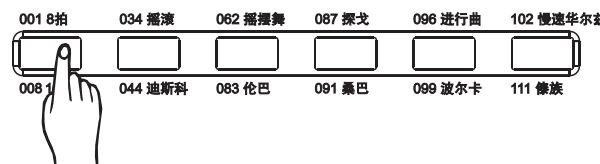


3、您选好节奏，就可以演奏了。

启动节奏

● 直接启动：



按[启动/停止]钮可直接播放节奏。

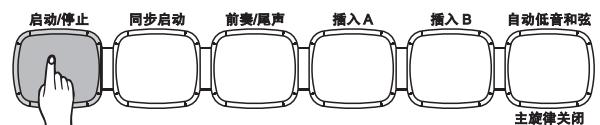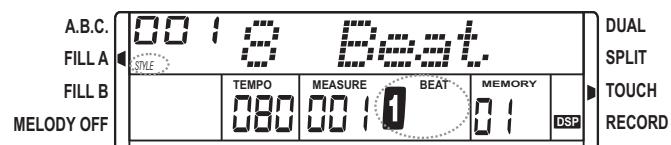

自动伴奏

● 打开自动低音和弦

按下[自动低音和弦]钮，打开自动低音和弦功能，显示屏左侧“A.B.C.”状态标志点亮。在节奏播放后按下分离点左手区琴键的有效和弦，您就会听到自动伴奏的其它声部，如贝司、弦乐、分解和弦等。

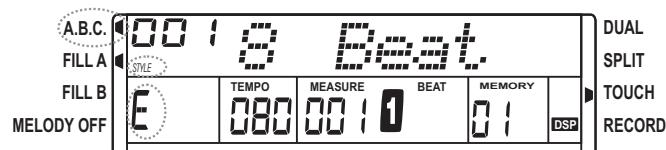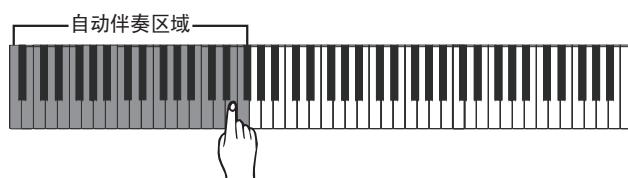

● 带前奏启动：



该功能适用于乐曲的开始或结尾。它的长度（以小节计算）根据所选的节奏型不同而有所不同。在节奏停止状态下，此钮当作前奏用；在节奏播放状态下，此钮当作尾奏用。

1、节奏停止状态下，按[前奏/尾声]钮，此时LCD液晶显示屏上的“FILL A”或“FILL B”标志闪烁，表示进入准备状态。

2、按[启动/停止]钮，各类伴奏型会以适当的前奏引导节奏转入正常状态，节奏进行状态下，按[前奏/尾声]钮，伴奏会在适当的尾声演奏后停止。

注意：

- 在节奏播放前奏时停止节奏，会保留该状态，在下次启动时会播放前奏。
- 在前奏/尾声演奏过程中，LCD左侧对应“FILL A”或“FILL B”的指示灯会一直闪烁，直到前奏/尾声完毕后停止闪烁，保持灯亮。

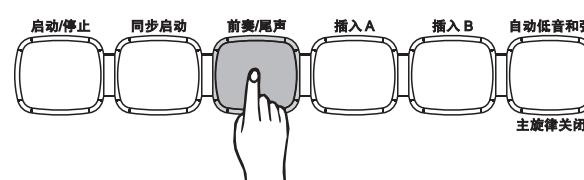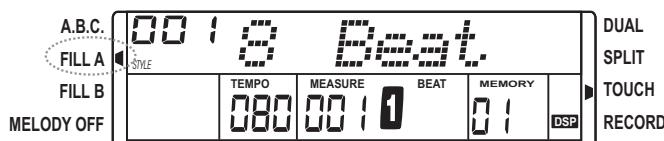



● 同步启动：

1、按[同步启动]钮，可以使节奏处于同步启动状态，LCD液晶显示屏上的拍点同时闪烁表示进入准备状态。

2、此时，在自动低音和弦关闭状态下，弹奏键盘上任意一个琴键，都可启动节奏(但节奏只启动打击乐)，若在自动低音和弦打开状态下，只有弹奏自动低音和弦区域的有效和弦，才可以启动节奏，并且同时开始自动低音和弦伴奏。

注意：

- 当启动节奏后，您可以在任何时候选定一个新的节奏，新的节奏序号会在您改变后立刻在LCD液晶显示屏显示出来。
- 如果在第一拍切换，则马上响应新的节奏，如果在其他拍切换新的节奏，将会在下一小节响应。新的节奏按原来的节奏速度播放。

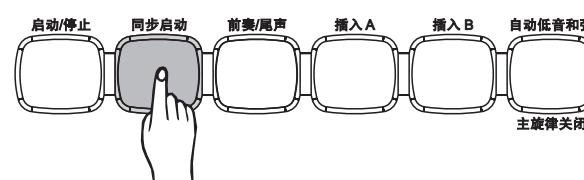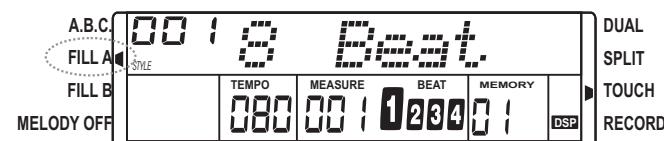

插入A、插入B

插入功能可以让节奏在播放过程中通过插入一小节变奏，实现在正常伴奏状态和变奏状态之间较平滑的切换。

- 1、在伴奏进行时，按[插入A]钮插入一小节间奏，此时，显示屏左侧的“FILL A”光标闪烁；随后自动转入正常伴奏状态播放，显示屏上的“FILL A”光标点亮。
- 2、在伴奏进行时，按[插入B]钮插入一小节间奏，此时，显示屏左侧的“FILL B”光标闪烁；随后自动转入变奏状态播放，显示屏上的“FILL B”光标点亮。
- 3、在“插入B”变奏状态下，按[插入A]钮插入一小节间奏，此时，显示屏左侧的“FILL A”光标闪烁，接着转入正常伴奏状态下播放，显示屏上的“FILL A”光标点亮。
- 4、在“插入A”正常伴奏状态下，按[插入B]钮插入一小节间奏，此时，显示屏左侧的“FILL B”光标闪烁，随后转到变奏状态下播放，显示屏上的“FILL B”光标点亮。







注意：

- 伴奏进行时，按住[插入A]或[插入B]钮不放，将循环插入间奏，直到松开此钮后进入正常伴奏或变奏状态。

停止节奏

● 直接停止：

按[启动/停止]钮，停止播放节奏。

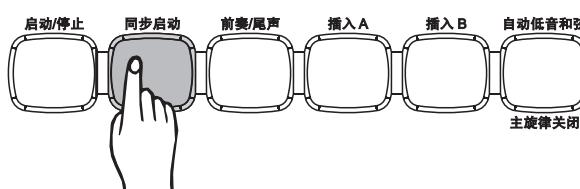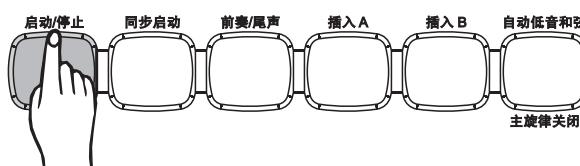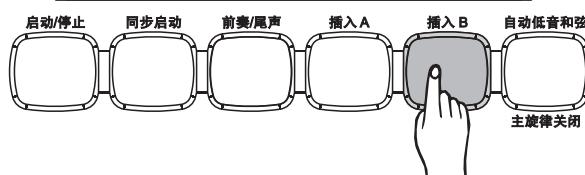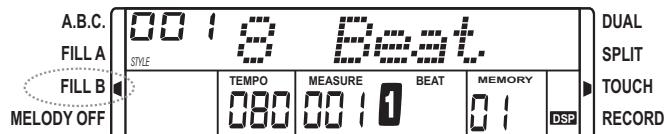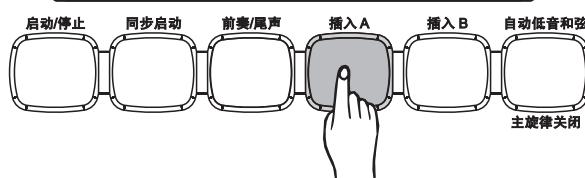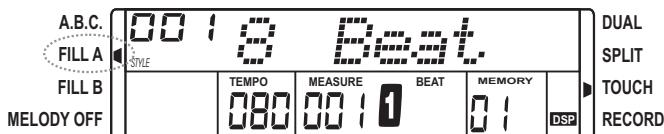


● 同步启动：


在节奏播放时按下[同步启动]钮此时本琴的自动伴奏会停止，但同时又处于同步启动待机状态。

伴奏音量


此功能用于调节整体自动伴奏音量大小，使用此功能可以让自动伴奏部分与键盘音色的音量获得平衡。

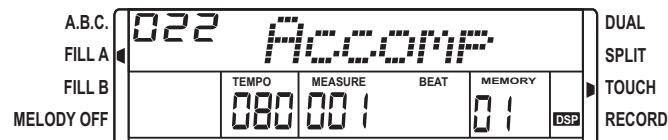

- 按[伴奏音量+]或[伴奏音量-]钮，可以调节伴奏整体音量，LCD液晶显示屏暂显“xxx Accomp”（“xxx”为当前伴奏音量值），此时您也可用指轮盘进行快速调节，调节范围为000到031，开机默认值为022。

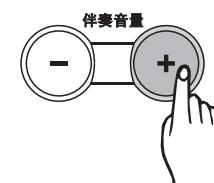

- 在调节状态下，按住[伴奏音量+]或[伴奏音量-]钮不放，可以连续调节伴奏音量。

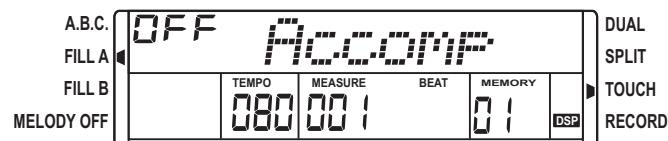


- 在调节状态下，同时按[伴奏音量+]、[伴奏音量-]钮，可以关闭伴奏音量，LCD液晶显示屏暂显“Off Accomp”。在此状态下，再次同时按[伴奏音量+]、[伴奏音量-]钮，则可以打开伴奏音量。




速度

每种节奏的速度均设有不同的最佳速度值，您也可根据自己的爱好及乐曲的需要来改变其设定值。

- 按[速度+]或[速度-]钮可进行调节，调节范围为：030 -280，LCD液晶显示屏TEMPO区显示当前节奏或乐曲的速度值；进入调节状态后，显示屏TEMPO处的速度值会闪烁，此时您可以转动指轮盘快速调节，当闪烁3次后，如果没有调节动作，将自动退出速度的调节模式。

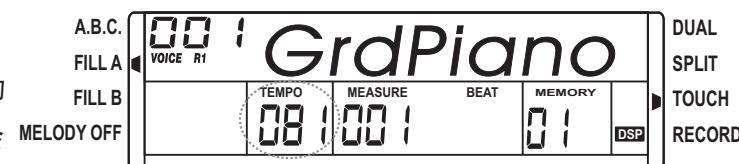

- 按住[速度+]或[速度-]钮不放，可连续调节速度。

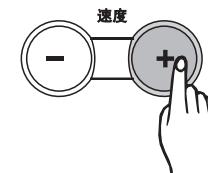

- 同时按[速度+]、[速度-]钮，速度可恢复至预设值。


注意：

- 在节奏停止时选择节奏，速度自动设定为当前节奏的预设值，若在节奏播放时切换节奏，则速度保持不变。

自动低音和弦

1、什么是和弦？

- 三个或三个以上的音符一起弹奏即构成和弦。根据三个或三个以上的音符之间音程不同，所发出的和弦听起来可能优美、浑浊或不和谐。在大部分音乐中最基本最通用的和弦是三和弦，在三和弦中，最低音叫做“根音”，根音（又叫做主音）是一个和弦中最重要的音。它通过决定和弦的“调式”来协调地稳定声音，固定和弦中其他音的构成。三和弦的主要类型有大三、小三、增三和减三四种和弦。

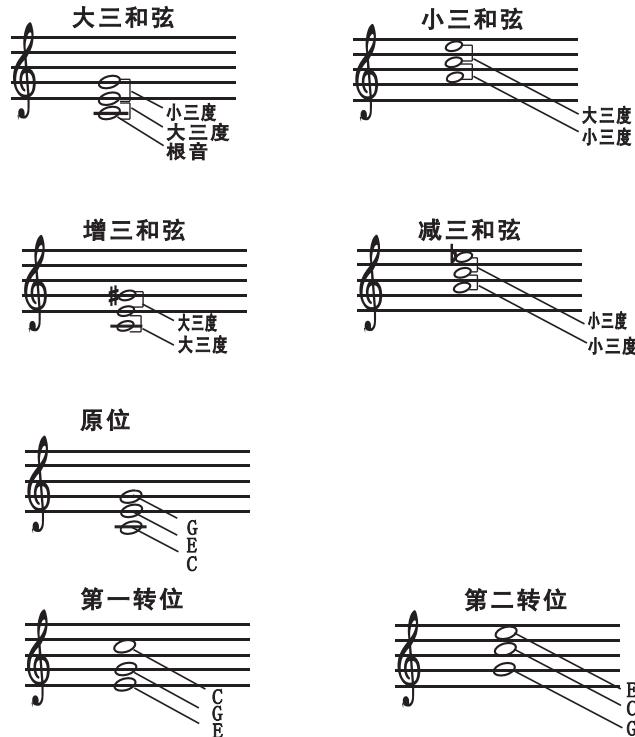

- 可以改变和弦的顺序（即通过转位）来方便地弹奏出所需要弹奏的和弦，也可以不改变和弦本身的基本结构，而在不同的八度上演奏同样的音符。C和弦的转位示例：
- 和弦的使用是音乐最重要的组成部分之一，通过对和弦各种类型的使用及编排，可以产生各种各样的情绪及情感。


2、书写和弦名字

懂得如何阅读及写出和弦名称是一项简单而又非常有用的练习。和弦通常是以一种速记的方式写出来，以便于快速识别。以C调下的三和弦为例：

大三和弦	小三和弦	增三和弦	减三和弦
C	Cm	Caug	Cdim

3、和弦伴奏模式：

- 按[A.B.C.]钮，LCD液晶显示屏左侧光标指向“A. B. C.”，自动低音和弦功能打开，此时，您在自动伴奏区域按下有效和弦（须在同步启动状态下），就会听到丰富多彩的伴奏。
- 再次按[A.B.C.]钮则关闭自动低音和弦功能，自动低音和弦的“A.B.C.”光标熄灭。
- 两种和弦伴奏模式：
本琴使用单、多指两种标准的自动和弦伴奏方式，凡符合多指和弦弹奏法的，则本琴响应多指和弦；凡不符合多指和弦的弹法，则按单指和弦识别响应。

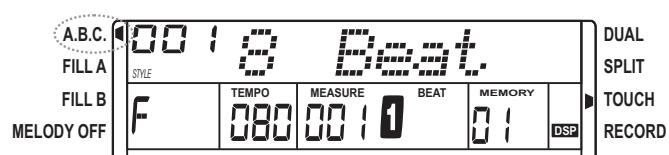


自动伴奏

● 单指和弦弹奏


选择您所需要的节奏型（自动低音和弦处于打开状态）。

按下[启动/停止]钮或[同步启动]钮，此时，开始播放节奏或处于同步启动状态。


按单指和弦弹奏方法，在自动伴奏区域内弹出您所需要的和弦。以C、Cm、C7、Cm7为例介绍本琴单指和弦。

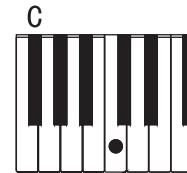


大三和弦弹根音

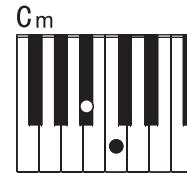

小三和弦同时弹根音和它左边的最近一个黑键

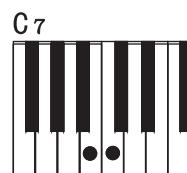

大小七和弦同时弹根音和它左边的最近一个白键

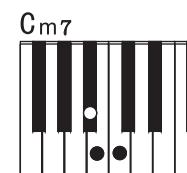

小七和弦同时弹根音和它左边的最近一个黑键和一个白键

● 多指和弦弹奏(可参阅附录的和弦表)

前面两个操作步骤与单指和弦一样。按多指和弦弹奏方法，在自动伴奏区域内弹出您所需要的和弦。

以C调为例，本琴在多指和弦状态下，可供您学习的32种和弦类型，如下图所示：C调下的多指和弦。

0 C	1 C ₆	2 CM ₇	3 CM ₇ (#11)	4 CM(9)	5 CM ₇ (9)	6 C ₆ (9)	7 Caug
8 Cm	9 Cm ₆	10 Cm ₇	11 Cm ₇ (b5)	12 Cm(9)	13 Cm ₇ (9)	14 Cm ₇ (11)	15 CmM ₇
16 CmM ₇ (9)	17 Cdim	18 Cdim ₇	19 C ₇	20 C _{7sus4}	21 C ₇ (b5)	22 C ₇ (9)	23 C ₇ (#11)
24 C ₇ (b13)	25 C ₇ (b9)	26 C ₇ (13)	27 C ₇ (#9)	28 CM _{7aug}	29 C _{7aug}	30 Csus ₄	31 C ₁₊₂₊₅

注意：


●此表中，带有“()”的音符表示可以省略。

100
95
75

25
5
0

节拍器

当您在练习乐曲或录音时，使用节拍器功能可以使您得到特定的节拍提示。

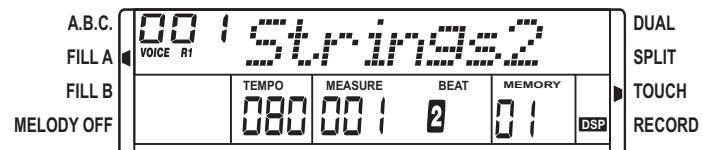


1、按[节拍器]钮打开节拍器，节拍声响起，LCD显示屏中的节拍拍点会随当前速度闪烁。



2、再次按[节拍器]钮，则关闭节拍器功能。（节拍种类详见功能菜单）

3、节拍器的速度可以通过[速度+]或[速度-]钮来调节。

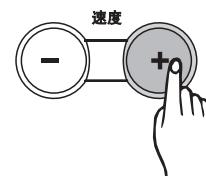

- 注意：
 - 节拍器和节奏可以共同打开。节奏停止播放时，打开节拍器，拍点种类跟随节拍数。
 - 若节奏播放过程中，打开节拍器，拍点数跟随节奏改变。
 - 若先开节拍器，再播放节奏，则在节奏第一拍响起的同时调整节拍器，使之与节奏相匹配。
- 录音时，您可以打开节拍器功能，但不作为录音数据保存。

功能菜单

反复按[功能菜单]钮调出您需要调节的菜单，具体功能类型及参数范围如下表：

调整内容	LCD显示	调整范围	预设值
移调	Transpos	-12—+12	000
音调	Tune	-50—50	000
节拍类型	Beat	0,2—9	004
力度控制	Touch	OFF,1,2,3	2
键分离点	Split pt	1—88	034(F#)
数码效果深度	DSP Level	OFF、1—7	1
输入通道	Midi In	01—16, ALL	ALL
输出通道	Midi Out	01—16	001
自动关机	Power Off	OFF,30,60	30


注意：

- 按过[功能菜单]钮后，若在5秒内没有任何设置操作，将自动退出“功能菜单”状态。

移调

此功能可使您无须改变弹奏方式，即可以半音为单位，调节键盘整体音高。移调可使音符在一个八度范围内，上升或下降12个半音。

1、按[功能菜单]钮选择移调功能，LCD液晶显示屏暂显当前移调值。

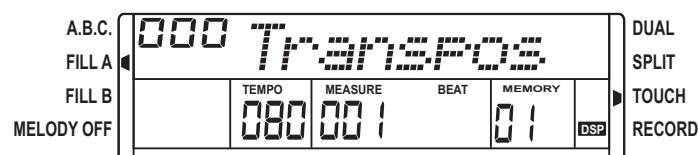

2、这时可通过按[+]，[-]钮或指轮盘进行调节。



3、若在移调功能下同时按[+]，[-]钮，移调值复位至预设值：“000”。

4、此参数调节对键盘和自动和弦伴奏都有效。


●提示：

假设您要演奏一首G调的乐曲，但是您对G调的键盘不太熟悉，此时您可以将移调参数设置为-05或07，这时用C调的音阶弹奏便可产生G调的真实音高。

音调

此功能可在±50范围内对音符进行调节，这样可以产生微妙的音高变化。

1、反复按[功能菜单]钮选择音调功能，LCD液晶显示屏暂显当前音调值。

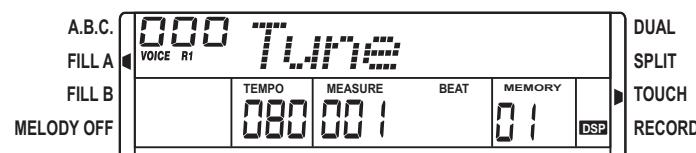

2、这时，可通过按[+]，[-]钮或指轮盘调节音调参数，调节范围为：±50。



3、若在音调功能下同时按[+]，[-]钮，音调值复位至预设值：“000”。


4、此参数调节对键盘和节奏都有效。

注意：

- +50相当于整个键盘升高“半音”，-50相当于整个键盘降低“半音”。
- 音调是以1音分为单位的；+50相当于提高100个音分，-50相当于降低了100个音分。

节拍种类

1、反复按[功能菜单]钮进入节拍种类设置状态，LCD液晶显示屏暂显当前节拍种类。

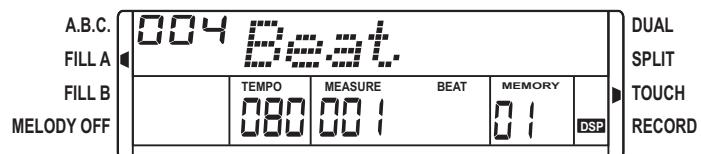

2、这时可通过按[+], [-]钮或指轮盘选择节拍器的节拍种类。共9种节拍种类:000, 002—009。


- 提示：
此功能可以设置节拍器每小节的拍数。



力度

此功能有助于丰富乐曲的表现力，它可以正确地反映出您对每个音符施加的力，即在主音量不变时您用的力越大，从音箱发出的声音就越响，关闭此功能后您用任何力度演奏出的声音是一样大的。

- 1、开机预设力度功能为打开状态，按[功能菜单]钮选择力度功能状态，LCD暂显当前力度值：“2 Touch”。
- 2、这时，可通过按[+]、[-]钮或指轮盘选择不同的力度曲线，选择的过程中会暂显当前力度类型的类别。当选择“Off”时，表示设置键盘为无力度状态，显示屏右侧“TOUCH”光标熄灭。

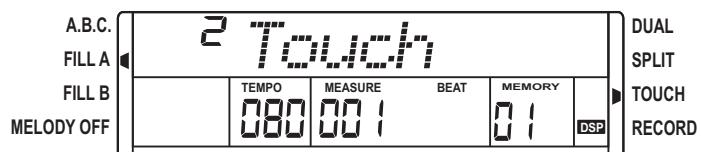


键分离点

本琴的键分离点预设在“#F34”琴键上。可调节范围为：001—088。

- 1、反复按[功能菜单]钮进入键分离点设置状态，LCD液晶显示屏暂显当前键分离点值。
- 2、这时可用[+], [-]钮或指轮盘选择键分离点，也可直接弹键盘选择键分离点。退出键分离点功能后，该点即为新的键分离点。

注意：

- 分离点左边的琴键属于左手区域。
- 自动伴奏启动时，弹奏分离点左手边的键盘可控制自动伴奏和弦。
- 在打开[下音色]功能之后，弹奏分离点左手边的键盘则为键分离下音色。

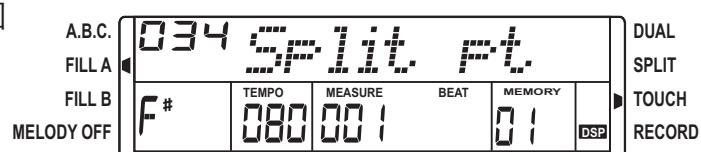


数码效果深度

数码效果是一种模仿声音在真实环境中的音场定位的技术。


- 反复按[功能菜单]钮选择数码效果深度设置功能，LCD液晶显示屏暂显：“002 DSP Level”。

- 这时可用[+]，[-]钮或指轮盘进行调节。调节范围为：(OFF、001-007)，OFF表示关闭DSP效果。

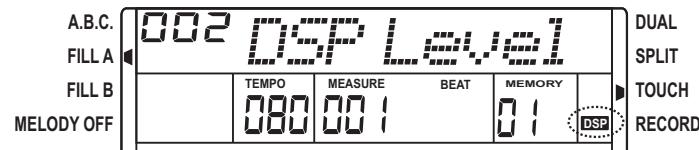


输入通道

- 反复按[功能菜单]钮选择输入通道设置，输入通道可设置MIDI IN 接口的接收通道，开机预设为：“ALL”。

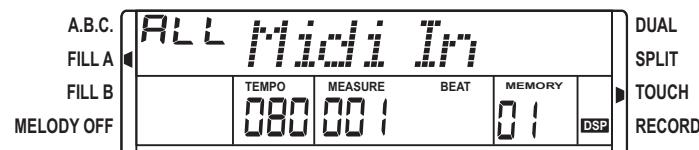


输出通道

- 反复按[功能菜单]钮选择输出通道设置MIDI OUT，开机预设为001。

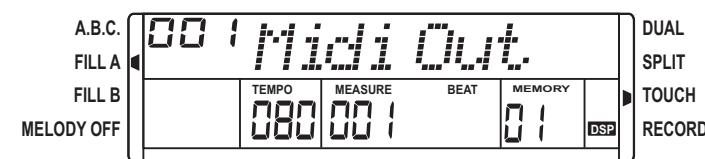

自动关机功能设置

- 按【功能上翻】/【功能下翻】或【功能菜单】按钮选择到自动关机设置状态。
- 按【+/-是】、【-/-否】按钮或指轮盘设置自动关机时间。选择范围：“OFF”(关闭)，“30”(分钟)，“60”(分钟)。
开机默认时间设置是30分钟，当选择“OFF”(关闭)时，无论待机多长时间都不会自动关机。

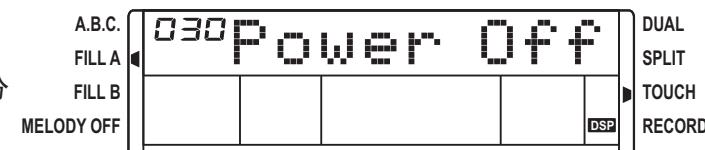


调音台

本琴共具有六路调音台，可分别对伴奏、贝司、鼓组等几个轨道的音量进行独立调节。

1、按[调音台]钮进入调音台菜单，开机第一次进入

调音台菜单的第一选项是“020 Drum Vol”，以后再次进入的选项和上一次退出时的选项相同。

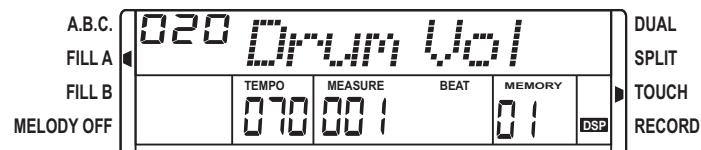

2、反复按[调音台]钮，选择要设置的功能项，这时，可通过按[+], [-]钮或指轮盘设定参数；具体功能项及参数范围如下表：

调整内容	LCD 显示	调整范围	预设值
打击乐音量	XXX Drum Vol	000-031	020
贝司音量	XXX Bass Vol	000-031	018
和声音量	XXX OC Vol	000-031	021
第一音色音量	XXX Voice R1	000-031	028
第二音色音量	XXX Voice R2	000-031	012
下音色音量	XXX Voice L	000-031	012

注意：


- 按过[调音台]钮后，若在5秒内没有任何设置操作，将自动退出调音台功能设置状态。
- 在各菜单项中，同时按[+]、[-]钮，可关闭各功能项参数。再次同时按[+]和[-]钮，则可以恢复打开当前轨道音量。

存储记忆状态

存储功能可以记录您在演奏中需要使用的音色、节奏、速度以及相关参数的设置，方便您在演奏过程中直接选取切换。本琴共有4组记忆库，每组记忆库中包含4个存储记忆状态（M1-M4）。


选择记忆库

按[记忆库]钮，显示屏显示当前的记忆库序号，您可以连续按[记忆库]钮选择不同的记忆库。

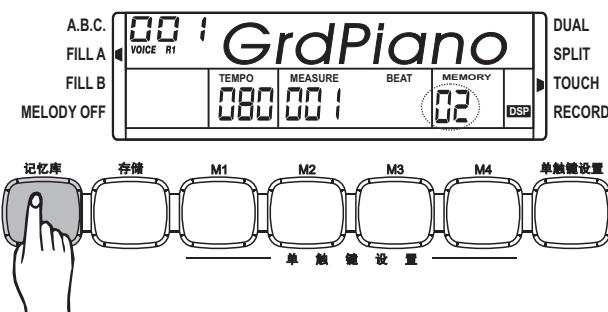


存储/调用记忆参数

1、设置好您需要存储的相关参数后，按住[存储]钮不放，再按[M1](或M2~M4)任意1钮后，便可将当前数据储存在[M1](或M2~M4)存储记忆状态里，此时LCD显示屏暂显：“MemWrite”，表示已将您选择的数据存储。

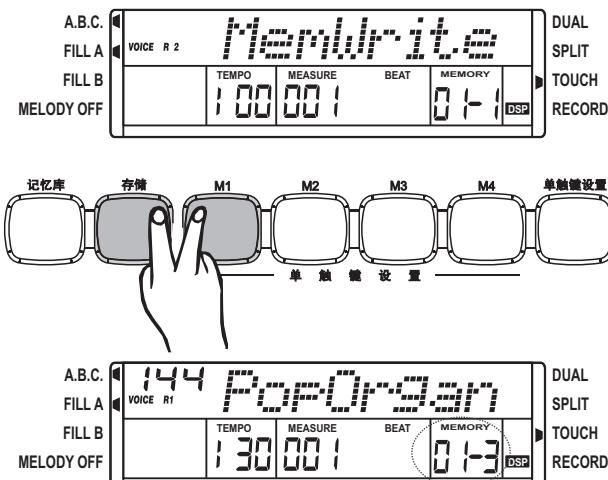

2、这时，您只要按下存储记忆状态M1~M4任意1钮，则存入该存储记忆状态的数据将被调用取代当前状态，LCD液晶显示屏的“MEMORY”处显示当前存储记忆状态序号。

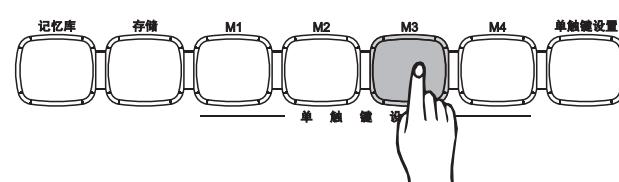

3、同时按住[存储]+[M1]钮不放，再开机，此时所有存储记忆状态内容都将恢复到出厂设值状态。

注意：

- 在调出相应的存储记忆状态后，若调节相关的参数使之与存储记忆状态中的数据不同，则当前显示屏MEMORY处显示的存储记忆状态序号会熄灭，表示当前的状态已经改变。


可存储的参数

可将下述内容存入存储记忆状态中：第一音色，双音色，下音色，节奏，速度，功能菜单参数，调音台参数以及伴奏音量，自动低音和弦状态，正常/变奏状态等参数。



单触键设置

单触键设置功能为您预设了与当前节奏相适应的常用音色，以及与音色相关的参数，每一个节奏都有4组预置的音色，您只能使用不能更改。


- 按[单触键设置]钮进入单触键设置状态，“自动低音和弦”功能自动打开，显示屏“O.T.S.”标志点亮，“MEMORY”标志熄灭。

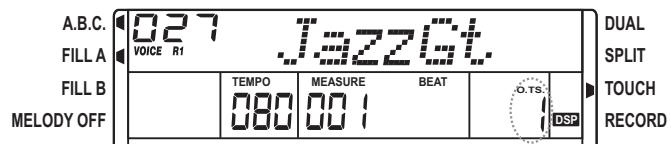

- 选择好您所需要的节奏后，此时按[M1]～[M4]钮，可调出当前节奏预设的4组音色和相关数据。

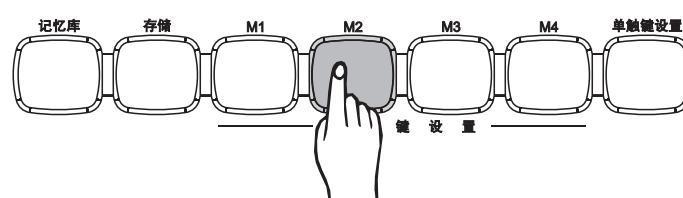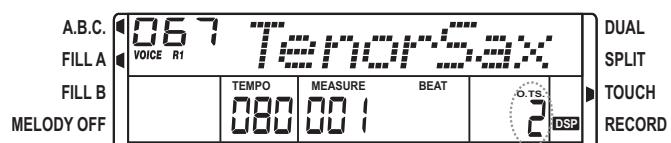

- 在单触键设置状态下，再按[单触键设置]钮可退出单触键设置状态，并切换到存储记忆状态，LCD显示屏的“O.T.S.”标志熄灭，“MEMORY”标志点亮。

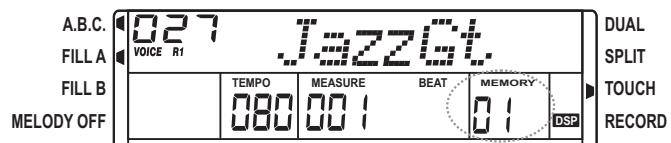

注意：


- 在单触键设置状态下，无法使用存储功能。

录音

录音功能就像使用录音设备一样，您在键盘上的全部演奏被实时的记录下来，然后可以通过回放来聆听自己的作品。

录音准备

- 按[录音]钮，LCD显示屏上“BEAT”处的四个拍点同时闪烁，表示进入录音等待状态。

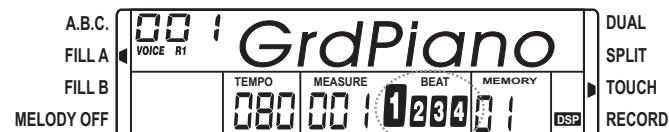



- 这时，您可通过按[节奏]，[音色]钮选择节奏，音色；或修改速度等相关参数准备录音。

开始录音

- 进入录音等待状态后，可直接弹奏琴键或按[启动/停止]钮，即开始录音，LCD上的四个拍点按当前速度显示的同时，“MEASURE”小节处开始记录，表示正在录音。
- 若在自动低音和弦打开状态下，按下自动伴奏区域的琴键可直接启动节奏；若在自动低音和弦关闭状态下，只能通过按[启动/停止]钮来启动节奏。


注意：

- 一旦启动录音功能，以前录制的内容将被覆盖。
- 本琴具有掉电保护功能，关机后再开机保留上次录制的录音内容。
- 同时按住[录音]、[回放/停止]钮再开机，可清除所有录音数据。

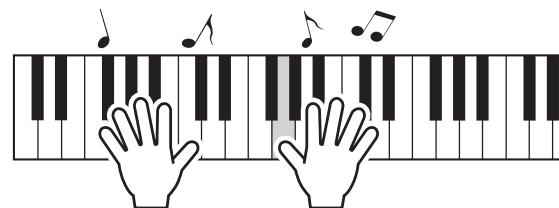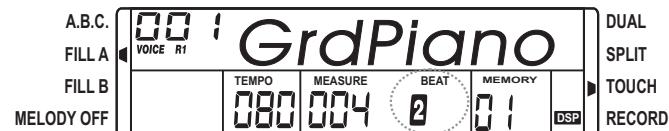

结束录音

- 录音过程中，如果存储容量用完了，录音自动停止，同时LCD显示屏暂显“Full”5秒后回到以前状态。
- 在节奏开启状态下，按[前奏/尾声]钮，则会在尾声结束后自动停止录音。
- 在录音过程中再次按下[录音]钮，可停止录音。

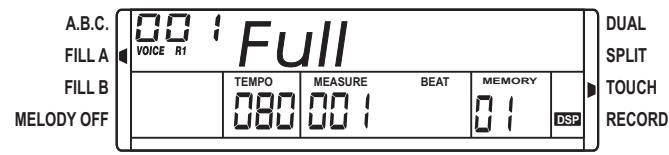


录音回放

- 按[回放/停止]钮开始回放录制好的录音曲。

注意：

- 如果本琴内无录音内容，则当用户按下[回放/停止]钮后LCD暂显“Empty”。

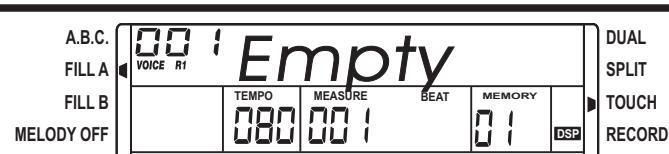

- 回放中再次按[回放/停止]钮，可停止录音回放。


歌曲

本琴共有60首不同风格的歌曲，这些歌曲既可供您欣赏，又可以与主旋律关闭功能一起使用，让您在欣赏歌曲的过程中，又可以学习歌曲右手主旋律。

- 1、按[歌曲]钮，进入歌曲状态，LCD液晶显示屏“SONG”标志点亮，并显示当前歌曲名称。

2、歌曲的大循环播放：

在歌曲停止状态下，再次按[歌曲]钮可启动歌曲的大循环播放，此时，如果您按[启动/停止]或[歌曲]钮可停止歌曲大循环播放，但不退出歌曲状态。

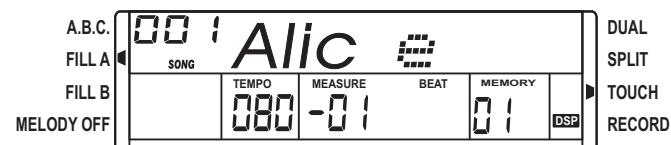


3、歌曲的小循环播放：

在歌曲停止状态下按[启动/停止]钮可进入歌曲的小循环播放，此时，按[启动/停止]或[歌曲]钮停止歌曲小循环播放，但不退出歌曲状态。

4、歌曲停止时，按[节奏]钮、[音色]钮则退出歌曲状态。

5、歌曲选择：


可用[+]、[-]钮或指轮盘选择歌曲，显示屏上显示歌曲名。

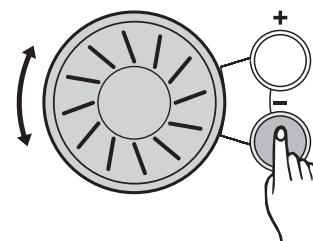

6、您可以在进入歌曲状态之前，通过调音台中的“Voice R1”选项来调节第一音色的音量大小。


引导拍功能

歌曲播放时在前奏部分，小节计数以负值开始，当小节计数为1时旋律部分开始演奏。

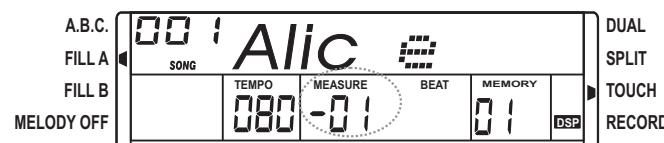

主旋律关闭功能

- 1、在歌曲播放状态下，按[主旋律关闭]钮，即可关闭当前曲目的主旋律，LCD左侧“MELODY OFF”状态光标会点亮，此时键盘开放并自动切换为歌曲的主旋律音色。

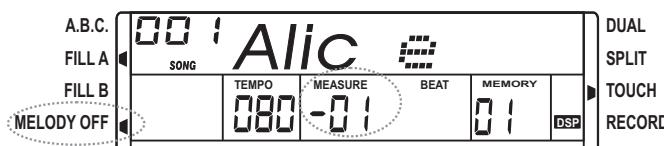

- 2、再按[主旋律关闭]钮，可退出主旋律关闭功能，此时歌曲恢复主旋律播放，LCD左侧“MELODY OFF”光标熄灭。
- 3、退出歌曲状态后，键盘自动恢复原来的音色，并且自动关闭“主旋律关闭”功能。



规格

1 键盘.....	88键锤式触感力度键盘。
2 内置音色.....	共有220种逼真的音色，其中包含11组键盘打击乐音色。
3 自动节奏.....	共有120种动感的节奏。
4 预置曲目.....	3首示范曲，60首歌曲。
5 复音数.....	64(打开DSP效果)。
6 显示.....	蓝色背光LCD液晶显示屏。
7 控制按钮.....	电源、音量、自动低音和弦、主旋律关闭、伴奏音量+/-、速度+/-、功能菜单、调音台、节拍器、示范曲、歌曲、音色、节奏、指轮盘、+/-钮、记忆库、存储(M1-M4)、单触键设置、双音色、下音色、录音、回放/停止、音色直选钮、节奏直选钮。
8 伴奏控制.....	启动/停止、同步启动、前奏/尾声、插入A、插入B。
9 录音功能.....	录音、回放/停止。
10 存储功能.....	共4组记忆库，每组有4个存储记忆状态(M1-M4)存储钮。
11 MIDI.....	USB-MIDI接口
12 接口.....	立体声输出线路接口、立体声耳机接口、踏板接口、USB-MIDI接口、电源。
13 额定电源.....	交流220V。
14 扬声器.....	8ohm 25WX2。
15 尺寸(长×宽×高).....	1358*486*893.5 mm。
16 重量.....	45.3公斤。
17 配件.....	说明书、美得理售后保修证书。

※ 规格如有变更，恕不另行通知。

问题排除

问题	问题排除
<input type="checkbox"/> 当开关电源时，本琴发出“卜”的一声。	<input type="checkbox"/> 属正常现象，请勿紧张。
<input type="checkbox"/> 当使用外接电源时，本琴开机无声，指示灯不亮。	<input type="checkbox"/> 查看电源插座是否有电、电源插孔是否接触不良。
<input type="checkbox"/> 开机指示灯亮但喇叭无声。	<input type="checkbox"/> 查看是否主音量过低；是否插有耳机。
<input type="checkbox"/> 打开节奏，LCD显示屏显示节拍，但无声。	<input type="checkbox"/> 查看主音量是否过低，伴奏音量是否打开。
<input type="checkbox"/> 开启自动伴奏后，无伴奏音、低音或节奏。	<input type="checkbox"/> 查看调音台中各轨音量是否处于关闭状态，主音量是否过低。
<input type="checkbox"/> 外接放大器无声。	<input type="checkbox"/> 查看主音量是否过低；电线连接是否错误。

备注：使用本琴，万一发生故障而无法自行解决时，请根据本公司产品保修规定与供应商或指定维修站联系。

附录一：音色表

序号	英文	中文
001	Acoustic Grand Piano	三角钢琴
002	Bright Acoustic Piano	明亮钢琴
003	Electric Grand Piano	电子钢琴
004	Honky-Tonk Piano	酒吧钢琴
005	Electric Piano 1	电钢琴1
006	Electric Piano 2	电钢琴2
007	Harpsichord	拨弦古钢琴
008	Clavi	克拉维娜
009	Celesta	钢片琴
010	Glockenspiel	小钟琴
011	Music Box	八音盒
012	Vibraphone	颤音琴
013	Marimba	马林巴
014	Xylophone	木琴
015	Tubular Bells	钟管铃
016	Dulcimer	德西马琴
017	Drawbar Organ	手摇风琴
018	Jazz Organ	打击风琴
019	Rock Organ	摇滚管风琴
020	Church Organ	教堂管风琴
021	Reed Organ	簧片风琴
022	Accordion	手风琴
023	Harmonica	口琴
024	Tango Accordion	中曼陀林
025	Nylon Guitar	尼龙吉他
026	Steel Guitar	钢弦吉他
027	Jazz Guitar	爵士吉他
028	Clean Guitar	清音吉他
029	Muted Guitar	弱音吉他
030	Overdriven Guitar	过载吉他
031	Distortion Guitar	失真吉他
032	Guitar Harmonics	吉他泛音
033	Acoustic Bass	原声贝司
034	Finger Bass	指弹贝司
035	Pick Bass	拨片贝司
036	Fretless Bass	无品贝司
037	Slap Bass 1	击弦贝司1
038	Slap Bass 2	击弦贝司2
039	Synth Bass 1	合成贝司1
040	Synth Bass 2	合成贝司2
041	Violin	小提琴
042	Viola	中提琴
043	Cello	大提琴
044	Contrabass	低音提琴
045	Tremolo Strings	震音弦乐
046	Pizzicato Strings	拨弦弦乐

序号	英文	中文
047	Orchestral Harp	竖琴
048	Timpani	定音鼓
049	Strings Ensemble 1	弦乐合奏1
050	Strings Ensemble 2	弦乐合奏2
051	Synth Strings 1	合成弦乐1
052	Synth Strings 2	合成弦乐2
053	Choir Aahs	“啊”声合唱
054	Voice Oohs	“欧”声合唱
055	Synth Voice	电子合成音
056	Orchestra Hit	流行管弦乐
057	Trumpet	小号
058	Trombone	长号
059	Tuba	大号
060	Muted Trumpet	弱音小号
061	French Horn	圆号
062	Brass Section	铜管乐合奏
063	Synth Brass 1	合成管乐1
064	Synth Brass 2	合成管乐2
065	Soprano Sax	高音萨克斯
066	Alto Sax	中音萨克斯
067	Tenor Sax	次中音萨克斯
068	Baritone Sax	低音萨克斯
069	Oboe	双簧管
070	English Horn	英国管
071	Bassoon	巴松管
072	Clarinet	单簧管
073	Piccolo	短笛
074	Flute	长笛
075	Recorder	竖笛
076	Pan Flute	排箫
077	Blown Bottle	瓶木管
078	Shakuhachi	尺八
079	Whistle	口哨
080	Ocarina	奥卡里那笛
081	Square	方波管乐
082	Sawtooth	锯齿波管乐
083	Calliope	女神管乐
084	Chiff	啼鸟管乐
085	Charang	波兰管乐
086	Voice	人声管乐
087	Fifths	五度管乐
088	Bass Lead	贝司管乐
089	Fantasia	新世纪垫
090	Warm	音色垫
091	Poly Synth	合成多层音色垫
092	Choir	合唱垫

100

95

75

25

5

0

附录一：音色表

序号	英文	中文
093	Bowed	弓弦音色垫
094	Metallic	金属背垫
095	Halo	环形音色垫
096	Sweep	擦擦音色垫
097	Fx1(rain)	雨声
098	Fx2(soundtrack)	电影音乐
099	Fx3(crystal)	水晶
100	Fx4(atmosphere)	大气
101	Fx5(brightness)	明亮
102	Fx6(goblins)	小精灵
103	Fx7(echoes)	回响声
104	Fx8(sci-fi)	宇宙音
105	Sitar	西塔尔琴
106	Banjo	班卓琴
107	Shamisen	三味线
108	Koto	日本古筝
109	Kalimba	卡林巴
110	Bag Pipe	风笛
111	Fiddle	费得乐小提琴
112	Shanai	沙那
113	Tinkle Bell	清脆铃
114	Agogo	阿嘎嘎
115	Steel Drums	金属鼓
116	Wood Block	木鱼
117	Taiko Drum	日本鼓
118	Melodic Tom	美妙拍鼓
119	Synth Drum	合成鼓
120	Reverse Cymbal	反面铙钹
121	Guitar Fret Noise	吉他杂音
122	Breath Noise	呼吸音
123	Seashore	海涛声
124	Bird Tweet	鸟啼声
125	Telephone Ring	电话声
126	Helicopter	直升机
127	Applause	喝彩
128	Gunshot	枪声
KEYBOARD		键盘
129	Pianostr	柔和钢琴
130	Modern Electric Piano	现代电钢琴
131	Solo Piano1	独奏钢琴
132	Polar	合成电钢琴
133	Grand Harpsi	古钢琴
134	Clavi 2	克拉维娜2
135	Clavi 3	克拉维娜3
136	Clavi 4	克拉维娜4
137	Bell	钟

序号	英文	中文
138	Bell 2	钟2
139	Vibes 2	颤音琴2
140	Vibesma	合成颤音琴
141	Marimba 2	马林巴2
ORGAN		风琴
142	Electric Organ	电子风琴
143	Jazz Organ 2	爵士风琴2
144	Jazz Organ 3	爵士风琴3
145	Clik Organ	合成爵士风琴
146	Pop Organ	流行风琴
147	Church Organ 2	教堂管风琴2
148	Electric Organ 2	电子风琴2
149	Tremolo Organ	颤音风琴
150	Q-Organ	风琴垫
Accordion		手风琴
151	Accordion 2	手风琴2
152	Soft Accordion	颤音手风琴
153	Soft Accordion 2	颤音手风琴2
154	Harmonic	颤音口琴
Gt&Bass		吉他&贝司
155	N-Gthamm	泛音吉他
156	PickGt	匹克吉他
157	PickGt2	匹克吉他2
158	12Str Guitar	12弦吉他
159	Clean Guitar 2	原音吉他2
160	Clean Guitar 3	原音吉他3
161	Clean Guitar 4	原音吉他4
162	Solidwa	蛙音吉他
163	Overdriven Guitar 2	过载吉他2
164	Overdriven Guitar 3	过载吉他3
165	Tremolo Guitar	颤音吉他
166	Funk Guitar	芬克吉他
167	Bass Cymbal	镲片贝司
168	Synth Bass 3	合成贝司3
169	Synth Bass 4	合成贝司4
Strings		弦乐
170	Viola 2	中提琴2
171	Cello 2	大提琴2
172	Cello 3	大提琴3
173	Cello 4	大提琴4
174	Strings Ensemble 3	弦乐合奏3
175	Strings Ensemble 4	弦乐合奏4
176	Synth Strings 3	合成弦乐3
177	Dream Strings	梦幻弦乐
Brass&Pipe		铜管&吹奏乐器
178	Trombone 2	长号2

100

95

75

25

5

0

序号	英文	中文
179	Trombone 3	长号3
180	FM Horn	合成管
181	Bbbrass	铜管
182	Hibrass	高音铜管
183	Tenosax 2	萨克斯
184	SoftSax	柔和萨克斯
185	Basso 2	巴松管
	Lead	合成管乐器
186	Whistle 2	口哨2
187	Pan Flute 2	排箫2
188	Lead1	合成音色1
189	Lead3	合成音色3
190	Warplead	合成音色5
	Pad	合成背景音色
191	Sinepad	方波垫
192	Softpad	弱起垫
193	Bellpad	钟声垫
194	Synpad	电子合成垫
195	Hornpad	号角垫
196	Newagpad	新世纪垫
197	Bagpipe	风管
	Chinese Instrument	中国乐器
198	Pi Pa	琵琶
199	Yue Qin	月琴
200	Mid Ruan	中阮
201	Gu Zhen	古筝
202	Yang Qin	杨琴
203	Er Hu	二胡
204	Gao Hu	高胡
205	Suo Na	唢呐
206	Lu Shen	芦笙
207	Qu Di	曲笛
208	Bang Di	梆笛
209	Xiao	萧
	Drum Kit	鼓组
210	Standard Drum 1	标准鼓组1
211	Standard Drum 2	标准鼓组2
212	Room Drum	房间鼓组
213	Rock Drum	摇滚乐鼓组
214	Electric Drum	电子鼓组
215	Analog Drumset	模拟鼓组
216	Dance Drumset	舞曲鼓组
217	Jazz Drum	爵士鼓组
218	Brush Drumset	刷棒鼓组
219	Standard Drumset	传统鼓组
220	Chinese Percussion	民乐打击乐

附录二：节奏表

序号	英文名	中文名
8 BEAT & 16 BEAT 8拍与16拍		
001	8 Beat	8拍
002	Guitar Pop 1	吉他流行8拍1
003	8 Beat Disco	迪斯科8拍
004	8 Beat Dance	舞曲8拍
005	60's 8 Beat	60年代8拍
006	Pop Funk	流行芬克8拍
007	16 Beat Ballad	16拍民谣
008	Pop 16 Beat 1	流行16拍1
009	Pop 16 Beat 2	流行16拍2
010	16 Beat Modern	16拍现代
011	Modern 16 Beat	现代16拍
012	16 Beat Bossa Nova	16拍波沙诺瓦
013	16 Beat Funk	16拍芬克
014	Cool Beat	冷酷16拍
POP 流行乐		
015	Guitar Pop 2	吉他流行2
016	Pop beat	流行节拍
017	Soft Beat	温柔节拍
018	Sting Latin	斯丁拉丁
019	Brit Pop 1	英式流行1
020	BritPop 2	英式流行2
021	New Age	新世纪
022	Pop Hit	流行打击
023	Fusion Shuffle	融合滑步舞
BALLAD 民谣		
024	Folk Ballad	民间民谣
025	Pop Ballad 1	流行民谣1
026	Pop Ballad 2	流行民谣2
027	Rock Ballad	摇滚民谣
028	Easy Ballad	轻快民谣
029	Love Ballad	爱情民谣
030	Natural Ballad	普通民谣
031	Piano Ballad	钢琴民谣
032	EP Ballad	电钢民谣
033	New R&B Ballad	新节奏与布鲁斯民谣
ROCK 摆滚乐		
034	Rock	摇滚
035	Folk Rock	民谣摇滚
036	Slow Rock1	慢摇滚1
037	Hard Rock	激烈摇滚

序号	英文名	中文名
038	6/8 Rock	6/8拍摇滚
039	Rock & Roll	老摇滚
040	70's Rock & Roll	70年代老摇滚
041	Rock Shuffle	摇滚滑步舞
042	4/4 Blues	4/4拍布鲁斯
DANCE 舞曲		
043	Club Dance	俱乐部舞曲
044	Disco	迪斯科
045	70's Disco Funk	70年代迪斯科芬克
046	Garage	车库舞曲
047	Rap 1	说唱1
048	Rap 2	说唱2
049	House	豪斯
050	Euro Dance	欧式舞曲
051	Techno	泰克诺
SOUL & FUNK 灵魂与芬克		
052	Jazz Funk	爵士芬克
053	Cool Funky	冷酷芬克
054	Groove	动感
055	Samba Funk	桑巴芬克
056	Soul	灵歌
057	Soul Beat	灵歌节拍
058	Hip Hop Soul	嘻哈灵歌
059	British Soul Pop	英伦灵歌
060	Hip Hop Beat	嘻哈节拍
061	R & B Ballad	节奏与布鲁斯民谣
JAZZ 爵士乐		
062	Swing	摇摆舞
063	Jazz Brush	刷子爵士
064	Cool Jazz Ballad	冷酷爵士民谣
065	Acid Jazz 1	酸爵士1
066	Acid Jazz 2	酸爵士2
067	Big Band Medium	中速大乐队
068	Big Band Ballad	大乐队民谣
069	Swing Shuffle	摇摆滑步舞
070	Fusion	融合乐
071	Jazz Fusion	融合爵士
COUNTRY 乡村乐		
072	Country 8 Beat	8拍乡村
073	Country Pop 1	乡村流行1
074	Country Ballad	乡村民谣
075	Modern Country	现代乡村

100

95

75

25

5

0

序号	英文名	中文名
076	Country Folk	民谣乡村
077	2/4 Country	2/4拍乡村
078	Country Pop 2	乡村流行2
079	Country Shuffle	乡村滑步舞
080	CountryQuick Steps	乡村快步舞
081	Bluegrass	蓝草音乐
LATIN/BALLROOM		拉丁/舞会音乐
082	Bossa Nova 1	波沙诺瓦1
083	Rhumba	伦巴
084	Cha ChaCha	恰恰恰
085	Pop Cha Cha	流行恰恰舞
086	Beguine	贝圭英
087	Tango	探戈
088	Swing Fox	摇摆狐步
089	Mambo	曼波舞
090	Salsa	萨尔沙舞曲
091	Samba	桑巴
092	Pasodoble	帕斯夸里
093	Slow Bolero	慢波利乐舞
094	Habanera	哈巴聂拉
095	Latin Rock	拉丁摇滚
TRADITIONAL		传统音乐
096	March	进行曲
097	German March	德国进行曲
098	6/8 March	6/8拍进行曲

序号	英文名	中文名
099	Polka	波尔卡
100	Polka Pop 1	波尔卡流行乐1
101	Polka Pop 2	波尔卡流行乐2
102	Slow Waltz	慢速华尔兹
103	Country Waltz	乡村华尔兹
104	Jazz Waltz	爵士华尔兹
105	Musette	缪塞特
PIANO		钢琴伴奏
106	Pianist	钢琴家
107	Ballad	民谣
108	Slow Rock 2	慢摇滚2
109	Bossa Nova2	波沙诺瓦2
110	Twist	扭扭舞
CHINESE		民乐
111	Daizu	傣族
112	Folk Band1	民乐团1
113	Folk Band2	民乐团2
114	Nei Meng Gu	内蒙古
115	Guangdong	广东
116	Jubilance	喜洋洋
117	Korea	朝鲜民谣
118	Xinjiang Dance	新疆舞曲
119	Yunnan	云南
120	New Folk	新民乐

附录三：歌曲表

序号	英文	中文
PIANO		
001	Für Elise	致爱丽斯
002	Habanera	哈巴涅拉
003	Four Little Swans	四小天鹅
004	Moseta Dance	莫塞塔舞曲
005	Germanic Dance	德国舞曲
006	Turkish March	土耳其进行曲
007	March	三月
008	Away In A Manger	马槽歌
009	Chopsticks	筷子
010	2-Part Invention #13 In A Minor.B.W. lli	二部创意曲
FOLK & COUNTRY		
011	Country	乡村乐
012	Jambalaya	什锦菜
013	Susanna	苏珊娜
014	Bridge	桥
015	Battle Hymne Of The Republic	国颂之战
016	The Old Gray Mare	老灰马
017	American Patrol	美国巡逻兵
018	In The Rain	在雨中
019	Sippin`Cider Through A Straw	森林中的狗熊
GOLDEN & POP		
020	Are You Lonesome Tonight	今夜寂寞吗
021	Only You	只有你
022	End Of The World	世界末日
023	House Of Rising Sun	日升之屋
024	The Blue-Bells Of Scotland	铃兰
025	Over The Rainbow	虹的一端
026	Beautiful Dreamer	美丽的寻梦人
027	Edelweiss	雪绒花
028	O Sole Mio	我的太阳
029	Silent Night	平安夜
030	Ave Maria	圣母颂
031	Five Hundred Miles	五百英里

序号	英文	中文
032	Happy New Year	新年好
033	It`S Beginning To Look A Lot Like Christmas	更似圣诞
034	Jeanie With The Light Brown Hair	棕发的珍妮
035	My Bonnie	我的鲍尼
036	Song Of The Pearlfisher	采珠人之歌
037	The Stage Coach	驿站马车
038	Entertainer	娱乐者
039	Annie Laurie	安妮的月桂树
040	Killing Me Softly With His Song	情歌迷死人
041	Last Rose Of Summer	夏日最后的玫瑰
042	The Old King Cole	老国王
JAZZ & FUSION		
043	Maple Leaf Rag	枫叶拉格
044	June Samba	六月的桑巴
045	Funk	芬克
046	I Can.....	我会
047	Sea Shore	海涛
048	Guitar& Saxphone	吉他与萨克斯
049	The Hip Hop`S Night	HIP HOP之夜
050	Blue Lunch	忧郁的午餐
051	Cobweb	蛛丝
052	Wine	酒
053	Jazz Old Man	爵士老人
054	Dark Eyes	深眸的眼睛
055	Carlos	卡洛丝
056	Sad	忧伤
057	The Jazz	爵士
CHINESE		
058	South Mud Bay	南泥湾
059	Give You A Rose	送你一枝玫瑰花
060	Flowing Rill	小河淌水

附录四：示范曲表

序号	英文	中文
001	DEMO1	示范曲1
002	DEMO2	示范曲2
003	DEMO3	示范曲3

附录五：和弦表

	和弦名称	Chord Name[Abbreviation]	Normal Voicing	Chord	Display
0	大三和弦	Major[M]	1-3-5	C	C
1	大六和弦	Major sixth[6]	1-(3)-5-6	C6	C6
2	大大七和弦	Major seventh[M7]	1-3-(5)-7	CM7	CM7
3	大七和弦 [#] 11	Major seventh sharp Eleventh[M7#11]	1-(2)-3-#4-(5)-7	CM7#11	CM7(#11)
4	大三和弦加9	Major add ninth[Madd9]	1-2-3-5	CMadd9	CM(9)
5	大七和弦加9	Major ninth[M9]	1-2-3-(5)-7	CM9	CM7(9)
6	大六和弦加9	Major sixth add ninth[6 9]	1-2-3-(5)-6	C6 9	C6(9)
7	增三和弦	augmented[aug]	1-3-#5	Caug	Caug
8	小三和弦	Minor[m]	1-b3-5	Cm	Cm
9	小六和弦	Minor sixth[m6]	1-b3-5-6	Cm6	Cm6
10	小七和弦	Minor Seventh[m7]	1-b3-(5)-b7	Cm7	Cm7
11	小七和弦 ^b 5	Minor seventh flatted fifth[m7b5]	1-b3-b5-b7	Cm7b5	Cm7(b5)
12	小三和弦加9	Minor add ninth[madd9]	1-2-b3-5	Cmadd9	Cm(9)
13	小七和弦加9	Minor ninth[m9]	1-2-b3-(5)-b7	Cm9	Cm7(9)
14	小七和弦加11	Minor eleventh[m11]	1-(2)-b3-4-5-(b7)	Cm11	Cm7(11)
15	小大七和弦	Minor major ninth[mM7]	1-b3-(5)-7	CmM7	CmM7
16	小大七和弦加9	Minor major ninth[mM9]	1-2-b3-(5)-7	CmM9	CmM7(9)
17	减三和弦	Diminished[dim]	1-b3-b5	Cdim	Cdim
18	减七和弦	Diminished seventh[dim7]	1-b3-b5-6	Cdim7	Cdim7
19	大小七和弦	Seventh[7]	1-3-(5)-b7	C7	C7
20	七挂留四和弦	Seventh suspended Fourth[7sus4]	1-4-5-b7	C7sus4	C7sus4
21	七和弦 ^b 5	Seventh flatted Fifth[7b5]	1-3-b5-b7	C7b5	C7(b5)
22	七，九和弦	Seventh Ninth[79]	1-2-3-(5)-b7	C7 9	C7(9)
23	七和弦 [#] 11	Seventh sharp eleventh[7#11]	1-2-3-#4-(5)-b7 or 1-(2)-3-#4-5-b7	C7#11	C7(#11)
24	七，十三和弦	Seventh thirteenth[7 13]	1-3-(5)-6-b7 or 2-3-5-6-b7	C7 13	C7(13)
25	七和弦 ^b 9	Seventh flatted Ninth[7b9]	1-b2-3-(5)-b7	C7b9	C7(b9)
26	七和弦 ^b 13	Seventh flatted Thirteenth[7b13]	1-3-5-b6-b7	C7b13	C7(b13)
27	七和弦 [#] 9	Seventh Sharp ninth[7#9]	(1)-#2-3-(5)-b7	C7#9	C7(#9)
28	增大七和弦	Major Seventh augmented[M7aug]	1-3-#5-7	CM7aug	CM7aug
29	增七和弦	Seventh augmented[7aug]	(1)-3-#5-b7	C7aug	C7aug
30	挂留4和弦	Suspended Fourth[sus4]	1-4-5	Csus4	Csus4
31	1加2加5和弦	One plus two plus five[1+2+5]	1-2-5	C1+2+5	C

注意：和弦指法以“根音”位置列出。除下述例外，其他和弦转位也可使用：

m7,m7b5,6,m6,sus4,aug,dim7,765,6(9),m7(11),1+2+5。

100

95

75

25

5

0

附录六:MIDI执行表

功能		传输	接收	注释
基本通道	缺省值 变化值	1ch 1-16ch	1-16ch 1-16ch	
模式	缺省值 信息 改变值	× × *****	3 × ×	
音符号:	实际音色	9-120 *****	0-127 0-127	
力度 关音码	开音码	○9nH, v=1-127 ×	○9nH, v=1-127 ×	
键触后 通道	琴键	×	×	
弯音		×	○	
控制变化	0	○	○	库选择
	1	×	○	颤音
	5	×	○	滑音时间
	6	○	○	数据输入
	7	○	○	音量
	10	×	○	相位
	11	×	○	表情
	64	○	○	延音踏板
	65	×	○	滑音开关
	66	○	○	后延音踏板
	67	○	○	弱音踏板
	80	○	○	混响程序
	81	○	○	合唱程序
	91	○	○	混响深度
	93	○	○	合唱深度
程序改变 实际编号	120	×	○	停止全部声音
	121	×	○	全部控制器复位
	123	○	○	关闭全部音符
		○ *****	○ 0 - 127	
系统专用信息		×	○	
系统共有信息:乐曲设置 :		×	×	
乐曲选择:		×	×	
调性:		×	×	
系统实时信息 时钟:		×	×	
命令:		×	×	
辅助信息 本机开/关:		×	×	
关闭全部音符:		×	○	
激活检测:		○	○	
激活检测:		○	○	

注:

方式 1: 全开, 复音
方式 3: 全关, 复音

方式 2: 全开, 单音
方式 4: 全关, 单音

○ : 可以
× : 不可以

