


美得理
MEDELI

DPE110
电子钢琴用户说明书

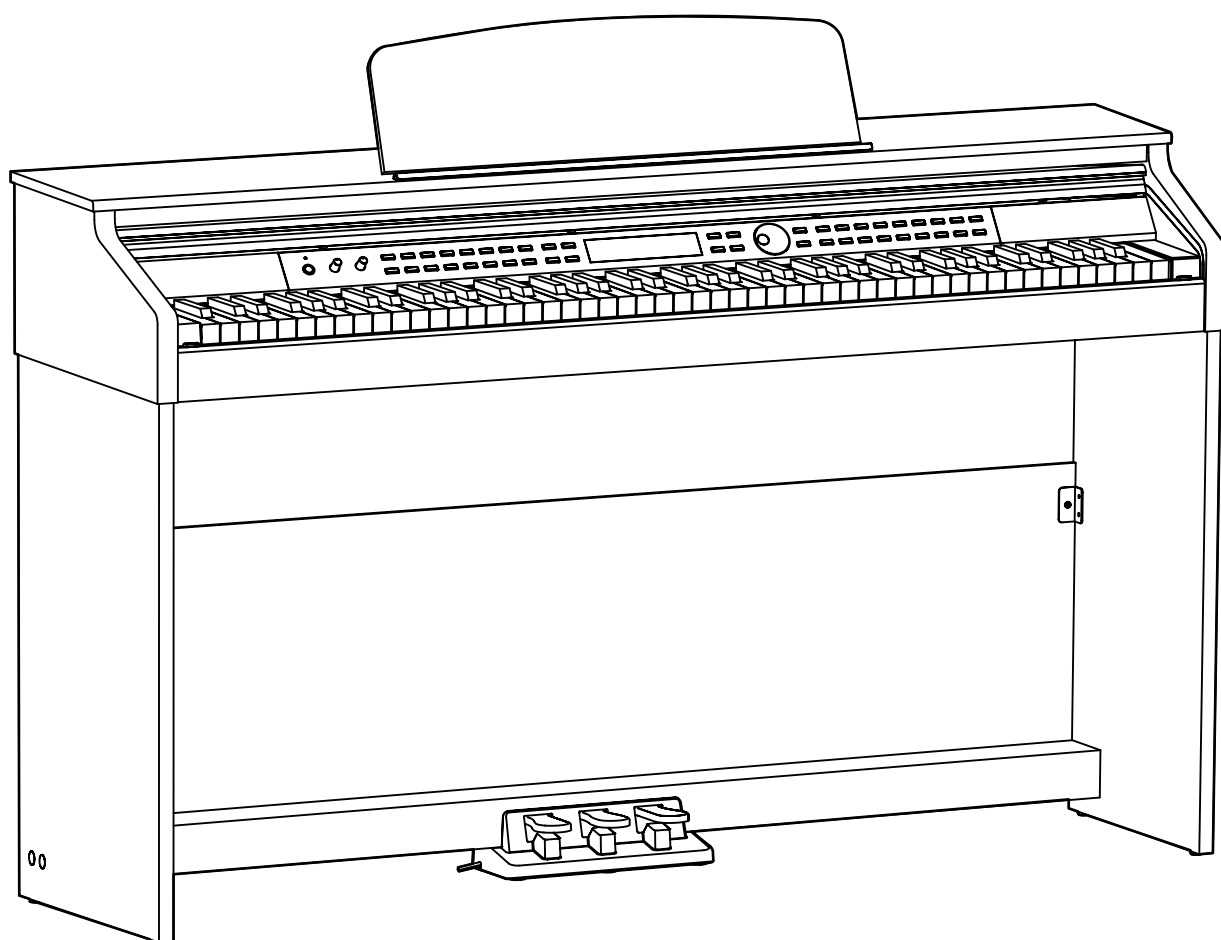

产品咨询电话：400-832-8817

注意事项

警告

该产品的正常功能可能会遭受强电磁干扰。如果出现这种情况,只需简单地按照用户说明书描述步骤将产品恢复初始设置。当产品的功能无法恢复时,请在其他位置使用本产品。

装箱单

尊敬的用户,当您选购本琴后,请检查以下物品是否齐全:

- 琴体
- 12V外接电源
- 左、右琴脚边板
- 脚踏盒组件
- 大背板
- 安装配件包
- 用户说明书
- 售后保修证书
- 安装指南

注意事项

在操作使用前,请先仔细阅读以下内容。
请将本说明书妥善保管,以便将来随时查阅。

电源

请将指定的电源适配器连接到一个电压正确的电源插座。请勿使用电压与设备不匹配的电源。设备不使用时或在雷雨暴风期间,请断开电源。

连接

在将本设备连接到其他设备之前,请关闭所有设备的电源开关。这将有效防止设备故障或防止损坏其他设备。

位置

请勿将设备放置于以下环境中,以免设备发生变形、变色或其他更严重的损害:

- 阳光直射处、暖气旁
- 多尘土、高温、高湿或可能产生强烈震动或冲击的位置
- 接近磁场处

对其他设备的干扰

将此设备放置在电视机、收音机、手机的周围可能引起干扰。使用此设备时,请与电视机和收音机、手机保持适当的距离。

维护保养

只能使用柔软的干布清洁此设备。
请勿使用涂料稀释剂、溶剂、清洁剂或浸了化学物质的抹布。请勿对开关或控制按钮用力过猛。
产品适用于热带气候条件下安全使用,最高工作环境温度:45°C。
产品可安全使用的海拔高度由最终选配的电源适配器来决定。


处理

避免纸张、金属或其他杂物进入设备内部。如果发生此类情况,请拔掉墙上电源插座中的插头。
然后请具有资格的维修人员对设备进行检查。
在移动设备之前,请断开所有的电源。

面板控制、显示及外部连接	4	动态声学效果	21
控制面板	4	调音台	22
LCD 液晶显示	6	自定义踏板功能	22
外部连接	7	播放歌曲	23
踏板	7	欣赏歌曲与歌曲控制	23
打开或关闭电源	8	歌曲片段循环	23
调节明亮度	8	关闭歌曲旋律	23
聆听示范曲	8	歌曲录音	24
演奏各种乐器音色	9	录制并保存您的演奏	24
选择并演奏音色 (主音色)	9	录音回放	25
同时演奏两种音色 (双音色)	9	删除录音音轨	25
左右手演奏不同音色 (下音色)	10	删除全部用户歌曲	25
合奏音色	10	蓝牙连接	26
关闭或打开键盘力度响应	11	功能菜单设置	27
以半音为单位进行移调	11	功能设置一览	27
钢琴演奏模式	11	恢复出厂设置	29
使用节拍器	11	使用演奏记忆	30
双钢琴模式	12	选择记忆库并调出演奏记忆	30
双钢琴八度调节	12	伴奏锁定	30
演奏不同风格的自动伴奏	13	保存或重置演奏记忆	30
播放节奏的打击乐声部	13	歌本	31
播放节奏的所有声部	13	MIDI 输入/输出	31
全键盘和弦模式	13	故障排除	32
演奏不同的节奏段落	13	规格	33
调节伴奏音量	14	附录	
调节节奏的速度	14	音色表	34
和弦基础	15	节奏表	51
使用单触设置	17	歌曲&示范曲表	58
古典音律	18	歌本表	60
使用古典音律功能	18	MIDI 应用表	62
古典音律介绍	19		
和声效果	20		
打开或关闭和声效果	20		
使用和声效果演奏	20		
数码效果	21		

面板控制、显示及外部连接

控制面板

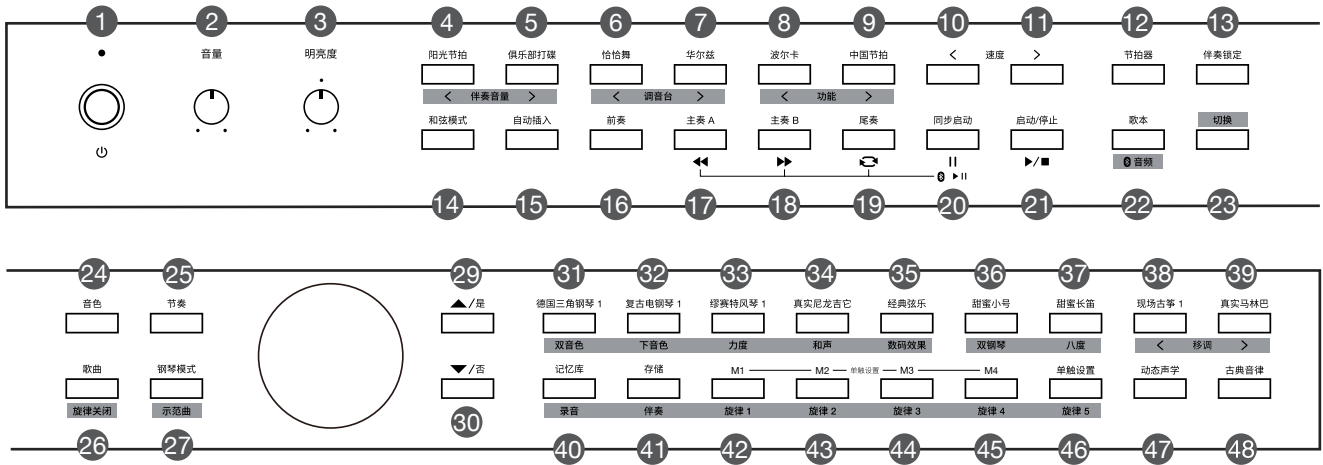


1	【电源】开关	打开或关闭电源
2	【音量】旋钮	调节总体音量大小
3	【明亮度】旋钮	调节总体明亮度
按钮 4~9 为节奏直选按钮, 在单独操作以下按钮时		
4~9	节奏直选按钮	快速选择对应的预置节奏
在按住【切换】按钮时		
4~5	【伴奏音量</>】按钮	调节伴奏音量大小
6~7	【调音台</>】按钮	进入调音台菜单
8~9	【功能</>】按钮	进入功能设置菜单
10~11	【速度</>】按钮	调节当前速度
12	【节拍器】按钮	打开或关闭节拍器
13	【伴奏锁定】按钮	打开或关闭伴奏锁定功能 该功能打开时, 与节奏相关的参数在调用演奏记忆时也不会改变
按钮 14~21, 在本乐器的节奏模式下, 可用于控制自动伴奏		
14	【和弦模式】按钮	切换不同的和弦模式
15	【自动插入】按钮	打开或关闭在切换伴奏的主奏段落时自动加花的功能
16	【前奏】按钮	自动播放伴奏的前奏部分
17	【主奏A】按钮	切换并播放伴奏的主奏 A 段落, 或手动插入加花 A
18	【主奏B】按钮	切换并播放伴奏的主奏 B 段落, 或手动插入加花 B
19	【尾奏】按钮	自动播放伴奏尾奏部分
20	【同步启动】按钮	打开或关闭伴奏的同步启动功能
21	【启动/停止】按钮	启动或停止播放自动伴奏
按钮 17~21, 在本乐器的歌曲模式下, 可用于控制歌曲播放		
17	【<<<】按钮	快退播放歌曲
18	【>>>】按钮	快进播放歌曲
19	【<=>】按钮	设定歌曲段落循环播放时, 起始和结束的位置
20	【 】按钮	暂停或继续播放歌曲
21	【▶/■】按钮	开始或停止播放歌曲

面板控制、显示及外部连接

按钮 17~20 , 在本乐器的蓝牙音频模式下, 可用于控制通过蓝牙传输至本乐器的音频的播放		
17	Ⓜ【◀】按钮	切换并播放上一首蓝牙歌曲
18	Ⓜ【▶】按钮	切换并播放下一首蓝牙歌曲
19	Ⓜ【↺】按钮	断开蓝牙连接
20	Ⓜ【▶/ 】按钮	开始或暂停蓝牙音频的播放
22	【歌本】按钮	进入歌本模式
在按住【切换】按钮时		
22	【Ⓜ(蓝牙)音频】按钮	在外部设备已主动蓝牙连接到本乐器的情况下, 进入蓝牙音频模式
23	【切换】按钮	按住此按钮不放, 同时按下其他按钮, 启用按钮对应的第二功能
24	【音色】按钮	切换到音色模式
25	【节奏】按钮	切换到节奏模式
26	【歌曲】按钮	切换到歌曲模式
27	【钢琴模式】按钮	切换到大钢琴模式
在按住【切换】按钮时		
26	【旋律关闭】按钮	关闭或打开歌曲的旋律声部
27	【示范曲】按钮	切换到示范曲模式
28	指轮盘	快速切换选项、调节参数
29~30	【▲/是】【▼/否】按钮	切换选项、调节参数
按钮 31~39 为音色直选按钮, 在单独操作以下按钮时		
31~39	音色直选按钮	快速选择对应的预置音色
在按住【切换】按钮时		
31	【双音色】按钮	打开或关闭双音色功能
32	【下音色】按钮	打开或关闭下音色功能
33	【力度】按钮	关闭或打开键盘力度响应功能
34	【和声】按钮	打开或关闭和声功能
35	【数码效果】按钮	关闭或打开数码效果功能
36	【双钢琴】按钮	打开或关闭双钢琴功能
37	【八度】按钮	在双钢琴功能状态下, 调节键盘八度
38~39	【移调 </>】按钮	以半音为单位, 减小或增加移调值
按钮 40~45 为演奏记忆功能按钮, 可用于调用及存储演奏记忆		
40	【记忆库】按钮	调出及切换演奏记忆库
41	【存储】按钮	将面板设置保存到演奏记忆中 按住此按钮并按下【M1~M4】按钮中的某一个, 存入当前面板设置
42~45	【M1~M4】按钮	快速调用演奏记忆
46	【单触设置】按钮	打开或关闭单触设置功能 在单触设置功能状态下, 【M1~M4】按钮用于调出与当前节奏搭配的演奏设置
在按住【切换】按钮时, 按钮 40~46 为录音功能按钮		
40	【录音】按钮	启动或停止录音功能
41	【伴奏】按钮	选择伴奏音轨作为录音音轨
42~46	【旋律1~旋律5】按钮	选择对应的旋律音轨作为录音音轨
47	【动态声学】按钮	关闭或打开动态声学效果
48	【古典音律】按钮	打开或关闭古典音律功能 在该功能被打开时, 长按【古典音律】按钮可进入详细设置菜单


面板控制、显示及外部连接

LCD 液晶显示

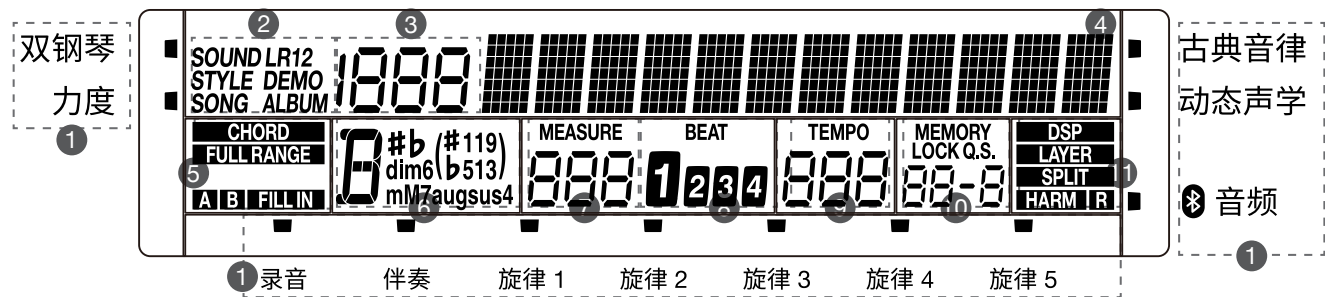

1	提示双钢琴、力度、古典音律、动态声学、蓝牙音频模式功能的开关状态, 以及录音功能状态
2	提示当前为音色 (SOUND) / 节奏 (STYLE) / 示范曲 (DEMO) / 歌曲 (SONG) / 歌本 (ALBUM) 模式, 以及下音色 (L) / 主音色 (R1) / 双音色 (R2) 开关状态
3	显示数字序号, 功能序号, 功能参数等
4	字符显示区, 显示内容、功能、参数选项名称等
5	节奏功能显示区, 显示和弦模式 (CHORD / FULL RANGE)、节奏段落 (A / B / FILL IN) 及播放状态等
6	和弦显示区, 显示当前正在演奏或播放的和弦名称
7	显示当前小节 (MEASURE) 计数
8	提示节奏、歌曲等的节拍拍点 (BEAT)
9	显示当前速度 (TEMPO)
10	提示演奏记忆 (MEMORY) / 单触设置 (Q.S.) 的功能状态及序号, 显示伴奏锁定 (LOCK) 功能开关状态
11	提示数码效果 (DSP)、双音色 (LAYER)、下音色 (SPLIT)、和声 (HARM) 功能状态开关, 显示歌曲右手旋律 (R) 开关状态


外部连接

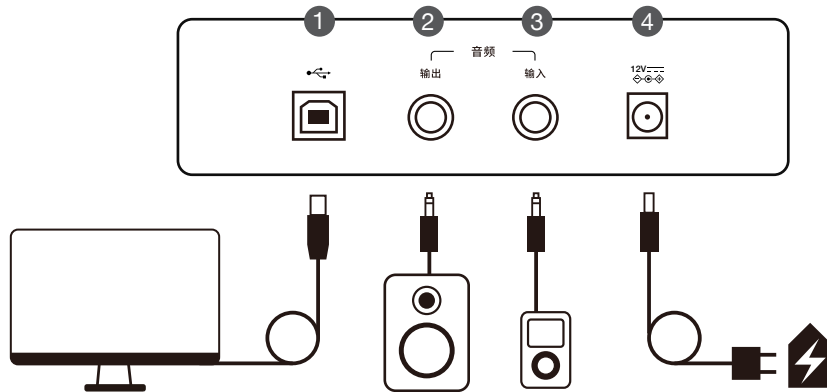

1. USB 接口
连接到电脑, 或通过额外的接口转换器连接到智能手机等移动设备。
2. 音频输出接口
连接外部的音频设备, 使用外接音频设备扩大乐器的声音。
3. 音频输入接口
接入外接的音频设备, 使用乐器扬声器播放外接音频设备的声音。
4. 电源接口
连接到外部电源适配器。


5. 耳机接口
连接到耳机。
只有插孔 1 插入耳机时, 声音会同时从耳机中和扬声器中听到。
插孔 2 插入耳机后, 会自动切断乐器的扬声器, 声音只能从耳机中听到, 可以避免打扰他人。

注意: 请避免长时间高音量使用耳机, 否则可能会引起人耳疲劳, 甚至听力损伤。

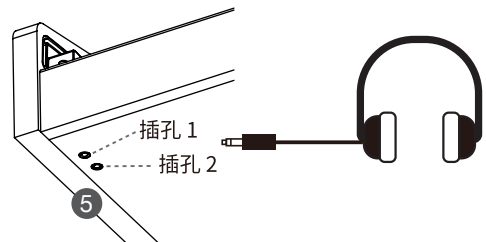

踏板

1. 左踏板, 柔音踏板
踩下该踏板后, 演奏的音符将产生柔音效果。该踏板也能被设置为自定义功能。
2. 中踏板, 保持音踏板
在按住音符的同时踩下该踏板, 这些音符将持续延音直到踏板释放。踏板踩下后再演奏的音符不会产生延音效果。
3. 右踏板, 延音踏板
踩下该踏板后, 正在发音的音符以及之后演奏的音符会产生不同程度的延音效果。

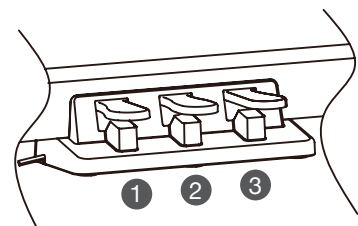


打开或关闭电源

1. 请确保乐器处于关机状态,并将【音量】旋钮旋至最小的位置。
2. 将电源适配器的一端连接到乐器背面的 DC 电源插孔。
3. 将电源适配器的另一端连接到 AC 电源插座。
4. 按下【电源】按钮,LCD 显示屏显示“Loading...”表明乐器已开机。
5. 转动【音量】旋钮,并弹奏键盘,将乐器音量调至合适的大小。
6. 当您需要关闭本乐器时,按住【电源】按钮稍长时间以关闭电源,电源指示灯和屏幕将会熄灭。


注意:

1. 在待机状态下,如果您对本乐器未进行任何操作,则在30分钟后,本乐器将自动关机。您可以调整自动关机的时间,或关闭此功能。详情请参考“自动关机”章节。
2. 出于安全目的,在长期不使用本乐器或遭遇雷暴天气时,请将电源适配器与 AC 电源插座断开。

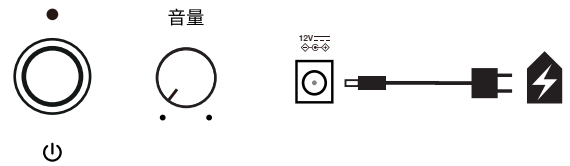

调节明亮度

面板上的【明亮度】旋钮,可用于调节本乐器的整体明亮度。向右旋转,增强高音效果,使声音光辉明亮。向左旋转,增加低音效果,使声音柔和黯淡。

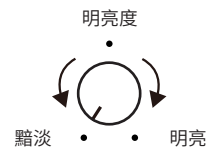

聆听示范曲

本乐器内置多首不同风格的示范曲,用以展示本乐器的音色音质。

1. 按住【切换】按钮,同时按下【示范曲】按钮。进入示范曲模式,“DEMO”标志点亮,示范曲开始循环自动播放。在示范曲模式下,部分面板功能将被禁用。
2. 可使用【▲/是】【▼/否】按钮或指轮盘,切换示范曲目。
3. 再次按住【切换】+【示范曲】按钮,或按下【启动/停止】按钮,可停止播放并退出示范曲模式。



演奏各种乐器音色


本乐器内置大量高品质音色,包括传统西洋乐器、中国民族乐器、电子乐器、打击乐器等。使用丰富的音色演奏功能与效果,可使您尽情享受演奏的乐趣。

选择并演奏音色(主音色)

1. 按下【音色】或任意音色直选按钮,切换至音色模式。
在音色模式下,“SOUND R1”标志点亮。
2. 可使用【▲/是】【▼/否】按钮或指轮盘,切换音色。
使用音色直选按钮,可以快速调出对应的音色。
3. 弹奏琴键,开始演奏并欣赏美妙的音色。

注意:

如果您打开了双音色或下音色功能,可以通过反复按下【音色】按钮来切换音色选择来源,LCD 显示屏上对应的 R1/R2/L 光标会切换显示。

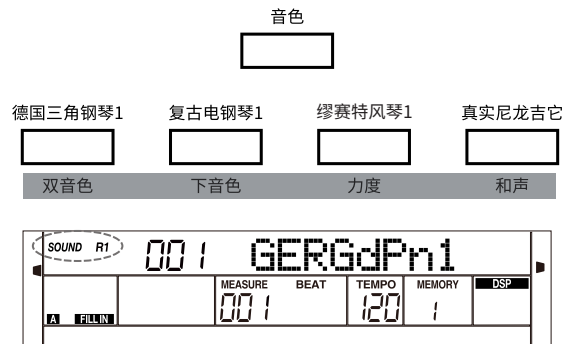

同时演奏两种音色(双音色)

双音色功能是将任意两种音色叠加起来同时发声的功能,能让本乐器产生非常丰富的声音效果,增添层次感。

双音色功能关闭时,乐器只会发出一层主音色(SOUND R1)。


双音色功能打开后,乐器会在主音色上叠加一层音色,这层音色叫双音色(SOUND R2)。

1. 按住【切换】按钮,同时按下【双音色】按钮打开双音色功能。
“SOUND R2”和“LAYER”标志点亮,此时屏幕显示的是双音色的名称及序号。
2. 可使用【▲/是】【▼/否】按钮、指轮盘或音色直选按钮,选择双音色。
3. 弹奏键盘,您可以听到两层音色叠加演奏的声音,仿佛两种乐器正在同时演奏。
4. 再次按住【切换】+【双音色】按钮,可关闭双音色功能。

注意:

当键盘音域被分割时(下音色功能打开或在节奏模式下),只有右手区键盘具备双音色的功能,左手区键盘不具备此功能。

合奏音色下不响应双音色功能。

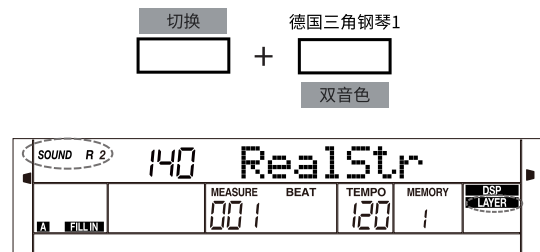

演奏各种乐器音色

左右手演奏不同音色(下音色)


下音色功能可将完整的键盘分离成左、右两个独立的演奏区域，在键分离点的左、右区域可以分别使用不同的音色演奏。键盘被分离后，分离点左边区域的音色为下音色(SOUND L)。

1. 按住【切换】按钮，同时按下【下音色】按钮打开下音色功能。“SOUND L”和“SPLIT”标志点亮，此时屏幕显示的是下音色的名称及序号。
2. 可使用【▲/是】【▼/否】按钮、指轮盘或音色直选按钮，选择下音色。
3. 弹奏键盘，您可以听到左手与右手区域发出不同的声音。
4. 再次按住【切换】+【下音色】按钮，可关闭下音色功能。



键分离点：

在键盘上，将主音色或双音色与下音色分割开的位置叫做“键分离点”。键分离点的默认设置是在 F#3 (34)。您也可以将分离点设置在键盘的其他任意位置，详见功能菜单设置部分说明。

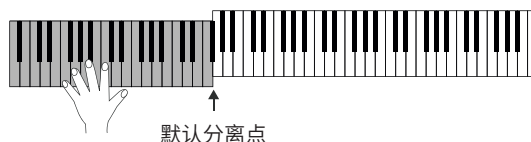

注意：

当键盘音域被分割时(下音色功能打开或在节奏模式下)，只有右手区键盘具备双音色的功能，左手区键盘不具备此功能。

合奏音色下不响应下音色功能。

合奏音色

本乐器内置了一些合奏音色，这些音色是一些预设效果较佳的音色组合，您可以通过合奏音色演奏出美妙的乐曲。

当您选择到一个合奏音色时，屏幕上的“LAYER”标志将被点亮。

- 合奏音色下不响应双音色和下音色功能
当双音色功能或下音色功能打开时，您将选择不到合奏音色。
当双音色功能或下音色功能关闭时，您可以选择合奏音色。但此时，【双音色】和【下音色】按钮将不能使用。
- 合奏音色不响应和声功能
当您选择一个合奏音色时，【和声】按钮将不能被使用。
当您在和声功能打开的情况下，选择了一个合奏音色，此时和声功能将被关闭。
- 双钢琴模式下，不能选择合奏音色
当您选择一个合奏音色时，【双钢琴】按钮将不能被使用。
如果您已经打开了双钢琴功能，则合奏音色将不能被选择到。




关闭或打开键盘力度响应

键盘力度响应功能是默认打开的,可通过控制手指弹奏的力度来控制音符的音量与音色,这有助于让您的演奏富有情感表现力。

按住【切换】按钮,同时按下【力度】按钮可关闭或打开键盘力度响应功能。屏幕上的“力度”指示标识会熄灭或点亮。

本乐器有 5 种键盘力度曲线可供选择,无论您演奏的力度习惯是轻是重,都能适应您的手感。更换力度曲线请详见功能菜单设置部分说明。



以半音为单位进行移调

使用移调功能,您无需改变弹奏方式,即可以半音为单位,调整整个键盘的音高。当您需要使用本乐器为歌手伴奏、或与其他调性乐器合奏时,这会是非常方便的功能。


1. 按住【切换】按钮,同时按下【移调<】或【移调>】按钮进入设置。
2. 在移调设置界面保持按住【切换】+【移调<】或【移调>】按钮,或使用【▲/是】【▼/否】按钮及指轮盘,都可以半音为单位加减移调值。

比如,当移调值为“001”时,您演奏的 C 音听起来会变成 C# 音。再比如,假设您要演奏一首 G 调的乐曲,但是您对 G 调的键盘不熟悉,则此时您可以将移调值设置为“-05”或“007”,这时您就可以在演奏 C 调音阶时,产生实际 G 调的真实音高。

本乐器支持 ±12 个半音的移调值调节,移调结果对键盘演奏和自动伴奏都有效。

歌曲模式下,键盘不响应移调。

3. 在移调设置界面,同时按下【▲/是】【▼/否】按钮可将移调值恢复为初始状态。



钢琴演奏模式

按下【钢琴模式】按钮,您可以立刻进入钢琴演奏模式,进行纯钢琴演奏。在钢琴模式下的演奏是不支持和弦伴奏的(自动低音和弦将不能打开)。但您仍然可以使用节奏控制让节奏的打击乐部分为您伴奏。

使用节拍器

节拍器是非常有用的练习工具,帮助您在练琴或录音时稳定节奏。按下【节拍器】按钮即可打开节拍器,拍声会在当前速度下规律地响起。如果您需要让节拍器声音变慢或变快,按下【速度</>】按钮即可调整。本乐器内置的节拍器可以设置不同类型。不同类型的节拍器可以指示不同的拍号。请详见功能菜单设置部分说明。

注意:

当您在进行录音时,您可以随时打开节拍器作为辅助工具。请放心,节拍器的声音并不会被录制进去。

钢琴模式

示范曲



节拍器



演奏各种乐器音色


双钢琴模式

双钢琴功能是将整个键盘以键分离点为界限，分成左、右两个区域，且这两个区域的音高、音色都相同的功能。该功能在较为初级的一对一教学中非常有用。

1. 按住【切换】按钮，同时按下【双钢琴】按钮。屏幕上的“双钢琴”指示标识会点亮。
默认的双钢琴键分离点为 E4 (44)，此时键盘已经被分成左、右两个音色及音高都相同的区域。在双钢琴模式下，双音色、下音色功能将被禁用。
2. 在进入双钢琴模式之前的主音色 (R1)，会成为现在的键盘音色。此时您可以使用音色直选按钮，【▲/是】【▼/否】按钮或指轮盘直接切换音色。
3. 在双钢琴模式下，再次按住【切换】+【双钢琴】按钮，即可退出此模式。

注意：


1. 在双钢琴模式下，您也可以调整键分离点，双钢琴的键分离点范围是 C3~C6 (28~64)。
2. 在双钢琴模式下，功能菜单选择到键分离点设置，同时按下【▲/是】【▼/否】按钮，可将双钢琴键分离点恢复成默认 E4 (44)。请详见功能菜单设置部分说明。
3. 在歌曲及示范曲播放时，双钢琴功能将被禁用。
4. 双钢琴模式下，不能选择合奏音色。

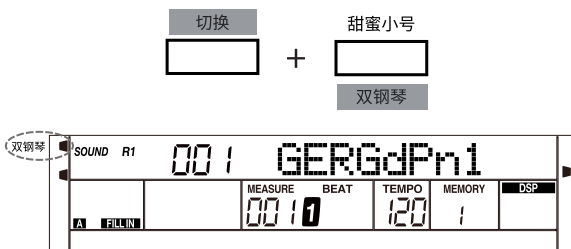

双钢琴八度调节

在双钢琴模式下，您可以向下或向上同时调节左、右两个区域的八度。
在双钢琴模式下，按住【切换】按钮，同时按下【八度】按钮进入双钢琴八度设置界面，使用【▲/是】【▼/否】按钮或指轮盘调节八度值。

本乐器支持的双钢琴八度调节范围为 ±2。
八度功能只有在双钢琴模式下才有作用。

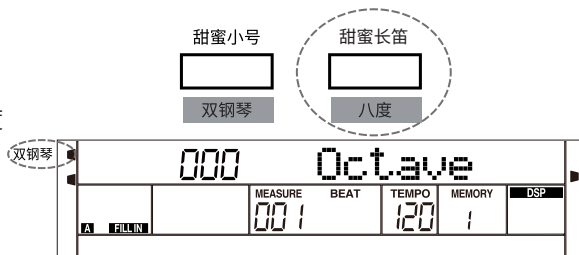

注意：


当您在调整双钢琴八度范围之后，一些音色的键盘音高可能将远高于或低于乐器实际的音高范围。此时您演奏键盘可能会没有声音，这是正常现象。

演奏不同风格的自动伴奏

使用自动伴奏功能, 仅需使用左手弹奏合适的和弦, 您一个人便可享受整个乐队甚至是管弦乐团的伴奏效果。本乐器内置数百种风格各异的自动伴奏(详见节奏列表)。您可以尽情挑选自己喜欢的伴奏类型享受单人乐队的演奏效果。


播放节奏的打击乐声部

1. 按下【节奏】或任意节奏直选按钮, 切换至节奏模式。
在节奏模式下, “STYLE”标志点亮。
2. 可使用【▲/是】【▼/否】按钮或指轮盘, 切换节奏。
使用节奏直选按钮, 可以快速调出对应的节奏。
3. 按下【启动/停止】按钮, 即可立即播放节奏的打击乐部分。
如果您想节奏与您的演奏同时开始, 按下【同步启动】按钮, 让节奏处于等待启动的状态。当您弹奏琴键的时候, 节奏的打击乐部分就会同步开始播放了。

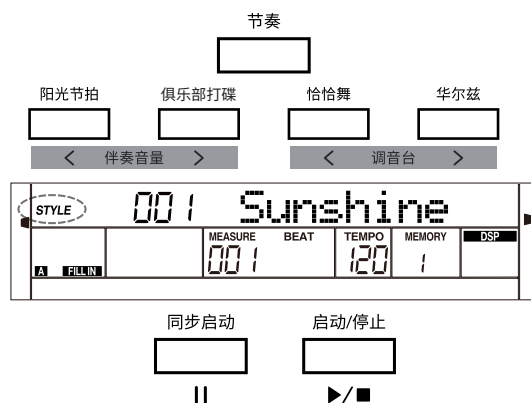


播放节奏的所有声部

1. 按下【和弦模式】按钮, 打开和弦模式。
此时, 键盘被分割成和弦区与演奏区两个部分, “CHORD”标志点亮。
2. 可使用【▲/是】【▼/否】按钮或指轮盘, 切换节奏。
使用节奏直选按钮, 可以快速调出对应的节奏。
3. 按下【同步启动】按钮, 然后在左手区演奏一个和弦, 即可启动节奏的所有声部。当您改变和弦时, 伴奏效果也会随之变化。
当节奏的打击乐声部已经在播放时, 在和弦区按下和弦就可以播放出完整声部了。

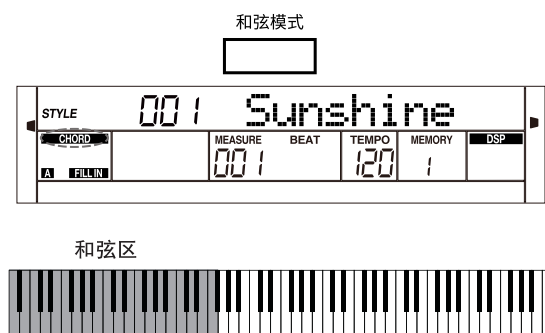

全键盘和弦模式

有时, 您可能既需要完整的自动伴奏, 又需要演奏整个键盘音域。在这种情况下, 您可以使用全键盘和弦模式。
在和弦模式打开情况下, 再一次按下【和弦模式】按钮, “FULLRANGE”标志点亮。此时, 和弦识别区域扩展到了整个键盘, 您可以在演奏完整键盘音域的同时使用完整声部的自动伴奏了。

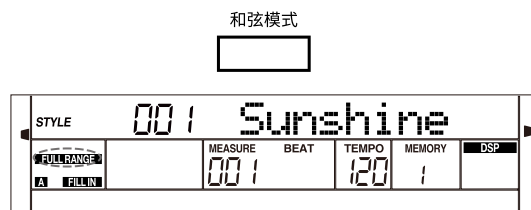


演奏不同的节奏段落

为了让伴奏富于变化和层次, 本乐器提供了多个不同的节奏段落。包括: 前奏、尾奏、主奏 A、主奏 B、插入 A 和插入 B。使用自动伴奏时在合适的时机切换这些节奏段落, 能够轻松制造专业的演奏效果。

• 前奏

适用于一首乐曲的开始。前奏的长度根据所选节奏型的不同而有所不同。按下【前奏】按钮, 屏幕“A”或“B”标志闪烁, 节奏进入准备状态。此时在和弦区按下一个和弦, 即可开始播放前奏。当前奏播放完毕时, 伴奏会自动进入主奏 A 或主奏 B。

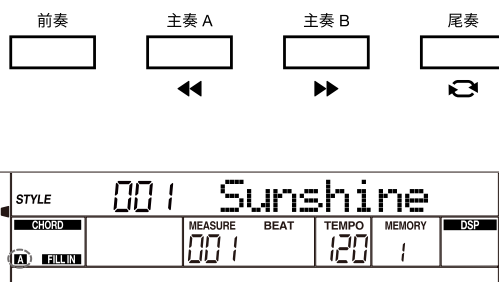

演奏不同风格的自动伴奏

• 主奏部分

主奏适用于一首乐曲的主体部分。在您按下其他节奏控制按钮之前，主奏将一直循环播放下去。

当主奏 A 正在播放时，按下【主奏 B】按钮切换到主奏 B 段落。

当主奏 B 正在播放时，按下【主奏 A】按钮切换到主奏 A 段落。

主奏 A 和主奏 B 在编曲、配器等方面会有不同，建议您在合适的时机进行切换。

如您打开了自动插入功能，则在切换到不同主奏段落时会自动为您添加一段加花。按下【自动插入】按钮打开该功能。



自动插入



• 插入部分

插入段落可以作为加花，让伴奏的承接产生丰富的变化。


在主奏段落播放时，再次按下同一个主奏按钮，可播放对应的插入段落，将主奏的循环打断。

当主奏 A 正在播放时，再次按下【主奏 A】按钮播放插入 A。

当主奏 B 正在播放时，再次按下【主奏 B】按钮播放插入 B。

当插入段落播放结束后，则伴奏将自动转入相应的主奏部分。

另外，伴奏正在播放时，如一直按住【主奏 A】或【主奏 B】按钮不放，将会循环插入加花，直到松开按钮后进入相应的主奏部分。



调节伴奏音量

如果您觉得伴奏的音量太小或太大，可以通过伴奏音量的调节，使得自动伴奏部分与键盘演奏的音量更加平衡。

1. 按住【切换】按钮，同时按下【伴奏音量<】或【伴奏音量>】按钮，进入设置。

2. 在伴奏音量设置界面保持按住【切换】+【伴奏音量<】或【伴奏音量>】按钮，或使用【▲/是】【▼/否】按钮及指轮盘，都可以减小或增加伴奏音量。

在伴奏音量设置界面，同时按下【▲/是】【▼/否】按钮可以立即复位至伴奏音量的默认参数。



调节节奏的速度

本乐器中的每个节奏均有预设的最佳速度，您也可以根据演奏的需要来改变速度值。


按下【速度<】或【速度>】按钮减小或加快当前速度值。当屏幕上的速度值闪烁显示时，使用指轮盘也可以快速调节速度值。

同时按下【速度<】和【速度>】按钮可以将速度恢复至节奏的默认速度。

注意：

当一个节奏正在播放时，切换到其他节奏不会改变当前速度。

当节奏没有在播放时，切换到另一个节奏，速度值会变成切换后节奏的默认速度。



和弦基础

此章节用于简单讲解一些和弦的基本知识。如您对和弦知识已经十分了解，您可以跳过此章节的内容。

一、和弦构成

三个或三个以上的音符同时发音，即可构成“和弦”。和弦是和声的基本组成部分，和弦中的各个音一般是根据三度叠加原则结合而成。

在大部分音乐中，最基本的和弦是“三和弦”。构成和弦的各个音，是视位置来进行命名：最低音称为“根音”，距离根音成三度音程的上方的音，称为“三音”，距离根音成五度音程的上方的音，称为“五音”。



“根音”又称为“主音”，是一个和弦中最重要的音。它通过决定和弦的“调式”来协和地稳定声音，固定和弦中其他音的构成。和弦结构的名称视和弦根音上方各音为何音程而定。

- 和弦根音距五度音为纯五度且距三度音为大三度或小三度时，分别称为“大三和弦”和“小三和弦”。



- 和弦根音距三度音和五度音为大三度和增五度或小三度和减五度时，分别称为“增三和弦”和“减三和弦”。



根据三度叠加的原则，可以在三和弦的上方叠加七度音（即距根音七度的音程）、九度音（即距根音九度的音程）等，分别构成“七和弦”、“九和弦”、“十一和弦”、“十三和弦”。

请参考和弦表，了解更多不同和弦的和弦名称。

二、和弦转位

将一个原位和弦的最低音向上转，把三音或五音放到最低的位置上，就形成了和弦的“转位”。当和弦的根音不在最低音位置时，这种和弦称为“转位和弦”。

图示为一个大三和弦及它的转位和弦。



三、和弦名称

和弦名称几乎可以告诉您关于一个和弦的所有信息，包括：和弦根音是什么，这个和弦是大和弦还是小和弦，增和弦还是减和弦，这个和弦是七和弦还是九和弦……等等。所有的信息都一目了然。

比如，图中的和弦名称，清楚地标示了和弦的根音是 C 音，和弦的类型为小三和弦，那么，这个和弦就是以 C 为根音的小三和弦。







请参考和弦表，了解更多不同和弦的和弦名称。

演奏不同风格的自动伴奏

四、单指和弦指法

使用单指和弦指法，您最多只需要使用三根手指，就能演奏大三、小三、属七和弦和小七和弦。请以根音为 C 的和弦为例，查看这四种和弦的指法。

<p>C</p>  <p>★大三和弦 按下和弦的根音。</p>	<p>Cm</p>  <p>★小三和弦 同时按下和弦根音和左边与之最近的黑键。</p>
<p>C7</p>  <p>★属七和弦 同时按下和弦根音和左边与之最近的白键。</p>	<p>Cm7</p>  <p>★小七和弦 同时按下三个琴键：和弦根音、左边离根音最近的白键和黑键。</p>

本乐器默认的和弦检测模式为单多指混合和弦模式，单指和弦也能被正确识别。您可以通过单指和弦的指法演奏这四种类型的和弦。

五、多指和弦指法

在多指和弦模式下，或当您使用全键盘和弦检测模式时，本乐器只能识别完整的和弦指法。

1 C	2 C ₆	3 CM ₇	4 CM ₇ (#11)	5 CM(9)	6 CM ₇ (9)	7 C ₆ (9)	8 Caug
9 Cm	10 Cm ₆	11 Cm ₇	12 Cm ₇ (b5)	13 Cm(9)	14 Cm ₇ (9)	15 Cm ₇ (11)	16 CmM ₇
17 CmM ₇ (9)	18 Cdim	19 Cdim ₇	20 C ₇	21 C ₇ sus4	22 C ₇ (b5)	23 C ₇ (9)	24 C ₇ (#11)
25 C ₇ (13)	26 C ₇ (b9)	27 C ₇ (b13)	28 C ₇ (#9)	29 CM ₇ aug	30 C ₇ aug	31 Csus ₄	32 C1+2+5

注意：键盘图示中，被标记“⊕”的音符无论是否弹奏，和弦都能被识别出来。

使用单触设置

选择一个匹配节奏的合适音色来演奏歌曲,有时并不容易。单触键设置则是解决此问题最强大最轻松的方法。打开此功能,只需按下一个按钮,就可为您选择符合自动伴奏风格的最佳音色,非常方便。


1. 按下【单触设置】按钮,进入单触设置功能状态。在此功能状态下“Q.S.”标志点亮。
2. 现在面板上的【M1】~【M4】按钮将在单触设置功能状态下工作。按下其中的一个按钮,即可立即调出与当前节奏最匹配的音色及效果等设置。这些设置包含以下参数:

- (1) 音色层开关
- (2) 音色序号
- (3) 音色音量
- (4) 音色混响效果量
- (5) 音色合唱效果量

在本乐器中,一个节奏匹配4套音色设置,您可以根据演奏曲目的风格挑选。

注意:

1. 进入单触设置功能状态时,会自动打开和弦模式。
2. 本乐器【M1】~【M4】按钮在单触设置功能未打开时,是作为演奏记忆调用按钮使用的(此时“MEMORY”标志点亮)。因此,在单触设置功能状态下不能使用演奏记忆的调用和存储功能。请注意屏幕上的功能状态标志。

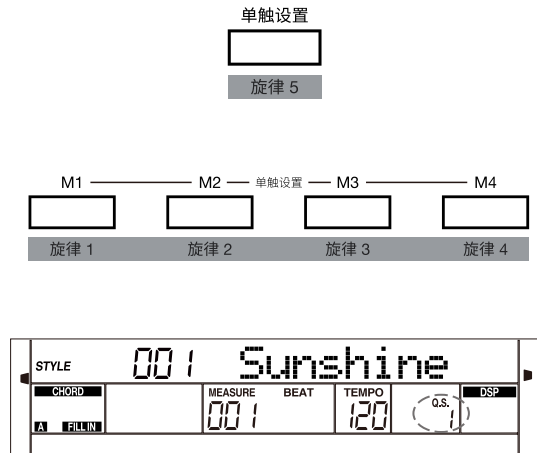

古典音律

音律是一种在音阶中精密规定各级音的音高的体制,本乐器预置了一些古典音律,如果您需要演奏非常复古的音乐,比如文艺复兴时期的乐曲,这些律制将十分有用。
古典音律功能默认是关闭的,本乐器初始的音律为十二平均律。

使用古典音律功能

1. 按下【古典音律】按钮打开或关闭古典音律功能。屏幕上对应的功能标志会点亮或熄灭。
打开此功能后,本乐器的音律就不再是十二平均律。此时弹奏键盘,您可以听到音阶的音高发生了微妙的变化。
2. 在古典音律功能打开时,长按【古典音律】按钮,可以进入设置界面。屏幕显示打开古典音律功能后的默认音律为:001 Pytha C。其中,“Pytha”代表该音律类型的名称,“C”则代表音律的基准音。

本乐器共有6种古典音律,分别是:



序号	音律类型名称	显示
1	毕达哥拉斯律	Pytha
2	纯律大调	Major
3	纯律小调	Minor
4	中庸全音律	Mean Tone
5	威克麦斯特律	Werck
6	基恩伯格律	Kirnberg

3. 当古典音律标志闪烁时,按下【▲/是】或【▼/否】按钮选择不同的音律类型。屏幕上的音律类型名称会对应改变。
4. 当古典音律标志闪烁时,还可通过按下键盘上 C7~B7 琴键,设置音律基准音。屏幕上的基准音显示会对应改变。
在使用非十二平均律的其他古典音律时,基准音的选择是十分必要的。由于音律是基于基准音进行音阶中其他音高的推演,因此,改变基准音,推演的基础就不会不同,在不同的基准音下,音高会有不同。建议当您使用其他古典音律时,根据所演奏的曲目本身的调性来选择基准音。

注意:

1. 只有在古典音律功能打开后才可以选择音律类型或根音,并且弹奏键盘会实时响应音律变化。
2. 进入示范曲模式和歌曲模式时,系统即会自动退出古典音律。
3. 在古典音律设置界面,若5秒中内没有任何设置操作,将自动退出设置状态。

古典音律

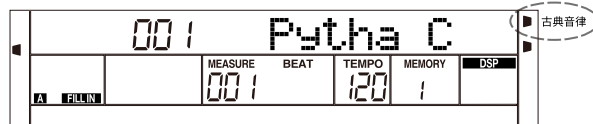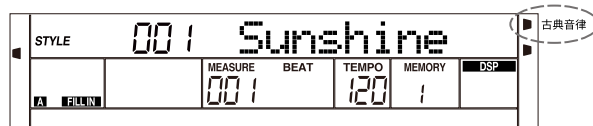

↑
基准音选择

古典音律介绍

- 十二平均律

十二平均律是将八度音程均分为 12 个相等音程的律制。这种律制只有一种半音和一种全音，非常便于转调，目前国际上的键盘乐器都以十二平均律调音。

- 毕达哥拉斯律

毕达哥拉斯律是历史上最早的调律法，即五度相生律。由于早先由毕达哥拉斯提出，故以他的名字命名。这是一种以纯五度为声律基础的律制。与十二平均律相比，毕达哥拉斯律的全音较大，半音较小。

- 纯律大调、纯律小调

纯律是一种以自然五度和三度来生成其他所有音程的音准体系和调音体系。当音乐中运用到大量的和声，如人声合唱或清唱时，纯律能最好地表现和谐。但由于纯律中存在两种全音和半音，因此并不合适键盘乐器的设计和演奏。

- 中庸全音律

中庸全音律是为了把纯律实际应用到键盘乐器上而提出的。这种律制的特点是，构成三和弦时能产生与纯律十分接近的协和音。由于其构造比纯律简单，曾在欧洲盛行数百年。

- 威克麦斯特律

威克麦斯特律是毕达哥拉斯调律法的改良，由德国的管风琴制造家兼音乐理论家阿道斯·威克麦斯特提出。威克麦斯特律的五度音程保留了其自然律的本质，又不必重新调律就能演奏十二个大小调，故被巴赫称为接近平均律的音律。这种律制下的各个调性都色彩分明，这一点是古典派、浪漫派调性音乐以调名为曲名的重要依据，也是古典音律复活的最大理由。

- 基恩伯格律

基恩伯格律是由巴赫的学生基恩伯格在对巴赫的《平均律钢琴曲集》曲目所用的音律进行考证后，提出的一种调律法。这种律制类似“中庸全音律”与“纯律”的混合，也是对“中庸全音律”的改良。


和声效果

开启和声效果,并配合和弦模式使用,即使您右手弹奏的是单音旋律,也能自动添加和声效果,产生丰富的音响。

打开或关闭和声效果

按住【切换】按钮,同时按下【和声】按钮可以打开或关闭和声效果。屏幕上的和声功能标志点亮或熄灭。

本乐器内置了 16 种和声类型,默认的和声类型为二重奏 (Duet)。您可以在功能设置菜单中将其修改为其他的和声类型,详见功能菜单设置部分说明。



使用和声效果演奏

本乐器中的大部分和声效果需要根据您演奏的不同和弦变化和弦音,因此,这些和声效果只有在和弦模式打开状态下才能生效。

1. 请确保和弦模式是打开的,“CHORD”标志点亮,此时您可以开始播放伴奏。
在全键盘和弦模式下 (FULL RANGE), 这些效果将不能生效。
2. 在和弦区弹奏一个和弦,然后在右手区弹奏音符,此时弹奏的音符会自动加上和声。
本乐器中还有一些和声效果与和弦无关,它们是:五度音 (1+5), 八度音 (Octave), 回声 (Echo), 颤音 (Tremolo), 震音 (Trill) 效果。这些类型在和弦模式关闭时也能生效。

注意:

合奏音色不响应和声功能。



数码效果

数码效果是一种模仿声音在真实环境中的声场定位技术。使用此功能将使您听到更加开阔和饱满的演奏效果。本乐器的数码效果是默认打开的。

当数码效果打开时, 按住【切换】按钮, 同时按下【数码效果】按钮即可将其关闭。

注意:
在节奏或乐曲正在播放, 开关数码效果, 可能会造成声音的短暂停顿, 请尽量避免进行类似操作。



动态声学效果

本乐器具有强大的动态声学效果, 在总体音量较低的情况下, 使用该功能可以强调低频和高频, 自动均衡音响响度, 增强听觉的平衡效果。

动态声学效果是默认打开的。您也可以按下【动态声学】按钮将效果关闭。

动态声学



调音台

通过调音台功能,您可以独立控制各个通道播放的音量。

1. 按住【切换】按钮,同时按下【调音台<】或【调音台>】按钮进入调音台功能菜单。


屏幕将暂显当前的通道类型及其音量值。第一次进入调音台,默认为打击乐通道 (Rhythm)。

2. 暂显状态下,保持按住【切换】+【调音台<】或【调音台>】按钮可切换通道类型。

使用【▲/是】【▼/否】按钮及指轮盘,即可调节当前显示通道的音量值。

以下为本乐器调音台可调的通道类型:

通道类型	显示	音量数值范围
副打击乐通道	Rhythm_s	0~127
主打击乐通道	Rhythm_m	0~127
贝司通道	Bass	0~127
和声通道1	Chord1	0~127
和声通道2	Chord2	0~127
和声通道3	Chord3	0~127
乐句通道1	Phrase1	0~127
乐句通道2	Phrase2	0~127
主音色通道	Upper1	0~127
双音色通道	Upper2	0~127
下音色通道	Lower	0~127

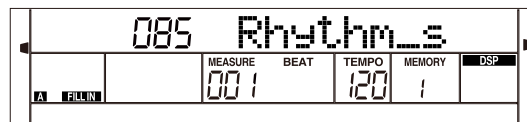

自定义踏板功能

本乐器的三踏板默认为原声三角钢琴的踏板功能,从左至右分别为柔音踏板、保持音踏板、延音踏板,详情请见踏板章节。

其中,柔音踏板(左踏板)可以在功能菜单中选择配置成其它功能的踏板:


- 柔音踏板 (Pedal Soft)
左踏板默认功能。踩下后,演奏的音符将产生柔音效果。
- 节奏启/停踏板 (Pedal St/T)
踩下踏板可以启动或停止节奏。
- 存储踏板 (Pedal Mem)
在非演奏记忆的状态下,踩下踏板,首先调出当前演奏记忆库中M1的数据;以后每踩一次,将依次调出后一个,可循环所有演奏记忆。



本琴共预置了许多不同风格的歌曲,每一首歌曲都具有主旋律关闭功能,您既可以欣赏歌曲,也可以自己演奏旋律。

欣赏歌曲与歌曲控制

1. 按下【歌曲】按钮,进入歌曲模式。
“SONG”标志点亮,此时开始循环播放所有的歌曲。
2. 在歌曲模式下,可使用【▲/是】【▼/否】按钮及指轮盘切换曲目。
3. 在歌曲模式下,可进行快退(【◀◀】)、快进(【▶▶】)、暂停(【⏸】)及播放停止(【▶/■】)等控制操作。
4. 如您想退出歌曲模式,按下【节奏】、【音色】、【双音色】或【下音色】等功能按钮,都可以退出歌曲模式。

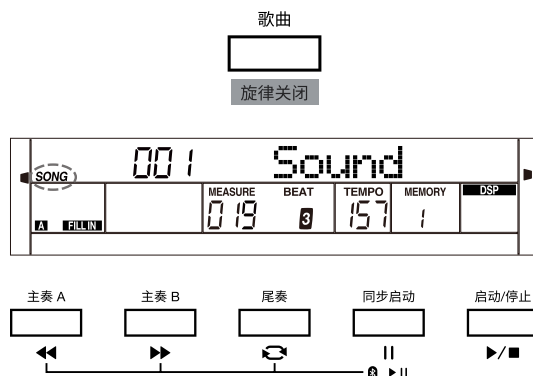


歌曲片段循环

在歌曲播放时,可以设置循环播放的起始点和结束点。当您重复聆听歌曲片段,这个功能将十分有用。
第一次按下【↻】按钮设置循环起始点,第二次按下则设置循环结束点。当设定完结束点时,歌曲即开始循环播放两点间的内容。
在片段循环状态时,再次按下【↻】按钮即可退出循环并继续播放歌曲。

关闭歌曲旋律

在歌曲模式下,您可以关闭主旋律并自己弹奏。
按住【切换】按钮,同时按下【旋律关闭】按钮,这时屏幕上“R”标志点亮,表示歌曲的右手旋律已被关闭。
此时您可以自己演奏主旋律了。

再次按住【切换】+【旋律关闭】按钮,可将主旋律重新打开。

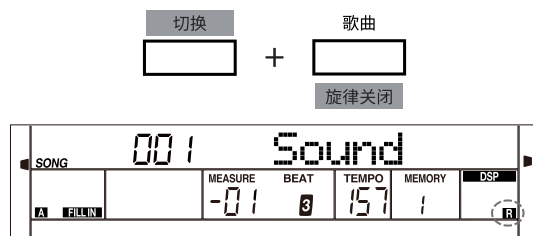

歌曲录音

本琴的歌曲录音功能可以将您的演奏记录下来，并回放欣赏。您可以录制最多 10 首用户歌曲，每首歌曲可以录制 6 个音轨，分别为 1 个伴奏音轨和 5 个旋律音轨。

您可以将本乐器的自动伴奏录制到伴奏音轨中，而您弹奏的旋律则是录制到旋律音轨中。在每次进行录音时，只能录制 1 个旋律音轨，但伴奏音轨和 1 个旋律音轨可以一起录制。

用户歌曲一旦保存成功，即使关机后数据也不会丢失。

录制并保存您的演奏

开始录音前，您需要选择一首用于保存录音的用户歌曲，并设置录音的轨道。

1. 按住【切换】按钮，同时按下【录音】按钮，选择用户歌曲。
屏幕显示默认的用户歌曲为“RecSong1”。
使用【▲/是】【▼/否】按钮及指轮盘可以切换用户乐曲。稍后您的录制将保存到此歌曲中。

2. 按住【切换】+【录音】按钮，进入录音准备状态。
显示屏下方的“录音”标志点亮，节拍显示区的四个拍点同时闪烁。系统将默认自动选择一个无数据的旋律音轨来保存您的录音，请注意显示屏下方正在闪烁的音轨标志，表示稍后您的录音将保存至该音轨中。

如您需要改变待录制的音轨，按住【切换】按钮，同时按下【伴奏】或【旋律1~5】按钮，重新选择待录音音轨。请注意，当屏幕下方的音轨标志闪烁时，表明您选中了该音轨。



伴奏音轨和 1 个旋律音轨可以同时录制，但您不能同时录制 2 个旋律音轨。

在录音准备状态下，您也可以做一些录音前的准备，比如选择音色、节奏，调节速度等。

3. 选择好待录制音轨后，按下【启动/停止】按钮，或直接弹奏琴键即可启动录音。
如您选择了“伴奏音轨”作为待录制音轨，并打开了和弦模式，则在录音准备状态下，在和弦区弹下一个有效的和弦也可以立即启动录音。
4. 当您录制完成后，按住【切换】+【录音】按钮即可停止录音。
您的录音结果将被保存到对应的用户歌曲中。如您录制的是伴奏音轨，则在节奏的尾奏段落播放结束后，录音也将自动停止。
在录音过程中，如内存空间已满，则录音将自动停止并保存下来，屏幕将提示“Rec_Full”。

注意：

1. 节奏数据只能录制到伴奏轨道。
2. 录音音轨标志有三种状态：闪烁、点亮、熄灭。
闪烁：该轨道被选作录音音轨，如果该音轨有数据，录音后原数据会被覆盖。
点亮：该音轨有数据，在录音过程中会同步回放音轨中的数据。
熄灭：该音轨中没有数据；或者该音轨中有数据，但在录音过程中禁止回放。
3. 在录音准备状态下，可以反复按【切换】+【伴奏】或【旋律1~5】按钮来切换音轨的状态。通过此方法，您可以选择叠加录音时，哪些音轨数据需要回放。

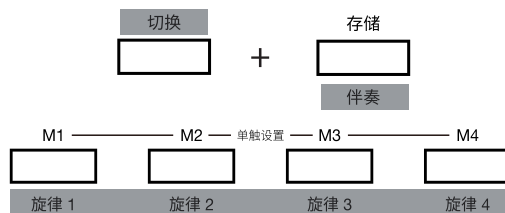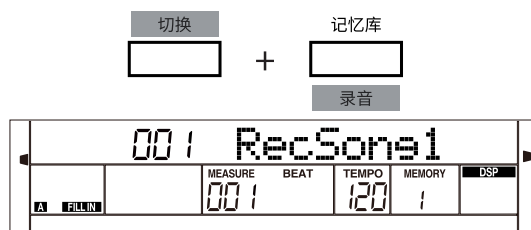

录音回放


当您停止录音后,系统将自动进入歌曲播放模式,开始循环播放您之前录制好的用户歌曲。

在歌曲模式下,使用【▲/是】【▼/否】按钮及指轮盘可以切换到用户歌曲。如果某一首用户歌曲中没有录音数据,则屏幕会显示“NoFile!”,此时没有音乐数据可以播放。



删除录音音轨

1. 在录音准备状态下,按住【切换】按钮,然后按下【录音】按钮并持续2秒,直到屏幕显示“Delete?”询问提示,可以进入音轨删除功能。
2. 在音轨删除功能状态下(即显示“Delete?”时),按下【伴奏】按钮或【旋律1~5】按钮,选择需要删除数据的音轨。
 请注意,当某个音轨标志点亮,则表示您要删除掉该音轨数据。而音轨标志熄灭,则表示您要保留该音轨数据。
 如果您将所有的音轨标志都点亮了,则执行删除操作时,整首用户歌曲的数据都会被删除。
3. 选择好需要删除的音轨后,按【▲/是】按钮执行删除操作。操作完成后会自动返回录音准备状态。按【▼/否】按钮则能取消删除操作,并返回录音准备状态。

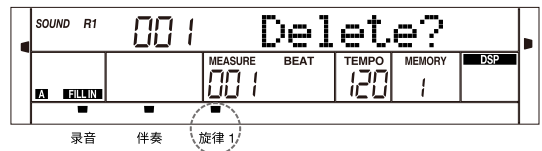

删除全部用户歌曲

在关机时,同时按住【录音】与【伴奏】按钮保持不放,然后开机,可以快速清空所有用户歌曲。



蓝牙连接


本乐器具有蓝牙音频 (Bluetooth Audio) 功能。因此, 在无线连接的状态下, 您就可以将智能手机、智能平板电脑、PC 等外部设备, 通过蓝牙连接方式连接到本乐器, 通过本乐器来播放来自这些外部设备的声音。

由于蓝牙连接有一定的传输距离限制, 请尽量不要将外部设备放置到距离本乐器太远的位置。当外部设备与本乐器之间有过多如墙壁之类的障碍物, 或距离过远时, 蓝牙连接可能不稳定、不顺畅、声音断断续续, 或直接断开连接。

首先, 您需要一台同样支持蓝牙的智能设备。通过以下方式将其连接到本乐器。

1. 请确保智能设备的蓝牙功能已打开。并确保本乐器处于开机状态。
2. 本乐器的蓝牙名称为: MEDELI DPE110 XXXX。其中, “XXXX” 为蓝牙 MAC 地址的后四位。 请使用智能设备搜索, 找到本乐器的蓝牙名称。
3. 将智能设备与本乐器进行蓝牙配对。
通过蓝牙音频方式将本乐器与外部智能设备连接, 即可使外部智能设备中所发出的声音, 通过本乐器的扬声器发出。

连接成功后, 本乐器的屏幕上的蓝牙音频标志将被点亮。

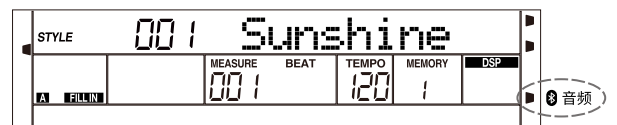

蓝牙音频模式

蓝牙连接成功后, 按住【切换】按钮不放, 再按下【蓝牙音频】按钮, 会进入蓝牙音频模式。此时, LCD 将进入蓝牙音频模式界面。



此时可以通过蓝牙音频播放控制区的按钮来控制蓝牙音频播放。在蓝牙音频模式界面下, 按住【切换】按钮不放, 再按下【蓝牙音频】按钮, 会退出蓝牙音频模式界面, 但此时蓝牙连接并不会中断。

您可以通过以下方式控制蓝牙音频的播放:

- 按下【▶/||】按钮, 开始或暂停播放蓝牙音频。
- 按下【◀◀】按钮, 切换及播放上一首蓝牙音频。
- 按下【▶▶】按钮, 切换及播放下一首蓝牙音频。
- 按下【↻】按钮, 界面会询问是否断开当前蓝牙连接, 按【▲/是】或【▼/否】按钮选择是否断开当前连接。

以上操作仅在蓝牙音频模式界面下响应。

注意:
建议在开始播放蓝牙音乐之前, 先将外部设备和本乐器的音量都调至最低, 再逐渐调至合适的音量。

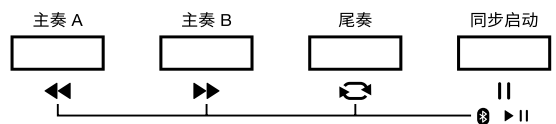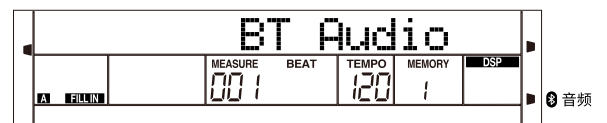

功能菜单设置

在本乐器的功能菜单中,您可以设置一系列功能参数,调整各项设置。

以下为进入功能菜单的操作方法:

- 按住【切换】按钮,再按下【功能<】或【功能>】按钮,进入功能菜单。



以下为切换功能项的操作方法:

- 保持按住【切换】按钮,再次连续按下【功能<】或【功能>】按钮,可切换功能项。

当您选到对应的功能项,屏幕将暂时显示功能项名称。此时,您可以用以下方式调整功能项中的设置及参数:

- 使用【▲/是】【▼/否】按钮或指轮盘修改设置或调节参数。
如您想恢复此功能项的默认参数,同时按下【▲/是】和【▼/否】即可将参数或设置复位。



在功能菜单设置状态下,如一段时间没有任何操作,则会自动退出菜单。

功能设置一览

整体音高 (Tune)

在一个半音(100音分)的范围内,微调乐器整体音高。使用本乐器与其他乐器合奏时,此功能可用于匹配其他乐器的音准。

显示	设置范围	默认设置
Tune	-50~+50	000

键分离点 (KeySplit)

在键盘上,将和弦区同右手区分割开的位置叫做“键分离点”。

- 当和弦模式打开时,键分离点(包含分离点键位)左手区域的键盘一般用于演奏和弦,控制自动伴奏。
- 当和弦模式关闭时,左手区域的键盘一般用于演奏下音色。在此功能项下,也可直接弹奏琴键设置键分离点。

显示	设置范围	默认设置
KeySplit	普通模式: 1~88	普通模式: 034
	双钢琴模式: 28~64	双钢琴模式: 044

键盘力度 (Touch)

本乐器内置5种键盘力度类型,从001~005分别为:

柔和2,柔和1,普通,强力1,强力2。

选择“柔和”的力度类型,您会比较轻松就演奏出较大音量。

选择“强力”的力度类型,您需要更加用力才能演奏出较大音量。

您可以通过面板操作关闭键盘力度响应功能,这样弹奏琴键时,无论用多少力弹奏琴键,发出声音的音量都是一样的。

显示	设置范围	默认设置
Touch	001~005	003

节拍器类型 (BeatType)

当节拍器类型为0时,表示无重音铃。

当节拍器类型为2时,节拍器打拍“叮哒”循环,以此类推。

显示	设置范围	默认设置
BeatType	0,2~9	0

节拍器音量 (MetroVol)

仅用于调节节拍器音量。

节拍器声音将不会被歌曲录音录制进去。

显示	设置范围	默认设置
MetroVol	0~127	110

功能菜单设置

功能设置一览

左踏板定义 (Pedal ---)

本乐器的左踏板可作为多功能踏板, 将其定义为其其他功能:

- Pedal Soft: 柔音 (默认功能)
- Pedal St/T: 节奏启动/停止
- Pedal Mem: 演奏记忆状态切换

显示	设置范围	默认设置
Pedal ---	Soft, St/T, Mem	Soft

混响类型 (ReverbType)

混响效果可以模拟在不同大小和类型的空间中演奏的感觉。

混响类型会跟随音色而改变。

本乐器内置12种混响效果类型, 空间由小到大分别为:

001-004: 房间1-4, 005-008: 音乐厅1-4, 009-010: 教堂1-2, 011: 延迟, 012: 立体声延迟

显示	设置范围	默认设置
ReverbType	1~12	007

混响深度 (ReverbLev)

混响深度越大, 对应当前的混响类型效果越明显, 空间感越强。

混响深度会跟随音色而改变。

显示	设置范围	默认设置
ReverbLev	0~127	050

合唱类型 (ChrousType)

合唱效果可以让音色具有厚度、更加丰满, 也可以模拟一些乐器特有的效果器。合唱类型会跟随音色而改变。

本乐器内置12种合唱效果类型, 分别为:

001-003: 传统合唱1-3, 004-006: GM合唱1-3, 007-009: 镶边效果1-3, 010-012: 旋转效果1-3

显示	设置范围	默认设置
ChrousType	1~12	001

合唱深度 (ChrousLev)

合唱深度越大, 对应当前的合唱类型效果越明显。

合唱深度会跟随音色而改变。

显示	设置范围	默认设置
ChrousLev	0~127	000

和声类型 (---)

本乐器内置的以下和声类型, 在和弦模式打开时, 配合和弦的演奏才有效果, 它们是:

- 二重唱 (Duet), 默认选项
- 摇滚二重奏 (RockDuet)
- 乡村二重奏 (CountryDuet)
- 三重奏 (Trio)
- 乡村三重奏 (CountryTrio)
- 完全和弦 (FullChord)
- 紧凑和弦列 (Block)
- 四部密集和声1 (4 Close 1)
- 四部密集和声2 (4 Close 2)
- 四部开放和声 (4 Open)
- 扫弦 (Strum)

以下和弦类型, 单独使用也能有效果, 它们是:

- 五度音 (1+5)
- 八度音 (Octave)
- 回声 (Echo)
- 震音 (Tremolo)
- 颤音 (Trill)

其中, 回声 (Echo)、震音 (Tremolo) 和颤音 (Trill) 类型, 可以通过改变和声速度功能项 (HarmonySpeed) 调整效果音的快慢。

和声速度 (HarmonySpeed)

当和声类型为回声 (Echo), 震音 (Tremolo) 或颤音 (Trill) 时, 修改此项设置可以调整效果音的快慢。

显示	设置范围	默认设置
HarmonySpeed	1~4	001

MIDI 输入 (MIDI IN)

此功能需要将本乐器连接至可以接收 MIDI 信息的外部设备才能使用。选择本乐器需从外部设备接收的 MIDI 通道。

显示	设置范围	默认设置
MIDI IN	1~16, ALL	ALL

MIDI 输出 (MIDI OUT)

此功能需要将本乐器连接至可以接收 MIDI 信息的外部设备才能使用。选择需从本乐器向外部设备发送信息的 MIDI 通道。

显示	设置范围	默认设置
MIDI OUT	1~16	001

自动关机 (PowerOff)

当您在一定时间内对本乐器没有任何操作时,本乐器将自动关机,以节约用电。您可以将自动关机时间设置为 30 分钟或 60 分钟,也可以关闭此功能。

显示	设置范围	默认设置
PowerOff	OFF, 30, 60	030

恢复出厂设置

在关机状态下,同时按住【▲/是】和【▼/否】按钮,然后再开机,可以将本乐器的系统复位至出厂设置,同时删除本乐器上所有的用户数据,包括:
用户歌曲、演奏记忆、功能设置等。



伴随此操作开机时,屏幕会显示“Loading...”。随后将会自动进入系统,恢复到出厂的开机状态。

使用演奏记忆

演奏记忆功能是一种很方便的功能,让您随时可以快速调出一套完整的面板设置,立即用于演奏。当您精心调试一套满意的设置时,也可以方便地将其存储起来。

选择记忆库并调出演奏记忆

本乐器内置有 8 个演奏记忆库,每个库中包含 4 个演奏记忆,分别为 M1~M4。

演奏记忆 (M1~M4) 中包含的面板设置有:



- 音色参数:主音色、双音色、下音色、数码效果、调音台
- 伴奏参数:节奏、速度、和弦模式开/关、段落选择
- 功能参数:力度、功能菜单中的相关参数

当您使用演奏记忆功能时,屏幕中演奏记忆显示区将显示“记忆库-演奏记忆”。

1. 反复按下【记忆库】按钮,可以在 1~8 个演奏记忆库中切换。
2. 按下【M1】~【M4】按钮中的其中一个,即可立即调出当前记忆库中,对应的演奏记忆。

注意:

当单触设置功能打开时,由于【M1】~【M4】按钮会作为单触设置键使用,因此演奏记忆将无法调出。

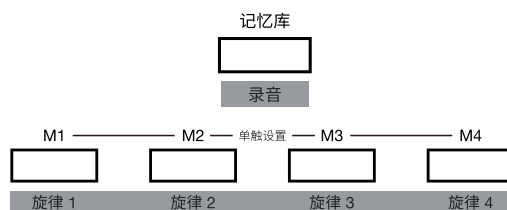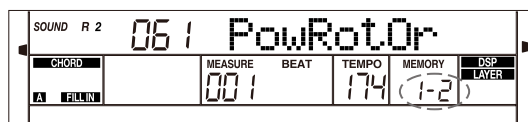

伴奏锁定

按下【伴奏锁定】按钮,可打开或关闭伴奏锁定功能。屏幕上的“LOCK”标志将点亮或熄灭。

开启伴奏锁定功能后,与节奏相关的参数(节奏序号、节奏主段落状态、伴奏音量、速度、移调、和弦模式、调音台、键分离点等)在调用演奏记忆时将被参数锁定,不会随演奏记忆的改变而改变的。




保存或重置演奏记忆

当您调好一套满意的面板设置,可以将其保存到任意一个记忆库中的演奏记忆中,以便之后随时调出。

按住【存储】按钮的同时,再按下【M1】~【M4】中的其中一个即可存储设置。屏幕将显示存储提示,请注意,这一操作将会覆盖演奏记忆库。

如您想将全部的演奏记忆恢复为出厂设置(但又不想将其他参数恢复出厂设置并清空用户数据),则可以在关机状态下,同时按住【存储】按钮和【M1】按钮不放,再重新开机。这样,所有记忆库中的演奏记忆都将重置。

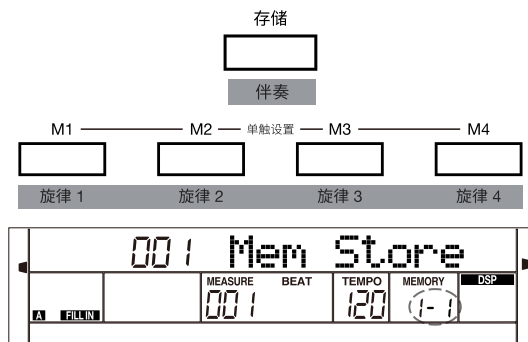

本乐器内置歌本 (ALBUM) 功能, 包含相当多的曲目设置。当您要演奏一首歌曲, 但不知道如何选择节奏、音色, 或不清楚什么速度比较合适等, 如果歌本中有风格相近的曲目, 您就可以直接调出现成的设置来演奏了。

1. 按下【歌本】按钮即可进入歌本模式。

屏幕上的“ALBUM”标志点亮, 显示曲目名称。此时, 自动伴奏功能将自动打开, 同时还会打开节奏的和弦模式和同步启动功能。此时, 您只需在和弦区演奏和弦, 或按下【启动/停止】按钮开始播放节奏, 就能立即开始演奏了。

2. 进入歌本模式后, 可以使用【▲/是】【▼/否】按钮或指轮盘切换歌本曲目。

每一首曲目的节奏、速度、音色及其他参数设置都不相同。歌本中的曲目大都比较耳熟能详, 如您没有找到您想要演奏的那首曲目, 也建议选择风格相近的曲目, 使用它的设置。如需退出歌本模式, 按下其他功能模式按钮即可。

歌本




MIDI 输入/输出

本乐器可以通过 MIDI 功能来获得更好的扩展性。本章节为您解释了什么是 MIDI、MIDI 的作用以及在本乐器上如何使用 MIDI 功能。

1. MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 是表示乐器数字接口的缩写词, 电子乐器可以利用它通过发送和接收兼容的音符、控制转换、程序转换以及其他各种类型的 MIDI 数据或信息进行相互通信。
2. 本乐器可以通过传送同音符相关的数据以及各类控制器数据, 以达到控制 MIDI 设备的目的。同样, 外来的 MIDI 信息也可以控制本乐器, 自动确定音源发生器的模式、选择 MIDI 通道、确定音色和效果、改变参数值, 当然也可以演奏为各声部指定的音色。本乐器具有的 USB 接口, 可以作为 MIDI 输入和输出设备与 PC 进行连接。

注意:

本乐器配备的 USB 接口属于 USB-B 类型, 作用是与电脑相连接。本乐器可以与电脑互相传递 MIDI 信息, 而不能和其他具有 USB 接口的乐器设备相连。如您想让本乐器连接到平板电脑、手机等智能移动设备, 可能需要额外购买合适的转接口。更多与 MIDI 有关的信息, 请购买在售相关专业书籍。

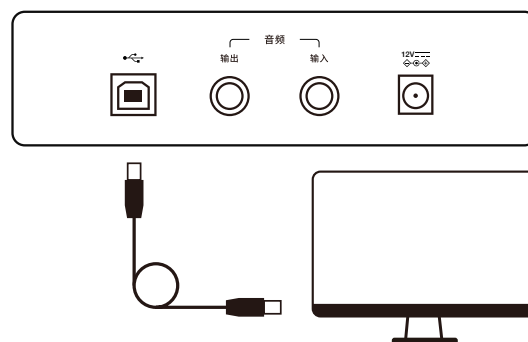

故障排除

常见问题	排除方法
打开或关闭乐器时伴随轻微的杂音	这是正常现象, 请不要担心。
按钮按下没有反应	在一些功能模式下, 面板上的部分按钮功能将被禁用。
演奏或播放时, 乐器的扬声器不发声	请检查主音量旋钮是否调得太低, 如果是, 请对设置进行调整。
	请进入调音台功能, 检查各个声部的音量值是否设置过低, 如果是, 请对设置进行调整。
	请查看耳机接口是否有连接耳机或插入转接头。
乐器发出了杂音	当在本乐器附近使用移动电话, 或者移动电话来电时, 可能乐器会受到影响发出杂音。请将移动电话稍微远离乐器。
当同步启动打开且按下琴键时, 自动伴奏仍未启动	您可能在尝试启动自动伴奏时按下了右手区的琴键。想通过同步启动功能打开自动伴奏, 请保证按下的琴键位于和弦区。
某些音色不同键位的音高相差不多或声音一样	这取决于一些特殊音色本身的特性, 这是正常现象, 请不要担心。
按下【启动/停止】按钮播放节奏, 但没有声音	请检查您是否选择了一个钢琴节奏, 直接按下【启动/停止】按钮将只播放节奏的打击乐通道, 但钢琴节奏是没有打击乐通道的。
按下音符的音高不准	请查看古典音律功能是否被打开。
功能参数设置不是自己想要的	在电源关闭状态下同时按住【▲/是】和【▼/否】键并打开电源可以将本乐器恢复到初始默认状态。
和声功能不响应	请确认和声功能已打开。
	部分和声效果类型需要在演奏和弦时才有效果, 请确认当前是否有和弦被按下。
	当主音色设置为打击乐音色或合奏音色时, 和声功能不响应。
连接电脑时, 电脑不识别本乐器	本乐器无需再另外安装驱动, 如果电脑不识别本乐器, 请检查 USB 线是否连接牢固, 或尝试连接电脑其他 USB 端口。

*使用本琴, 万一发生故障而无法自行解决时, 请根据本公司产品保修规定与供应商或指定维修站联系。

键盘	键盘类型	SAS 钢琴力度键盘
	琴键数	88 键
	力度响应	5 类型, 关闭
显示		多功能背光 LCD 显示屏
面板语言		中文
音色	发音数	128
	预置音色	1300 种音色
	音色层	左手, 右手 1, 右手 2
	演奏功能	钢琴模式, 双音色, 下音色, 双钢琴模式
节奏	预置节奏	600 种节奏
	节奏控制	启动/停止, 同步启动, 和弦模式, 伴奏音量, 前奏/尾奏, 主奏 A/插入 A, 主奏 B/插入 B
	单触设置	有, 每种节奏 4 个
	和弦	32 种和弦类型, 单多指和弦模式, 全键盘和弦模式
演奏增强	和声效果	16 类型
数码效果	混响	12 种类型, 128 深度
	合唱	12 种类型, 128 深度
	声学效果	数码效果开/关, 动态声学效果
歌曲	预置歌曲	120 首
	歌曲录音	10 用户歌曲 (5 旋律音轨 + 1 伴奏音轨)
示范曲		3 首
歌本		190 首
音高调节	移调	-12~+12
	八度	-2~+2 (双钢琴模式)
	调音	-50~+50
	古典音律	6 种类型, 基准音设置
演奏记忆		8 预置库 × 4 演奏记忆, 参数锁定
其他功能	调音台	有, 11 通道
	节拍器	0, 2~9
	速度	5~320
	自定义控制	1 踏板可自定义
连接	USB MIDI 接口	有
	音频输入接口	有
	音频输出接口	有
	耳机	2 标准立体声
	蓝牙音频	有
电源	电源供电	DC 12V
	自动关机	30 分钟, 60 分钟, 关
扬声器	功放	10W × 2
	功率	25W × 2
尺寸 LWH (mm)		1360(L) × 436(W) × 869(H)mm
净重 (kg)		40.5Kg

音色表

No	英文全称	中文全称
钢琴		
1	German Grand Piano 1	德国三角钢琴1
2	German Grand Piano 2	德国三角钢琴2
3	Real Bright Piano	真实明亮钢琴
4	Mellow Grand Piano	圆润三角钢琴
5	Rock Piano	摇滚钢琴
6	Real Honky Tonk	真实酒吧钢琴
7	Octave Grand Piano 1	八度三角钢琴1
8	Octave Grand Piano 2	八度三角钢琴2
9	Piano & EP	钢琴与电钢琴
10	Bright Grand Piano	明亮三角钢琴
11	Warm Grand Piano	温暖三角钢琴
12	Octave Bright Piano	八度明亮钢琴
13	Live Grand Piano	现场三角钢琴
14	Live Honky Tonk	现场酒吧钢琴
15	Real Harpsichord	真实拨弦古钢琴
16	Octave Harpsichord	八度拨弦古钢琴
17	Live Harpsichord	现场拨弦古钢琴
18	CP Electric Piano 1	CP系列电钢琴1
19	CP Electric Piano 2	CP系列电钢琴2
20	Piano & Strings	钢琴与弦乐
21	Piano & Pad	钢琴与垫
22	Harpsichord & Strings	拨弦古钢琴与弦乐
电钢琴		
23	Vintage Electric Piano 1	复古电钢琴1
24	Dream Electric Piano 1	梦幻电钢琴1
25	Classic Electric Piano	经典电钢琴
26	Japanese Electric Piano	日本电钢琴
27	60's Electric Piano	60年代电钢琴
28	Modern Electric Piano	现代电钢琴
29	Jazz Electric Piano 1	爵士电钢琴1
30	Cool Electric Piano 1	酷电钢琴1
31	Cool Electric Piano 2	酷电钢琴2
32	Phase Electric Piano	相移电钢琴
33	Vintage Electric Piano 2	复古电钢琴2
34	Jazz Electric Piano 2	爵士电钢琴2
35	Tremolo EP 1	颤音电钢琴1
36	Standard Electric Piano	标准电钢琴
37	Dream Electric Piano 2	梦幻电钢琴2
38	Tremolo EP 2	颤音电钢琴2
39	Super Electric Piano	超级电钢琴
40	Stereo Clavi	立体声击弦古钢琴
41	Phase Clavi	相移击弦古钢琴
42	Classic Clavi	经典击弦古钢琴
43	Wah Clavi	哇音击弦古钢琴
44	Aah Electric Piano	“啊”声电钢琴
45	Jump Electric Piano	跳跃电钢琴
46	Pop Electric Piano	流行电钢琴
风琴		
47	Stereo Drawbar Organ	立体声拉杆风琴
48	Classic Percussive Organ	经典打击风琴

49	Stereo Rock Organ	立体声摇滚风琴
50	Real Church Organ	真实教堂风琴
51	Power Rotary Organ	强力旋转风琴
52	Stereo Percussive Organ	立体声打击风琴
53	Octave Church Organ	八度教堂风琴
54	Fusion Organ	融合风琴
55	Cool Church Organ	酷教堂风琴
56	Cool Percussive Organ	酷打击风琴
57	Live Rock Organ	现场摇滚风琴
58	Rotary Organ 1	旋转风琴1
59	Jazz Organ 1	爵士风琴1
60	Cool Rock Organ	酷摇滚风琴
61	Rotary Organ 2	旋转风琴2
62	Electronic Organ	电子管风琴
63	Live Drawbar Organ	现场拉杆风琴
64	Jazz Organ 2	爵士风琴2
65	Live Percussive Organ	现场打击风琴
66	Cool Drawbar Organ	酷拉杆风琴
67	Vintage Organ 1	复古风琴1
68	Vintage Organ 2	复古风琴2
69	Live Church Organ	现场教堂风琴
70	Real Reed Organ	真实簧管风琴
71	Cool Puff Organ	酷夸张风琴
72	Dark Drawbar Organ	黯淡拉杆风琴
73	Jazz Percussive Organ	爵士打击风琴
74	Rock Percussive Organ	摇滚打击风琴
75	Wah Rock Organ	哇音摇滚风琴
76	Jazz Puff Organ	爵士夸张风琴
77	Musette 1	缪赛特风琴1
78	Real Accordion	真实手风琴
79	Sweet Harmonica	甜蜜口琴
80	Soft Harmonica	柔和口琴
81	Real Tango Accordion	真实探戈手风琴
82	Ballroom Accordion	舞厅手风琴
83	Cool Accordion	酷手风琴
84	Solo Accordion	独奏手风琴
85	Musette 2	缪赛特风琴2
86	Bright Harmonica	明亮口琴
吉它与贝司		
87	Real Nylon Guitar	真实尼龙吉它
88	Real Steel Guitar	真实钢弦吉它
89	Rock Guitar	摇滚吉它
90	Cool Funk Guitar	酷芬克吉它
91	Real Clean Guitar	真实清音吉它
92	Slide Steel Guitar	滑音钢弦吉它
93	Slide Clean Guitar	滑音清音吉它
94	Sweet Mandolin	甜蜜曼陀林
95	Cool Lead Guitar	酷主奏吉它
96	Power Lead Guitar	强力主奏吉它
97	Real Jazz Guitar	真实爵士吉它
98	60's Clean Guitar	60年代清音吉它
99	Harmonics Steel Guitar	泛音钢弦吉它

100	Harmonics Nylon Guitar	泛音尼龙吉它
101	12-Strings Guitar	12弦吉它
102	Blues Guitar	布鲁斯吉它
103	Solo Clean Guitar	独奏清音吉它
104	Guitar Feedback	吉它反馈
105	5th Distortion Guitar	五度失真吉它
106	Velocity Steel Guitar	力度感应钢弦吉它
107	Delay Guitar	延迟吉它
108	Vintage Guitar	复古吉它
109	Rhythm Guitar	节奏吉它
110	Jazz Lead Guitar	爵士主奏吉它
111	Solo Muted Guitar	独奏制音吉它
112	Pedal Guitar	踏板吉它
113	Distortion Lead Guitar 1	失真主奏吉它1
114	Tremolo Guitar	颤音吉它
115	Metal Guitar	金属吉它
116	Distortion Lead Guitar 2	失真主奏吉它2
117	12-Strings Electric Guitar	12弦电吉它
118	Muted Rhythm Guitar	制音节奏吉它
119	Overdrive Lead Guitar	过载主奏吉它
120	Nylon Guitar & Acoustic Bass	尼龙吉它与原声贝司
121	Steel Guitar & Finger Bass	钢弦吉它与指弹贝司
122	Nylon Guitar & Steel Guitar	尼龙吉它与钢弦吉它
123	Jazz Guitar & Steel Guitar	爵士吉它与钢弦吉它
124	Real Finger Bass	真实指弹贝司
125	Real Acoustic Bass	真实原声贝司
126	Real Pick Bass	真实拨片贝司
127	Real Fretless Bass	真实无品贝司
128	Power Slap Bass	强力击弦贝司
129	Attack Pulse	触发脉冲
130	House Bass	浩室贝司
131	Funk Slap Bass	芬克击弦贝司
132	Resonant Bass	共鸣贝司
133	Resonant Synth Bass	共鸣合成贝司
134	Rock Bass 1	摇滚贝司1
135	Jazz Bass	爵士贝司
136	Rock Bass 2	摇滚贝司2
137	Finger Slap Bass	指弹击弦贝司
138	Acoustic Bass & Cymbal	原声贝司与镲片
139	Rubber Synth Bass	弹性合成贝司
弦乐		
140	Real Strings	真实弦乐
141	Classic Strings	经典弦乐
142	Orchestra Tutti	管弦乐队合奏
143	Sweet Violin	甜蜜小提琴
144	Real Cello	真实大提琴
145	Concert Strings	音乐会弦乐
146	Live Strings	现场弦乐
147	Real Harp	真实竖琴
148	Live Orchestra	现场管弦乐
149	Soft Strings	柔和弦乐
150	Live Contrabass	现场低音提琴
151	Slow Strings	慢弦乐
152	Strings & Brass	弦乐与铜管
153	Strings & Flute	弦乐与长笛
154	Strings & Oboe	弦乐与高音双簧管
155	Live Choir Aahs	现场“啊”声合唱
156	Live Choir Oohs	现场“欧”声合唱
157	Synth Choir 1	合成合唱1
158	Orchestra	管弦乐
159	Arco Strings	弓弦乐
160	Live Tremolo Strings	现场颤音弦乐
161	Live Pizzicato Strings	现场拨弦弦乐
162	Cool Synth Strings	酷合成弦乐
163	Soft Synth Strings	柔和合成弦乐
164	Real Violin	真实小提琴
165	Real Viola	真实中提琴
166	Live Cello	现场大提琴
167	Real Contrabass	真实低音提琴
168	Soft Choir Aahs	柔和“啊”声合唱
169	Soft Choir Oohs	柔和“欧”声合唱
170	Synth Choir 2	合成合唱2
171	Live Orchestra Hit	现场管弦齐奏
172	Synth Bass Hit	合成贝司重音
173	Power Hit 1	强力重音1
174	Power Hit 2	强力重音2
175	Cool Violin	酷小提琴
176	Bright Cello	明亮大提琴
177	India Sitar	印度锡塔琴
178	Hackbrett	海克布里琴
179	Folk Banjo	民谣班卓琴
180	Japanese Shamisen	日本三味线
181	Japanese Koto	日本十三弦箏
182	Vintage Fiddle	复古民间小提琴
铜管乐器		
183	Sweet Trumpet	甜蜜小号
184	Sweet Trombone	甜蜜长号
185	Sweet Muted Trumpet	甜蜜弱音小号
186	Live Tuba	现场低音号
187	Live French Horn	现场圆号
188	Wide French Horn	宽广圆号
189	Real Brass Section	真实铜管合奏
190	Pop Brass Section	流行铜管合奏
191	Jazz Trumpet	爵士小号
192	Solo Trumpet	独奏小号
193	Trumpet Ensemble	小号合奏
194	Live Trombone	现场长号
195	Solo Flugelhorn	独奏柔音号
196	Solo Muted Trumpet	独奏弱音小号
197	Solo Trombone	独奏长号
198	Analog Bass Brass	模拟低音铜管
199	Octave Brass Section	八度铜管合奏
200	Classic Brass Section	经典铜管合奏
201	Cool Synth Brass	酷合成铜管

音色表

202	Live Brass Section	现场铜管合奏
203	Soft Synth Brass	柔和合成铜管
204	Big Band	大乐队
205	Analog Brass	模拟铜管
206	Soft Analog Brass	柔和模拟铜管
207	Warm Trumpet	温暖小号
208	Bright Trumpet	明亮小号
209	Warm Trombone	温暖长号
210	Bright Analog Synth Brass	明亮模拟合成铜管
萨克斯与木管		
211	Sweet Tenor Sax	甜蜜次中音萨克斯
212	Sweet Alto Sax	甜蜜中音萨克斯
213	Sweet Soprano Sax	甜蜜高音萨克斯
214	Live Baritone Sax	现场低音萨克斯
215	Real Tenor Sax	真实次中音萨克斯
216	Real Alto Sax	真实中音萨克斯
217	Sweet Flute	甜蜜长笛
218	Sweet Clarinet	甜蜜单簧管
219	Sweet Pan Flute	甜蜜排箫
220	Sweet Oboe	甜蜜高音双簧管
221	Classic English Horn	经典中音双簧管
222	Classic Bassoon	经典低音双簧管
223	Classic Piccolo	经典短笛
224	Classic Flute 1	经典长笛1
225	Soprano Sax	高音萨克斯
226	Tenor Sax	次中音萨克斯
227	Alto Sax	中音萨克斯
228	Baritone Sax	低音萨克斯
229	Flute & Sax	长笛与萨克斯
230	Sax Band 1	萨克斯乐队1
231	Sax Band 2	萨克斯乐队2
232	Octave Saxes	八度萨克斯
233	Cool Pan Flute	酷排箫
234	Cool Shakuhachi	酷尺八
235	Classic Clarinet	经典单簧管
236	Classic Flute 2	经典长笛2
237	Classic Oboe	经典高音双簧管
238	Mellow Whistle	圆润口哨
239	Classic Recorder	经典竖笛
240	Sweet Blown Bottle	甜蜜吹瓶
241	Mellow Ocarina	圆润陶笛
242	Vintage Shanai	复古山奈琴
243	Vintage Bag Pipe	复古风笛
合成主奏与长音		
244	Wire Lead	有线主奏
245	Dance Lead	舞曲主奏
246	Techno Lead	科技主奏
247	Trance Lead	迷幻主奏
248	Super Square	超级方波
249	Super Sawtooth	超级锯齿波
250	Pop Lead	流行主奏
251	Octave Line	八度线程
252	Pan Lead	声像主奏
253	Rising	升起
254	Octave Lead	八度主奏
255	Fire Wire Lead	火线主奏
256	Live Choir Pad	现场合唱垫
257	Vox Pad	人声垫
258	Dream New Age	梦幻新世纪
259	Heaven Pad	天堂垫
260	Messenger Pad	信息垫
261	Echo Crystal	回音水晶
262	Echo Drops	回声
263	Sine Solo	正弦波独奏
264	Matrix Lead	矩阵主奏
265	Hip Hop Lead	嘻哈主奏
266	Bauble Lead	玩具主奏
267	Super Analog	超级模拟
268	Analog Lead	模拟主奏
269	Blaster Lead	冲击波主奏
270	Skyline Lead	天际主奏
271	Thick Saw	厚锯齿波
272	Corrie	山谷
273	Big Lead	大型主奏
274	Flying Lead	飞行主奏
275	Massiveness	厚重
276	Soft Sine	柔和正弦波
277	Thick Square	厚方波
278	Wah Sine Solo	哇音正弦波独奏
279	Dark Wire Lead	黯淡有线主奏
280	Bright Calliope	明亮女神
281	Charang Chiff Lead	波兰啼鸟主奏
282	Corrie Chiff Lead	山谷啼鸟主奏
283	Stardust Warp	星尘弯曲主奏
284	Wire Funky Lead	有线芬克主奏
285	Big Voice Lead	大型人声主奏
286	Soft Rising	柔和升起
287	Bright Rising	明亮升起
288	Voice Bass Lead	人声贝司主奏
289	Gospel Pad	福音垫
290	Sweet New Age	甜蜜新世纪
291	Vox Choir Pad	人声合唱垫
292	Sunbeam Pad	阳光垫
293	Cool New Age	酷新世纪
294	PWM Pad	PWM垫
295	Cool Sweep Pad	酷锯擦垫
296	Wave Pad	波形垫
297	Poly Synth Pad	复音合成垫
298	Mystery Pad	神秘垫
299	Utopia Pad	乌托邦垫
300	Fantasia	幻想曲
301	Analog Pad	模拟垫
302	Golden Age	黄金时代
303	Time Travel	时间旅行

304	Dipolar New Age Pad	两极新世纪垫
305	Sun Bell	太阳钟
306	Echo Bell	回音钟
307	Bell Pad	钟垫
308	Chorus Crystal Echo	合唱水晶回音
中国民乐		
309	Real Gu Zheng	真实古筝
310	Live Gu Zheng 1	现场古筝1
311	Live Gu Zheng 2	现场古筝2
312	Gu Zheng With Yao Zhi	古筝带摇指
313	Real Pi Pa	真实琵琶
314	Pi Pa With Harmonic	琵琶带泛音
315	Pi Pa With Roll	琵琶带轮指
316	Pi Pa With Slide	琵琶带滑音
317	Sweet Bang Di	甜蜜梆笛
318	Natural Bang Di	自然梆笛
319	Bang Di With Hua She	梆笛带花舌
320	Real Er Hu	真实二胡
321	Er Hu Tremolo With Slide	二胡颤音带滑音
322	Er Hu With Dou Gong	二胡带抖弓
323	Er Hu Tremolo With Pizz	二胡颤音带拨弦
324	Er Hu With Da Yin	二胡带打音
325	Sweet Qu Di	甜蜜曲笛
326	Natural Qu Di	自然曲笛
327	Qu Di With Hua She	曲笛带花舌
328	Real Zhong Ruan	真实中阮
329	Zhong Ruan With Slide	中阮带滑音
330	Zhong Ruan With Harmonic	中阮带泛音
331	Zhong Ruan With Roll	中阮带滚奏
332	Suo Na With Hua She	唢呐带花舌
333	Suo Na With Tremolo	唢呐带颤音
334	Suo Na Max	唢呐全技法
335	Xiao With Yi Yin	箫带倚音
336	Xiao Max	箫全技法
337	Real Yang Qin	真实扬琴
338	Yang Qin Fan Zhu	扬琴反竹
339	Yang Qin With Roll	扬琴带轮奏
340	Yang Qin With Fan Zhu	扬琴带反竹
341	Xi Pi	西皮
342	Er Huang	二簧
343	Er Huang With Da Yin	二簧带打音
344	Morin Khuur With Slide 1	马头琴带滑音1
345	Morin Khuur With Slide 2	马头琴带滑音2
346	Morin Khuur With Jump	马头琴带跳弓
347	Real Da Ruan	真实大阮
348	Da Ruan With Slide	大阮带滑音
349	Da Ruan With Harmonic	大阮带泛音
350	Zhong Hu	中胡
351	Er Hu	二胡
352	Er Hu Tremolo	二胡颤音
353	Ban Hu	板胡
354	Gao Hu	高胡
355	Gu Zheng	古筝
356	Yang Qin	扬琴
357	Yang Qin Roll	扬琴轮奏
358	Pi Pa	琵琶
359	Bang Di	梆笛
360	Qu Di	曲笛
361	Suo Na	唢呐
362	Xiao	箫
363	Morin Khuur	马头琴
364	Zhong Ruan	中阮
365	Da Ruan	大阮
366	Gu Qin	古琴
367	Gu Qin Up	古琴推弦
368	San Xian 1	三弦1
369	San Xian 2	三弦2
370	Liu Qin	柳琴
371	Xun	埙
372	Nan Xiao 1	南箫1
373	Nan Xiao 2	南箫2
374	Hu Lu Si 1	葫芦丝1
375	Lu Sheng 1	芦笙1
376	Lu Sheng 2	芦笙2
377	Ba Wu	巴乌
378	Xin Di	新笛
379	Kou Di	口笛
380	Yue Qin	月琴
381	Re Wa Pu	热瓦普
382	Du Xian Qin	独弦琴
383	Zhui Qin	坠琴
384	Guan Zi	管子
385	Hou Guan	喉管
386	Huang	簧
387	Pai Xiao	中国式排箫
388	Hu Lu Si 2	葫芦丝2
打击乐		
389	Cool Vibraphone	酷颤音琴
390	Rigid Vibraphone	硬颤音琴
391	Real Marimba	真实马林巴
392	Real Celesta	真实钢片琴
393	Live Vibraphone	现场颤音琴
394	Jazz Vibraphone	爵士颤音琴
395	Music Box & Flute	八音盒与长笛
396	Cool Marimba	酷马林巴
397	Live Xylophone	现场木琴
398	Live Celesta	现场钢片琴
399	Live Glockenspiel	现场钟琴
400	Dream Music Box	梦幻八音盒
401	Live Tubular Bells	现场管钟
402	Church Bell	教堂钟
403	Carillon	钟乐
404	Santur	桑图尔琴
405	Africa Kalimba	非洲卡林巴

音色表

406	Standard Set 1	标准鼓组1
407	Standard Set 2	标准鼓组2
408	Brush Set	刷棒鼓组
409	Studio Set	录音室鼓组
410	Mix Set	混合鼓组
411	Dance Set	舞曲鼓组
412	Chinese Set	民乐鼓组
413	Room Set	房间鼓组
414	Jazz Set	爵士鼓组
415	Power Set	强力鼓组
416	Electronic Set	电子鼓组
417	Orchestra Set	管弦乐鼓组
418	Latin Set	拉丁鼓组
419	R&B Set	节奏与布鲁斯鼓组
420	Hip Hop Set	嘻哈鼓组
421	Orchestra Timpani	管弦乐队定音鼓
422	Live Taiko Drum	现场太鼓
423	Concert Bass Drum	音乐会贝司鼓
424	Acoustic Tom 1	原声通鼓1
425	Acoustic Tom 2	原声通鼓2
426	Synth Tom	合成通鼓
427	Rhythm Tom	节奏通鼓
428	Electric Drum	电鼓
429	Live Steel Drums	现场钢鼓
430	Agogo Bell	阿果果铃
431	Cymbal SFX	吊镲音效
效果音与GM		
432	Guitar SFX 1	吉它音效1
433	Guitar SFX 2	吉它音效2
434	Acoustic Bass String Slap	原声贝司拍弦
435	Breathy Voice	气声
436	Flute Key Click	长笛键音
437	Sea Wave	海涛
438	Rain	雨声
439	Thunder	雷鸣
440	Wind	风声
441	Stream	溪流
442	Bubble	水泡
443	Birds 1	鸟1
444	Dog	狗叫
445	Horse Gallop	马蹄
446	Birds 2	鸟2
447	Telephone Bell 1	电话铃1
448	Telephone Bell 2	电话铃2
449	Door Creaking	门轴
450	Door	关门
451	Scratch	搓碟
452	Wind Chime	风铃
453	Helicopter Engine	直升机引擎
454	Car Engine	汽车引擎
455	Car Stop	刹车
456	Car Pass	车经过

457	Car Crash	撞车
458	Siren	警报
459	Train	火车
460	Jetplane	喷气飞机
461	Starship	星际飞船
462	Burst Noise	胀破
463	Live Applause	现场掌声
464	Laughing	笑声
465	Screaming	尖叫
466	Punch	击打
467	Heart Beat	心跳
468	Footsteps	脚步
469	Gun	枪
470	Machine Gun	机关枪
471	Lasergun	激光枪
472	Explosion	爆炸
473	Acoustic Grand Piano	原声三角钢琴
474	Bright Acoustic Piano	明亮钢琴
475	Electric Grand Piano	三角电钢琴
476	Honky Tonk Piano	酒吧钢琴
477	Electric Piano	电钢琴
478	Electric Piano 2	电钢琴2
479	Harpsichord	拨弦古钢琴
480	Clavi	击弦古钢琴
481	Celesta	钢片琴
482	Glockenspiel	钟琴
483	Music Box	八音盒
484	Vibraphone	颤音琴
485	Marimba	马林巴
486	Xylophone	木琴
487	Tubular Bells	管钟
488	Dulcimer	德西马琴
489	Drawbar Organ	拉杆风琴
490	Percussive Organ	打击风琴
491	Rock Organ	摇滚风琴
492	Church Organ	教堂风琴
493	Reed Organ	簧管风琴
494	Accordion	手风琴
495	Harmonica	口琴
496	Tango Accordion	探戈手风琴
497	Nylon Guitar	尼龙吉它
498	Steel Guitar	钢弦吉它
499	Jazz Electric Guitar	爵士电吉它
500	Clean Electric Guitar	清音电吉它
501	Muted Electric Guitar	制音电吉它
502	Overdriven Guitar	过载吉它
503	Distortion Guitar	失真吉它
504	Guitar Harmonics	吉它泛音
505	Acoustic Bass	原声贝司
506	Finger Electric Bass	指弹电贝司
507	Pick Electric Bass	拨片电贝司
508	Fretless Bass	无品贝司

509	Slap Bass	击弦贝司	561	New Age Pad	新世纪垫
510	Slap Bass 2	击弦贝司2	562	Warm Pad	温暖垫
511	Synth Bass	合成贝司	563	Poly Synth Pad	复音合成垫
512	Synth Bass 2	合成贝司2	564	Choir Pad	合唱垫
513	Violin	小提琴	565	Bowed Pad	弓形垫
514	Viola	中提琴	566	Metallic Pad	金属垫
515	Cello	大提琴	567	Halo Pad	环形垫
516	Contrabass	低音提琴	568	Sweep Pad	锯擦垫
517	Tremolo Strings	颤音弦乐	569	Rain FX	雨声
518	Pizzicato Strings	拨弦弦乐	570	Sound Track FX	声轨
519	Orchestral Harp	竖琴	571	Crystal FX	水晶
520	Timpani	定音鼓	572	Atmosphere FX	空气
521	String Ensembles	弦乐合奏	573	Brightness FX	明亮
522	String Ensembles 2	弦乐合奏2	574	Goblins FX	小精灵
523	Synth Strings	合成弦乐	575	Echoes FX	回声
524	Synth Strings 2	合成弦乐2	576	Sci-Fi FX	科幻
525	Aahs Choir	“啊”声合唱	577	Sitar	锡塔琴
526	Oohs Voice	“欧”声合唱	578	Banjo	班卓琴
527	Synth Voice	合成人声	579	Shamisen	三味线
528	Orchestra Hit	管弦齐奏	580	Koto	十三弦箏
529	Trumpet	小号	581	Kalimba	卡林巴
530	Trombone	长号	582	Bag Pipe	风笛
531	Tuba	低音号	583	Fiddle	民间小提琴
532	Muted Trumpet	弱音小号	584	Shanai	山奈琴
533	French Horn	圆号	585	Tinkle Bell	清脆铃
534	Brass Section	铜管合奏	586	Agogo	阿果果
535	Synth Brass	合成铜管	587	Steel Drums	钢鼓
536	Synth Brass 2	合成铜管2	588	Woodblock	盒梆
537	Soprano Sax	高音萨克斯	589	Taiko Drum	太鼓
538	Alto Sax	中音萨克斯	590	Melodic Tom	旋律通鼓
539	Tenor Sax	次中音萨克斯	591	Synth Drum	合成鼓
540	Baritone Sax	低音萨克斯	592	Reverse Cymbal	反向吊镲
541	Oboe	高音双簧管	593	Guitar Fret Noise	吉它滑品声
542	English Horn	中音双簧管	594	Breath Noise	呼吸
543	Bassoon	低音双簧管	595	Seashore	海浪
544	Clarinet	单簧管	596	Bird Tweet	鸟鸣
545	Piccolo	短笛	597	Telephone Ring	电话
546	Flute	长笛	598	Helicopter	直升机
547	Recorder	竖笛	599	Applause	掌声
548	Pan Flute	排箫	600	Gunshot	枪声
549	Blown Bottle	吹瓶	合奏音色		
550	Shakuhachi	尺八	601	German Grand Piano 1&Harp-sichord & Strings	德国三角钢琴1与拨弦古钢琴与弦乐
551	Whistle	口哨	602	German Grand Piano 1&Dream Electric Piano 1	德国三角钢琴1与梦幻电钢琴1
552	Ocarina	陶笛	603	German Grand Piano 1&Stereo Drawbar Organ	德国三角钢琴1与立体声拉杆风琴
553	Square Lead	方波主奏	604	German Grand Piano 1&Stereo Rock Organ	德国三角钢琴1与立体声摇滚风琴
554	Sawtooth Lead	锯齿波主奏	605	German Grand Piano 1&Real Church Organ	德国三角钢琴1与真实教堂风琴
555	Calliope Lead	女神主奏	606	German Grand Piano 1&Power Rotary Organ	德国三角钢琴1与强力旋转风琴
556	Chiff Lead	啼鸟主奏			
557	Charang Lead	波兰主奏			
558	Voice Lead	人声主奏			
559	Fifths Lead	五度主奏			
560	Bass Lead	贝司主奏			

音色表

607	German Grand Piano 1&Octave Church Organ	德国三角钢琴1与八度教堂风琴
608	German Grand Piano 2&Live Rock Organ	德国三角钢琴2与现场摇滚风琴
609	German Grand Piano 2&Rotary Organ 1	德国三角钢琴2与旋转风琴1
610	German Grand Piano 2&Musette 1	德国三角钢琴2与缪赛特风琴1
611	German Grand Piano 2&Real Accordion	德国三角钢琴2与真实手风琴
612	German Grand Piano 2&Sweet Harmonica	德国三角钢琴2与甜蜜口琴
613	German Grand Piano 2&Real Nylon Guitar	德国三角钢琴2与真实尼龙吉它
614	German Grand Piano 2&Real Steel Guitar	德国三角钢琴2与真实钢弦吉它
615	German Grand Piano 2&12-Strings Guitar	德国三角钢琴2与12弦吉它
616	German Grand Piano 2&Real Strings	德国三角钢琴2与真实弦乐
617	German Grand Piano 2&Orchestra Tutti	德国三角钢琴2与管弦乐队合奏
618	German Grand Piano 2&Slow Strings	德国三角钢琴2与慢弦乐
619	German Grand Piano 2&Real Harp	德国三角钢琴2与真实竖琴
620	German Grand Piano 2&Live Choir Aahs	德国三角钢琴2与现场“啊”声合唱
621	Real Bright Piano&Modern Electric Piano	真实明亮钢琴与现代电钢琴
622	Real Bright Piano&Stereo Drawbar Organ	真实明亮钢琴与立体声拉杆风琴
623	Real Bright Piano&Real Church Organ	真实明亮钢琴与真实教堂风琴
624	Real Bright Piano&Octave Church Organ	真实明亮钢琴与八度教堂风琴
625	Real Bright Piano&Live Rock Organ	真实明亮钢琴与现场摇滚风琴
626	Real Bright Piano&Rotary Organ 2	真实明亮钢琴与旋转风琴2
627	Real Bright Piano&Real Reed Organ	真实明亮钢琴与真实簧管风琴
628	Real Bright Piano&Rock Percussive Organ	真实明亮钢琴与摇滚打击风琴
629	Real Bright Piano&Musette 1	真实明亮钢琴与缪赛特风琴1
630	Real Bright Piano&Real Accordion	真实明亮钢琴与真实手风琴
631	Real Bright Piano&Sweet Harmonica	真实明亮钢琴与甜蜜口琴
632	Real Bright Piano&Real Nylon Guitar	真实明亮钢琴与真实尼龙吉它
633	Real Bright Piano&Real Steel Guitar	真实明亮钢琴与真实钢弦吉它
634	Real Bright Piano&Real Clean Guitar	真实明亮钢琴与真实清音吉它
635	Real Bright Piano&Rock Bass 1	真实明亮钢琴与摇滚贝司1

636	Real Bright Piano&Rubber Synth Bass	真实明亮钢琴与弹性合成贝司
637	Real Bright Piano&Real Strings	真实明亮钢琴与真实弦乐
638	Real Bright Piano&Orchestra Tutti	真实明亮钢琴与管弦乐队合奏
639	Real Bright Piano&Real Harp	真实明亮钢琴与真实竖琴
640	Real Bright Piano&Soft Strings	真实明亮钢琴与柔和弦乐
641	Real Bright Piano&Strings & Brass	真实明亮钢琴与弦乐与铜管
642	Real Bright Piano&Live Choir Oohs	真实明亮钢琴与现场“欧”声合唱
643	Real Bright Piano&Live Pizzicato Strings	真实明亮钢琴与现场拨弦弦乐
644	Real Bright Piano&Real Contrabass	真实明亮钢琴与真实低音提琴
645	Real Bright Piano&Live Tuba	真实明亮钢琴与现场低音号
646	Real Bright Piano&Solo Trumpet	真实明亮钢琴与独奏小号
647	Real Bright Piano&Soft Synth Brass	真实明亮钢琴与柔和合成铜管
648	Real Bright Piano&Heaven Pad	真实明亮钢琴与天堂垫
649	Real Bright Piano&Cool New Age	真实明亮钢琴与酷新世纪
650	Real Bright Piano&Analog Pad	真实明亮钢琴与模拟垫
651	Rock Piano&Stereo Drawbar Organ	摇滚钢琴与立体声拉杆风琴
652	Rock Piano&Live Rock Organ	摇滚钢琴与现场摇滚风琴
653	Rock Piano&Musette 1	摇滚钢琴与缪赛特风琴1
654	Rock Piano&Solo Accordion	摇滚钢琴与独奏手风琴
655	Rock Piano&Bright Harmonica	摇滚钢琴与明亮口琴
656	Rock Piano&Real Nylon Guitar	摇滚钢琴与真实尼龙吉它
657	Rock Piano&Real Steel Guitar	摇滚钢琴与真实钢弦吉它
658	Rock Piano&Classic Strings	摇滚钢琴与经典弦乐
659	Rock Piano&Orchestra Tutti	摇滚钢琴与管弦乐队合奏
660	Real Honky Tonk&Real Harp	真实酒吧钢琴与真实竖琴
661	Real Honky Tonk&Strings & Brass	真实酒吧钢琴与弦乐与铜管
662	Real Honky Tonk&Live Choir Aahs	真实酒吧钢琴与现场“啊”声合唱
663	Real Honky Tonk&Live Choir Oohs	真实酒吧钢琴与现场“欧”声合唱
664	Real Honky Tonk&Live Pizzicato Strings	真实酒吧钢琴与现场拨弦弦乐
665	Real Honky Tonk&Sweet Trumpet	真实酒吧钢琴与甜蜜小号

666	Real Honky Tonk&Sweet Trombone	真实酒吧钢琴与甜蜜长号	695	Bright Grand Piano&Sweet Trumpet	明亮三角钢琴与甜蜜小号
667	Real Honky Tonk&Sweet Muted Trumpet	真实酒吧钢琴与甜蜜弱音小号	696	Bright Grand Piano&Sweet Trombone	明亮三角钢琴与甜蜜长号
668	Real Honky Tonk&Live Tuba	真实酒吧钢琴与现场低音号	697	Bright Grand Piano&Live Tuba	明亮三角钢琴与现场低音号
669	Real Honky Tonk&Live French Horn	真实酒吧钢琴与现场圆号	698	Bright Grand Piano&Live French Horn	明亮三角钢琴与现场圆号
670	Octave Grand Piano 1&Stereo Drawbar Organ	八度三角钢琴1与立体声拉杆风琴	699	Bright Grand Piano&Real Brass Section	明亮三角钢琴与真实铜管合奏
671	Octave Grand Piano 1&Real Church Organ	八度三角钢琴1与真实教堂风琴	700	Bright Grand Piano&Octave Brass Section	明亮三角钢琴与八度铜管合奏
672	Octave Grand Piano 1&Real Accordion	八度三角钢琴1与真实手风琴	701	Bright Grand Piano&Cool Synth Brass	明亮三角钢琴与酷合成铜管
673	Octave Grand Piano 1&Soft Harmonica	八度三角钢琴1与柔和口琴	702	Bright Grand Piano&Sweet Soprano Sax	明亮三角钢琴与甜蜜高音萨克斯
674	Octave Grand Piano 1&Real Strings	八度三角钢琴1与真实弦乐	703	Bright Grand Piano&Sweet Flute	明亮三角钢琴与甜蜜长笛
675	Octave Grand Piano 1&Orchestra Tutti	八度三角钢琴1与管弦乐队合奏	704	Bright Grand Piano&Sweet Clarinet	明亮三角钢琴与甜蜜单簧管
676	Octave Grand Piano 1&Strings & Brass	八度三角钢琴1与弦乐与铜管	705	Bright Grand Piano&Sweet Oboe	明亮三角钢琴与甜蜜高音双簧管
677	Octave Grand Piano 1&Strings & Flute	八度三角钢琴1与弦乐与长笛	706	Bright Grand Piano&Bright Calliope	明亮三角钢琴与明亮女神
678	Octave Grand Piano 1&Strings & Oboe	八度三角钢琴1与弦乐与高音双簧管	707	Bright Grand Piano&Sweet New Age	明亮三角钢琴与甜蜜新世纪
679	Octave Grand Piano 1&Live Choir Oohs	八度三角钢琴1与现场“欧”声合唱	708	Bright Grand Piano&Poly Synth Pad	明亮三角钢琴与复音合成垫
680	Bright Grand Piano&Stereo Drawbar Organ	明亮三角钢琴与立体声拉杆风琴	709	Bright Grand Piano&Time Travel	明亮三角钢琴与时间旅行
681	Bright Grand Piano&Stereo Rock Organ	明亮三角钢琴与立体声摇滚风琴	710	Octave Bright Piano&Modern Electric Piano	八度明亮钢琴与现代电钢琴
682	Bright Grand Piano&Real Church Organ	明亮三角钢琴与真实教堂风琴	711	Octave Bright Piano&Stereo Drawbar Organ	八度明亮钢琴与立体声拉杆风琴
683	Bright Grand Piano&Real Accordion	明亮三角钢琴与真实手风琴	712	Octave Bright Piano&Real Church Organ	八度明亮钢琴与真实教堂风琴
684	Bright Grand Piano&Soft Harmonica	明亮三角钢琴与柔和口琴	713	Octave Bright Piano&Musette 1	八度明亮钢琴与缪赛特风琴1
685	Bright Grand Piano&Real Nylon Guitar	明亮三角钢琴与真实尼龙吉它	714	Octave Bright Piano&Soft Harmonica	八度明亮钢琴与柔和口琴
686	Bright Grand Piano&Real Steel Guitar	明亮三角钢琴与真实钢弦吉它	715	Octave Bright Piano&Real Strings	八度明亮钢琴与真实弦乐
687	Bright Grand Piano&Sweet Mandolin	明亮三角钢琴与甜蜜曼陀林	716	Octave Bright Piano&Orchestra Tutti	八度明亮钢琴与管弦乐队合奏
688	Bright Grand Piano&Classic Strings	明亮三角钢琴与经典弦乐	717	Octave Bright Piano&Real Harp	八度明亮钢琴与真实竖琴
689	Bright Grand Piano&Real Harp	明亮三角钢琴与真实竖琴	718	Octave Bright Piano&Sweet Trumpet	八度明亮钢琴与甜蜜小号
690	Bright Grand Piano&Real Strings	明亮三角钢琴与真实弦乐	719	Octave Bright Piano&Real Brass Section	八度明亮钢琴与真实铜管合奏
691	Bright Grand Piano&Strings & Flute	明亮三角钢琴与弦乐与长笛	720	Real Harpsichord&Stereo Drawbar Organ	真实拨弦古钢琴与立体声拉杆风琴
692	Bright Grand Piano&Live Choir Aahs	明亮三角钢琴与现场“啊”声合唱	721	Real Harpsichord&Real Church Organ	真实拨弦古钢琴与真实教堂风琴
693	Bright Grand Piano&Live Choir Oohs	明亮三角钢琴与现场“欧”声合唱	722	Real Harpsichord&Musette 1	真实拨弦古钢琴与缪赛特风琴1
694	Bright Grand Piano&Live Cello	明亮三角钢琴与现场大提琴	723	Real Harpsichord&Real Accordion	真实拨弦古钢琴与真实手风琴

音色表

724	Real Harpsichord&Real Nylon Guitar	真实拨弦古钢琴与真实尼龙吉它	753	Classic Electric Piano&Live French Horn	经典电钢琴与现场圆号
725	Real Harpsichord&Sweet Mandolin	真实拨弦古钢琴与甜蜜曼陀林	754	Classic Electric Piano&Real Brass Section	经典电钢琴与真实铜管合奏
726	Real Harpsichord&Real Strings	真实拨弦古钢琴与真实弦乐	755	Classic Electric Piano&Sweet Flute	经典电钢琴与甜蜜长笛
727	Real Harpsichord&Orchestra Tutti	真实拨弦古钢琴与管弦乐队合奏	756	Classic Electric Piano&Sweet Clarinet	经典电钢琴与甜蜜单簧管
728	Real Harpsichord&Real Harp	真实拨弦古钢琴与真实竖琴	757	Classic Electric Piano&Sweet Oboe	经典电钢琴与甜蜜高音双簧管
729	Real Harpsichord&Live Pizzicato Strings	真实拨弦古钢琴与现场拨弦弦乐	758	Classic Electric Piano&Sweet New Age	经典电钢琴与甜蜜新世纪
730	CP Electric Piano 2&Classic Percussive Organ	CP系列电钢琴2与经典打击风琴	759	Classic Electric Piano&Analog Pad	经典电钢琴与模拟垫
731	CP Electric Piano 2&Stereo Drawbar Organ	CP系列电钢琴2与立体声拉杆风琴	760	Modern Electric Piano&Real Church Organ	现代电钢琴与真实教堂风琴
732	CP Electric Piano 2&Power Rotary Organ	CP系列电钢琴2与强力旋转风琴	761	Modern Electric Piano&Soft Harmonica	现代电钢琴与柔和口琴
733	CP Electric Piano 2&Musette 1	CP系列电钢琴2与缪赛特风琴1	762	Modern Electric Piano&Real Nylon Guitar	现代电钢琴与真实尼龙吉它
734	CP Electric Piano 2&Real Strings	CP系列电钢琴2与真实弦乐	763	Modern Electric Piano&Real Strings	现代电钢琴与真实弦乐
735	CP Electric Piano 2&Live Choir Aahs	CP系列电钢琴2与现场“啊”声合唱	764	Modern Electric Piano&Real Harp	现代电钢琴与真实竖琴
736	CP Electric Piano 2&Sweet Flute	CP系列电钢琴2与甜蜜长笛	765	Modern Electric Piano&Sweet Flute	现代电钢琴与甜蜜长笛
737	CP Electric Piano 2&Sweet Clarinet	CP系列电钢琴2与甜蜜单簧管	766	Modern Electric Piano&Cool New Age	现代电钢琴与酷新世纪
738	CP Electric Piano 2&Golden Age	CP系列电钢琴2与黄金时代	767	Modern Electric Piano&Mystery Pad	现代电钢琴与神秘垫
739	CP Electric Piano 2&Time Travel	CP系列电钢琴2与时间旅行	768	Modern Electric Piano&Time Travel	现代电钢琴与时间旅行
740	Harpsichord & Strings&Sun Bell	拨弦古钢琴与弦乐与太阳钟	769	Modern Electric Piano&Bell Pad	现代电钢琴与钟垫
741	Harpsichord & Strings&Stereo Rock Organ	拨弦古钢琴与弦乐与立体声摇滚风琴	770	Cool Electric Piano 1&Classic Strings	酷电钢琴1与经典弦乐
742	Harpsichord & Strings&Real Accordion	拨弦古钢琴与弦乐与真实手风琴	771	Cool Electric Piano 1&Live Choir Aahs	酷电钢琴1与现场“啊”声合唱
743	Harpsichord & Strings&Soft Harmonica	拨弦古钢琴与弦乐与柔和口琴	772	Cool Electric Piano 1&Live Pizzicato Strings	酷电钢琴1与现场拨弦弦乐
744	Harpsichord & Strings&Sweet Mandolin	拨弦古钢琴与弦乐与甜蜜曼陀林	773	Cool Electric Piano 1&Live French Horn	酷电钢琴1与现场圆号
745	Harpsichord & Strings&Live Choir Aahs	拨弦古钢琴与弦乐与现场“啊”声合唱	774	Cool Electric Piano 1&Sweet Flute	酷电钢琴1与甜蜜长笛
746	Harpsichord & Strings&Live French Horn	拨弦古钢琴与弦乐与现场圆号	775	Cool Electric Piano 1&Sweet Oboe	酷电钢琴1与甜蜜高音双簧管
747	Harpsichord & Strings&Live Trombone	拨弦古钢琴与弦乐与现场长号	776	Cool Electric Piano 1&Cool New Age	酷电钢琴1与酷新世纪
748	Harpsichord & Strings&Soft Synth Brass	拨弦古钢琴与弦乐与柔和合成铜管	777	Cool Electric Piano 1&Wave Pad	酷电钢琴1与波形垫
749	Harpsichord & Strings&Analog Pad	拨弦古钢琴与弦乐与模拟垫	778	Cool Electric Piano 1&Fantasia	酷电钢琴1与幻想曲
750	Classic Electric Piano&Real Strings	经典电钢琴与真实弦乐	779	Cool Electric Piano 1&Golden Age	酷电钢琴1与黄金时代
751	Classic Electric Piano&Real Harp	经典电钢琴与真实竖琴	780	Standard Electric Piano&Real Accordion	标准电钢琴与真实手风琴
752	Classic Electric Piano&Synth Choir 1	经典电钢琴与合成合唱1	781	Standard Electric Piano&Real Nylon Guitar	标准电钢琴与真实尼龙吉它

782	Standard Electric Piano&Real Steel Guitar	标准电钢琴与真实钢弦吉它	811	Super Electric Piano&PWM Pad	超级电钢琴与PWM垫
783	Standard Electric Piano&Real Strings	标准电钢琴与真实弦乐	812	Super Electric Piano&Poly Synth Pad	超级电钢琴与复音合成垫
784	Standard Electric Piano&Real Harp	标准电钢琴与真实竖琴	813	Super Electric Piano&Utopia Pad	超级电钢琴与乌托邦垫
785	Standard Electric Piano&Live French Horn	标准电钢琴与现场圆号	814	Super Electric Piano&Analog Pad	超级电钢琴与模拟垫
786	Standard Electric Piano&Octave Brass Section	标准电钢琴与八度铜管合奏	815	Super Electric Piano&Golden Age	超级电钢琴与黄金时代
787	Standard Electric Piano&Sweet Flute	标准电钢琴与甜蜜长笛	816	Super Electric Piano&Time Travel	超级电钢琴与时间旅行
788	Standard Electric Piano&Gospel Pad	标准电钢琴与福音垫	817	Super Electric Piano&Sun Bell	超级电钢琴与太阳钟
789	Standard Electric Piano&Sweet New Age	标准电钢琴与甜蜜新世纪	818	Super Electric Piano&Bell Pad	超级电钢琴与钟垫
790	Super Electric Piano&Real Church Organ	超级电钢琴与真实教堂风琴	819	Super Electric Piano&Chorus Crystal Echo	超级电钢琴与合唱水晶回音
791	Super Electric Piano&Cool Church Organ	超级电钢琴与酷教堂风琴	820	Stereo Clavi&Classic Percussive Organ	立体声击弦古钢琴与经典打击风琴
792	Super Electric Piano&Live Drawbar Organ	超级电钢琴与现场拉杆风琴	821	Stereo Clavi&Real Accordion	立体声击弦古钢琴与真实手风琴
793	Super Electric Piano&Musette 1	超级电钢琴与缪赛特风琴1	822	Stereo Clavi&Soft Harmonica	立体声击弦古钢琴与柔和口琴
794	Super Electric Piano&Real Accordion	超级电钢琴与真实手风琴	823	Stereo Clavi&Real Nylon Guitar	立体声击弦古钢琴与真实尼龙吉它
795	Super Electric Piano&Soft Harmonica	超级电钢琴与柔和口琴	824	Stereo Clavi&Real Strings	立体声击弦古钢琴与真实弦乐
796	Super Electric Piano&Real Steel Guitar	超级电钢琴与真实钢弦吉它	825	Stereo Clavi&Real Harp	立体声击弦古钢琴与真实竖琴
797	Super Electric Piano&Orchestra Tutti	超级电钢琴与管弦乐队合奏	826	Stereo Clavi&Live French Horn	立体声击弦古钢琴与现场圆号
798	Super Electric Piano&Live Choir Aahs	超级电钢琴与现场“啊”声合唱	827	Stereo Clavi&Gospel Pad	立体声击弦古钢琴与福音垫
799	Super Electric Piano&Real Harp	超级电钢琴与真实竖琴	828	Stereo Clavi&Cool New Age	立体声击弦古钢琴与酷新世纪
800	Super Electric Piano&Live Pizzicato Strings	超级电钢琴与现场拨弦弦乐	829	Stereo Clavi&Time Travel	立体声击弦古钢琴与时间旅行
801	Super Electric Piano&Sweet Trumpet	超级电钢琴与甜蜜小号	830	Aah Electric Piano&Bright Calliope	“啊”声电钢琴与明亮女神
802	Super Electric Piano&Live Tuba	超级电钢琴与现场低音号	831	Aah Electric Piano&Gospel Pad	“啊”声电钢琴与福音垫
803	Super Electric Piano&Live French Horn	超级电钢琴与现场圆号	832	Aah Electric Piano&Sweet New Age	“啊”声电钢琴与甜蜜新世纪
804	Super Electric Piano&Real Brass Section	超级电钢琴与真实铜管合奏	833	Aah Electric Piano&Vox Choir Pad	“啊”声电钢琴与人声合唱垫
805	Super Electric Piano&Solo Trumpet	超级电钢琴与独奏小号	834	Aah Electric Piano&Sunbeam Pad	“啊”声电钢琴与阳光垫
806	Super Electric Piano&Analog Bass Brass	超级电钢琴与模拟低音铜管	835	Aah Electric Piano&Cool New Age	“啊”声电钢琴与酷新世纪
807	Super Electric Piano&Octave Brass Section	超级电钢琴与八度铜管合奏	836	Aah Electric Piano&Wave Pad	“啊”声电钢琴与波形垫
808	Super Electric Piano&Soft Synth Brass	超级电钢琴与柔和合成铜管	837	Aah Electric Piano&Fantasia	“啊”声电钢琴与幻想曲
809	Super Electric Piano&Sweet Flute	超级电钢琴与甜蜜长笛	838	Aah Electric Piano&Analog Pad	“啊”声电钢琴与模拟垫
810	Super Electric Piano&Cool New Age	超级电钢琴与酷新世纪	839	Aah Electric Piano&Time Travel	“啊”声电钢琴与时间旅行
			840	Musette 1&Soft Harmonica	缪赛特风琴1与柔和口琴

音色表

841	Musette 1&Sweet Mandolin	缪赛特风琴1与甜蜜曼陀林
842	Musette 1&Classic Strings	缪赛特风琴1与经典弦乐
843	Musette 1&Sweet Violin	缪赛特风琴1与甜蜜小提琴
844	Musette 1&Sweet Flute	缪赛特风琴1与甜蜜长笛
845	Musette 1&Sweet Oboe	缪赛特风琴1与甜蜜高音双簧管
846	Musette 1&Classic Recorder	缪赛特风琴1与经典竖笛
847	Musette 1&Vintage Shanai	缪赛特风琴1与复古山奈琴
848	Musette 1&Vintage Bag Pipe	缪赛特风琴1与复古风笛
849	Musette 1&Analog Pad	缪赛特风琴1与模拟垫
850	Real Accordion&Sweet Mandolin	真实手风琴与甜蜜曼陀林
851	Real Accordion&12-Strings Guitar	真实手风琴与12弦吉它
852	Real Accordion&Real Harp	真实手风琴与真实竖琴
853	Real Accordion&Sweet Flute	真实手风琴与甜蜜长笛
854	Real Accordion&Sweet Clarinet	真实手风琴与甜蜜单簧管
855	Real Accordion&Sweet Pan Flute	真实手风琴与甜蜜排箫
856	Real Accordion&Sweet Oboe	真实手风琴与甜蜜高音双簧管
857	Real Accordion&Classic Piccolo	真实手风琴与经典短笛
858	Real Accordion&Vintage Shanai	真实手风琴与复古山奈琴
859	Real Accordion&Vintage Bag Pipe	真实手风琴与复古风笛
860	Sweet Harmonica&Rotary Organ 1	甜蜜口琴与旋转风琴1
861	Sweet Harmonica&Bright Harmonica	甜蜜口琴与明亮口琴
862	Sweet Harmonica&Sweet Mandolin	甜蜜口琴与甜蜜曼陀林
863	Sweet Harmonica&Sweet Violin	甜蜜口琴与甜蜜小提琴
864	Sweet Harmonica&Real Harp	甜蜜口琴与真实竖琴
865	Sweet Harmonica&Sweet Flute	甜蜜口琴与甜蜜长笛
866	Sweet Harmonica&Sweet Clarinet	甜蜜口琴与甜蜜单簧管
867	Sweet Harmonica&Sweet Pan Flute	甜蜜口琴与甜蜜排箫
868	Sweet Harmonica&Sweet Oboe	甜蜜口琴与甜蜜高音双簧管
869	Sweet Harmonica&Bang Di	甜蜜口琴与梆笛
870	Real Nylon Guitar&Sweet Mandolin	真实尼龙吉它与甜蜜曼陀林

871	Real Nylon Guitar&Real Strings	真实尼龙吉它与真实弦乐
872	Real Nylon Guitar&Sweet Violin	真实尼龙吉它与甜蜜小提琴
873	Real Nylon Guitar&Sweet Flute	真实尼龙吉它与甜蜜长笛
874	Real Nylon Guitar&Sweet Pan Flute	真实尼龙吉它与甜蜜排箫
875	Real Nylon Guitar&Clarinet	真实尼龙吉它与单簧管
876	Real Nylon Guitar&Oboe	真实尼龙吉它与高音双簧管
877	Real Nylon Guitar&Warm Pad	真实尼龙吉它与温暖垫
878	Real Nylon Guitar&Brightness FX	真实尼龙吉它与明亮FX
879	Real Nylon Guitar&New Age Pad	真实尼龙吉它与新世纪垫
880	Real Steel Guitar&Music Box	真实钢弦吉它与八音盒
881	Real Steel Guitar&Harmonica	真实钢弦吉它与口琴
882	Real Steel Guitar&Fretless Bass	真实钢弦吉它与无品贝司
883	Real Steel Guitar&Orchestral Harp	真实钢弦吉它与竖琴
884	Real Steel Guitar&Oboe	真实钢弦吉它与高音双簧管
885	Real Steel Guitar&Clarinet	真实钢弦吉它与单簧管
886	Real Steel Guitar&Piccolo	真实钢弦吉它与短笛
887	Real Steel Guitar&Flute	真实钢弦吉它与长笛
888	Real Steel Guitar&Pan Flute	真实钢弦吉它与排箫
889	Real Steel Guitar&Warm Pad	真实钢弦吉它与温暖垫
890	Rock Guitar&Bright Acoustic Piano	摇滚吉它与明亮钢琴
891	Rock Guitar&Electric Grand Piano	摇滚吉它与三角电钢琴
892	Rock Guitar&Clavi	摇滚吉它与击弦古钢琴
893	Rock Guitar&Drawbar Organ	摇滚吉它与拉杆风琴
894	Rock Guitar&Rock Organ	摇滚吉它与摇滚风琴
895	Rock Guitar&Finger Electric Bass	摇滚吉它与指弹电贝司
896	Rock Guitar&Orchestral Harp	摇滚吉它与竖琴
897	Rock Guitar&String Ensembles	摇滚吉它与弦乐合奏
898	Rock Guitar&Flute	摇滚吉它与长笛
899	Rock Guitar&New Age Pad	摇滚吉它与新世纪垫
900	Sweet Mandolin&Church Organ	甜蜜曼陀林与教堂风琴
901	Sweet Mandolin&Harmonica	甜蜜曼陀林与口琴
902	Sweet Mandolin&String Ensembles	甜蜜曼陀林与弦乐合奏
903	Sweet Mandolin&Oboe	甜蜜曼陀林与高音双簧管
904	Sweet Mandolin&Clarinet	甜蜜曼陀林与单簧管

905	Sweet Mandolin&Flute	甜蜜曼陀林与长笛	939	Muted Rhythm Guitar&Sweep Pad	制音节奏吉它与锯擦垫
906	Sweet Mandolin&Pan Flute	甜蜜曼陀林与排箫	940	Real Finger Bass&Real Strings	真实指弹贝司与真实弦乐
907	Sweet Mandolin&Shakuhachi	甜蜜曼陀林与尺八	941	Real Finger Bass&Classic Strings	真实指弹贝司与经典弦乐
908	Sweet Mandolin&Warm Pad	甜蜜曼陀林与温暖垫	942	Real Finger Bass&Real Harp	真实指弹贝司与真实竖琴
909	Sweet Mandolin&New Age Pad	甜蜜曼陀林与新世纪垫	943	Real Finger Bass&Live Choir Aahs	真实指弹贝司与现场“啊”声合唱
910	12-Strings Guitar&New Age Pad	12弦吉它与新世纪垫	944	Real Finger Bass&Power Hit 1	真实指弹贝司与强力重音1
911	12-Strings Guitar&Warm Pad	12弦吉它与温暖垫	945	Real Finger Bass&Power Hit 2	真实指弹贝司与强力重音2
912	12-Strings Guitar&Pan Flute	12弦吉它与排箫	946	Real Finger Bass&Live Tuba	真实指弹贝司与现场低音号
913	12-Strings Guitar&Flute	12弦吉它与长笛	947	Real Finger Bass&Live French Horn	真实指弹贝司与现场圆号
914	12-Strings Guitar&Clarinet	12弦吉它与单簧管	948	Real Finger Bass&Real Brass Section	真实指弹贝司与真实铜管合奏
915	12-Strings Guitar&Oboe	12弦吉它与高音双簧管	949	Real Finger Bass&Pop Brass Section	真实指弹贝司与流行铜管合奏
916	12-Strings Guitar&Rock Organ	12弦吉它与摇滚风琴	950	Real Acoustic Bass&Real Nylon Guitar	真实原声贝司与真实尼龙吉它
917	12-Strings Guitar&Music Box	12弦吉它与八音盒	951	Real Acoustic Bass&Real Steel Guitar	真实原声贝司与真实钢弦吉它
918	12-Strings Guitar&Glockenspiel	12弦吉它与钟琴	952	Real Acoustic Bass&Real Strings	真实原声贝司与真实弦乐
919	12-Strings Guitar&Harmonica	12弦吉它与口琴	953	Real Acoustic Bass&Orchestra Tutti	真实原声贝司与管弦乐队合奏
920	Distortion Lead Guitar 1&Drawbar Organ	失真主奏吉它1与拉杆风琴	954	Real Acoustic Bass&Real Cello	真实原声贝司与真实大提琴
921	Distortion Lead Guitar 1&Percussive Organ	失真主奏吉它1与打击风琴	955	Real Acoustic Bass&Real Harp	真实原声贝司与真实竖琴
922	Distortion Lead Guitar 1&Rock Organ	失真主奏吉它1与摇滚风琴	956	Real Acoustic Bass&Sweet Trombone	真实原声贝司与甜蜜长号
923	Distortion Lead Guitar 1&Accordion	失真主奏吉它1与手风琴	957	Real Acoustic Bass&Live Tuba	真实原声贝司与现场低音号
924	Distortion Lead Guitar 1&Harmonica	失真主奏吉它1与口琴	958	Real Acoustic Bass&Live French Horn	真实原声贝司与现场圆号
925	Distortion Lead Guitar 1&Overdriven Guitar	失真主奏吉它1与过载吉它	959	Real Acoustic Bass&Classic Brass Section	真实原声贝司与经典铜管合奏
926	Distortion Lead Guitar 1&String Ensembles	失真主奏吉它1与弦乐合奏	960	Real Pick Bass&Real Nylon Guitar	真实拨片贝司与真实尼龙吉它
927	Distortion Lead Guitar 1&Synth Strings	失真主奏吉它1与合成弦乐	961	Real Pick Bass&Real Steel Guitar	真实拨片贝司与真实钢弦吉它
928	Distortion Lead Guitar 1&Trumpet	失真主奏吉它1与小号	962	Real Pick Bass&Cool Funk Guitar	真实拨片贝司与酷芬克吉它
929	Distortion Lead Guitar 1&Tuba	失真主奏吉它1与低音号	963	Real Pick Bass&Sweet Trombone	真实拨片贝司与甜蜜长号
930	Muted Rhythm Guitar&Clavi	制音节奏吉它与击弦古钢琴	964	Real Pick Bass&Live Tuba	真实拨片贝司与现场低音号
931	Muted Rhythm Guitar&Harp-sichord	制音节奏吉它与拨弦古钢琴	965	Real Pick Bass&Live French Horn	真实拨片贝司与现场圆号
932	Muted Rhythm Guitar&Music Box	制音节奏吉它与八音盒	966	Real Pick Bass&Real Brass Section	真实拨片贝司与真实铜管合奏
933	Muted Rhythm Guitar&Xylophone	制音节奏吉它与木琴	967	Real Pick Bass&Pop Brass Section	真实拨片贝司与流行铜管合奏
934	Muted Rhythm Guitar&Nylon Guitar	制音节奏吉它与尼龙吉它			
935	Muted Rhythm Guitar&Steel Guitar	制音节奏吉它与钢弦吉它			
936	Muted Rhythm Guitar&Finger Electric Bass	制音节奏吉它与指弹电贝司			
937	Muted Rhythm Guitar&Pizzicato Strings	制音节奏吉它与拨弦弦乐			
938	Muted Rhythm Guitar&Warm Pad	制音节奏吉它与温暖垫			

音色表

968	Real Pick Bass&Analog Bass Brass	真实拨片贝司与模拟低音铜管
969	Real Pick Bass&Soft Synth Brass	真实拨片贝司与柔和合成铜管
970	Real Fretless Bass&Soft Synth Brass	真实无品贝司与柔和合成铜管
971	Real Fretless Bass&Classic Brass Section	真实无品贝司与经典铜管合奏
972	Real Fretless Bass&Octave Brass Section	真实无品贝司与八度铜管合奏
973	Real Fretless Bass&Live Trombone	真实无品贝司与现场长号
974	Real Fretless Bass&Live Tuba	真实无品贝司与现场低音号
975	Real Fretless Bass&Live French Horn	真实无品贝司与现场圆号
976	Real Fretless Bass&Sunbeam Pad	真实无品贝司与阳光垫
977	Real Fretless Bass&Cool New Age	真实无品贝司与酷新世纪
978	Real Fretless Bass&Wave Pad	真实无品贝司与波形垫
979	Real Fretless Bass&Utopia Pad	真实无品贝司与乌托邦垫
980	Resonant Bass&Time Travel	共鸣贝司与时间旅行
981	Resonant Bass&Golden Age	共鸣贝司与黄金时代
982	Resonant Bass&Analog Pad	共鸣贝司与模拟垫
983	Resonant Bass&Fantasia	共鸣贝司与幻想曲
984	Resonant Bass&Utopia Pad	共鸣贝司与乌托邦垫
985	Funk Slap Bass&Mystery Pad	芬克击弦贝司与神秘垫
986	Funk Slap Bass&Poly Synth Pad	芬克击弦贝司与复音合成垫
987	Funk Slap Bass&Wave Pad	芬克击弦贝司与波形垫
988	Funk Slap Bass&Gospel Pad	芬克击弦贝司与福音音垫
989	Funk Slap Bass&Sweet New Age	芬克击弦贝司与甜蜜新世纪
990	Sweet Violin&Stereo Drawbar Organ	甜蜜小提琴与立体声拉杆风琴
991	Sweet Violin&Real Church Organ	甜蜜小提琴与真实教堂风琴
992	Sweet Violin&Real Accordion	甜蜜小提琴与真实手风琴
993	Sweet Violin&Soft Harmonica	甜蜜小提琴与柔和口琴
994	Sweet Violin&Real Strings	甜蜜小提琴与真实弦乐
995	Sweet Violin&Orchestra Tutti	甜蜜小提琴与管弦乐队合奏
996	Sweet Violin&Real Cello	甜蜜小提琴与真实大提琴
997	Sweet Violin&Real Harp	甜蜜小提琴与真实竖琴
998	Sweet Violin&Soft Choir Aahs	甜蜜小提琴与柔和“啊”声合唱

999	Sweet Violin&Soft Choir Oohs	甜蜜小提琴与柔和“欧”声合唱
1000	Real Cello&Soft Choir Aahs	真实大提琴与柔和“啊”声合唱
1001	Real Cello&Soft Choir Oohs	真实大提琴与柔和“欧”声合唱
1002	Real Cello&Cool Synth Strings	真实大提琴与酷合成弦乐
1003	Real Cello&Live Pizzicato Strings	真实大提琴与现场拨弦弦乐
1004	Real Cello&Real Strings	真实大提琴与真实弦乐
1005	Real Cello&Orchestra Tutti	真实大提琴与管弦乐队合奏
1006	Real Cello&Real Harp	真实大提琴与真实竖琴
1007	Real Cello&Wave Pad	真实大提琴与波形垫
1008	Real Cello&Utopia Pad	真实大提琴与乌托邦垫
1009	Real Cello&Analog Pad	真实大提琴与模拟垫
1010	Real Harp&Wave Pad	真实竖琴与波形垫
1011	Real Harp&Poly Synth Pad	真实竖琴与复音合成垫
1012	Real Harp&Mystery Pad	真实竖琴与神秘垫
1013	Real Harp&Utopia Pad	真实竖琴与乌托邦垫
1014	Real Harp&Fantasia	真实竖琴与幻想曲
1015	Real Harp&Analog Pad	真实竖琴与模拟垫
1016	Real Harp&Golden Age	真实竖琴与黄金时代
1017	Real Harp&Time Travel	真实竖琴与时间旅行
1018	Real Harp&Sun Bell	真实竖琴与太阳钟
1019	Real Harp&Echo Bell	真实竖琴与回音钟
1020	Real Contrabass&Real Church Organ	真实低音提琴与真实教堂风琴
1021	Real Contrabass&Octave Church Organ	真实低音提琴与八度教堂风琴
1022	Real Contrabass&Classic Strings	真实低音提琴与经典弦乐
1023	Real Contrabass&Orchestra Tutti	真实低音提琴与管弦乐队合奏
1024	Real Contrabass&Slow Strings	真实低音提琴与慢弦乐
1025	Real Contrabass&Strings & Brass	真实低音提琴与弦乐与铜管
1026	Real Contrabass&Strings & Oboe	真实低音提琴与弦乐与高音双簧管
1027	Real Contrabass&Live Choir Aahs	真实低音提琴与现场“啊”声合唱
1028	Real Contrabass&Live Choir Oohs	真实低音提琴与现场“欧”声合唱
1029	Real Contrabass&Live French Horn	真实低音提琴与现场圆号
1030	Sweet Trumpet&Live French Horn	甜蜜小号与现场圆号
1031	Sweet Trumpet&Real Brass Section	甜蜜小号与真实铜管合奏
1032	Sweet Trumpet&Pop Brass Section	甜蜜小号与流行铜管合奏

1033	Sweet Trumpet&Sweet Tenor Sax	甜蜜小号与甜蜜次中音萨克斯	1063	Real Brass Section&Soft Analog Brass	真实铜管合奏与柔和模拟铜管
1034	Sweet Trumpet&Sweet Alto Sax	甜蜜小号与甜蜜中音萨克斯	1064	Real Brass Section&Soft Synth Brass	真实铜管合奏与柔和合成铜管
1035	Sweet Trumpet&Sweet Soprano Sax	甜蜜小号与甜蜜高音萨克斯	1065	Real Brass Section&Live Brass Section	真实铜管合奏与现场铜管合奏
1036	Sweet Trumpet&Sweet Flute	甜蜜小号与甜蜜长笛	1066	Real Brass Section&Octave Brass Section	真实铜管合奏与八度铜管合奏
1037	Sweet Trumpet&Sweet Clarinet	甜蜜小号与甜蜜单簧管	1067	Real Brass Section&Pop Brass Section	真实铜管合奏与流行铜管合奏
1038	Sweet Trumpet&Sweet Oboe	甜蜜小号与甜蜜高音双簧管	1068	Real Brass Section&Live French Horn	真实铜管合奏与现场圆号
1039	Sweet Trumpet&Classic English Horn	甜蜜小号与经典中音双簧管	1069	Real Brass Section&Sax Band 1	真实铜管合奏与萨克斯乐队1
1040	Sweet Trombone&Sweet Tenor Sax	甜蜜长号与甜蜜次中音萨克斯	1070	Octave Brass Section&Sax Band 1	八度铜管合奏与萨克斯乐队1
1041	Sweet Trombone&Sweet Alto Sax	甜蜜长号与甜蜜中音萨克斯	1071	Octave Brass Section&Sax Band 2	八度铜管合奏与萨克斯乐队2
1042	Sweet Trombone&Sweet Soprano Sax	甜蜜长号与甜蜜高音萨克斯	1072	Octave Brass Section&Octave Saxes	八度铜管合奏与八度萨克斯
1043	Sweet Trombone&Live Baritone Sax	甜蜜长号与现场低音萨克斯	1073	Octave Brass Section&Real Strings	八度铜管合奏与真实弦乐
1044	Sweet Trombone&Sweet Clarinet	甜蜜长号与甜蜜单簧管	1074	Octave Brass Section&Orchestra Tutti	八度铜管合奏与管弦乐队合奏
1045	Sweet Trombone&Sweet Oboe	甜蜜长号与甜蜜高音双簧管	1075	Octave Brass Section&Soft Strings	八度铜管合奏与柔和弦乐
1046	Sweet Trombone&Sax Band 1	甜蜜长号与萨克斯乐队1	1076	Octave Brass Section&Live French Horn	八度铜管合奏与现场圆号
1047	Sweet Trombone&Sax Band 2	甜蜜长号与萨克斯乐队2	1077	Octave Brass Section&Soft Synth Brass	八度铜管合奏与柔和合成铜管
1048	Sweet Trombone&Octave Saxes	甜蜜长号与八度萨克斯	1078	Octave Brass Section&Analog Brass	八度铜管合奏与模拟铜管
1049	Sweet Trombone&Live French Horn	甜蜜长号与现场圆号	1079	Octave Brass Section&Soft Analog Brass	八度铜管合奏与柔和模拟铜管
1050	Live Tuba&Live French Horn	现场低音号与现场圆号	1080	Sweet Tenor Sax&Stereo Drawbar Organ	甜蜜次中音萨克斯与立体声拉杆风琴
1051	Live Tuba&Real Brass Section	现场低音号与真实铜管合奏	1081	Sweet Tenor Sax&Stereo Rock Organ	甜蜜次中音萨克斯与立体声摇滚风琴
1052	Live Tuba&Live Trombone	现场低音号与现场长号	1082	Sweet Tenor Sax&Musette 1	甜蜜次中音萨克斯与缪赛特风琴1
1053	Live Tuba&Octave Brass Section	现场低音号与八度铜管合奏	1083	Sweet Tenor Sax&Real Accordion	甜蜜次中音萨克斯与真实手风琴
1054	Live Tuba&Cool Synth Brass	现场低音号与酷合成铜管	1084	Sweet Tenor Sax&Soft Harmonica	甜蜜次中音萨克斯与柔和口琴
1055	Live Tuba&Soft Synth Brass	现场低音号与柔和合成铜管	1085	Sweet Tenor Sax&Alto Sax	甜蜜次中音萨克斯与中音萨克斯
1056	Live Tuba&Big Band	现场低音号与大乐队	1086	Sweet Tenor Sax&Baritone Sax	甜蜜次中音萨克斯与低音萨克斯
1057	Live Tuba&Analog Brass	现场低音号与模拟铜管	1087	Sweet Tenor Sax&Oboe	甜蜜次中音萨克斯与高音双簧管
1058	Live Tuba&Warm Trombone	现场低音号与温暖长号	1088	Sweet Tenor Sax&English Horn	甜蜜次中音萨克斯与中音双簧管
1059	Live Tuba&Bright Analog Synth Brass	现场低音号与明亮模拟合成铜管	1089	Sweet Tenor Sax&Bassoon	甜蜜次中音萨克斯与低音双簧管
1060	Real Brass Section&Bright Analog Synth Brass	真实铜管合奏与明亮模拟合成铜管	1090	Sweet Alto Sax&Pan Flute	甜蜜中音萨克斯与排箫
1061	Real Brass Section&Warm Trombone	真实铜管合奏与温暖长号	1091	Sweet Alto Sax&Flute	甜蜜中音萨克斯与长笛
1062	Real Brass Section&Analog Brass	真实铜管合奏与模拟铜管			

音色表

1092 Sweet Alto Sax&Clarinet	甜蜜中音萨克斯与单簧管
1093 Sweet Alto Sax&Bassoon	甜蜜中音萨克斯与低音双簧管
1094 Sweet Alto Sax&English Horn	甜蜜中音萨克斯与中音双簧管
1095 Sweet Alto Sax&Oboe	甜蜜中音萨克斯与高音双簧管
1096 Sweet Alto Sax&Baritone Sax	甜蜜中音萨克斯与低音萨克斯
1097 Sweet Alto Sax&French Horn	甜蜜中音萨克斯与圆号
1098 Sweet Alto Sax&Trumpet	甜蜜中音萨克斯与小号
1099 Sweet Alto Sax&Trombone	甜蜜中音萨克斯与长号
1100 Sweet Soprano Sax&Trumpet	甜蜜高音萨克斯与小号
1101 Sweet Soprano Sax&Trombone	甜蜜高音萨克斯与长号
1102 Sweet Soprano Sax&Tuba	甜蜜高音萨克斯与低音号
1103 Sweet Soprano Sax&Muted Trumpet	甜蜜高音萨克斯与弱音小号
1104 Sweet Soprano Sax&French Horn	甜蜜高音萨克斯与圆号
1105 Sweet Soprano Sax&Alto Sax	甜蜜高音萨克斯与中音萨克斯
1106 Sweet Soprano Sax&Tenor Sax	甜蜜高音萨克斯与次中音萨克斯
1107 Sweet Soprano Sax&Oboe	甜蜜高音萨克斯与高音双簧管
1108 Sweet Soprano Sax&Bassoon	甜蜜高音萨克斯与低音双簧管
1109 Sweet Soprano Sax&Clarinet	甜蜜高音萨克斯与单簧管
1110 Sweet Flute&Stereo Drawbar Organ	甜蜜长笛与立体声拉杆风琴
1111 Sweet Flute&Musette 1	甜蜜长笛与缪赛特风琴1
1112 Sweet Flute&Real Accordion	甜蜜长笛与真实手风琴
1113 Sweet Flute&Soft Harmonica	甜蜜长笛与柔和口琴
1114 Sweet Flute&Violin	甜蜜长笛与小提琴
1115 Sweet Flute&Oboe	甜蜜长笛与高音双簧管
1116 Sweet Flute&Bassoon	甜蜜长笛与低音双簧管
1117 Sweet Flute&Clarinet	甜蜜长笛与单簧管
1118 Sweet Flute&Piccolo	甜蜜长笛与短笛
1119 Sweet Flute&Recorder	甜蜜长笛与竖笛
1120 Sweet Clarinet&Violin	甜蜜单簧管与小提琴
1121 Sweet Clarinet&French Horn	甜蜜单簧管与圆号
1122 Sweet Clarinet&Oboe	甜蜜单簧管与高音双簧管
1123 Sweet Clarinet&Bassoon	甜蜜单簧管与低音双簧管

1124 Sweet Clarinet&Recorder	甜蜜单簧管与竖笛
1125 Sweet Clarinet&Shakuhachi	甜蜜单簧管与尺八
1126 Sweet Clarinet&New Age Pad	甜蜜单簧管与新世纪垫
1127 Sweet Clarinet&Warm Pad	甜蜜单簧管与温暖垫
1128 Sweet Clarinet&Shanai	甜蜜单簧管与山奈琴
1129 Sweet Clarinet&Soft Harmonica	甜蜜单簧管与柔和口琴
1130 Sweet Pan Flute&Soft Harmonica	甜蜜排箫与柔和口琴
1131 Sweet Pan Flute&Real Accordion	甜蜜排箫与真实手风琴
1132 Sweet Pan Flute&Real Strings	甜蜜排箫与真实弦乐
1133 Sweet Pan Flute&Sweet New Age	甜蜜排箫与甜蜜新世纪
1134 Sweet Pan Flute&Sunbeam Pad	甜蜜排箫与阳光垫
1135 Sweet Pan Flute&Analog Pad	甜蜜排箫与模拟垫
1136 Sweet Pan Flute&Golden Age	甜蜜排箫与黄金时代
1137 Sweet Pan Flute&Time Travel	甜蜜排箫与时间旅行
1138 Sweet Pan Flute&Sun Bell	甜蜜排箫与太阳钟
1139 Sweet Pan Flute&Heaven Pad	甜蜜排箫与天堂垫
1140 Sweet Oboe&Live Choir Pad	甜蜜高音双簧管与现场合唱垫
1141 Sweet Oboe&Vox Pad	甜蜜高音双簧管与人声垫
1142 Sweet Oboe&Dream New Age	甜蜜高音双簧管与梦幻新世纪
1143 Sweet Oboe&Heaven Pad	甜蜜高音双簧管与天堂垫
1144 Sweet Oboe&Vox Choir Pad	甜蜜高音双簧管与人声合唱垫
1145 Sweet Oboe&Wave Pad	甜蜜高音双簧管与波形垫
1146 Sweet Oboe&Mystery Pad	甜蜜高音双簧管与神秘垫
1147 Sweet Oboe&Utopia Pad	甜蜜高音双簧管与乌托邦垫
1148 Sweet Oboe&Fantasia	甜蜜高音双簧管与幻想曲
1149 Sweet Oboe&Analog Pad	甜蜜高音双簧管与模拟垫
1150 Classic Flute 1&Bell Pad	经典长笛1与钟垫
1151 Classic Flute 1&Dipolar New Age Pad	经典长笛1与两极新世纪垫
1152 Classic Flute 1&Time Travel	经典长笛1与时间旅行
1153 Classic Flute 1&Analog Pad	经典长笛1与模拟垫
1154 Classic Flute 1&Fantasia	经典长笛1与幻想曲
1155 Classic Flute 1&Utopia Pad	经典长笛1与乌托邦垫
1156 Classic Flute 1&Mystery Pad	经典长笛1与神秘垫
1157 Classic Flute 1&Wave Pad	经典长笛1与波形垫
1158 Classic Flute 1&Sunbeam Pad	经典长笛1与阳光垫
1159 Classic Flute 1&Gospel Pad	经典长笛1与福音垫

1160	Classic Clarinet&Stereo Draw-bar Organ	经典单簧管与立体声拉杆风琴
1161	Classic Clarinet&Real Church Organ	经典单簧管与真实教堂风琴
1162	Classic Clarinet&Musette 1	经典单簧管与缪赛特风琴1
1163	Classic Clarinet&Real Accordion	经典单簧管与真实手风琴
1164	Classic Clarinet&Soft Harmonica	经典单簧管与柔和口琴
1165	Classic Clarinet&Classic Strings	经典单簧管与经典弦乐
1166	Classic Clarinet&Real Harp	经典单簧管与真实竖琴
1167	Classic Clarinet&Sweet New Age	经典单簧管与甜蜜新世纪
1168	Classic Clarinet&Wave Pad	经典单簧管与波形垫
1169	Classic Clarinet&Utopia Pad	经典单簧管与乌托邦垫
1170	Live Gu Zheng 1&Real Nylon Guitar	现场古筝1与真实尼龙吉它
1171	Live Gu Zheng 1&Real Strings	现场古筝1与真实弦乐
1172	Live Gu Zheng 1&Real Harp	现场古筝1与真实竖琴
1173	Live Gu Zheng 1&Soft Strings	现场古筝1与柔和弦乐
1174	Live Gu Zheng 1&Mystery Pad	现场古筝1与神秘垫
1175	Live Gu Zheng 1&Utopia Pad	现场古筝1与乌托邦垫
1176	Live Gu Zheng 1&Analog Pad	现场古筝1与模拟垫
1177	Live Gu Zheng 1&Golden Age	现场古筝1与黄金时代
1178	Live Gu Zheng 1&Time Travel	现场古筝1与时间旅行
1179	Live Gu Zheng 1&Sun Bell	现场古筝1与太阳钟
1180	Real Pi Pa&Fantasia	真实琵琶与幻想曲
1181	Real Pi Pa&Analog Pad	真实琵琶与模拟垫
1182	Real Pi Pa&Golden Age	真实琵琶与黄金时代
1183	Real Pi Pa&Utopia Pad	真实琵琶与乌托邦垫
1184	Real Pi Pa&Mystery Pad	真实琵琶与神秘垫
1185	Real Pi Pa&Wave Pad	真实琵琶与波形垫
1186	Real Pi Pa&Cool New Age	真实琵琶与酷新世纪
1187	Real Pi Pa&Sweet New Age	真实琵琶与甜蜜新世纪
1188	Real Pi Pa&Gospel Pad	真实琵琶与福音垫
1189	Real Pi Pa&Vox Choir Pad	真实琵琶与人声合唱垫
1190	Sweet Bang Di&Gospel Pad	甜蜜梆笛与福音垫
1191	Sweet Bang Di&Sweet New Age	甜蜜梆笛与甜蜜新世纪
1192	Sweet Bang Di&Vox Choir Pad	甜蜜梆笛与人声合唱垫
1193	Sweet Bang Di&Sunbeam Pad	甜蜜梆笛与阳光垫
1194	Sweet Bang Di&Wave Pad	甜蜜梆笛与波形垫
1195	Sweet Bang Di&Mystery Pad	甜蜜梆笛与神秘垫
1196	Sweet Bang Di&Utopia Pad	甜蜜梆笛与乌托邦垫
1197	Sweet Bang Di&Fantasia	甜蜜梆笛与幻想曲
1198	Sweet Bang Di&Analog Pad	甜蜜梆笛与模拟垫
1199	Sweet Bang Di&Golden Age	甜蜜梆笛与黄金时代
1200	Real Er Hu&Gospel Pad	真实二胡与福音垫
1201	Real Er Hu&Sweet New Age	真实二胡与甜蜜新世纪
1202	Real Er Hu&Vox Choir Pad	真实二胡与人声合唱垫
1203	Real Er Hu&Sunbeam Pad	真实二胡与阳光垫
1204	Real Er Hu&Cool New Age	真实二胡与酷新世纪
1205	Real Er Hu&Wave Pad	真实二胡与波形垫
1206	Real Er Hu&Mystery Pad	真实二胡与神秘垫
1207	Real Er Hu&Utopia Pad	真实二胡与乌托邦垫
1208	Real Er Hu&Fantasia	真实二胡与幻想曲
1209	Real Er Hu&Analog Pad	真实二胡与模拟垫
1210	Natural Qu Di&Gospel Pad	自然曲笛与福音垫
1211	Natural Qu Di&Sweet New Age	自然曲笛与甜蜜新世纪
1212	Natural Qu Di&Sunbeam Pad	自然曲笛与阳光垫
1213	Natural Qu Di&Cool New Age	自然曲笛与酷新世纪
1214	Natural Qu Di&Wave Pad	自然曲笛与波形垫
1215	Natural Qu Di&Mystery Pad	自然曲笛与神秘垫
1216	Natural Qu Di&Utopia Pad	自然曲笛与乌托邦垫
1217	Natural Qu Di&Fantasia	自然曲笛与幻想曲
1218	Natural Qu Di&Analog Pad	自然曲笛与模拟垫
1219	Natural Qu Di&Golden Age	自然曲笛与黄金时代
1220	Real Zhong Ruan&Dipolar New Age Pad	真实中阮与两极新世纪垫
1221	Real Zhong Ruan&Time Travel	真实中阮与时间旅行
1222	Real Zhong Ruan&Golden Age	真实中阮与黄金时代
1223	Real Zhong Ruan&Analog Pad	真实中阮与模拟垫
1224	Real Zhong Ruan&Fantasia	真实中阮与幻想曲
1225	Real Zhong Ruan&Utopia Pad	真实中阮与乌托邦垫
1226	Real Zhong Ruan&Mystery Pad	真实中阮与神秘垫
1227	Real Zhong Ruan&Cool New Age	真实中阮与酷新世纪
1228	Real Zhong Ruan&Sunbeam Pad	真实中阮与阳光垫
1229	Real Zhong Ruan&Gospel Pad	真实中阮与福音垫
1230	Yang Qin&Gospel Pad	扬琴与福音垫
1231	Yang Qin&Sweet New Age	扬琴与甜蜜新世纪
1232	Yang Qin&Sunbeam Pad	扬琴与阳光垫
1233	Yang Qin&Cool New Age	扬琴与酷新世纪
1234	Yang Qin&Wave Pad	扬琴与波形垫
1235	Yang Qin&Mystery Pad	扬琴与神秘垫
1236	Yang Qin&Utopia Pad	扬琴与乌托邦垫
1237	Yang Qin&Fantasia	扬琴与幻想曲
1238	Yang Qin&Analog Pad	扬琴与模拟垫
1239	Yang Qin&Golden Age	扬琴与黄金时代
1240	Yang Qin Roll&Golden Age	扬琴轮奏与黄金时代
1241	Yang Qin Roll&Analog Pad	扬琴轮奏与模拟垫
1242	Yang Qin Roll&Fantasia	扬琴轮奏与幻想曲

音色表

1243 Yang Qin Roll&Utopia Pad	扬琴轮奏与乌托邦垫	1294 Nan Xiao 1&Gospel Pad	南箫1与福音垫
1244 Yang Qin Roll&Mystery Pad	扬琴轮奏与神秘垫	1295 Hu Lu Si 1&Gospel Pad	葫芦丝1与福音垫
1245 Yang Qin Roll&Wave Pad	扬琴轮奏与波形垫	1296 Hu Lu Si 1&Sweet New Age	葫芦丝1与甜蜜新世纪
1246 Yang Qin Roll&Cool New Age	扬琴轮奏与酷新世纪	1297 Hu Lu Si 1&Mystery Pad	葫芦丝1与神秘垫
1247 Yang Qin Roll&Sunbeam Pad	扬琴轮奏与阳光垫	1298 Hu Lu Si 1&Analog Pad	葫芦丝1与模拟垫
1248 Yang Qin Roll&Sweet New Age	扬琴轮奏与甜蜜新世纪	1299 Hu Lu Si 1&Time Travel	葫芦丝1与时间旅行
1249 Yang Qin Roll&Gospel Pad	扬琴轮奏与福音垫	1300 Hu Lu Si 1&Sun Bell	葫芦丝1与太阳钟
1250 Suo Na&Gospel Pad	唢呐与福音垫		
1251 Suo Na&Sweet New Age	唢呐与甜蜜新世纪		
1252 Suo Na&Sunbeam Pad	唢呐与阳光垫		
1253 Suo Na&Cool New Age	唢呐与酷新世纪		
1254 Suo Na&Wave Pad	唢呐与波形垫		
1255 Suo Na&Mystery Pad	唢呐与神秘垫		
1256 Suo Na&Utopia Pad	唢呐与乌托邦垫		
1257 Suo Na&Fantasia	唢呐与幻想曲		
1258 Suo Na&Analog Pad	唢呐与模拟垫		
1259 Suo Na&Golden Age	唢呐与黄金时代		
1260 Gu Qin&Golden Age	古琴与黄金时代		
1261 Gu Qin&Analog Pad	古琴与模拟垫		
1262 Gu Qin&Fantasia	古琴与幻想曲		
1263 Gu Qin&Utopia Pad	古琴与乌托邦垫		
1264 Gu Qin&Mystery Pad	古琴与神秘垫		
1265 Gu Qin&Wave Pad	古琴与波形垫		
1266 Gu Qin&Cool New Age	古琴与酷新世纪		
1267 Gu Qin&Sunbeam Pad	古琴与阳光垫		
1268 Gu Qin&Sweet New Age	古琴与甜蜜新世纪		
1269 Gu Qin&Gospel Pad	古琴与福音垫		
1270 San Xian 1&Gospel Pad	三弦1与福音垫		
1271 San Xian 1&Sweet New Age	三弦1与甜蜜新世纪		
1272 San Xian 1&Sunbeam Pad	三弦1与阳光垫		
1273 San Xian 1&Cool New Age	三弦1与酷新世纪		
1274 San Xian 1&Wave Pad	三弦1与波形垫		
1275 San Xian 1&Mystery Pad	三弦1与神秘垫		
1276 San Xian 1&Utopia Pad	三弦1与乌托邦垫		
1277 San Xian 1&Fantasia	三弦1与幻想曲		
1278 San Xian 1&Analog Pad	三弦1与模拟垫		
1279 San Xian 1&Golden Age	三弦1与黄金时代		
1280 Liu Qin&Dipolar New Age Pad	柳琴与两极新世纪垫		
1281 Liu Qin&Time Travel	柳琴与时间旅行		
1282 Liu Qin&Golden Age	柳琴与黄金时代		
1283 Liu Qin&Analog Pad	柳琴与模拟垫		
1284 Liu Qin&Utopia Pad	柳琴与乌托邦垫		
1285 Liu Qin&Gospel Pad	柳琴与福音垫		
1286 Nan Xiao 1&Golden Age	南箫1与黄金时代		
1287 Nan Xiao 1&Analog Pad	南箫1与模拟垫		
1288 Nan Xiao 1&Fantasia	南箫1与幻想曲		
1289 Nan Xiao 1&Utopia Pad	南箫1与乌托邦垫		
1290 Nan Xiao 1&Mystery Pad	南箫1与神秘垫		
1291 Nan Xiao 1&Wave Pad	南箫1与波形垫		
1292 Nan Xiao 1&Cool New Age	南箫1与酷新世纪		
1293 Nan Xiao 1&Sweet New Age	南箫1与甜蜜新世纪		

节奏表

No	英文全称	中文全称
流行与节拍		
1	Sunshine Beat	阳光节拍
2	60's Classic Beat	60年代经典节拍
3	Heart Beat	心动节拍
4	70's Pop Rock	70年代流行摇滚
5	80's Pop Rock	80年代流行摇滚
6	Guitar Pop	吉它流行
7	Soft Beat	柔和节拍
8	Modern Pop	现代流行
9	6-8 Pop	6-8拍流行
10	80's Golden Song	80年代金曲
11	Cool 8Beat	酷8拍
12	16Beat R&B	16拍节奏与布鲁斯
13	70's Love Song	70年代情歌
14	Modern Beat	现代节奏
15	Classic Pop 1	经典流行1
16	Classic Pop 2	经典流行2
17	8Beat Pop 1	8拍流行1
18	Classic 16Beat	经典16拍
19	Pop Rock 1	流行摇滚1
20	Pop Jazz	流行爵士
21	8Beat Rock	8拍摇滚
22	Sweet 8Beat	甜蜜8拍
23	British Pop 1	英式流行1
24	British Pop 2	英式流行2
25	Rhythm & 8Beat 1	节奏与8拍1
26	Rhythm & 8Beat 2	节奏与8拍2
27	Pop Fusion	流行融合
28	8Beat Pop 2	8拍流行2
29	16Beat Pop 1	16拍流行1
30	16Beat Pop 2	16拍流行2
31	16Beat 1	16拍1
32	Modern 16Beat	现代16拍
33	Pop Hit	流行重音
34	16Beat 2	16拍2
35	16Beat 3	16拍3
36	Pop Shuffle	流行滑步舞
摇滚		
37	Rock & Roll 1	摇滚乐1
38	Blues Rock 1	布鲁斯摇滚1
39	Blues Rock 2	布鲁斯摇滚2
40	Classic Rock	经典摇滚
41	80's Metal	80年代金属
42	British Rock	英式摇滚
43	Standard Rock	标准摇滚
44	70's Rock	70年代摇滚
45	Slow Rock	慢摇滚
46	Rock & Roll 2	摇滚乐2
47	Rock Shuffle	摇滚滑步舞
48	New Wave	新浪潮

49	Ska	斯嘉舞曲
50	Pop Rock 2	流行摇滚2
51	Pop Rock 3	流行摇滚3
52	Folk Rock	民谣摇滚
53	Soft Rock	柔和摇滚
54	Old Rock	老式摇滚
55	Easy Rock	轻快摇滚
56	New Shuffle	新滑步舞
57	Pop Rock 4	流行摇滚4
58	Hard Rock	硬摇滚
民谣		
59	Guitar Ballad 1	吉它叙事曲1
60	Blues Ballad 1	布鲁斯叙事曲1
61	Golden Song	金曲
62	Movie Ballad 1	影视叙事曲1
63	Unplugged	不插电
64	Movie Ballad 2	影视叙事曲2
65	Blues Ballad 2	布鲁斯叙事曲2
66	Simple Love Song	简单情歌
67	Love Ballad 1	爱情叙事曲1
68	90's Ballad	90年代叙事曲
69	Sweet Ballad	甜蜜叙事曲
70	8Beat Ballad	8拍叙事曲
71	16Beat Ballad 1	16拍叙事曲1
72	16Beat Ballad 2	16拍叙事曲2
73	Piano Ballad 1	钢琴叙事曲1
74	Guitar Ballad 2	吉它叙事曲2
75	Pop Beat	流行节拍
76	6-8 Pop Ballad	6-8拍流行叙事曲
77	R&B Ballad	节奏与布鲁斯叙事曲
78	Guitar Ballad 3	吉它叙事曲3
79	Ballad Rock	叙事曲摇滚
80	Piano Ballad 2	钢琴叙事曲2
81	Soft Ballad	柔和叙事曲
82	16Beat Ballad 3	16拍叙事曲3
83	Natural Ballad	自然叙事曲
84	Love Ballad 2	爱情叙事曲2
85	Easy Ballad	简易叙事曲
86	Miami Folk	迈阿密民谣
87	Slow Ballad	慢叙事曲
88	Folk Ballad	民谣叙事曲
89	Pop Ballad	流行叙事曲
90	EP Ballad	电钢琴叙事曲
舞曲		
91	Club DJ	俱乐部打碟
92	House 1	浩室舞曲1
93	Club Mix	俱乐部混合
94	Hip Hop 1	嘻哈1
95	Hip Hop 2	嘻哈2
96	Progressive House 1	前卫浩室舞曲1
97	Club Dance 1	俱乐部舞曲1

节奏表

98	Garage	车库舞曲
99	80's Disco	80年代迪斯科
100	Crazy Disco	疯狂迪斯科
101	Club Dance 2	俱乐部舞曲2
102	Beat Dance 1	节拍舞曲1
103	Beat Dance 2	节拍舞曲2
104	Pop Dance 1	流行舞曲1
105	Techno 1	科技舞曲1
106	Disco Party	迪斯科聚会
107	70's Disco	70年代迪斯科
108	House 2	浩室舞曲2
109	Techno 2	科技舞曲2
110	Progressive House 2	前卫浩室舞曲2
111	Soft Disco	柔和迪斯科
112	70's Disco Funk	迪斯科芬克
113	16Beat Dance	16拍舞曲
114	Pop Dance 2	流行舞曲2
115	Euro Dance	欧洲舞曲
舞厅		
116	Cha Cha Dance	恰恰舞
117	Rumba	伦巴
118	Salsa 1	萨尔沙舞曲1
119	Tango 1	探戈1
120	Twist 1	扭摆舞1
121	Twist 2	扭摆舞2
122	Tango 2	探戈2
123	Tango 3	探戈3
124	Slow Fox	慢狐步
125	Slow Waltz 1	慢华尔兹1
126	Swing Fox	摇摆狐步
127	Big Band Fox	大乐队狐步
128	Cha Cha 1	恰恰1
129	Cha Cha 2	恰恰2
130	Beguine 1	贝圭英1
131	Beguine 2	贝圭英2
132	Spain Matador	西班牙斗牛舞
133	Samba 1	桑巴1
134	Samba 2	桑巴2
135	Jive	牛仔舞
136	Fox Trot	狐步舞
灵魂乐与放克		
137	Funk 1	芬克1
138	New Soul	新灵歌
139	Modern R&B 1	现代节奏与布鲁斯1
140	Pop R&B	流行节奏与布鲁斯
141	Classic Funk	经典芬克
142	New R&B	新节奏与布鲁斯
143	Gospel Swing 1	摇摆福音1
144	Gospel	福音
145	Funk 2	芬克2
146	16Beat Funk 1	16拍芬克1

147	Fusion Shuffle	融合滑步舞
148	Jay R&B	JAY节奏与布鲁斯
149	16Beat Funk 2	16拍芬克2
150	Groove Funk	动感芬克
151	Rubber Funk	橡皮芬克
152	Cool Funk	酷芬克
153	Jazz Funk	爵士芬克
154	Pop Funk 1	流行芬克1
155	16Beat Funk 3	16拍芬克3
156	Cool Beat	酷节拍
157	Groove	动感
158	Soul	灵歌
159	Hip Hop Beat	嘻哈节拍
160	Pop Funk 2	流行芬克2
161	Soul Beat	灵歌节拍
162	Modern R&B 2	现代节奏与布鲁斯2
163	British Soul Pop	英式灵歌流行
摇摆与爵士		
164	Modern Big Band	现代大乐队
165	Jazz Love Song 1	爵士情歌1
166	Christmas Swing	圣诞节摇摆舞
167	Big Band 1	大乐队1
168	Jazz Love Song 2	爵士情歌2
169	Piano Jazz	钢琴爵士
170	Smooth Jazz 1	柔和爵士1
171	Dixieland 1	迪西兰爵士1
172	Broadway Big Band	百老汇大乐队
173	Gospel Swing 2	摇摆福音2
174	Smooth Jazz 2	柔和爵士2
175	Fusion	融合乐
176	Dixieland 2	迪西兰爵士2
177	Latin Jazz	拉丁爵士
178	Big Band 2	大乐队2
179	Swing Shuffle	摇摆滑步舞
180	Big Band 3	大乐队3
181	Acoustic Jazz	原声爵士
182	Ragtime	拉格泰姆
183	Modern Jazz Ballad	现代爵士叙事曲
乡村乐		
184	Country Roads	乡村之路
185	Country Folk	乡村民谣
186	70's Country Rock	70年代乡村摇滚
187	Country Pop 1	乡村流行1
188	Bluegrass	蓝草
189	Country Pop 2	乡村流行2
190	Country Pop 3	乡村流行3
191	Ballad Country 1	乡村叙事曲1
192	Southern Country	南方乡村
193	Ballad Country 2	乡村叙事曲2
194	8Beat Country	8拍乡村
195	Modern Country	现代乡村

196	2-4 Country	2-4拍乡村
197	Country Quick Steps	乡村快步舞
198	Country Shuffle	乡村滑步舞
拉丁与拉丁舞曲		
199	Latin 1	拉丁1
200	Bossa Nova	波萨诺瓦
201	Cuba Samba	古巴桑巴
202	Latin Rock	拉丁摇滚
203	New Reggae	新雷鬼
204	Pop Cha Cha 1	流行恰恰1
205	Reggae Dance	雷鬼舞曲
206	Lite Bossa	清新波萨
207	Latin 2	拉丁2
208	Slow Bolero	慢波莱罗
209	Disco Samba	迪斯科桑巴
210	Mambo	曼波舞
211	Meneito	密耐特舞曲
212	Sting Latin	斯丁拉丁
213	Lambada	兰巴达舞
214	Pop Cha Cha 2	流行恰恰2
215	Salsa 2	萨尔沙舞曲2
216	Tikitikita	踢踢踏
华尔兹与传统音乐		
217	Waltz	华尔兹
218	Old Waltz	老式华尔兹
219	English Waltz	英式华尔兹
220	German Waltz	德式华尔兹
221	Mazurka	玛祖卡
222	Mexican Waltz	墨西哥华尔兹
223	Vienna Waltz	维也纳华尔兹
224	Slow Waltz 2	慢华尔兹2
225	Jazz Waltz	爵士华尔兹
226	Vienna March	维也纳进行曲
227	Polka	波尔卡
228	6-8 March	6-8拍进行曲
229	German Polka	德国波尔卡
230	Party Polka	聚会波尔卡
231	March	进行曲
232	American March	美式进行曲
233	Musette	风笛舞
234	French Musette	法国风笛舞
中国民乐与世界音乐		
235	Legend Dance	华夏舞曲
236	Oriental Charm 1	东方风韵1
237	Ancient Natural Charm 1	古风天韵1
238	Beauty Love Song	红颜情歌
239	Grassland Dance	草原舞曲
240	Ancient Natural Pop	古风流行
241	Chinese Movie Song	中国电影歌曲
242	Oriental Charm 2	东方风韵2
243	Bold And Beauty	江山美人

244	Chinese Shuffle	中国滑步舞
245	Humoresque	西游诙谐曲
246	Ancient Natural Charm 2	古风天韵2
247	New Butterfly Dream	新蝴蝶梦
248	Eternal Flower	千古之花
249	Festival Prelude	节日序曲
250	Peking Opera Rap	京剧说唱
251	Jubilance	喜洋洋
252	New Peking Opera	京剧中国风
253	Poplar Song	白杨之歌
254	Chinese R&B 1	中国节奏与布鲁斯1
255	XinJiang Rock	新疆摇滚
256	BeiJing Beat	北京节拍
257	Chinese Disco	中国迪斯科
258	Chinese Techno	中国科技舞曲
259	JiangNan Folk 1	江南民谣1
260	ZangZu Folk	藏族民谣
261	XinJiang Folk	新疆民谣
262	XinJiang Dance	新疆舞曲
263	Chinese Folk Rock	中国民谣摇滚
264	Chinese Beat	中国节拍
265	Chinese R&B 2	中国节奏与布鲁斯2
266	JiangNan Pop	江南流行
267	Chinese Folk	中国民谣
268	NeiMeng Folk	内蒙民谣
269	DaiZu Folk	傣族民谣
270	New Folk	新民乐
271	Folk Band	民乐队
272	YunNan	云南
273	NeiMengGu	内蒙古
274	JiangNan Folk 2	江南民谣2
275	Korea Folk	朝鲜民谣
276	Laendler	兰德勒舞曲
277	Hawaiian	夏威夷乐曲
278	Sirtaki	瑟塔基舞
279	Dangdut	印尼丹都
280	6-8 Flipper	6-8拍弗来佩
281	New Age	新世纪
282	Tarantella	塔兰泰拉舞曲
283	Scottish	苏格兰乐曲
284	Mexican Folk	墨西哥民谣
钢琴家		
285	Pianist 1	钢琴家1
286	Pianist 2	钢琴家2
287	Pianist 3	钢琴家3
288	Jazz 1	爵士1
289	Jazz 2	爵士2
290	Jazz Pub	酒吧爵士
291	Pop Bossa	流行波萨
292	March 1	进行曲1
293	March 2	进行曲2

节奏表

294	Piano Bar	酒吧钢琴
295	Blues	布鲁斯
296	Piano Waltz	钢琴华尔兹
297	Ballad 1	叙事曲1
298	Ballad 2	叙事曲2
299	6-8 Ballad	6-8拍叙事曲
300	Pop	流行
流行与节拍-2		
301	Sunshine Beat-2	阳光节拍-2
302	60's Classic Beat-2	60年代经典节拍-2
303	Heart Beat-2	心动节拍-2
304	70's Pop Rock-2	70年代流行摇滚-2
305	80's Pop Rock-2	80年代流行摇滚-2
306	Guitar Pop-2	吉它流行-2
307	Soft Beat-2	柔和节拍-2
308	Modern Pop-2	现代流行-2
309	6-8 Pop-2	6-8拍流行-2
310	80's Golden Song-2	80年代金曲-2
311	Cool 8Beat-2	酷8拍-2
312	16Beat R&B-2	16拍节奏与布鲁斯-2
313	70's Love Song-2	70年代情歌-2
314	Modern Beat-2	现代节奏-2
315	Classic Pop 1-2	经典流行1-2
316	Classic Pop 2-2	经典流行2-2
317	8Beat Pop 1-2	8拍流行1-2
318	Classic 16Beat-2	经典16拍-2
319	Pop Rock 1-2	流行摇滚1-2
320	Pop Jazz-2	流行爵士-2
321	8Beat Rock-2	8拍摇滚-2
322	Sweet 8Beat-2	甜蜜8拍-2
323	British Pop 1-2	英式流行1-2
324	British Pop 2-2	英式流行2-2
325	Rhythm & 8Beat 1-2	节奏与8拍1-2
326	Rhythm & 8Beat 2-2	节奏与8拍2-2
327	Pop Fusion-2	流行融合-2
328	8Beat Pop 2-2	8拍流行2-2
329	16Beat Pop 1-2	16拍流行1-2
330	16Beat Pop 2-2	16拍流行2-2
331	16Beat 1-2	16拍1-2
332	Modern 16Beat-2	现代16拍-2
333	Pop Hit-2	流行重音-2
334	16Beat 2-2	16拍2-2
335	16Beat 3-2	16拍3-2
336	Pop Shuffle-2	流行滑步舞-2
摇滚-2		
337	Rock & Roll 1-2	摇滚乐1-2
338	Blues Rock 1-2	布鲁斯摇滚1-2
339	Blues Rock 2-2	布鲁斯摇滚2-2
340	Classic Rock-2	经典摇滚-2
341	80's Metal-2	80年代金属-2
342	British Rock-2	英式摇滚-2

343	Standard Rock-2	标准摇滚-2
344	70's Rock-2	70年代摇滚-2
345	Slow Rock-2	慢摇滚-2
346	Rock & Roll 2-2	摇滚乐2-2
347	Rock Shuffle-2	摇滚滑步舞-2
348	New Wave-2	新浪潮-2
349	Ska-2	斯嘉舞曲-2
350	Pop Rock 2-2	流行摇滚2-2
351	Pop Rock 3-2	流行摇滚3-2
352	Folk Rock-2	民谣摇滚-2
353	Soft Rock-2	柔和摇滚-2
354	Old Rock-2	老式摇滚-2
355	Easy Rock-2	轻快摇滚-2
356	New Shuffle-2	新滑步舞-2
357	Pop Rock 4-2	流行摇滚4-2
358	Hard Rock-2	硬摇滚-2
民谣-2		
359	Guitar Ballad 1-2	吉它叙事曲1-2
360	Blues Ballad 1-2	布鲁斯叙事曲1-2
361	Golden Song-2	金曲-2
362	Movie Ballad 1-2	影视叙事曲1-2
363	Unplugged-2	不插电-2
364	Movie Ballad 2-2	影视叙事曲2-2
365	Blues Ballad 2-2	布鲁斯叙事曲2-2
366	Simple Love Song-2	简单情歌-2
367	Love Ballad 1-2	爱情叙事曲1-2
368	90's Ballad-2	90年代叙事曲-2
369	Sweet Ballad-2	甜蜜叙事曲-2
370	8Beat Ballad-2	8拍叙事曲-2
371	16Beat Ballad 1-2	16拍叙事曲1-2
372	16Beat Ballad 2-2	16拍叙事曲2-2
373	Piano Ballad 1-2	钢琴叙事曲1-2
374	Guitar Ballad 2-2	吉它叙事曲2-2
375	Pop Beat-2	流行节拍-2
376	6-8 Pop Ballad-2	6-8拍流行叙事曲-2
377	R&B Ballad-2	节奏与布鲁斯叙事曲-2
378	Guitar Ballad 3-2	吉它叙事曲3-2
379	Ballad Rock-2	叙事曲摇滚-2
380	Piano Ballad 2-2	钢琴叙事曲2-2
381	Soft Ballad-2	柔和叙事曲-2
382	16Beat Ballad 3-2	16拍叙事曲3-2
383	Natural Ballad-2	自然叙事曲-2
384	Love Ballad 2-2	爱情叙事曲2-2
385	Easy Ballad-2	简易叙事曲-2
386	Miami Folk-2	迈阿密民谣-2
387	Slow Ballad-2	慢叙事曲-2
388	Folk Ballad-2	民谣叙事曲-2
389	Pop Ballad-2	流行叙事曲-2
390	EP Ballad-2	电钢琴叙事曲-2
舞曲-2		
391	Club DJ-2	俱乐部打碟-2

节奏表

392	House 1-2	浩室舞曲1-2
393	Club Mix-2	俱乐部混合-2
394	Hip Hop 1-2	嘻哈1-2
395	Hip Hop 2-2	嘻哈2-2
396	Progressive House 1-2	前卫浩室舞曲1-2
397	Club Dance 1-2	俱乐部舞曲1-2
398	Garage-2	车库舞曲-2
399	80's Disco-2	80年代迪斯科-2
400	Crazy Disco-2	疯狂迪斯科-2
401	Club Dance 2-2	俱乐部舞曲2-2
402	Beat Dance 1-2	节拍舞曲1-2
403	Beat Dance 2-2	节拍舞曲2-2
404	Pop Dance 1-2	流行舞曲1-2
405	Techno 1-2	科技舞曲1-2
406	Disco Party-2	迪斯科聚会-2
407	70's Disco-2	70年代迪斯科-2
408	House 2-2	浩室舞曲2-2
409	Techno 2-2	科技舞曲2-2
410	Progressive House 2-2	前卫浩室舞曲2-2
411	Soft Disco-2	柔和迪斯科-2
412	70's Disco Funk-2	迪斯科芬克-2
413	16Beat Dance-2	16拍舞曲-2
414	Pop Dance 2-2	流行舞曲2-2
415	Euro Dance-2	欧洲舞曲-2
舞厅-2		
416	Cha Cha Dance-2	恰恰舞-2
417	Rumba-2	伦巴-2
418	Salsa 1-2	萨尔沙舞曲1-2
419	Tango 1-2	探戈1-2
420	Twist 1-2	扭摆舞1-2
421	Twist 2-2	扭摆舞2-2
422	Tango 2-2	探戈2-2
423	Tango 3-2	探戈3-2
424	Slow Fox-2	慢狐步-2
425	Slow Waltz 1-2	慢华尔兹1-2
426	Swing Fox-2	摇摆狐步-2
427	Big Band Fox-2	大乐队狐步-2
428	Cha Cha 1-2	恰恰1-2
429	Cha Cha 2-2	恰恰2-2
430	Beguine 1-2	贝圭英1-2
431	Beguine 2-2	贝圭英2-2
432	Spain Matador-2	西班牙斗牛舞-2
433	Samba 1-2	桑巴1-2
434	Samba 2-2	桑巴2-2
435	Jive-2	牛仔舞-2
436	Fox Trot-2	狐步舞-2
灵魂乐与放克-2		
437	Funk 1-2	芬克1-2
438	New Soul-2	新灵歌-2
439	Modern R&B 1-2	现代节奏与布鲁斯1-2
440	Pop R&B-2	流行节奏与布鲁斯-2

441	Classic Funk-2	经典芬克-2
442	New R&B-2	新节奏与布鲁斯-2
443	Gospel Swing 1-2	摇摆福音1-2
444	Gospel-2	福音-2
445	Funk 2-2	芬克2-2
446	16Beat Funk 1-2	16拍芬克1-2
447	Fusion Shuffle-2	融合滑步舞-2
448	Jay R&B-2	JAY节奏与布鲁斯-2
449	16Beat Funk 2-2	16拍芬克2-2
450	Groove Funk-2	动感芬克-2
451	Rubber Funk-2	橡皮芬克-2
452	Cool Funk-2	酷芬克-2
453	Jazz Funk-2	爵士芬克-2
454	Pop Funk 1-2	流行芬克1-2
455	16Beat Funk 3-2	16拍芬克3-2
456	Cool Beat-2	酷节拍-2
457	Groove-2	动感-2
458	Soul-2	灵歌-2
459	Hip Hop Beat-2	嘻哈节拍-2
460	Pop Funk 2-2	流行芬克2-2
461	Soul Beat-2	灵歌节拍-2
462	Modern R&B 2-2	现代节奏与布鲁斯2-2
463	British Soul Pop-2	英式灵歌流行-2
摇摆与爵士-2		
464	Modern Big Band-2	现代大乐队-2
465	Jazz Love Song 1-2	爵士情歌1-2
466	Christmas Swing-2	圣诞节摇摆舞-2
467	Big Band 1-2	大乐队1-2
468	Jazz Love Song 2-2	爵士情歌2-2
469	Piano Jazz-2	钢琴爵士-2
470	Smooth Jazz 1-2	柔和爵士1-2
471	Dixieland 1-2	迪西兰爵士1-2
472	Broadway Big Band-2	百老汇大乐队-2
473	Gospel Swing 2-2	摇摆福音2-2
474	Smooth Jazz 2-2	柔和爵士2-2
475	Fusion-2	融合乐-2
476	Dixieland 2-2	迪西兰爵士2-2
477	Latin Jazz-2	拉丁爵士-2
478	Big Band 2-2	大乐队2-2
479	Swing Shuffle-2	摇摆滑步舞-2
480	Big Band 3-2	大乐队3-2
481	Acoustic Jazz-2	原声爵士-2
482	Ragtime-2	拉格泰姆-2
483	Modern Jazz Ballad-2	现代爵士叙事曲-2
乡村乐-2		
484	Country Roads-2	乡村之路-2
485	Country Folk-2	乡村民谣-2
486	70's Country Rock-2	70年代乡村摇滚-2
487	Country Pop 1-2	乡村流行1-2
488	Bluegrass-2	蓝草-2
489	Country Pop 2-2	乡村流行2-2

节奏表

490	Country Pop 3-2	乡村流行3-2
491	Ballad Country 1-2	乡村叙事曲1-2
492	Southern Country-2	南方乡村-2
493	Ballad Country 2-2	乡村叙事曲2-2
494	8Beat Country-2	8拍乡村-2
495	Modern Country-2	现代乡村-2
496	2-4 Country-2	2-4拍乡村-2
497	Country Quick Steps-2	乡村快步舞-2
498	Country Shuffle-2	乡村滑步舞-2
拉丁与拉丁舞曲-2		
499	Latin 1-2	拉丁1-2
500	Bossa Nova-2	波萨诺瓦-2
501	Cuba Samba-2	古巴桑巴-2
502	Latin Rock-2	拉丁摇滚-2
503	New Reggae-2	新雷鬼-2
504	Pop Cha Cha 1-2	流行恰恰1-2
505	Reggae Dance-2	雷鬼舞曲-2
506	Lite Bossa-2	清新波萨-2
507	Latin 2-2	拉丁2-2
508	Slow Bolero-2	慢波莱罗-2
509	Disco Samba-2	迪斯科桑巴-2
510	Mambo-2	曼波舞-2
511	Meneito-2	密耐特舞曲-2
512	Sting Latin-2	斯丁拉丁-2
513	Lambada-2	兰巴达舞-2
514	Pop Cha Cha 2-2	流行恰恰2-2
515	Salsa 2-2	萨尔沙舞曲2-2
516	Tikitikita-2	踢踢踏-2
华尔兹与传统音乐-2		
517	Waltz-2	华尔兹-2
518	Old Waltz-2	老式华尔兹-2
519	English Waltz-2	英式华尔兹-2
520	German Waltz-2	德式华尔兹-2
521	Mazurka-2	玛祖卡-2
522	Mexican Waltz-2	墨西哥华尔兹-2
523	Vienna Waltz-2	维也纳华尔兹-2
524	Slow Waltz 2-2	慢华尔兹2-2
525	Jazz Waltz-2	爵士华尔兹-2
526	Vienna March-2	维也纳进行曲-2
527	Polka-2	波尔卡-2
528	6-8 March-2	6-8拍进行曲-2
529	German Polka-2	德国波尔卡-2
530	Party Polka-2	聚会波尔卡-2
531	March-2	进行曲-2
532	American March-2	美式进行曲-2
533	Musette-2	风笛舞-2
534	French Musette-2	法国风笛舞-2
中国民乐与世界音乐-2		
535	Legend Dance-2	华夏舞曲-2
536	Oriental Charm 1-2	东方风韵1-2
537	Ancient Natural Charm 1-2	古风天韵1-2

538	Beauty Love Song-2	红颜情歌-2
539	Grassland Dance-2	草原舞曲-2
540	Ancient Natural Pop-2	古风流行-2
541	Chinese Movie Song-2	中国电影歌曲-2
542	Oriental Charm 2-2	东方风韵2-2
543	Bold And Beauty-2	江山美人-2
544	Chinese Shuffle-2	中国滑步舞-2
545	Humoresque-2	西游诙谐曲-2
546	Ancient Natural Charm 2-2	古风天韵2-2
547	New Butterfly Dream-2	新蝴蝶梦-2
548	Eternal Flower-2	千古之花-2
549	Festival Prelude-2	节日序曲-2
550	Peking Opera Rap-2	京剧说唱-2
551	Jubilance-2	喜洋洋-2
552	New Peking Opera-2	京剧中国风-2
553	Poplar Song-2	白杨之歌-2
554	Chinese R&B 1-2	中国节奏与布鲁斯1-2
555	XinJiang Rock-2	新疆摇滚-2
556	BeiJing Beat-2	北京节拍-2
557	Chinese Disco-2	中国迪斯科-2
558	Chinese Techno-2	中国科技舞曲-2
559	JiangNan Folk 1-2	江南民谣1-2
560	ZangZu Folk-2	藏族民谣-2
561	XinJiang Folk-2	新疆民谣-2
562	XinJiang Dance-2	新疆舞曲-2
563	Chinese Folk Rock-2	中国民谣摇滚-2
564	Chinese Beat-2	中国节拍-2
565	Chinese R&B 2-2	中国节奏与布鲁斯2-2
566	JiangNan Pop-2	江南流行-2
567	Chinese Folk-2	中国民谣-2
568	NeiMeng Folk-2	内蒙民谣-2
569	DaiZu Folk-2	傣族民谣-2
570	New Folk-2	新民乐-2
571	Folk Band-2	民乐队-2
572	YunNan-2	云南-2
573	NeiMengGu-2	内蒙古-2
574	JiangNan Folk 2-2	江南民谣2-2
575	Korea Folk-2	朝鲜民谣-2
576	Laendler-2	兰德勒舞曲-2
577	Hawaiian-2	夏威夷乐曲-2
578	Sirtaki-2	瑟塔基舞-2
579	Dangdut-2	印尼丹都-2
580	6-8 Flipper-2	6-8拍弗来佩-2
581	New Age-2	新世纪-2
582	Tarantella-2	塔兰泰拉舞曲-2
583	Scottish-2	苏格兰乐曲-2
584	Mexican Folk-2	墨西哥民谣-2
钢琴家-2		
585	Pianist 1-2	钢琴家1-2
586	Pianist 2-2	钢琴家2-2
587	Pianist 3-2	钢琴家3-2

588	Jazz 1-2	爵士1-2
589	Jazz 2-2	爵士2-2
590	Jazz Pub-2	酒吧爵士-2
591	Pop Bossa-2	流行波萨-2
592	March 1-2	进行曲1-2
593	March 2-2	进行曲2-2
594	Piano Bar-2	酒吧钢琴-2
595	Blues-2	布鲁斯-2
596	Piano Waltz-2	钢琴华尔兹-2
597	Ballad 1-2	叙事曲1-2
598	Ballad 2-2	叙事曲2-2
599	6-8 Ballad-2	6-8拍叙事曲-2
600	Pop-2	流行-2

歌曲&示范曲表

No	英文全称	中文全称
乡村民谣		
1	Christmas Sound	圣诞节之声
2	Long Long Ago	往事难忘
3	Old Folks at Home	故乡的亲人
4	Battle Hymn Of The Republic	国颂之战
5	The Old Gray Mare	老灰马
6	American Patrol	巡逻兵进行曲
7	Christmas Is Coming	圣诞节降临
8	The Blue Bells Of Scotland	苏格兰的蓝铃花
9	Wave Of The Danube	多瑙河之波
10	On London Bridge	伦敦桥
流行金曲		
11	Go Tell It On The Mountain	山上的倾诉
12	O Sole Mio	我的太阳
13	Der Deitcher's Dog	黛茜的小狗
14	Joy To The World	普世欢腾
15	Silent Night	平安夜
16	Red River Valley	红河谷
17	Ding! Dong! Merrily On High	快乐的叮咚
18	Jeanie With The Light Brown Hair	有明亮棕发的珍妮
19	The Last Rose Of Summer	夏日的最后一朵玫瑰
20	Entertainer	演艺人
21	Annie Laurie	安妮·劳丽
22	The Old King Cole	老国王科尔
爵士与融合		
23	Samba In June	六月的桑巴
24	The Hip Hop's Night	嘻哈之夜
25	Blue Lunch	忧郁的午餐
26	Cobweb	蛛丝
27	Wine	酒
28	Jazz Old Man	爵士老人
29	Dark Eyes	深眸的眼睛
钢琴曲		
30	Lyrical Rondo	抒情回旋曲
31	Rialto Ripples (Rag)	集市风波
32	Neapolitan Song	那不勒斯舞曲
33	Waltzes	圆舞曲
34	Prelude in C Minor	C小调小前奏曲
35	Minuet In D Major	D大调小步舞曲
36	Inquietude	烦恼
37	Italian Polka	意大利波尔卡
38	Moment Musical	音乐瞬间
39	Prelude In C-Sharp Major	升C大调前奏曲
40	The Happy Farmer	快乐的农夫
41	The Rag-Time Dance	拉格泰姆舞曲
42	Mazurka	F大调玛祖卡
43	Prelude In E Major	E大调小前奏曲
44	Piano Sonata In A Major K.331. I	钢琴奏鸣曲K331第一乐章
45	Waltz For Piano In g-Sharp Minor	升g小调华尔兹
46	Pretty Girl Ragtime	漂亮姑娘雷格
47	L' Arabesque	阿拉伯风格曲
48	Austria Variation	奥地利民歌变奏曲
49	Preludes No.20	C小调前奏曲第20号
50	To A Wild Rose	致野玫瑰
51	Gavotte I	第一加沃特舞曲
52	May Sweet May	可爱的五月
53	Minuet In G Major (BWV Anh. 116)	G大调小步舞曲2
54	Innocence	天真烂漫
55	Tchaikovsky Waltz	华尔兹
56	Barcarolle	威尼斯船歌
57	Arietta	小咏叹调
58	Consolation	安慰
59	Minuet In G Major (BWV Anh. 114)	G大调小步舞曲1
60	Piano Sonata In C Major K.545	钢琴奏鸣曲K545
61	Norwegian Dance No.2	第二挪威舞曲
62	The Small Gathering	儿童联欢会
63	The Return	归来
64	The Wagtail	鹌鹑
65	Bulie Dance	布丽亚舞曲
66	Tender Blossom	娇嫩的花
67	La Gracieuse	美姿
68	Progress	前进
69	Eclogue	牧歌
70	The Limpid Stream	清澈的溪水
71	The Chatterbox	饶舌
72	Tarantella	塔兰泰拉舞曲
73	Frankness	坦诉
74	The Farewell	再会
75	The Chase	行猎
76	Habanera	哈巴涅拉
77	Prelude In C Major	C大调前奏曲
78	Piano Sonata Op.49-2	钢琴奏鸣曲Op.49
79	Maple Leaves Ragtime	枫叶雷格
80	Gymnopedies No.1	金诺佩第一号
81	Gipsy Rondo	吉普赛回旋曲
82	Fountain	喷泉
83	Fur Elise	致爱丽丝
84	Dove	鸽子
85	Knight	骑士
86	Menuett G-Dur 4	G大调小步舞曲 4
87	Gavotte	加沃特舞曲
88	The Entertainer	艺人
89	Swallow	燕子
90	Minute Waltz	一分钟圆舞曲
91	Sonata No.8 in C Minor	悲怆奏鸣曲第二乐章
92	Perpetuum Mobile	无穷动
93	Prelude and Fugue No.1 in C Major	C大调前奏曲与赋格
94	Suite No.5 in G Major Gavotte	法国组曲第五号加伏特
95	Blumenlied	花之歌

96	Two-Part Invention No.13 in A Minor	二部创意曲第13号
97	Le Cygne	天鹅
98	Sonata in B-Flat Major K.333	奏鸣曲K333第三乐章
99	Ah Vous Dirai-je Maman	小星星变奏曲
100	Warblings At Eve	夜莺在歌唱
101	Serenade	小夜曲
102	Intermezzo No.2 in A Major	A大调间奏曲
103	Sonatina No.1 in C Major	C大调小奏鸣曲
104	Sonatina No.2 in G Major	G大调小奏鸣曲
105	Sonatina No.3 in C Major	C大调小奏鸣曲
106	Etude No.1 in C Major	C大调练习曲第1号
107	June-Barcarolle	六月-船歌
108	Black Keys	黑键练习曲
109	Butterfly	蝴蝶
110	Nocturne in E-Flat Major	降E大调夜曲第2号
111	Etude No.2 in F Minor	F小调练习曲第2号
112	Raindrop	雨滴前奏曲
113	Je Te Veux	我需要你
114	Rondo alla Turca	土耳其进行曲
115	Sweet Remembrance	甜蜜回忆
116	May Breezes	五月微风
117	Grande Valse Brillante	华丽辉煌
118	Golliwog's Cakewalk	木偶的步态舞
119	Traumerei	梦幻曲
120	Lyric Waltz	抒情圆舞曲

No	英文全称	中文全称
示范曲表		
1	Demo 1	示范曲 1
2	Demo 2	示范曲 2
3	Demo 3	示范曲 3

歌本表

No	英文全称	中文全称			
1	What's Your Name	青苹果乐园	50	The Bold And The Beautiful	爱江山更爱美人
2	Youth Cultivation Manual	青春修炼手册	51	I Can't Let Go	新鸳鸯蝴蝶梦
3	A Love Before Time	月光爱人	52	What A Beautiful Jasmine	好一朵美丽的茉莉花
4	Always	那么爱你为什么	53	Grain in ear	芒种
5	What Should I Do	我该用什么样的心来对你	54	Guan Shan Liquor	关山酒
6	Intoxicating Sunset	夕阳醉了	55	Eternal	千古
7	Reminiscing the Past	往事只能回味	56	Lambada	朗巴得舞
8	Pink Memories	粉红色的回忆	57	Love Story Wa Totsuzen Ni	突如其来的爱情
9	Red Bean	红豆	58	Arirang Folk Song	阿里郎
10	Once Upon A Dream	旧欢如梦	59	Ji xiang san bao	吉祥三宝
11	Life Carnival	人生嘉年华	60	Ping ju	萍聚
12	Falling In Love	情非得已	61	Ta lang	踏浪
13	The Moon Represents My Heart	月亮代表我的心	62	Lao shu ai da mi	老鼠爱大米
14	Love And Passion	万水千山总是情	63	Tian mi mi	甜蜜蜜
15	Evening Bell Ringing At The Nanping Hill	南屏晚钟	64	Zai hui shou	再回首
16	Night Blossom	夜来香	65	Qian fu de ai	纤夫的爱
17	Nightlife In Shanghai	夜上海	66	Tai yang dao shang	太阳岛上
18	Little Love Song	小情歌	67	Zai shui yi fang	在水一方
19	I Only Care About You	我只在乎你	68	Da yue zai dong ji	大约在冬季
20	Sudden Pride	突然的自我	69	Pretty Women	漂亮女人
21	Journey To West - Theme	西游记序曲	70	Careless Whisper	无心快语
22	Journey To West - Ending	敢问路在何方	71	Every Breath You Take	你的每一次呼吸
23	I Love You	爱,很简单	72	Close To You	靠近你
24	Lemon Tree	柠檬树	73	Stand By Me	伴我同行
25	Brother Louie	路灯下的小姑娘	74	Autumn Leaves	秋叶
26	Journey To The West - Episode	猪八戒背媳妇	75	The Girl From Ipanema	伊巴内玛的少女
27	Roll Bead Curtain	卷珠帘	76	Jambalaya	什锦菜
28	Beauty Of The Past	红颜旧	77	It's So Easy	这很容易
29	Chinese Legend	华夏传说	78	Achy Breaky Heart	疼痛破碎的心
30	Poplar Tree	小白杨	79	Sway	摇动
31	Come From The Grassland	我从草原来	80	Perhaps Perhaps Perhaps	也许,也许,也许
32	New Drunken Beauty	新贵妃醉酒	81	What A Wonderful World	多么美好的世界
33	Rap Of Peking Opera Rap	说唱脸谱	82	Unchained Melody	奔放的旋律
34	A Thousand Miles Away	千里之外	83	Baby	宝贝
35	Jubilance	喜洋洋	84	Yellow	黄色
36	Girl Of Daban Town	达坂城的姑娘	85	Big Big World	大千世界
37	Alamuhan	阿拉木汗	86	Rock Around The Clock	尽情狂舞
38	Oriental Charm	风筝误	87	Over The Rainbow	彩虹之上
39	Spring Festival Prelude	春节序曲	88	Sailing	航行
40	Turpan's Grapes Are Ripe	吐鲁番的葡萄熟了	89	Jingle Bells	铃儿响叮当
41	Beautiful Grassland, My Home	美丽的草原,我的家	90	Take Me Home Country Roads	乡村路带我回家
42	Rippling Brook	小河淌水	91	Hey Jude	嘿!茉莉
43	Incoming Good Luck	好运来	92	Crazy Frog	疯狂的青蛙
44	Kunming Lake	昆明湖	93	How Deep Is Your Love	你的爱有多深
45	A Chinese Ghost Story	倩女幽魂	94	Love Fool	爱情傻瓜
46	Moonlight Over the Lotus Pond	荷塘月色	95	Moonlight Shadow	月光下的影子
47	Peach Blossoms Bloom	桃花朵朵开	96	I Just Called To Say I Love You	电话诉衷情
48	Mountain And Water	山水	97	Price Tag	价格标签
49	Miracle	奇迹	98	Sparks Fly	火花飞舞
			99	Don't Start Now	不要现在就开始
			100	Nothing's Gonna Change My Love For You	此情不移
			101	Timber	木材

102	Change The World	改变世界
103	Wonderful Tonight	迷人的夜晚
104	Rivers Of Babylon	巴比伦河
105	The Best Is Yet To Come	好事将成
106	Smooth	光滑
107	Bin Bin	真棒!真棒!
108	An Der Schonen Blauen	蓝色多瑙河
109	Radetzky March	拉德斯基进行曲
110	The Sound of Silence	寂静之声
111	Danny Boy	丹尼少年
112	House Of The Rising Sun	日升之屋
113	Beauty And Beast	美女与野兽
114	Amapola	罂粟
115	Home On The Range	山岭上的家
116	Little Brown Jug	棕色小水壶
117	Oh Susanna	噢!苏珊娜
118	Santa Lucia	桑塔露西亚
119	Silent Night	平安夜
120	Tritsch Tratsch Polka	闲聊快速波尔卡
121	Xing yu xing yuan	星语星愿
122	Xing	星
123	Feng xian	奉献
124	Jia ru	假如
125	Qi dao	祈祷
126	Qian shou	牵手
127	Shi yi	诗意
128	Song bie	送别
129	Cheng nan jiu shi	城南旧事
130	Tuo ling	驼铃
131	Xiao cao	小草
132	Xin yu	心雨
133	Zhi yin	知音
134	Bei feng chui	北风吹
135	Cai bing lang	采槟榔
136	Cai hong ling	采红菱
137	Hui niang jia	回娘家
138	Liu yang he	浏阳河
139	Ma yi la	玛依拉
140	Mai bao ge	卖报歌
141	Xiao bai cai	小白菜
142	Yi jian mei	一剪梅
143	Tong zhuo de ni	同桌的你
144	Xiao cheng gu shi	小城故事
145	Chun tian de gu shi	春天的故事
146	Gen zhe gan jue zou	跟着感觉走
147	Wo ai ni zhong guo	我爱你中国
148	Qia si ni de wen rou	恰似你的温柔
149	Rang shi jie chong man ai	让世界充满爱
150	Dang wo xiang ni de shi hou	当我想你的时候
151	Zai xi wang de tian ye shang	在希望的田野上
152	Words	语词
153	Never on sunday	星期日不约会
154	One way ticket to the blues	单程车票
155	Do re mi	哆咪咪

156	Speak softly love	温柔的倾诉
157	Love story	爱情的故事
158	Tombe la neige	下雪
159	Top of the world	世界之巅
160	Five hundred miles	五百里
161	Blue tango	蓝色探戈
162	Chanson du toreador	斗牛士之歌
163	La paloma	鸽子
164	Beyond the reef	沙洲一方
165	O sole mio	我的太阳
166	Fruhlingstimmen	春之声
167	Summer holiday	夏日假期
168	For the good times	美好时光
169	I need you now	现在需要你
170	Oh bury me not on the lone prairie	别把我埋葬在那孤独的大草原
171	Edelweiss	雪绒花
172	Tango nocturno	夜之探戈
173	Dream	梦
174	Y.M.C.A.	青年会
175	Killing me softly with his song	轻歌销魂
176	Les feuilles mortes	枯叶
177	Santa claus is comin' to town	圣诞老人进城来
178	Scarborough fair	斯卡波罗集市
179	Piacer d'amor	爱情的喜悦
180	Sunrise sunset	日出日落
181	Pretend	假装
182	Green fields	绿色原野
183	Battle hymne of the republic	国颂之战
184	Toy symphony	玩具交响曲
185	The blue-bells of scotland	苏格兰的蓝铃花
186	Old black joe	老黑奴
187	Jeanie with the light brown hair	金发的珍妮
188	San Francisco	旧金山
189	Love me with all your heart	全心全意爱着我
190	Perfidia	背弃

MIDI 应用表

功能		传输	接收	注释
基本通道	缺省值	1ch	1-16ch	
	变化值	×	×	
模式	缺省值	×	×	
	消息 变更	×	×	
音符号	音域	0-127	0-127	
	响应音域	*****	0-127	
力度	开音码	o 99H,V=1-127	o 9nH,V=1-127	
	关音码	o 99H,V=0	o 9nH,V=0;8nH,V=0-127	
键触后	琴键	×	○	
	通道	×	×	
弯音		×	○	
控制变化	0	○	○	库选择
	1	×	○	颤音
	5	×	○	滑音时间
	6	×	○	数据输入
	7	○	○	音量
	10	×	○	相位
	11	×	○	表情
	64	○	○	延音踏板
	65	×	○	滑音开/关
	66	○	○	后延音踏板
	67	○	○	弱音踏板
	80	×	○	混响类型
	81	×	○	合唱类型
	91	×	○	混响深度
	93	×	○	合唱深度
	120	×	○	停止全部声音
	121	×	○	全部控制器复位
123	×	○	关闭全部音符	
音色改变		×	○	
	响应编号	*****		
系统专用		×	○	
系统通用	乐曲位置	×	×	
	乐曲选择	×	×	
	调性请求	×	×	
系统实时	时钟	×	×	只支持启动与停止
	命令	○	×	
辅助信息	本地开/关	×	×	
	关闭全部音符	×	×	
	活动检测	×	×	
	复位	×	×	
注意:				

模式 1:全局开,复音
模式 3:全局关,复音

模式 2:全局开,单音
模式 4:全局关,单音

○:是
×:否

产品中有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
机体外壳及所有塑胶件	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
所有包装材料	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
部分铜合金配件	×	○	○	○	○	○
○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 标准规定的限量要求以下。						
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 标准规定的限量要求。目前国际上尚无成熟技术方案替代或降低含量,属于欧盟 RoHS (2011/65/EU) 中的豁免项。本产品符合欧盟 RoHS 环保要求。						

得理乐器(珠海)有限公司

MEDELI MUSICAL INSTRUMENT (ZHUHAI) CO., LTD.
 制造商地址:广东省珠海市金湾区联港工业区
 大林片区双林东路2号得理工业园

美得理电子(深圳)有限公司

MEDELI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.
 地址:深圳市福田区上梅林中康路卓越城1期
 4号楼505

售后服务热线: 400-832-8817
www.medeli.com.cn

