


固件更新操作说明


2025/07/23

重要!请务必严格按以下说明执行,更新中切勿切断电源或拔出U盘,否则会严重损坏产品!



1. 将后缀名为 .FUP 的更新文件复制到 U 盘的根目录。
U 盘需要是 FAT32 格式,根目录下只可保留一个更新文件 (.FUP)。

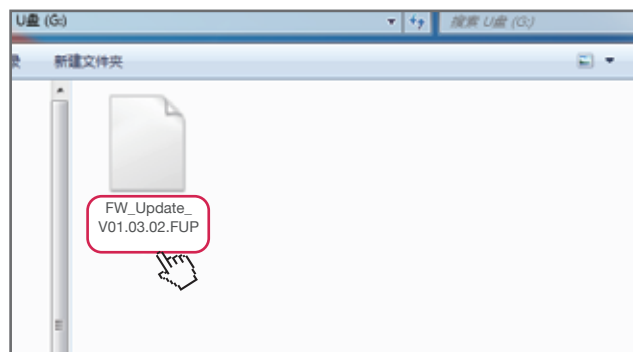

2. 注意!必须安全退出 U 盘后,才可以将 U 盘拔出电脑!否则可能导致更新失败!

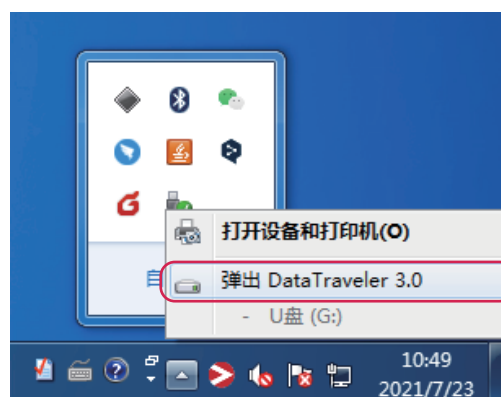

3. 按电源按钮关机。将音量旋钮调到最小，踩住左踏板和中间踏板，然后按电源按钮开机。

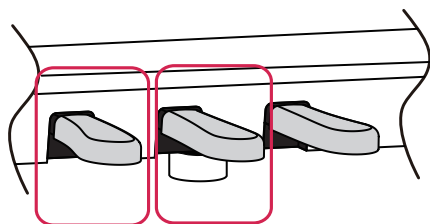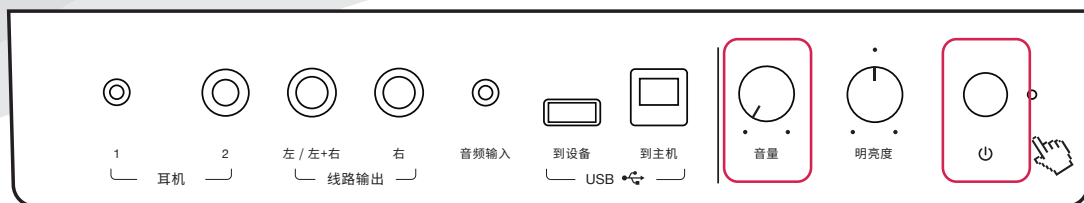

4. 屏幕将显示更新界面，提示请插入 U 盘。此时可以放开按钮及松开踏板。

Please insert the U Disk !

5. 插入 U 盘后，屏幕会先后自动跳转以下更新提示。当屏幕显示“Update Sucessfully! Restart...”或“Update Sucessfully! Please restart now.”即更新完毕。

Preparing... Please wait !

Validating data.
Wait a few minutes...

New Ver: 01.03.02
App... 1/2
Remaining Time: 1 s
67 %

Update Sucessfully !
Restart...

Update Sucessfully !
Please restart now.

6. 更新完毕后，请根据屏幕提示手动重启或自动重启，此时可以拔出 U 盘。