



M211

电子琴用户说明书


美得理电子(深圳)有限公司

MEDELI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.

地址:深圳市福田区上梅林中康路卓越城1期4号楼505

售后服务热线:400-832-8817

www.medeli.com

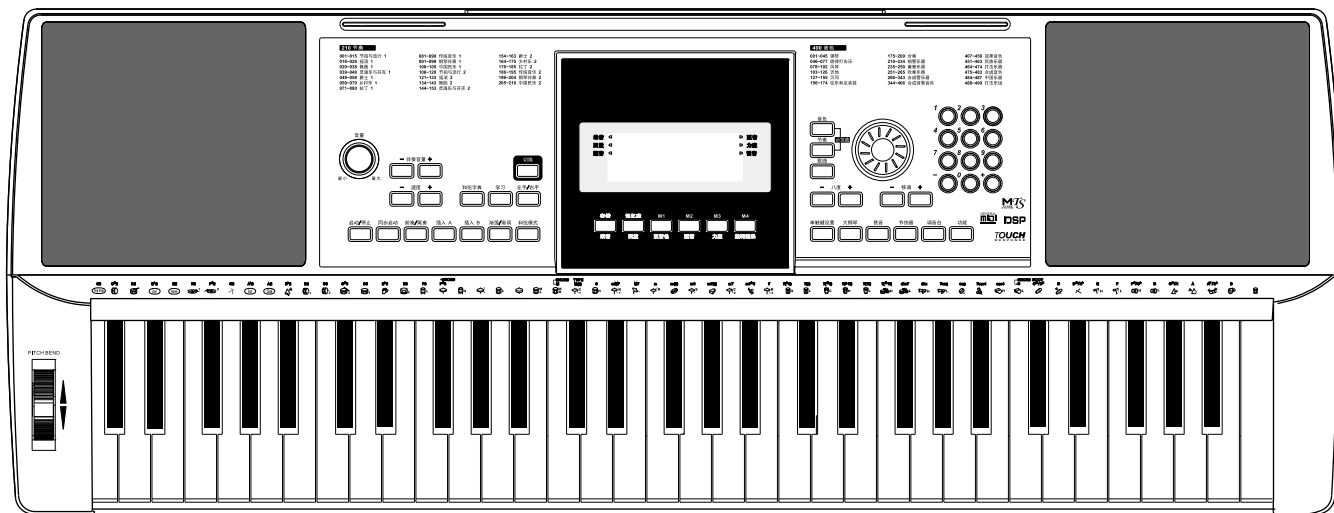

注意事项

警告

该产品的正常功能可能会遭受强电磁干扰。如果出现这种情况，只需简单地按照用户说明书描述步骤将产品恢复初始设置。当产品的功能无法恢复时，请在其他位置使用本产品。

装箱单

尊敬的用户，当您选购本琴后，请检查以下物品是否齐全：

- 琴体
- 琴谱架
- 外接电源
- 用户说明书
- 售后保修证书

注意事项

在操作使用前，请先仔细阅读以下内容。
请将本说明书妥善保管，以便将来随时查阅。

电源

当从电源插座中拔出电源线插头时，请务必抓住插头。请不要直接拽拉电源线，否则可能会导致损坏。请勿用多路连接器将设备连接到电源插座上，否则可能会使插座过热。设备不使用时，或者在雷雨暴风期间，请从插座上拔下电源插头。
如果您使用了其他类型的电源适配器，可能导致火灾和电击。为了确保使用安全，设备不使用时，或者在雷雨暴风期间，请从插座上拔下电源插头。

连接

在将本设备连接到其他设备之前，请关闭所有设备的电源开关。这将有效防止设备故障或防止损坏其他设备。

位置

请勿将设备放置于以下环境中，以免设备发生变形、变色或其他更严重的损害：

- 阳光直射处、暖气旁
- 多尘土、高温、高湿或可能产生强烈震动或冲击的位置
- 接近磁场处

对其他设备的干扰


将此设备放置在电视机、收音机、手机的周围可能引起干扰。使用此设备时，请与电视机和收音机、手机保持适当的距离。

维护保养

只能使用柔软的干布清洁此设备。请勿使用涂料稀释剂、溶剂、清洁液或浸了化学物质的抹布。请勿对开关或控制按钮用力过猛。

处理

避免纸张、金属或其他杂物进入设备内部。如果发生此类情况，请拔掉墙上电源插座中的插头。
然后请具有资格的美得理维修人员对设备进行检查。
在移动设备之前，请断开所有的电源。

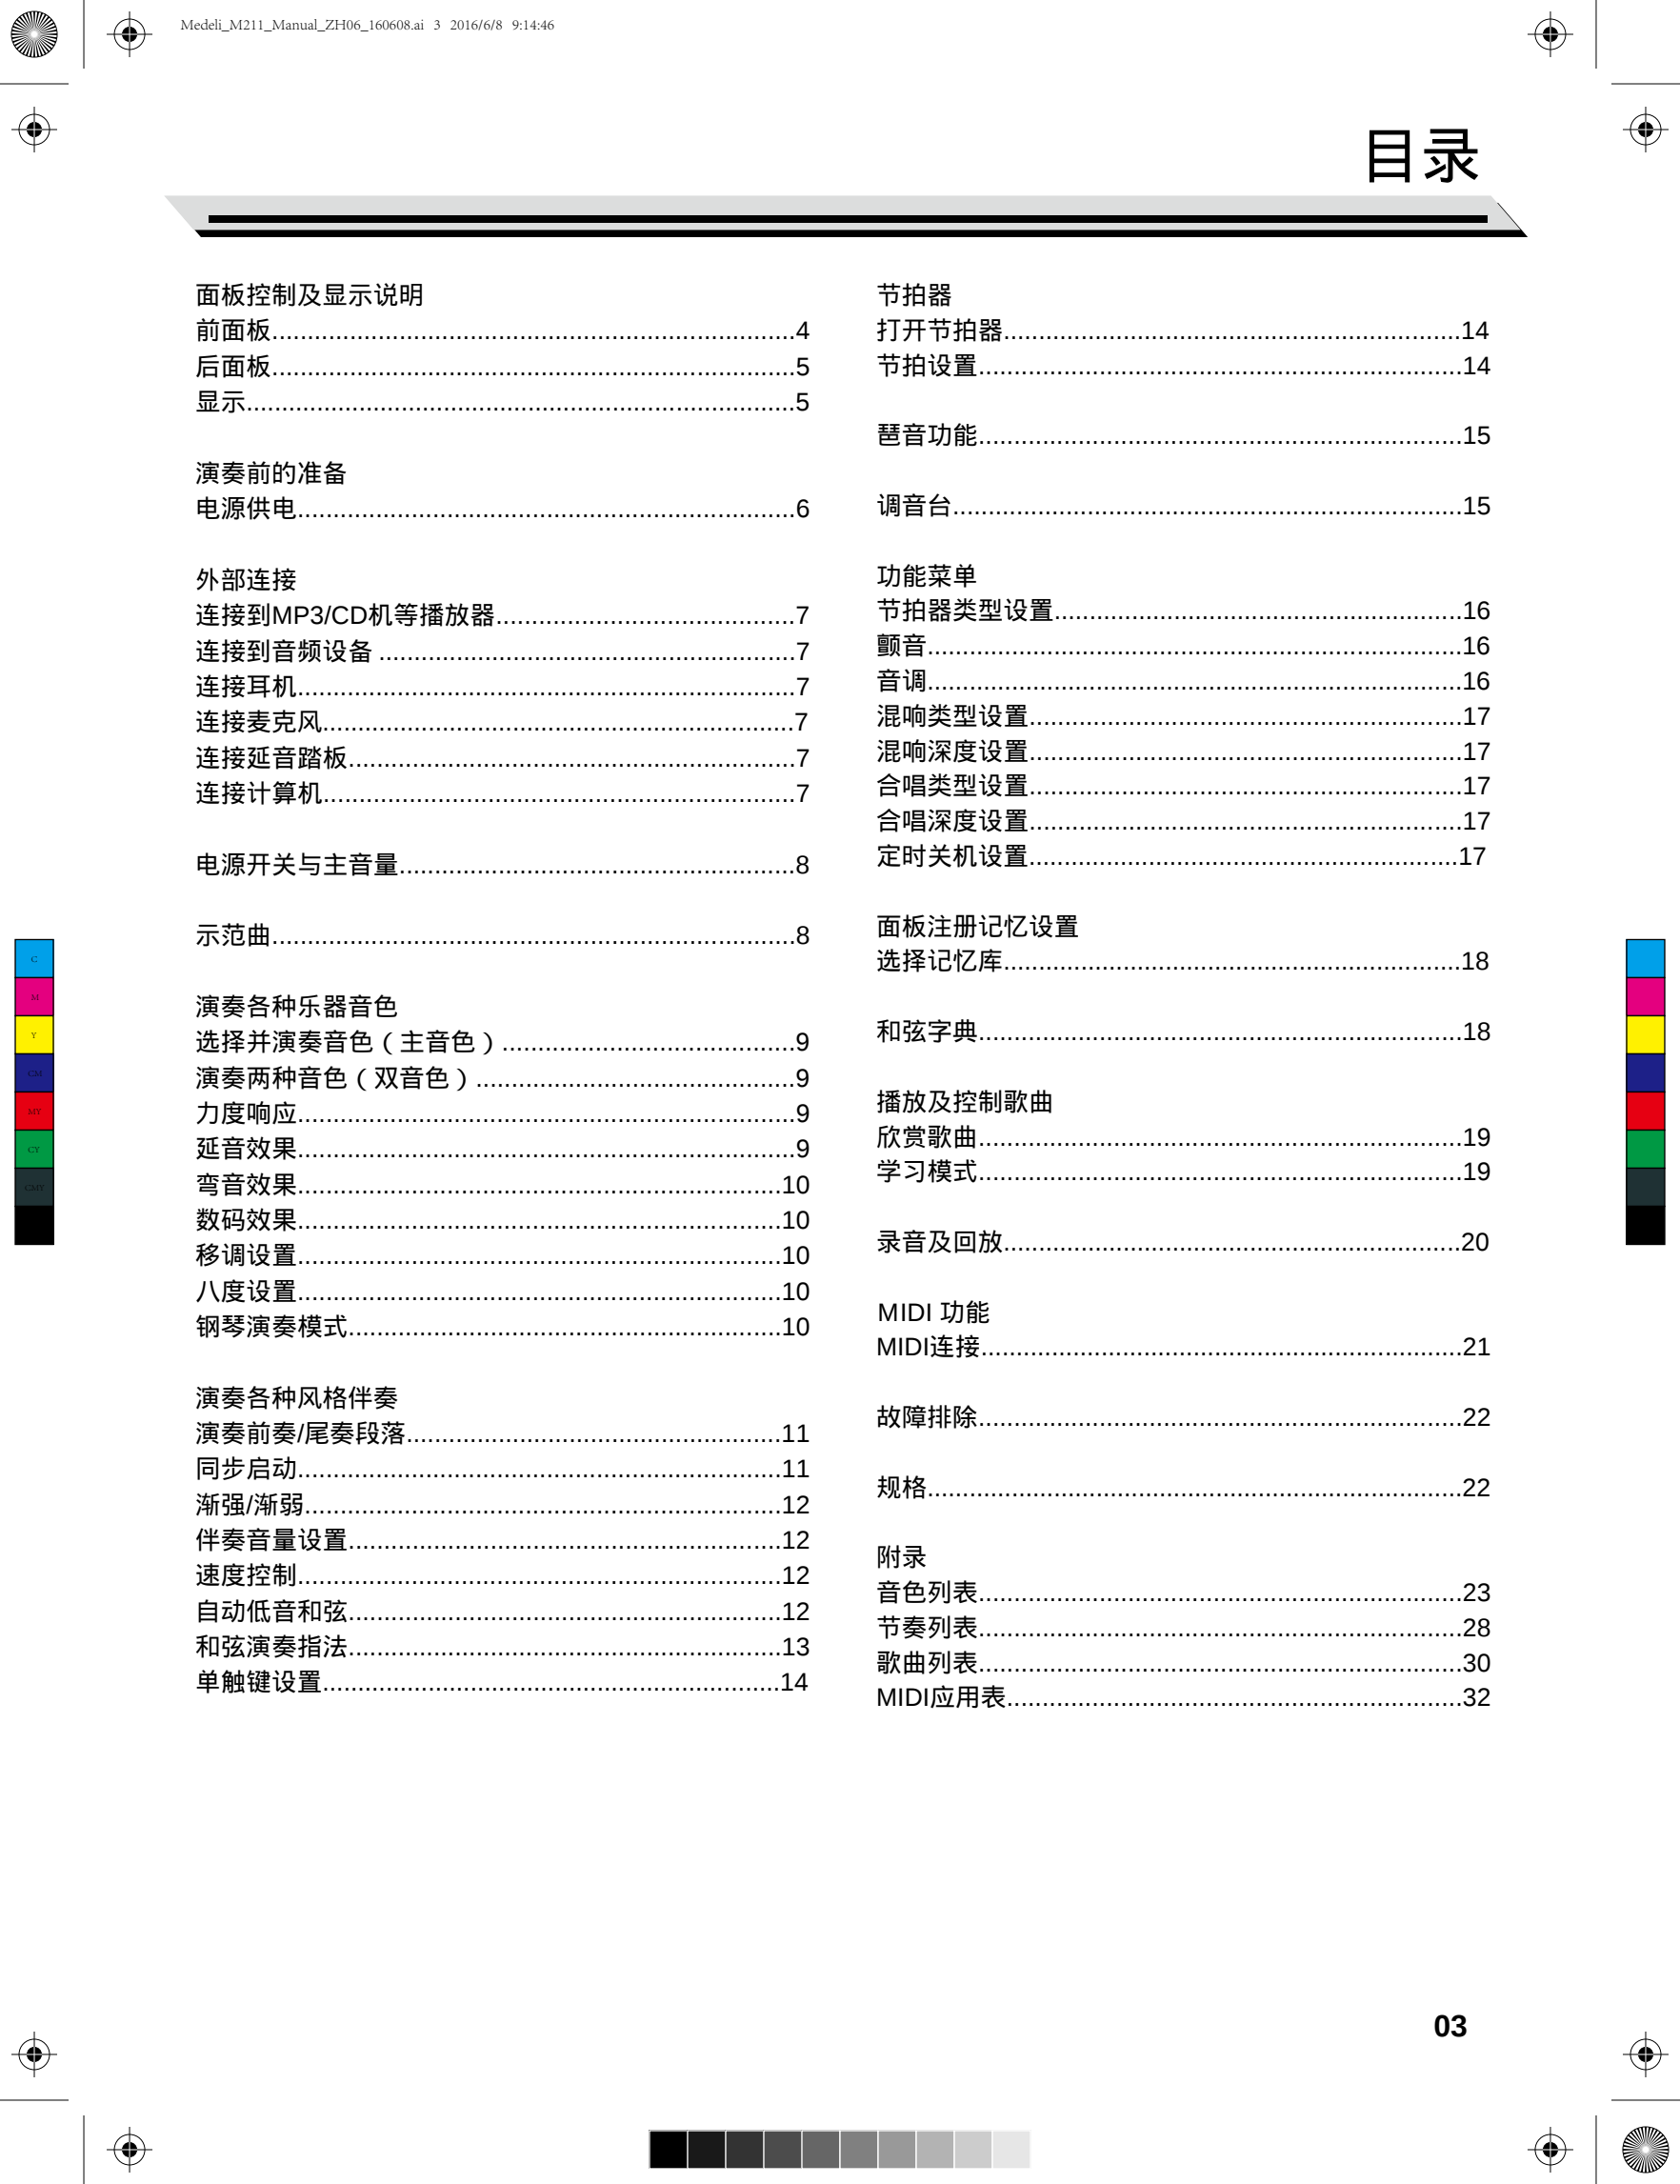


目录

面板控制及显示说明		节拍器	
前面板.....	4	打开节拍器.....	14
后面板.....	5	节拍设置.....	14
显示.....	5		
		琶音功能.....	15
演奏前的准备		调音台.....	15
电源供电.....	6		
		功能菜单	
外部连接		节拍器类型设置.....	16
连接到MP3/CD机等播放器.....	7	颤音.....	16
连接到音频设备	7	音调.....	16
连接耳机.....	7	混响类型设置.....	17
连接麦克风.....	7	混响深度设置.....	17
连接延音踏板.....	7	合唱类型设置.....	17
连接计算机.....	7	合唱深度设置.....	17
		定时关机设置.....	17
电源开关与主音量.....	8		
		面板注册记忆设置	
示范曲.....	8	选择记忆库.....	18
演奏各种乐器音色		和弦字典.....	18
选择并演奏音色（主音色）.....	9		
演奏两种音色（双音色）.....	9	播放及控制歌曲	
力度响应.....	9	欣赏歌曲.....	19
延音效果.....	9	学习模式.....	19
弯音效果.....	10		
数码效果.....	10	录音及回放.....	20
移调设置.....	10		
八度设置.....	10	MIDI 功能	
钢琴演奏模式.....	10	MIDI连接.....	21
演奏各种风格伴奏		故障排除.....	22
演奏前奏/尾奏段落.....	11		
同步启动.....	11	规格.....	22
渐强/渐弱.....	12		
伴奏音量设置.....	12	附录	
速度控制.....	12	音色列表.....	23
自动低音和弦.....	12	节奏列表.....	28
和弦演奏指法.....	13	歌曲列表.....	30
单触键设置.....	14	MIDI应用表.....	32

面板控制与屏幕显示

前面板

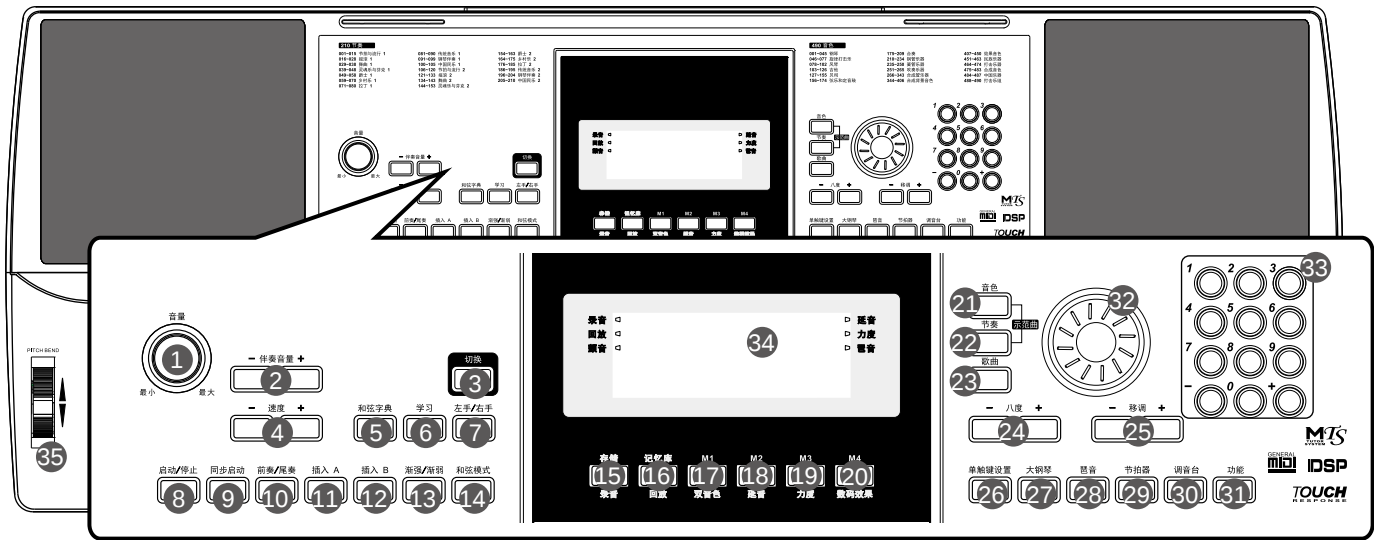

1.【音量】旋钮
调节主音量

2.【伴奏音量-】/【伴奏音量+】按钮
调节伴奏音量

3.【切换】按钮
切换部分功能键的复用功能

4.【速度-】/【速度+】按钮
调节当前的速度

5.【和弦字典】按钮
打开或关闭和弦字典

6.【学习】按钮
进入及选择歌曲学习模式

7.【左手/右手】按钮
选择学习歌曲的左手/右手部分

8.【启动/停止】按钮
启动或停止播放节奏或歌曲

9.【同步启动】按钮
打开或关闭同步启动功能

10.【前奏/尾奏】按钮
播放自动伴奏的前奏或尾奏

11.【插入A】按钮
插入变奏A

12.【插入B】按钮
插入变奏B

13.【渐强/渐弱】按钮
打开或关闭渐强渐弱效果

14.【和弦模式】
切换和弦模式

【切换】按钮松开状态下

15.【存储】按钮
保存面板设置

16.【记忆库】按钮
切换选择记忆库

17~20.【M1~M4】按钮
快速调用储存的设置

【切换】按钮按住的状态下

15.【录音】按钮
启动录音功能

16.【回放】按钮
回放录制的歌曲

17.【双音色】按钮
打开或关闭双音色功能

18.【延音】按钮
打开或关闭延音功能

19.【力度】按钮
打开或关闭力度响应

20.【数码效果】按钮
打开或关闭数码效果

21.【音色】按钮
切换到音色功能状态

22.【节奏】按钮
切换到节奏功能状态
示范曲按钮
同时按下【音色】和【节奏】
按钮，进入示范曲模式

23.【歌曲】按钮
切换到歌曲功能状态

24.【八度-】/【八度+】按钮
调节八度值

25.【移调-】/【移调+】按钮
调节移调值

26.【单触键设置】按钮
打开单触键设置功能

27.【大钢琴】按钮
打开或关闭钢琴演奏模式

28.【琶音】按钮
打开或关闭琶音功能

29.【节拍器】按钮
打开或关闭节拍器

30.【调音台】按钮
进入调音台菜单

31.【功能】按钮
进入功能菜单

32. 指轮盘
调整参数


33.【-】/【+】/数字按钮
选择数值或调节参数

34. LCD显示屏
显示关于此设备所有的重要设定信息

35. 弯音轮
产生弯音效果


面板控制与屏幕显示

后面板

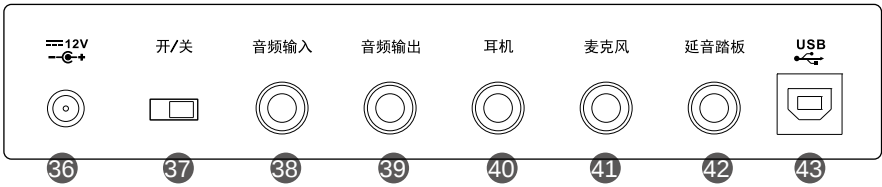

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 36. 外接电源接口
连接电源适配器 | 40. 耳机接口
连接耳机 |
| 37. 电源开关
打开或关闭电源 | 41. 麦克风接口
连接麦克风 |
| 38. 音频输入接口
连接MP3或CD机等播放器 | 42. 延音踏板接口
连接延音踏板 |
| 39. 音频输出接口
连接外部音频设备 | 43. USB接口
连接到电脑 |

液晶显示

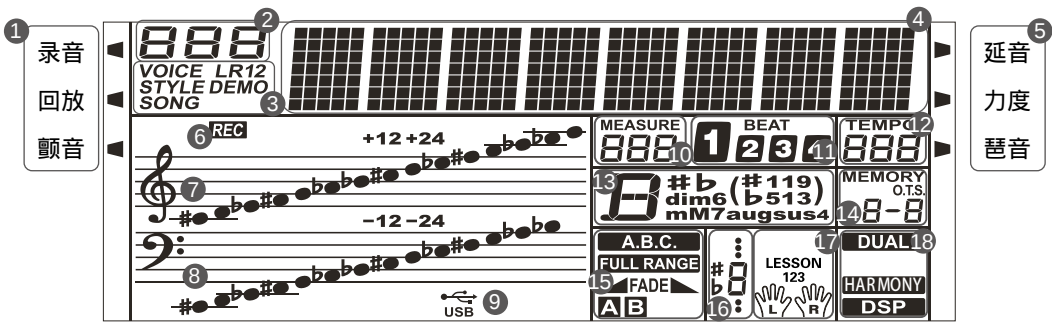

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. 录音/回放/颤音 | 10. 小节计数 |
| 2. 数字序号 | 11. 拍点显示 |
| 3. 音色/节奏/示范曲/歌曲 | 12. 速度 |
| 4. 字符显示区 | 13. 和弦显示区 |
| 5. 延音/力度/琶音 | 14. 注册记忆/单触键设置 |
| 6. 录音 | 15. 和弦模式/渐强渐弱/段落A/B |
| 7. 高音谱表音符 | 16. 简谱显示 |
| 8. 低音谱表音符 | 17. 学习模式 |
| 9. USB电缆连接 | 18. 双音色/和声/数码效果 |



演奏前的准备

本节内容包含了对本琴进行设置及演奏准备的相关信息。
在打开电源之前，请仔细阅读本节内容。


电源供电

本琴支持标准的家用电源插座（使用指定的交流电适配器）或者电池供电。

使用电池

本琴支持使用6节AA (5号) 电池供电。

- 1. 打开位于琴底面的电池盖。
- 2. 按照正、负指示小心地放入电池。
- 3. 合上电池盖，并确保电池盖稳固。

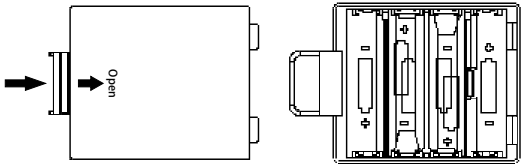


注意：


- 1. 不要把新、旧电池混合使用。
- 2. 必须使用同类型的电池。
- 3. 若长期不用，请卸下电池。

使用电源适配器

- 1. 首先，请确保将本琴的电源开关设置在关闭的位置，并在您打开或者关闭乐器前，先将乐器和与其连接的音频设备的音量调至最低。

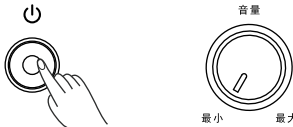

- 2. 请将电源适配器连接到本琴的电源插孔。

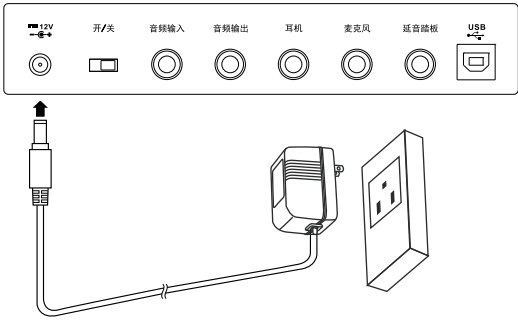

- 3. 请将电源适配器插头插入AC电源插座。

说明：

- 1. 在待机状态下，如果您对本琴没有任何操作，则在30分钟后，本琴会自动关机（详见“定时关机设置”设置）。
- 2. 出于安全目的，在不使用本琴或遭遇雷暴天气时，请断开本琴的电源。



外部连接

连接到MP3/CD机等播放器

后面板上的音频输入插孔可以用于连接到MP3/CD机等播放器的输出端。请使用音频线将外部音频设备和本琴连接起来。外接音频信号和内部音频信号会混合在一起，输出到本琴的喇叭，也就是说在播放MP3的同时，您也可以进行演奏。

连接到音频设备

将本琴与外部音响设备连接，可获得更好的音乐效果。后面板上的音频输出插孔可以用于连接到键盘音量放大器、立体声音响系统、调音台、录音机或其他设备。使用音频线将音频设备连接到后面板的音频输出插孔，并将另一端连接至其他设备的音频输入插孔。

注意：
在连接其它设备之前，请确保已关闭所有设备的电源。同时，在打开设备的电源之前，请确定已将各个部分的音量设置为最小值。

连接耳机

1. 当您需要独自练习或在深夜演奏本琴时，可以将立体声耳机插入本琴上的耳机插孔。
2. 插入耳机后，会自动切断本琴的扬声器，声音只能从耳机中听到，您可以尽情演奏无需担心打扰到他人。

注意：
请避免长时间高音量使用耳机，否则可能会引起人耳疲劳，甚至听力损伤。

连接麦克风

连接了麦克风，您就可以跟随您的键盘演奏和乐曲播放进行演唱。

1. 开机前，将主音量调至最小值。

2. 将麦克风连接到麦克风插孔。
3. 开机调整主音量，同时对着麦克风演唱。







连接延音踏板

延音功能使您在演奏时，通过脚踏踏板产生自然的延长音。请将指定的脚踏板插头插入如图所示的延音插孔，并使用它来打开和关闭延音效果。

连接计算机

本琴提供一个USB接口，可以直接连接到个人电脑。您只需要一根USB连接线，一端插入本琴的USB端口，另一端插入电脑的USB端口，即可与电脑双向传输信息。

- 注意：
1. 对电脑上软件进行设置时，USB音频设备不要同时设置成输入和输出，否则弹琴键发音时会有重叠。
 2. 如果本产品与您的电脑的USB 3.0口连接时出现传输数据不可靠的现象，建议您改用USB 2.0口连接。

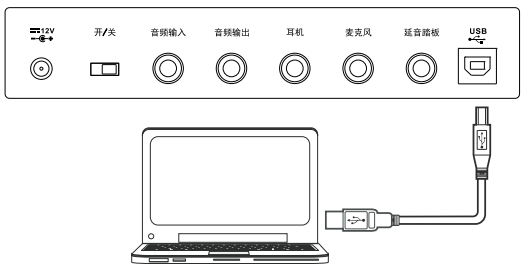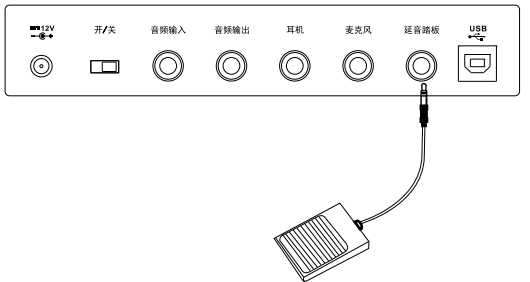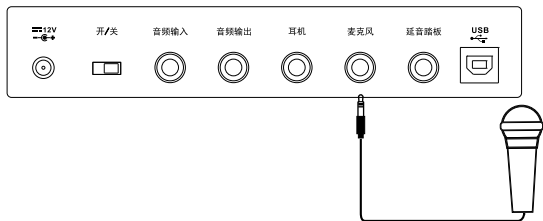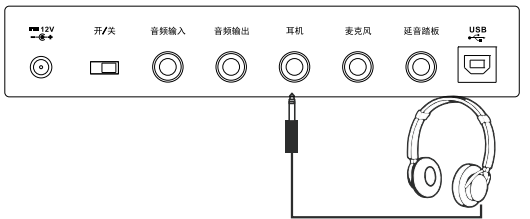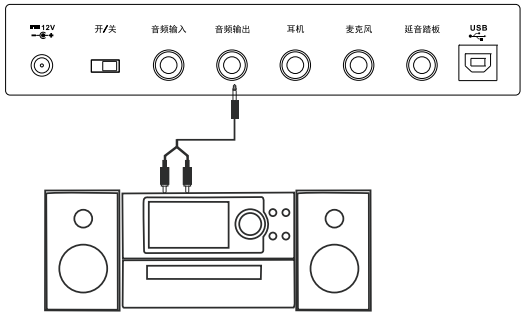
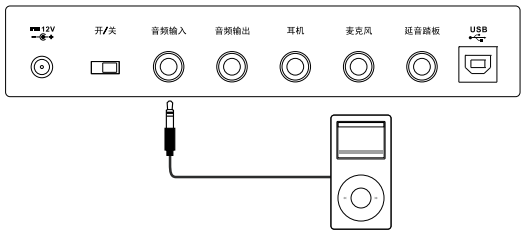


电源开关与主音量

电源开关

1. 首先请确认已经正确连接电源。
2. 打开电源开关。LCD液晶显示屏变亮，显示“ Loading！”，表示已开机。

开/关

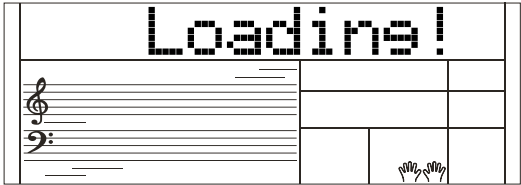

主音量调节

开机后，向右旋转音量旋钮，整体音量由小变大，向左旋转音量旋钮，整体音量由大变小，您可以根据需要进行调整。

注意：
如果此时本琴没有声音，那么可能是主音量设置的太低，通过音量旋钮调节到合适的音量；或者连接了耳机，使扬声器输出无效，请将耳机拔下。

音量





示范曲

本琴内置多首不同风格的示范曲，用来展示本琴优美的音质，详见歌曲列表。

1. 同时按下【音色】和【节奏】按钮可进入示范曲状态，LCD屏上 DEMO标志点亮，同时显示示范曲序号及名称，此时将循环播放所有的示范曲目。
2. 可通过【-】/【+】按钮，数字按钮或指轮盘选择播放不同的示范曲。
3. 按下【启动/停止】按钮可停止示范曲的播放且退出示范曲状态。或者再次按下【音色】和【节奏】按钮也可以停止并退出示范曲状态。

注意：
当示范曲正在播放时，除【播放/停止】、【速度-】/【速度+】、【数码效果】、【-】/【+】、数字按钮、指轮盘、主音量旋钮、电源开关有效外，其他的按钮操作均无效。示范曲播放时不响应琴键。

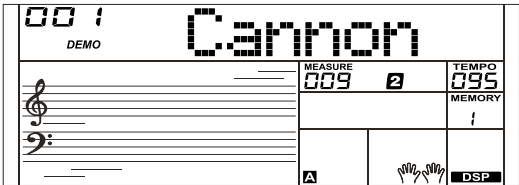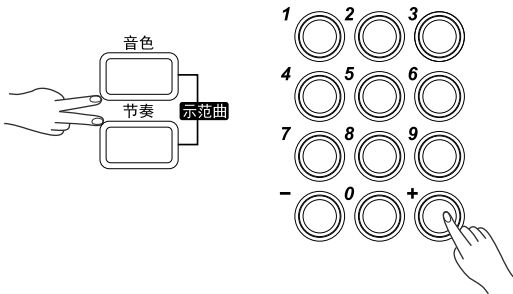



演奏各种乐器音色

本琴内置数百种逼真的音色，其中包括中国民乐音色、打击乐音色等，详见音色列表。为了您更好的演奏音色，我们还提供了与音色相关的效果功能。

选择并演奏音色（主音色）



- 按下【音色】按钮。
进入音色模式后，LCD显示屏上的音色提示标志“VOICE R1”点亮，同时显示当前音色的名称及序号。
- 音色选择。
可以通过转动指轮盘、使用数字按钮或【-】/【+】按钮选择您想要演奏的音色。
- 演奏音色。
现在您可以开始演奏并欣赏美妙的音色了。

注意：
当双音色打开时，按【音色】按钮，音色显示将在两种音色之间切换，此时通过数字按钮，指轮盘以及【-】/【+】按钮可改变当前显示音色层的音色。

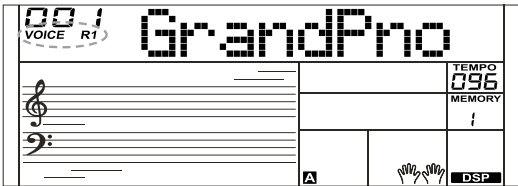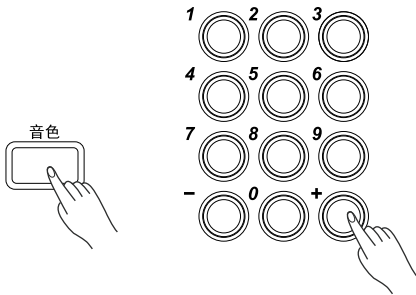



演奏两种音色（双音色）

- 按住【切换】按钮的同时，按下【双音色】按钮，LCD上的标志“VOICE R2”和“DUAL”点亮，同时显示当前双音色的名称及序号。
- 选择双音色。
您可以在双音色的提示标志“VOICE R2”点亮时，选择第二层音色。可以使用指轮盘、数字按钮及【-】/【+】按钮来选择您想要演奏的音色。
- 演奏音色。
弹奏键盘，您可以同时听到两个不同的音色叠加起来的效果，仿佛两种乐器在同时演奏。

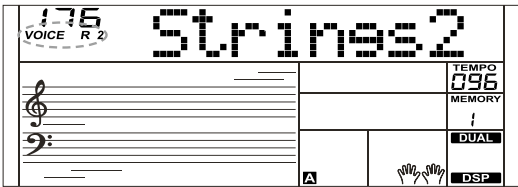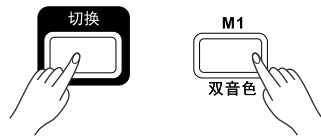

力度响应



本琴的键盘具有力度响应功能，有助于丰富歌曲的表现力。它可以正确地反映出您对每个音符施加的力度，就好像在演奏真实的乐器那样。按住【切换】按钮的同时，按下【力度】按钮打开或关闭力度响应状态。

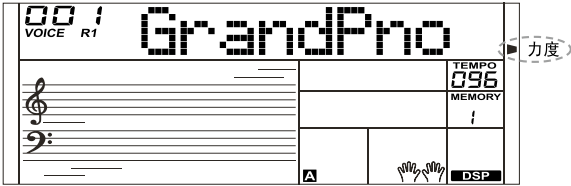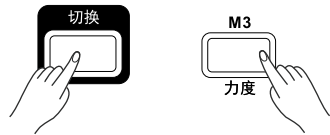

延音效果

当延音效果打开时，您演奏的所有音符在释放后都将具有一定的延音效果。按住【切换】按钮的同时，按下【延音】按钮可打开或关闭延音效果。

注意：
如果您想获得更好的延音效果，可以使用延音踏板。使用延音踏板获得的延音效果一般比使用面板延音效果更加强烈。

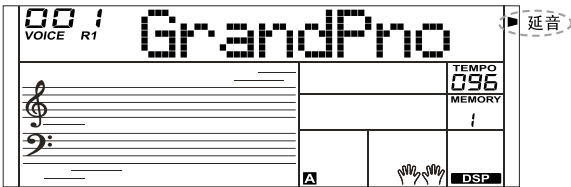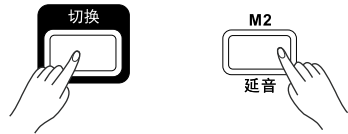

演奏各种乐器音色

弯音效果

当您在演奏时，使用弯音轮可以为正在演奏的音符添加平滑的音调变化。向上滚动可以调高音高，向下滚动可以调低音高。这种对音高的变化完全是渐变的。当您松开弯音轮后，音高会恢复到本身的状态。您可以使用弯音轮模仿吉他、小提琴、萨克斯、二胡等乐器的弯音效果，使得演奏效果生动逼真。

数码效果

这个功能可以让您的演奏变得仿佛正置身于一个音乐大厅之中。打开电源后，数码效果默认是开启的。按住【切换】按钮的同时，按下【数码效果】按钮可以打开或关闭数码效果。

移调设置

使用移调功能，您无需改变弹奏方式，即可以半音为单位，调整整个键盘的音高。移调值的可调范围为-6至+6，初始默认值为0。

- 按下【移调-】或【移调+】按钮，LCD上显示当前的移调值。
- 使用指轮盘、【移调-】或【移调+】按钮来改变移调值。
- 同时按下【移调-】和【移调+】按钮可将移调值恢复到初始默认值0。

八度设置

使用八度功能，您可以分别将主音色、双音色的整体音高升高或将低一个八度。八度值的可调范围为-1至1，初始默认值为0。





- 按下【八度-】或【八度+】按钮，LCD上显示当前的八度值。
- 使用指轮盘、【八度-】或【八度+】按钮来改变八度值。
同时按下【八度-】和【八度+】按钮可以将八度值恢复为初始默认值0。

钢琴演奏模式

本琴特别设计了此功能按钮，使您可以在其他状态下快速调出全键盘的钢琴音色。


- 按下【大钢琴】按钮可直接进入或退出钢琴演奏模式。
- 在钢琴演奏模式下选择并启动节奏，伴奏控制同其他模式一样操作，但节奏只播放打击乐部分，没有和声伴奏部分。

注意：
进入钢琴状态后，自动关闭自动低音和弦功能。

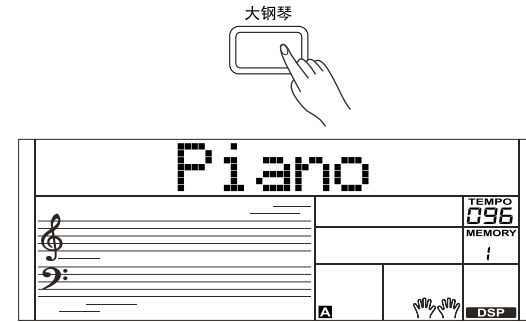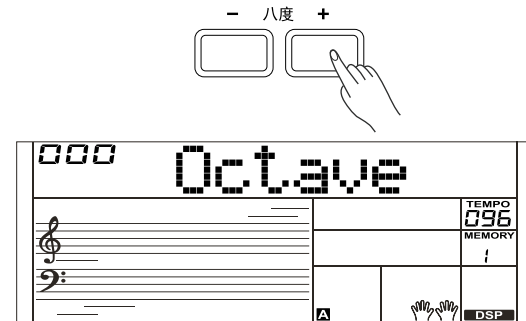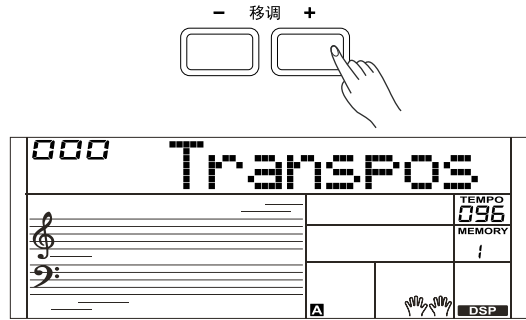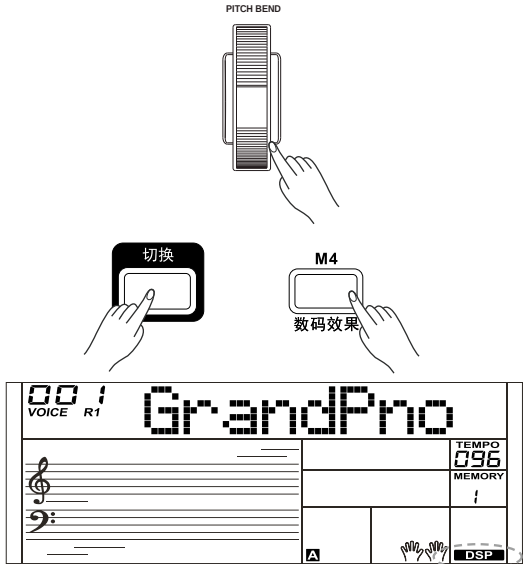

演奏各种风格伴奏



- 使用自动伴奏功能，您一个人弹奏便可享受到整个乐队为您伴奏的效果，您所需要的仅仅是启动您选择好的不同风格的伴奏，并用左手弹奏合适的和弦，音乐就会一直进行下去。本琴内置多种风格各异的伴奏（详见节奏附录表）。您可以尽情挑选自己喜欢的伴奏类型，享受伴奏为您带来的乐趣。
- 按下【节奏】按钮。
进入节奏模式后，LCD显示屏上的节奏提示标志“STYLE”点亮，同时显示当前节奏的名称及序号。
 - 使用指轮盘、数字按钮或【-】/【+】按钮来选择您想要启动的节奏。
 - 按下【启动/停止】按钮开始播放节奏的打击乐部分。

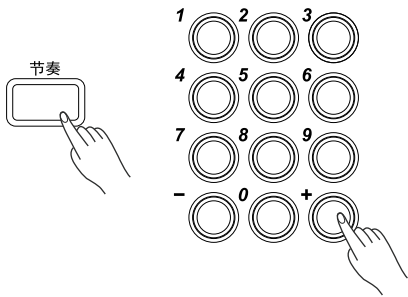

演奏插入段落

插入段落可以为歌曲产生各种丰富变化，让您的演奏更显专业。当插入段落播放结束后，伴奏将自动转入相应的主奏部分（主奏A或主奏B）。

注意：
伴奏进行时，按住【插入A】或【插入B】按钮不放将循环插入变奏，直到松开按钮后进入相应的主奏部分。
在伴奏停止状态下按【插入A】或【插入B】按钮将改变初始默认的主奏段落，LCD显示屏中的“A”或“B”段落标志将点亮。

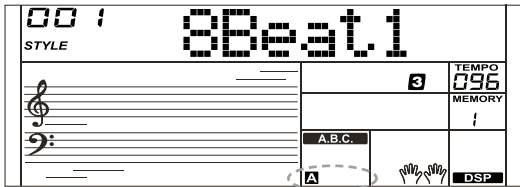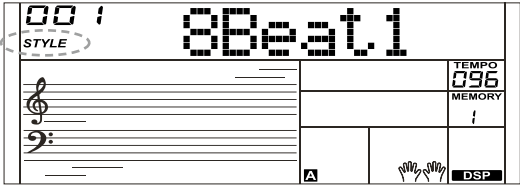

演奏前奏/尾奏段落

前奏适用于一首歌曲的开始，当前奏播放完毕时，伴奏会自动进入预设的主奏部分。尾奏适用于一首歌曲的结束，当尾奏播放完毕时，歌曲随即停止。前奏和尾奏的长度根据所选节奏的不同而有所不同。

- 按下【节奏】按钮。
- 选择节奏。
- 打开自动低音和弦功能。
- 打开同步启动功能。
- 按下【前奏/尾奏】按钮，LCD显示屏中的段落“A”或“B”标志持续闪烁，此时节奏处于播放准备状态。
- 当您在键盘的左手区域按下一个和弦时，自动伴奏立即启动。前奏部分播放完毕后，伴奏会自动转入相应的主奏部分(主奏A或主奏B)。
- 再次按下【前奏/尾奏】，此时伴奏将进入尾奏部分，播放完毕之后停止自动伴奏。

注意：
在尾奏结束前按下【插入A】或【插入B】按钮，伴奏将在插入变奏之后自动转入对应的主奏部分(主奏A或主奏B)。

同步启动

- 在伴奏停止状态下，按下【同步启动】按钮，显示屏上的拍点将根据当前的速度同时闪烁，这表示已经进入同步启动状态。
- 此时如果自动低音和弦功能是关闭的，那么按下全键盘的任意一个琴键都可以自动启动伴奏(仅打击乐轨道)。
 - 此时如果自动低音和弦功能是打开的，那么按下键盘上左手区域（和弦区）的任意一个琴键都可以自动启动伴奏(所有轨道)。



演奏各种风格伴奏

渐强/渐弱

渐强

渐强可以在伴奏启动时，产生一个音量由小逐渐变大的“渐强”过程。
当伴奏停止时，按下【渐强/渐弱】按钮，LCD显示屏上将显示“FADE”标示。

接着按下【启动/停止】按钮启动伴奏，LCD显示屏上将显示“▲FADE”标示。

伴奏音量将在8秒左右的时间从0逐渐变大到当前设置的伴奏音量。键盘音量同时从0逐渐变大到默认值。

渐弱

渐弱会产生一个平滑的音量逐级减小，直到自动伴奏完全停止的过程。
当伴奏播放时，按下【渐强/渐弱】按钮，LCD显示屏上将显示“FADE▲”标示。

伴奏音量将在8秒左右的时间从当前设置的伴奏音量逐渐减小到0，自动伴奏停止。键盘音量同时从默认值逐渐减小到0。

伴奏音量设置

伴奏音量是用于调节自动伴奏的总体音量，使用此功能可以让自动伴奏部分与键盘音色的音量获得平衡。反复按【伴奏音量-】或【伴奏音量+】按钮来调节伴奏音量。伴奏音量调节范围从0（没有声音）至32(最大)。调节伴奏音量时，当前伴奏音量值会在LCD上显示。

注意：

- 同时按下【伴奏音量-】和【伴奏音量+】按钮可以关闭伴奏音量，显示屏显示“OFF Accomp”，再次同时按下【伴奏音量-】和【伴奏音量+】按钮则打开伴奏音量。
- 在示范曲，歌曲以及录音回放时，伴奏音量按钮操作无效

速度控制

本琴中每个节奏均设有不同的最佳速度值，您也可以根据自己的爱好及歌曲的需要来改变速度值。

- 可以使用【速度-】或【速度+】按钮来改变速度。速度范围从30到280。
- 按住【速度-】或【速度+】按钮不放可以快速的改变速度值，当速度显示闪烁的时候，使用指轮盘也可以快速调节速度值。
- 同时按下【速度-】和【速度+】按钮可以将速度恢复至初始默认值。

自动低音和弦




- 按下【和弦模式】按钮，LCD显示屏上将显示“A.B.C.”标示。键盘左边的19个琴键称为伴奏区琴键。您在伴奏区内按下的琴键将决定您演奏的和弦类型。
再次按下【和弦模式】按钮，进入全键盘模式状态，LCD上“FULL RANGE”标志将被点亮，此时，全键盘为和弦检测区，此时只支持多指和弦检测。

- 在伴奏区内按下琴键，LCD显示屏上将显示响应的和弦。



分离点设置

长按住【和弦模式】按钮将进入分离点设置模式，LCD显示屏将显示“Split Pt”以及当前分离点的琴键号（从左往右数）。此时可以通过按键盘上任意的琴键来设置分离点，然后放开【和弦模式】按钮，新的分离点设置被保存了下来。分离点以及其左侧的琴键都成为伴奏区琴键。


渐强/渐弱

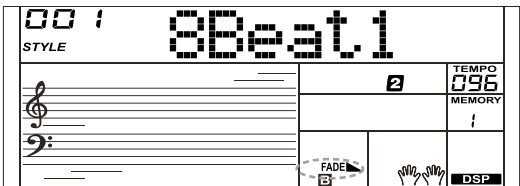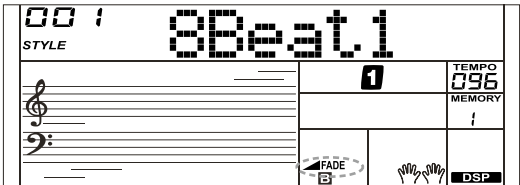





- 伴奏音量 +

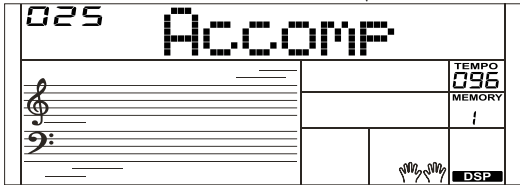

- 速度 +



和弦模式

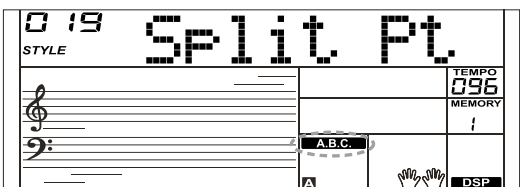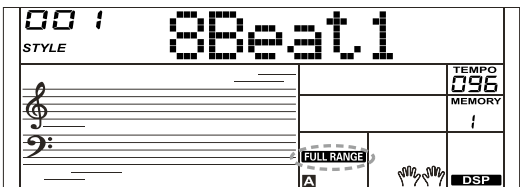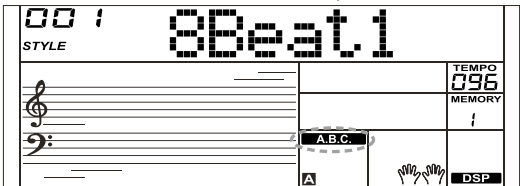

演奏各种风格伴奏

单指和弦
单指和弦伴奏模式，可以通过在伴奏区琴键内按下最少的琴键，非常简单的使用大三、大七、小三和小七和弦演奏美妙的伴奏。

多指和弦
这个模式让您在伴奏区琴键按照和弦组合按下3个或更多的琴键来演奏不同的和弦，和弦名称在LCD显示屏上显示。您按下琴键将决定您演奏的和弦类型。

和弦演奏指法
在自动低音检测区域弹奏和弦的方法叫做“指法”。如下所述有2种常用的指法模式：混合多指模式和全键盘模式。

和弦基础
在多声部音乐中，可以按照三度关系排列起来的三个及三个以上的音的结合，叫做和弦。在所有和弦类型中，最基本的和弦是三和弦 (triad)。按三度音程叠置的三个音构成的和弦叫做“三和弦”(triad)。构成三和弦的三个音，自低至高以此称为“根音”(root)、“三度音”(third)和“五度音”(fifth)。

三和弦的类型
三和弦有以下几种基本类型：

大三和弦 (major triad)	根音同上方大三度音和纯五度音构成“大三和弦”
小三和弦 (minor triad)	根音同上方小三度音和纯五度音构成“小三和弦”
减三和弦 (diminished triad)	根音同上方小三度音和减五度音构成“减三和弦”
增三和弦 (augmented triad)	根音同上方大三度音和增五度音构成“增三和弦”



和弦转位
根音不在最低位置时的和弦，称为和弦转位。和弦的根音在低音位置时的称为“根音位置”(root position)。如果把三度音或五度音等音放在最低的位置，就形成了和弦的“转位”(inversion)，这种和弦称为“转位和弦”(inverted chord)。图示为一个大三和弦及它的转位和弦。

和弦标记
和弦标记包含两部分内容：和弦根音 (chord root) 及和弦类型 (chord type)。

单指和弦模式
在单指和弦模式中，您仅使用一只手指，或者最多两、三个手指演奏和弦，便可产生大三、小三、属七、小七和弦，演奏美妙的伴奏将变得非常简单。

Cm
和弦根音 和弦类型

C

★ 弹奏一个大三和弦
按下一个和弦的根音

Cm

★ 弹奏一个小三和弦
同时按下和弦根音及其左边最近的一个黑键

C7

★ 弹奏一个属七和弦
同时按下和弦根音及其左边最近的一个白键

Cm7

★ 弹奏一个小七和弦
同时按下和弦根音及其左边最近的一个白键和黑键
(即三个键同时按下)

演奏各种风格伴奏

多指和弦模式
在多指和弦模式中，按照和弦的构成弹奏您所需要的和弦即可演奏美妙的伴奏。本琴提供32种和弦类型供您学习，以C调为例，如右图所示。



全键盘模式
全键盘模式状态下，整个键盘区域都将配置成自动伴奏区域，您仅需要按多指和弦的弹奏方法来演奏即可。

- 注意：
- 在“全键盘模式”状态下，必须用多指和弦弹奏方式才响应。
 - 此表中带“★”的音符表示可以省略。

0 C	1 C ₆	2 CM ₇	3 CM ₇ (#11)	4 CM(9)	5 CM ₇ (⁹)
6 C ₆ (⁹)	7 Caug	8 Cm	9 Cm ₆	10 Cm ₇	11 Cm ₇ (b5)
12 Cm(9)	13 Cm ₇ (⁹)	14 Cm ₇ (11)	15 CmM ₇	16 CmM ₇ (⁹)	17 Cdim
18 Cdim ₇	19 C ₇	20 C ₇ sus4	21 C ₇ (b5)	22 C ₇ (⁹)	23 C ₇ (#11)
24 C ₇ (13)	25 C ₇ (b9)	26 C ₇ (b13)	27 C ₇ (#9)	28 CM ₇ aug	29 C ₇ aug
30 Csus ₄	31 C1+2+5	括号里的音符（键盘上⊕标记出来的）可选可不选，和弦仍然能被识别。			

- 单触键设置**
可能有时候选择一个合适的音色来演奏歌曲并不容易。单触键设置则是解决此问题最强大最轻松的方法。只需按下一个按钮，则可为您选择符合自动伴奏风格的最佳音色。
- 按下【单触键设置】按钮可进入单触键设置模式。LCD显示屏上显示“O.T.S.”及“1”的标示。
 - 按下单触键按钮【M1】到【M4】中的其中一个，将立即调出最适合您选择的自动伴奏的音色、效果等面板设置。
 - 进入单触键设置模式将打开自动低音和弦功能。


- 再次按下【单触键设置】按钮可以退出单触键设置模式，同时LCD显示屏上的“O.T.S.”及数字标示将消失。

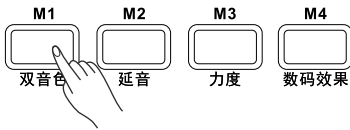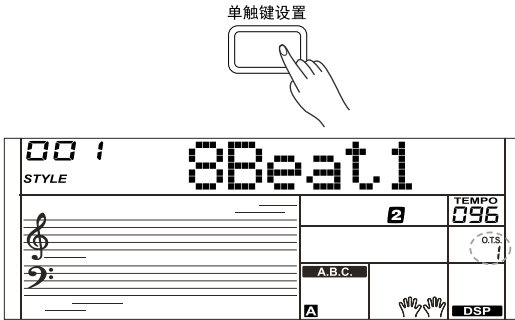

节拍器

打开节拍器
按下【节拍器】按钮打开节拍器。
再次按下【节拍器】按钮关闭节拍器。
可以通过按下【速度-】或【速度+】按钮来改变节拍器的速度。

节拍设置
请跳转至功能菜单中节拍器类型设置查看设置方法。
当节奏正在播放，此时开启节拍器，则节拍器的拍数跟着当前节奏的拍数。当节奏停止时则拍数由用户自由调节（详见功能菜单中的节拍器类型设置）。节拍器在歌曲状态无效。

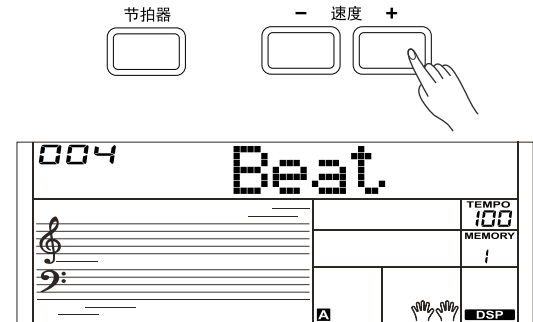

琶音功能


琶音功能让您的演奏变得丰富多彩并且轻松简单。您只需在键盘左手区按下和弦，本琴就会按照预设的琶音模板，产生出一串动听旋律。

打开/关闭琶音功能

- 1. 按下【琶音】按钮可打开琶音功能。LCD上对应的琶音标志点亮。
- 2. 再次按下【琶音】按钮可关闭琶音功能。LCD上对应的琶音标志熄灭。

注意：
大部分音色都有对应的琶音类型与其匹配，且琶音类型不可更改。所以当
您选择其他音色时，琶音类型会跟随改变。

琶音分离点
打开琶音功能后，键盘将自动分成两个区，左手和弦区和右手旋律区。分
离点的位置跟随下音色的分离点位置，默认为F#3 (19)。

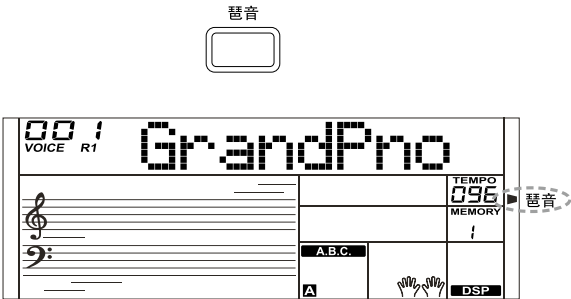

调音台


通过调音台功能，您可以独立控制各个轨道播放的音量。

1. 按【调音台】按钮进入调音台功能菜单，LCD将暂显相应的值。开机
第一次进入调音台菜单的第一选项是节奏主打击乐轨道音量，以后再
次进入的选项和上一次退出时的选项相同。

2. 反复按【调音台】按钮选择要设置的轨道项，这时可通过按【-】/
【+】按钮或指轮盘设定参数；

具体功能项及参数范围如下表：

调整内容	LCD显示	调整范围
主打击乐轨道音量	XXX Rhythm_m	0-32
贝司轨道音量	XXX Bass	0-32
和声轨道1音量	XXX Chord1	0-32
和声轨道2音量	XXX Chord2	0-32
和声轨道3音量	XXX Chord3	0-32
主音色轨道音量	XXX Upper 1	0-32
双音色轨道音量	XXX Upper 2	0-32

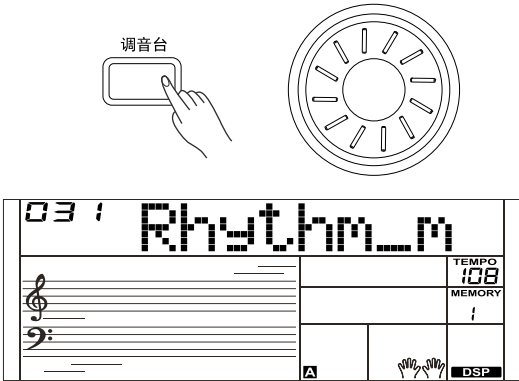

注：在“调音台”设置状态，若在3秒内没有任何设置操作，将自动退出
调音台功能状态。当【-】/【+】按钮同时按下时，LCD显示为“OFF”
，表示关闭此音量，再次同时按下【-】/【+】按钮后，LCD将会显示上
次的音量值。

功能菜单

按【功能】按钮进入功能菜单，开机进入功能菜单默认的第一选项是“节拍器类型”，每按一次功能菜单自动跳到下一菜单，以后再进入的选项和上一次退出时的相同，通过【-】/【+】按钮设定参数，具体功能项及参数范围如下表：

调整内容	LCD显示	调整范围
节拍器类型	XX Beat	0, 2...9
颤音	Modul	ON/OFF
音调	XXX Tune	-50...50
混响类型	XXX Rev Type	1~10
混响深度	XXX Rev Lev	0~127
合唱类型	XXX Chr Type	1~8
合唱深度	XXX Chr Lev	0~127
定时关机设置	XXX PowerOff	OFF,30,60

注意：
按过【功能】、【-】/【+】按钮后，若在3秒中内没有任何设置操作，将自动退出功能菜单状态。

节拍器类型设置





- 重复按【功能】按钮，选择节拍种类菜单后，LCD显示屏暂显“Beat”，这时您可通过【-】/【+】按钮或指轮盘选择节拍类型。此功能提供0、2~9共9种节拍供您选择。
- 同时按下【-】和【+】按钮，节拍类型将复位至预设值：004。

颤音

通过【功能】按钮进入颤音设置状态，显示屏暂显Modul，可调范围ON/OFF，可通过按【-】/【+】按钮调节。
注：颤音对打击乐音色无效。



音调

此功能是用来调整很细微的音高，当本电子琴与其它乐器集体演奏时，您通过【功能】按钮选择音调后，按【-】/【+】按钮来调节键盘的音高，显示屏暂显当前音调值 xxx Tune。最大可调范围为±50，+50时相当于整个键盘升高了半音，-50时相当于整个键盘降低了半音。您可根据实际情况在-50~+50之间进行调节。【-】/【+】按钮同时按下则变成默认值。此参数调节对键盘和节奏都有效。

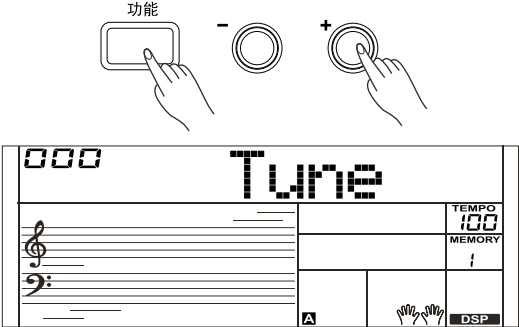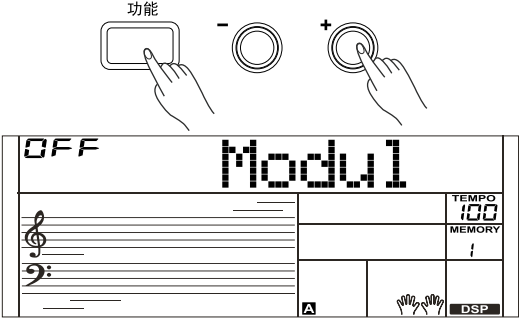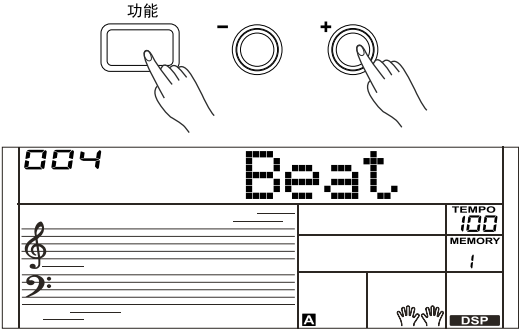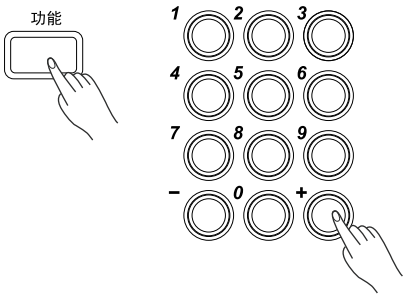


混响类型设置

- 1. 重复按【功能】按钮，选择混响类型设置菜单后，LCD显示屏暂显“004 Rev Type”，这时您可通过按【-】/【+】按钮或指轮盘来设置混响类型。本琴共预置了10种混响类型。
- 2. 同时按下【-】/【+】按钮，混响类型将复位至预设值：004。

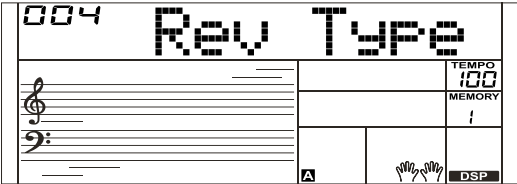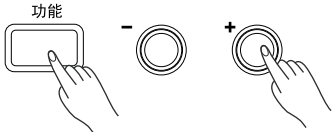



混响深度设置

- 1. 重复按【功能】按钮，选择混响深度设置菜单后，LCD显示屏暂显“xxx Rev Lev”，这时您可通过【-】/【+】按钮或指轮盘来设置混响深度。范围：0~127。
- 2. 同时按下【-】/【+】按钮，混响深度将复位至预设值。

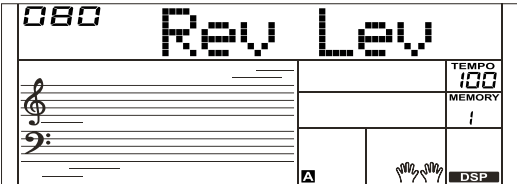


合唱类型设置

- 1. 重复按【功能】按钮，选择合唱类型设置菜单后，LCD显示屏暂显“003 Chr Type”，这时您可通过按【-】/【+】按钮或指轮盘来设置合唱类型。本琴共预置了8种合唱类型。
- 2. 同时按下【-】/【+】按钮，合唱类型将复位至预设值：003。

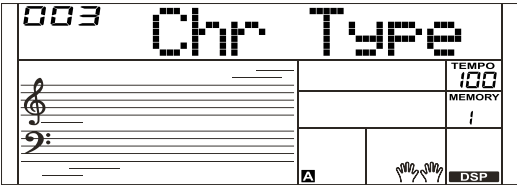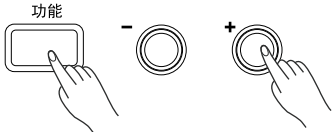



合唱深度设置

- 1. 重复按【功能】按钮，选择合唱深度设置菜单后，LCD显示屏暂显“xxx Chr Lev”，这时您可通过【-】/【+】按钮或指轮盘来设置合唱深度。范围：0~127。
- 2. 同时按下【-】/【+】按钮，混响深度将复位至预设值。

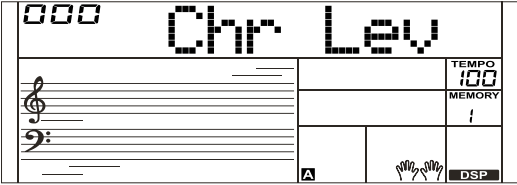

定时关机设置




- 此功能用于设置自动关机的定时时间。
- 1. 重复按【功能】按钮，选择定时关机菜单后，LCD显示屏暂显“xxx PowerOff”，这时您可通过【-】/【+】按钮或指轮盘来设置调节定时关机时间：关闭、30分钟、60分钟。
 - 2. 同时按下【-】/【+】按钮，定时时间将复位至预设值：030 (30分钟)。

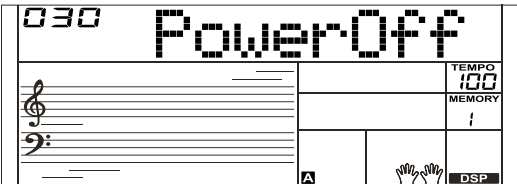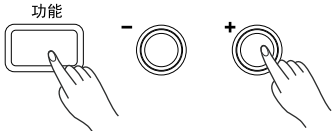

面板注册记忆设置

- 本琴具有面板注册记忆功能，可用于保存您最喜欢的设置，以便在需要时轻松快速地调出，让您的演奏更加高效。
- 本琴具有8个注册记忆库，每个记忆库包含4组储存记忆状态（M1~M4）
1. 按住【存储】按钮不放，按下【M1】-【M4】按钮中的其中一个即可将当前的面板设置保存下来。新的设置将替换掉之前的设置数据，同时LCD显示器显示“Mem Stor”。
 2. 直接按下【M1】-【M4】按钮可以调出一个面板参数的设置。
 3. 可将下述内容存储在M1-M4存储记忆状态中：
音色参数：主音色、双音色、数码效果、调音台。
伴奏参数：节奏、速度、自动低音和弦开/关、段落选择。
功能参数：力度、功能菜单中部分参数。

注意：
当单触键设置功能为打开状态时，记忆设置无法调出。断电之后，记忆设置将恢复成默认参数。

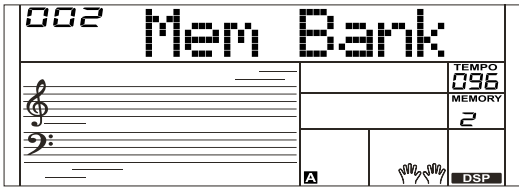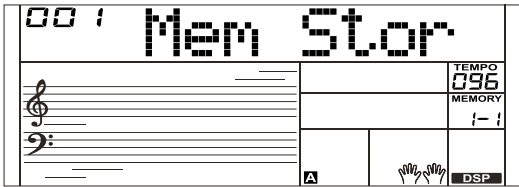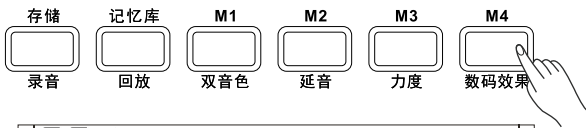


选择记忆库

1. 按下【记忆库】按钮，LCD显示屏暂显记忆库序号。
2. 此时再反复按下【记忆库】按钮，可以选择设置记忆库。范围：1~8。

和弦字典

和弦字典

- 和弦字典包含了完整的和弦指法，使用和弦字典功能，可以通过和弦名称查询到和弦的正确弹奏指法。它是初学者学习和弦的好帮手。
1. 按下【和弦字典】按钮进入和弦字典模式。LCD显示屏显示和弦类型及其组成按键。
 2. C4及其右侧的按键用来选择和弦类型，C6及其右侧的按键用来选择和弦根音。当和弦类型和和弦根音确定之后，LCD显示屏将显示对应的和弦以及其在五线谱上的位置。
 3. 按照显示的和弦，在键盘上正确按下对应的琴键将听到一声拍手声。
 4. 再次按下【和弦字典】按钮可以退出该模式。

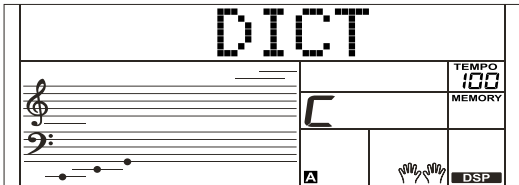


播放及控制歌曲

本琴预置多首歌曲（请跳转歌曲列表查看歌曲名称）。每一首歌曲都具有学习功能。

欣赏歌曲



- 1. 按下【歌曲】按钮进入歌曲模式，此时开始循环播放所有的歌曲。再次按下【歌曲】按钮将停止歌曲播放并退出歌曲模式。
- 2. 在歌曲模式下，使用指轮盘、数字按钮或【-】/【+】按钮来选择您想要欣赏的歌曲。
- 3. 歌曲正在播放时，按下【启动/停止】按钮，停止歌曲播放，再次按下该按钮，将循环播放当前歌曲。
- 4. 可以使用【速度-】或【速度+】按钮来改变当前歌曲的速度。
- 5. 当歌曲停止播放时，按下【节奏】/【音色】/【双音色】/【M1】-【M4】按钮可以退出歌曲模式。

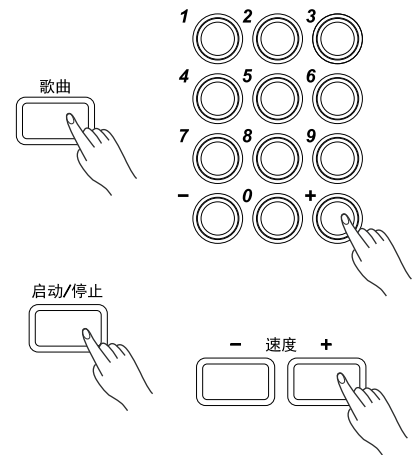

学习模式

本琴所有歌曲均有三种模式进行学习：时值学习，音高学习，时值音高学习。学习结束后，本琴会根据您学习的情况给你评分，有助于您在学习的过程中不断进步。

- 1. 在歌曲模式下，按下【学习】按钮，进入学习模式或者选择不同的学习模式。
- 2. 按下【启动/停止】按钮开始学习。LCD显示屏会显示需要按下的音符。
- 3. 再次按下【启动/停止】按钮可以停止学习。
- 4. 在学习状态下，可以通过按【左手/右手】按钮选择左（右）手学习，或左右手同时学习。
- 5. 三个学习模式和评分系统
学习1: 仅对时值进行评分，对音高不做判断。
学习2: 仅对音高进行评分，对时值不做判断。仅仅在您按下正确的音高之后，歌曲才会继续播放，直到下一个音符出现。
学习3: 对时值和音高同时进行评分。

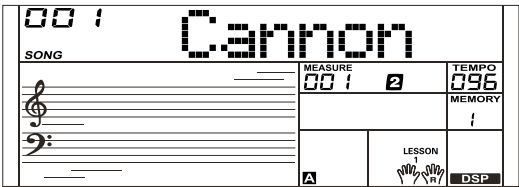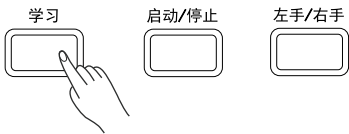

评分: 在学习模式中，当您正确完成学习之后，本琴将发出不同的声音告诉您学习的评分。

- Level 1: Ok
- Level 2: Good
- Level 3: Very Good
- Level 4: Excellent

评分之后，歌曲将再一次播放，您可以反复学习。

录音及回放

录音功能就像使用录音设备一样，您在键盘上的全部演奏可以被实时地记录下来，并通过回放来欣赏自己的作品。

1. 按住【切换】按钮的同时，按下【录音】按钮，LCD显示屏上录音的标示点亮，同时拍点闪烁。

2. 直接演奏您想录制的内容或按下【启动/停止】按钮开始进行录音。如果您想给您演奏的内容加上伴奏，请打开自动低音和弦功能，然后在键盘的和弦区弹奏。



3. 再次在按住【切换】按钮的同时，按下【录音】按钮可以停止录音。LCD显示屏上左侧录音标示消失。

4. 按住【切换】按钮的同时，按下【回放】按钮可以回放您之前录制的内容。LCD显示屏上左侧的回放标示点亮。

5. 再次在按住【切换】按钮的同时，按下【回放】按钮可以停止回放。LCD显示屏上左侧的回放标示消失。

6. 在录音过程中，按住【切换】按钮的同时，按下【回放】按钮可以停止录音并且回放您之前录制的内容。

注意：
关闭本琴的电源之后，录音内容将丢失。

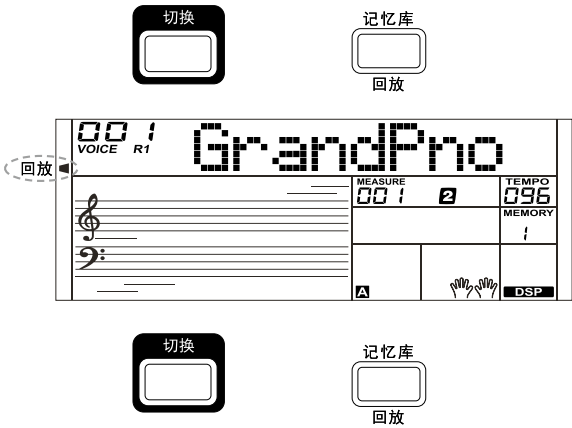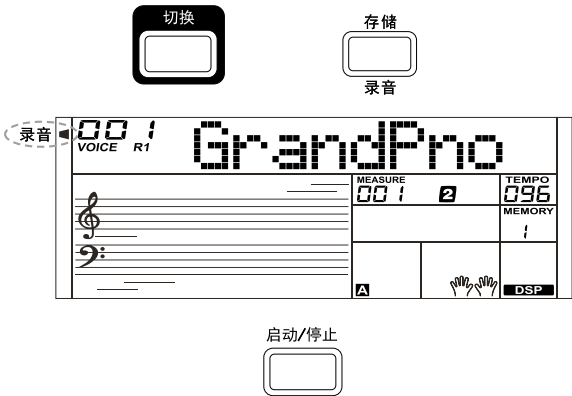

MIDI 功能

本琴可以通过MIDI功能来获得更好的扩展性。本节为您解释了什么是MIDI、MIDI的作用以及在本琴上如何使用MIDI功能。

MIDI是表示乐器数字接口的缩写词，电子乐器可以利用它通过发送和接收兼容的音符、控制转换、程序转换以及其他各种类型的MIDI数据或信息进行相互通信。

本琴可以通过传送同音符相关的数据以及各类控制器数据，以达到控制MIDI设备的目的。同样，外来的MIDI信息也可以控制本琴，自动确定音源发生器的模式、选择MIDI通道、确定音色和效果、改变参数值，当然也可以演奏为各声部指定的音色。

MIDI信息可分为两组：通道信息和系统信息。

MIDI连接


本琴配备了一个标准的USB接口取代了MIDI IN和MIDI OUT的接口。这个USB接口可以让您无需另外购买一根MIDI线去连接计算机。大多数计算机可以自动识别本琴的USB MIDI接口，并允许MIDI数据的收发。

将本琴与计算机相连需要一根标准的USB A-B 线和适合的软件。

注意:

在连接USB连接线之前，请从睡眠、待机等模式唤醒计算机。

在接通本琴的电源之前，请先将USB连接线连接到本琴与计算机。

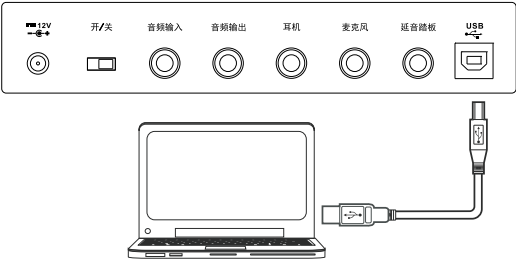

故障排除

症状	原因及对策
打开或关闭乐器电源时伴有杂音。	此为正常现象，请勿紧张。
演奏键盘时乐器扬声器不发声。	1. 可能是主音量过低或关闭，然后再查看耳机插孔是否有连接。 2. 调音台中，主音色/双音色的音量值可能设置过低，请确认音量值是否调节到合适值。
乐器产生杂音。	如果在乐器附近使用移动电话（或其他无线设备），或是移动电话在乐器附近振铃，便可能发生此现象。为避免此现象，可以关闭移动电话或使其远离本琴。
当同步启动打开且按下琴键时，自动伴奏仍未启动。	您可能在尝试启动自动伴奏时按下了右手区域的琴键。想通过同步启动功能打开自动伴奏，请保证按下的琴键位于键盘左手区域。

规格

键盘 61	控制按钮 电源开/关，伴奏音量- /伴奏音量+，速度- /速度+，切换，和弦字典，学习，左/右手，数码效果，节奏，音色，歌曲，储存，记忆库，M1-M4，单触键设置，大钢琴，琶音，调音台，功能，双音色，延音，力度，节拍器，八度- /八度+，移调- /移调+，- /+，数字键
显示 多功能LCD	
复音数 32	伴奏[歌曲]控制 启动/停止，同步启动，前奏/尾奏，插入A，插入B，渐强/渐弱，和弦模式
音色 487种旋律音色（包含4种中国民族音色） +3组键盘打击乐（包含71种打击乐音色）	录音功能 录音，回放
节奏 210	接口 电源接口，耳机接口，音频输出接口，音频输入接口，USB端口，MIC IN接口，延音踏板接口
歌曲 120	电源 DC IN
示范曲 120	扬声器 5Wx2
速度 30 - 280	尺寸 955(L) X 360(W) X 145(H)mm
存储记忆状态 32	净重量 4.75Kg

* 规格如有变更，恕不另行通知。



音色列表

编号	英文全名	中文全名
钢琴		
1	Acoustic Grand Piano	三角钢琴
2	Piano Dark	暗淡钢琴
3	Octave Piano	八度钢琴
4	Octave Piano 2	八度钢琴 2
5	Piano & Choir	钢琴与人声
6	Grand Piano / W	宽广钢琴
7	Analog E.Piano	模拟电钢
8	Analog E.Piano Wah	模拟电钢哇音
9	Bright Piano	明亮钢琴
10	Bright Piano 2	明亮钢琴 2
11	Stereo Bright Piano	立体声明亮钢琴
12	Detuned Piano	失调钢琴
13	Chorus Piano	合唱钢琴
14	Bright Piano / W	宽广明亮钢琴
15	Bright Piano 2 / W	宽广明亮钢琴 2
16	Piano & Vibraphone	钢琴与颤音琴
17	Electric Grand Piano	电子钢琴
18	Electric Grand Piano / W	宽广电子钢琴
19	Stereo Synth E.Piano	立体声合成电钢琴
20	Stereo Synth E.Piano 2	立体声合成电钢琴2
21	Honky - Tonk Piano	酒吧钢琴
22	Honky - Tonk Dark	暗淡酒吧钢琴
23	Honky - Tonk / W	宽广酒吧钢琴
24	Honky - Tonk 2 / W	宽广酒吧钢琴 2
25	E.Piano	电钢琴
26	Stereo E.Piano	立体声电钢琴
27	50's E.Piano	50年代电钢琴
28	E.Piano / W	宽广电钢琴
29	E.Piano 2 / W	宽广电钢琴 2
30	E.Piano 3 / W	宽广电钢琴 3
31	E.Piano 4 / W	宽广电钢琴 4
32	E.Piano 2	电钢琴 2
33	Detuned E.P.	失调电钢琴
34	Detuned E.P. 2	失调电钢琴 2
35	Harpsichord	拨弦古钢琴
36	Harpsichord / W	宽广拨弦古钢琴
37	Harpsichord Octave	八度拨弦古钢琴
38	Harpsichord Octave 2	八度拨弦古钢琴 2
39	Harpsichord Off	拨弦古钢琴带离键
40	Digital Age	数字时代
41	Clavichord	克拉维娜
42	Stereo Clavichord	立体声克拉维娜
43	Clavichord / W	宽广克拉维娜
44	Clavichord Wah	哇音克拉维娜
45	Synth Clav	合成克拉维娜
旋律打击乐		
46	Celesta	钢片琴
47	Dark Celesta	暗淡钢片琴
48	Celesta & Sine	钢片琴与正弦波
49	Reecho Bell	回声风铃
50	Celesta & Music Box	钢片琴与音乐盒
51	Glockenspiel	小钟琴
52	Glockenspiel & Sine	小钟琴与正弦波
53	Children's Song	儿歌

54	Analog Bell	模拟铃
55	Stereo Analog Bell	立体声模拟铃
56	Music Box	八音盒
57	Vibraphone	颤音琴
58	Vibraphone / W	宽广颤音琴
59	Vibraphone & Bell	颤音琴与铃
60	Vibraphone & Harpsichord	颤音琴与古钢琴
61	Marimba	马林巴
62	Marimba / W	宽广马林巴
63	Sine Marimba	加正弦波马林巴
64	Stereo Marimba	立体声马林巴
65	Marimba & Vibraphone	马林巴与颤音琴
66	Wood Drum	木头鼓
67	Rotating	旋转
68	Dual Attack	双音头
69	Stereo TRI	立体声三角波
70	Xylophone	木琴
71	Tubular Bells	管钟琴
72	Tubular Bells 2	管钟琴 2
73	Tubular Bells 3	管钟琴 3
74	Rotate Octave	旋转八度
75	Synth Organ Staccato	合成风琴断奏
76	Synth Organ Staccato 2	合成风琴断奏2
77	Dulcimer	德西马琴
风琴		
78	Drawbar Organ	手摇风琴
79	Stereo Drawbar Organ	立体声手摇风琴
80	Soft Stereo Drawbar Organ	柔软立体声手摇风琴
81	Mellow Drawbar Organ	柔美手摇风琴
82	Bright Drawbar Organ	明亮手摇风琴
83	Percussive Organ	打击风琴
84	Percussive Organ Detuned	失调打击风琴
85	Rock Organ	摇滚管风琴
86	Church Organ	教堂管风琴
87	Detuned Church Organ	失调教堂管风琴
88	Octave Church Organ	八度教堂风琴
89	Octave Church Organ 2	八度教堂风琴 2
90	Finale	曲终
91	Digital Organ	数字风琴
92	Analog Organ	模拟风琴
93	Analog Organ 2	模拟风琴2
94	Reed Organ	簧片风琴
95	Stereo Reed Organ	立体声簧片风琴
96	Accordion	手风琴
97	Accordion 2	手风琴 2
98	Stereo Accordion	立体声手风琴
99	Harmonica	口琴
100	Dark Harmonica	暗淡口琴
101	Tango Accordion	探戈手风琴
102	Dark Tango Accordion	暗淡探戈手风琴
吉他		
103	Nylon Guitar	尼龙吉他
104	Chorus Nylon Guitar	合唱尼龙吉他
105	Stereo Nylon Guitar	立体声尼龙吉他
106	Steel Guitar	钢弦吉他
107	12 String Guitar	12弦吉他





音色列表



108	Detuned Steel Guitar	失调钢弦吉他
109	Jazz. Guitar	爵士吉他
110	Clean Guitar	清音吉他
111	Stereo Clean Guitar	立体声清音吉他
112	Soft Clean Guitar	柔和清音吉他
113	Chord Clean Guitar	合唱清音吉他
114	Muted Guitar	弱音吉他
115	Stereo Muted Guitar	立体声弱音吉他
116	Chord Muted Guitar	合唱弱音吉他
117	Overdrive Guitar	过载吉他
118	Dance Lead	舞曲主奏
119	Distortion Guitar	失真吉他
120	Analog Distortion Guitar	模拟失真吉他
121	5Th Distortion	5度失真
122	Analog Distortion	模拟失真
123	Analog Distortion 2	模拟失真2
124	Analog Distortion Wah	模拟失真哇音
125	Analog Distortion Wah 2	模拟失真哇音 2
126	Guitar Harmonics	吉他泛音
贝司		
127	Acoustic Bass	原声贝司
128	Acoustic Bass 2	原声贝司 2
129	Acoustic Bass Detuned	失调原声贝司
130	Velocity Crossfade Bass	力度交叉贝司
131	Jazz Style	爵士风格
132	A.Bass & Mute G.T.	原声贝司与弱音吉他
133	Finger Bass	指弹贝司
134	Finger Bass 2	指弹贝司 2
135	Dark Finger Bass	暗淡指弹贝司
136	Detuned Finger Bass	失调指弹贝司
137	Velocity Bass	力度贝司
138	Bass & Distortion Guitar	贝司与失真吉他
139	Pick Bass	拨片贝司
140	Pick Bass 2	拨片贝司 2
141	Mute Pick Bass	弱音拨片贝司
142	Pick & Finger Bass	拨片与指弹贝司
143	Pick Bass & Clean Guitar	拨片贝司与清音吉他
144	Detuned Pick Bass	失调拨片贝司
145	Fretless Bass	无品贝司
146	Fretless Bass 2	无品贝司 2
147	Slap Bass	打弦贝司
148	Slap Bass 2	打弦贝司 2
149	Slap Bass 3	打弦贝司 3
150	Slap Bass 4	打弦贝司 4
151	Synth Bass	合成贝司
152	Synth Bass 2	合成贝司 2
153	Synth Bass 3	合成贝司 3
154	Synth Bass 4	合成贝司 4
155	Synth Bass 5	合成贝司 5
弦乐和定音鼓		
156	Violin	小提琴
157	Violin 2	小提琴 2
158	2 Violin	两把小提琴
159	Viola	中提琴
160	Viola 2	中提琴 2
161	2 Viola	两把中提琴

162	Cello	大提琴
163	Cello 2	大提琴 2
164	Contrabass	低音提琴
165	Contrabass 2	低音提琴 2
166	Tremolo Strings	颤音弦乐
167	Tremolo Strings 2	颤音弦乐 2
168	Pizzicato Strings	拨弦弦乐
169	Pizzicato Strings 2	拨弦弦乐 2
170	Orchestral Harp	竖琴
171	Orchestral Harp 2	竖琴 2
172	Stereo Harp	立体声竖琴
173	Timpani	定音鼓
174	Timpani 2	定音鼓 2
合奏		
175	Strings Ensemble	弦乐合奏
176	Strings Ensemble 2	弦乐合奏 2
177	Boiling Life	沸腾的生活
178	Stereo Strings	立体声弦乐
179	Stereo Strings 2	立体声弦乐 2
180	Synth Strings	合成弦乐
181	Synth Strings 2	合成弦乐 2
182	Synth Strings 3	合成弦乐 3
183	Stereo Synth Strings	立体声合成弦乐
184	Stereo Synth Strings 2	立体声合成弦乐 2
185	Analog Orchestra	模拟管弦
186	Analog String	模拟弦乐
187	Slow Strings	慢弦乐
188	Choir Aahs	“啊”声合唱
189	Dark Aahs	暗淡“啊”声合唱
190	Stereo Aahs	立体声“啊”声合唱
191	Stereo Aahs 2	立体声“啊”声合唱 2
192	Mellow Choir Aahs	温暖“啊”声合唱
193	Aahs & SynStr	“啊”与合成弦乐
194	Big Aahs	大“啊”声合唱
195	Analog Sound	模拟声音
196	Analog Sound 2	模拟声音 2
197	Voice Ooh	“哦”声合唱
198	Synth Voice	电子合成音
199	Synth Voice 2	电子合成乐 2
200	Stereo Synth Voice	立体声电子合成乐
201	HK 80's	香港80年代
202	Homesick	乡愁
203	Child Interest	童趣
204	Mechanical Voice	机械噪音
205	Power Voice	动力噪音
206	Child Interest Wah	童趣哇音
207	Orchestra Hit	流行管弦乐
208	Orchestra Hit Stereo	立体声流行管弦乐
209	Orchestra Hit Octave	八度流行管弦乐
铜管乐器		
210	Trumpet	小号
211	Trumpet 2	小号 2
212	Dark Trumpet	暗淡小号
213	Wah Trumpet	哇音小号
214	Trombone	长号



音色列表

215	Trombone 2	长号 2
216	Tuba	大号
217	Tuba 2	大号 2
218	Muted Trumpet	弱音器小号
219	Muted Trumpet 2	弱音器小号 2
220	Horn	圆号
221	Horn 2	圆号 2
222	Stereo Synth Brass	立体声合成管乐
223	5th Horn	五度管弦圆号
224	Brass Ensemble	铜管乐合奏
225	Majestic Unison	威严齐奏
226	Synth Brass	合成管乐
227	Synth Brass 2	合成管乐 2
228	Synth Brass 3	合成管乐 3
229	Synth Brass 4	合成管乐 4
230	Synth Brass 5	合成管乐 5
231	Sharp Brass	锋利铜管
232	Analog Brass	模拟铜管
233	Dynamics Analog Brass	力度模拟铜管
234	Octave Synth Brass	八度合成管乐
簧管乐器		
235	Soprano Sax	高音萨克斯
236	Soprano Sax 2	高音萨克斯 2
237	Alto Sax	中音萨克斯
238	Alto Sax 2	中音萨克斯 2
239	Tenor sax	次中音萨克斯
240	Tenor sax 2	次中音萨克斯 2
241	Baritone Sax	低音萨克斯
242	Baritone Sax 2	低音萨克斯 2
243	Oboe	双簧管
244	Sweet Oboe	甜蜜双簧管
245	English Horn	英国管
246	English Horn 2	英国管 2
247	Bassoon	巴松管
248	Bassoon 2	巴松管 2
249	Clarinet	单簧管
250	Clarinet 2	单簧管 2
吹奏乐器		
251	Piccolo	短笛
252	Flute	长笛
253	Flute 2	长笛 2
254	Recorder	竖笛
255	Recorder 2	竖笛 2
256	Pan Flute	排箫
257	Pan Flute 2	排箫 2
258	Blown Bottle	瓶木管
259	Blown Bottle 2	瓶木管 2
260	Shakuhachi	尺八
261	Shakuhachi 2	尺八 2
262	Whistle	口哨
263	Whistle 2	口哨 2
264	Ocarina	奥卡利那笛
265	Ocarina 2	奥卡利那笛 2
合成管乐器		
266	Square Lead	方波管乐
267	Square Lead 2	方波管乐 2

268	Square Lead 3	方波管乐 3
269	Analog Lead	主奏模拟
270	Lead Sine	正弦主奏
271	Analog Electric	电子模拟
272	Slow Square Lead	慢速方波管乐
273	Analog Classic Lead	经典模拟
274	Thick Square	厚方波
275	Quint	五度
276	Sine Solo	正弦波独奏
277	Pulse Lead	脉冲主奏
278	Mellow Wind	圆润吹奏
279	80 's Digital	数字80年代
280	Classic TRI	经典三角波
281	Stereo Analog Wind	立体声模拟管乐
282	Stereo Analog Wind 2	立体声模拟管乐2
283	Sawtooth Lead	锯齿波管乐
284	Sawtooth Lead 2	锯齿波管乐 2
285	Stereo Sawtooth	立体声锯齿波管乐
286	Stereo Sawtooth 2	立体声锯齿波管乐 2
287	Electronic Lead	电子主奏
288	Psychedelic	迷幻
289	80 's Synth	合成80年代
290	5Th Analog	五度模拟
291	Vitality	活力
292	5th Sawtooth	五度锯齿波
293	Comedy	喜剧
294	Fazli Lead	法兹主奏
295	80 's Sawtooth	80年代锯齿
296	Wind Chimes	风铃
297	5Th Digital Age	五度数字时代
298	5Th Square	五度方波
299	Stereo Pulse	立体声方波
300	Stereo Pulse 2	立体声方波 2
301	Analog Signal	模拟信号
302	Stereo Electronic Lead	立体声电子主奏
303	Stereo Electronic Lead 2	立体声电子主奏2
304	Stereo Electronic Lead 3	立体声电子主奏3
305	Stereo Electronic Lead 4	立体声电子主奏4
306	Calliope Lead	女神管乐
307	Calliope Lead 2	女神管乐 2
308	Grand	宏伟
309	Octave Pad	八度垫
310	Classic Lead	经典主奏
311	Sawtooth Wah	锯齿哇音
312	Chiff Lead	啼鸟管乐
313	Chiff Lead 2	啼鸟管乐 2
314	Charang Lead	波兰管乐
315	Charang Lead 2	波兰管乐 2
316	Fruity Lead	圆润主奏
317	Voice Lead	人声管乐
318	Voice Lead 2	人声管乐 2
319	Robot	机器人
320	Modulation Distortion	调制失真
321	Control	控制
322	Vague Vocals	含糊人声
323	Singl Synth	单音合成

音色列表

324	Analog Filter	模拟滤波
325	Analog Voice	模拟人声
326	Analog Voice 2	模拟人声2
327	Fifths Lead	五度管乐
328	Ninja	忍者
329	Ninja 2	忍者2
330	Bass & Lead	贝司管乐
331	Bass & Lead 2	贝司管乐 2
332	Classic Synth	经典合成
333	Electron Impac	电子冲击
334	Elastic Across	弹性掠过
335	Single Sawtooth	单锯齿
336	Analog Wind	模拟木管
337	Electron Saw	电子锯齿
338	Boring Sine	闷音正弦
339	Steel Wire	模拟钢丝
340	Analog Pulse	模拟脉冲
341	Happiness	幸福
342	Happiness 2	幸福2
343	Deformation Pulse	变形脉冲
合成背景音色		
344	New Age Pad	新世纪垫
345	New Age Pad 2	新世纪垫 2
346	Rise	升起
347	Praise	赞美
348	Intangible	空灵垫
349	Warm Day	暖日
350	Dunhuang	敦煌
351	Free Space	自由空间
352	Plump Sawtooth	丰满锯齿
353	Square Wah	方波哇音
354	Double Pulse	双重脉冲
355	Comedy Wah	喜剧哇音
356	Phase Shift	相位移
357	Phase Shift 2	相位移 2
358	Warm Pad	音色垫
359	Warm Pad 2	音色垫 2
360	Overture	序曲
361	Verve	神韵
362	Fulness Pad	丰满垫
363	Overture Wah	序曲哇音
364	Digital Age	数字时代
365	Analog Pad	模拟垫
366	Analog Pda2	模拟垫 2
367	Analog Pad 3	模拟垫 3
368	Analog Wah	模拟哇音
369	Sharp	尖锐
370	Warm Pulse	暖脉冲
371	Happiness Pad	幸福垫
372	Sawtooth Pad	锯齿波垫
373	Poly Synth Pad	复音合成音色垫
374	Poly Synth Pad 2	复音合成音色垫 2
375	Modulation Distortion Wah	调制失真哇音
376	Choir Pad	合唱垫
377	Choir Pad 2	合唱垫 2

378	Plush Pad	丝绒垫
379	Dawn Wah	曙光哇音
380	Chorus Pad Wah	合唱铺垫哇音
381	Electric Pad	电音垫
382	5Th PAD	五度垫
383	Bowed Pad	弓弦音色垫
384	Bowed Pad 2	弓弦音色垫 2
385	Bowed Pad 3	弓弦音色垫 3
386	Metallic Pad	金属背垫
387	Dream	梦幻
388	Dpray	水花
389	Digital Pad	数字音色垫
390	Organ Pad Wah	风琴哇音
391	Pipe Organ Pad	风琴音色垫
392	Scene Pad	环境音色垫
393	Halo Pad	环形音色垫
394	Background	背景
395	Background 2	背景 2
396	Background 3	背景 3
397	Background 4	背景 4
398	Sweep Pad	剧擦音色垫
399	Star Trek	星际迷航
400	Digital Wah	数字哇音
401	Warm Wah	温暖哇音
402	Pulse Wah	脉冲哇音
403	Digital Distortion Wah	数字失真哇音
404	Pulse	脉冲
405	Pulse 2	脉冲 2
406	Pulse 3	脉冲 3
效果音色		
407	Rain	雨声
408	Mysterious	神秘
409	Clusters of Stars	繁星
410	Additive Synthesis	加法合成
411	Want To Go	想往
412	Additive Synth Wah	加法合成哇音
413	Soundtrack	电影音乐
414	Lost Garden	失落园
415	Far Away	遥远
416	Crystal	水晶
417	Drops Of Water	水滴
418	Game	游戏
419	Fly Into Space	飞向太空
420	Little Funny	小滑稽
421	Funny Hammer	趣怪锤
422	Surface Of The Water	水面
423	Water Drop	水滴哇音
424	Atmosphere	大气
425	Clouds	云雾
426	Brightness	明亮
427	Life	生命
428	Fresh	清新
429	Goblins	小妖精
430	Fantasy	奇幻
431	Space Trojan	太空木马
432	Ceremony	仪式

音色列表

433	Phonism	幻听
434	Phonism 2	幻听 2
435	Echoes	回响声
436	Empty	空洞
437	Deformation	变形
438	Deformation 2	变形 2
439	Sci-Fi	宇宙音
440	WindBells	风铃摇动
441	WindBells 2	风铃摇动 2
442	Artistic	意境
443	Artistic 2	意境 2
444	Artistic 3	意境 3
445	Digital Effect	数码
446	Abyss	深渊
447	Abyss 2	深渊 2
448	Abyss 3	深渊 3
449	Spectrum	光谱
450	Spectrum 2	光谱 2
民族乐器		
451	Sitar	西塔尔琴
452	Detuned Sitar	失调西塔尔琴
453	Banjo	班卓琴
454	Banjo 2	班卓琴 2
455	Shamisen	三味线
456	Shamisen 2	三味线 2
457	Koto	日本古筝
458	Koto 2	日本古筝 2
459	Kalimba	卡林巴
460	Kalimba 2	卡林巴 2
461	Bagpipe	风笛
462	Fiddle	费得乐小提琴
463	Shania	沙那
打击乐器		
464	Tinkle Bell	清脆铃
465	Agogo	阿咽咽
466	Steel Drums	金属鼓
467	Bass Drum	地鼓
468	Wood Block	木鱼
469	Snare	军鼓
470	Taiko Drum	太鼓
471	Melodic Tom	美妙拍鼓
472	Synth Drum	合成鼓
473	Dynamics jump	力度跳跃
474	Reverse Cymbal	反面铙钹
合成音色		
475	Guitar Fret Noise	吉他杂音
476	Breath Noise	呼吸
477	Seashore	海涛
478	Bird Tweet	鸟鸣
479	Telephone Ring	电话声
480	Helicopter	直升机
481	Applause	喝彩
482	Gunshot	枪声
483	Fall	坠落
中国乐器		
484	PiPa	琵琶

485	ErHu	二胡
486	GuZheng	古筝
487	BanHu	板胡
打击乐组		
488	Standard Drum Set	标准鼓组
489	Rock Drum Set	摇滚乐鼓组
490	Electronic Drum Set	电子鼓组



编号	英文全名	中文全名
节拍与流行 1		
1	8 Beat 1	8拍1
2	8 Beat 2	8拍2
3	8 Beat 3	8拍3
4	8 Beat 4	8拍4
5	60 ' s 8 Beat	60年代8拍
6	8 Beat Ballad	8拍民谣
7	8 Beat Rock	8拍摇滚
8	16 Beat 1	16拍1
9	16 Beat 2	16拍2
10	16 Beat Pop	16拍流行乐
11	16 Beat Shuffle	16拍滑步舞
12	Ballad	民谣
13	Slow Ballad	慢民谣
14	16 Beat Ballad	16拍民谣
15	Unplugged	不插电
摇滚 1		
16	Rock	摇滚
17	Pop Rock	流行摇滚
18	Fast Rock	快摇滚
19	Slow Rock 1	慢摇滚1
20	Slow Rock 2	慢摇滚2
21	Rock & Roll	摇滚乐
22	Heavy Metal	重金属
23	Blues Boogie	布鲁斯布基
24	Blues	布鲁斯
25	Shuffle	滑步舞
26	Blues Shuffle	布鲁斯滑步舞
27	Rock Shuffle	摇滚滑步舞
28	Charleston	查尔斯顿快步
舞曲 1		
29	Disco 1	迪斯科1
30	Disco 2	迪斯科2
31	Disco Funk	迪斯科芬克
32	Dance	舞曲
33	House 1	豪斯1
34	House 2	豪斯2
35	Rap	说唱乐
36	Euro Beat	欧洲节拍乐
37	Hip Hop	黑普霍普
38	Techno	泰克诺
灵魂乐与芬克 1		
39	Funky Pop	芬克流行乐
40	Jazz Funk	爵士芬克
41	Cool Funky	酷芬克
42	Soul 1	灵魂乐1
43	Soul 2	灵魂乐2
44	Soul Shuffle	灵魂乐滑步舞
45	Soul Blues	灵魂乐布卢斯
46	R & B	节奏与布卢斯
47	6/8 Gospel	6/8拍福音
48	Pop Groove	流行技巧
爵士 1		
49	Swing	摇摆舞
50	Cool Jazz	冷爵士

51	Pop Swing	流行摇摆舞
52	Swing Fox	摇摆狐步舞
53	Big Band	大乐队
54	Big Band Medium	大乐队中速
55	Jazz Waltz	爵士华尔兹
56	Ragtime	拉格泰姆
57	Dixieland	迪克西兰
58	Quick Step	快步舞
乡村乐 1		
59	Country 1	乡村乐1
60	Country 2	乡村乐2
61	Pop Country	流行乡村乐
62	Country Rock	乡村摇滚
63	Country Folk	乡村民谣
64	3/4 Country	3/4拍乡村乐
65	Country Waltz	乡村华尔兹
66	Country Shuffle	乡村滑步舞
67	Country Boogie	乡村布基
68	Country Blues	乡村布卢斯
69	Country Quick Step	乡村快步舞
70	Bluegrass	蓝草音乐
拉丁 1		
71	Bossa Nova 1	波沙诺瓦1
72	Bossa Nova 2	波沙诺瓦2
73	Rhumba	伦巴
74	Pop Rhumba	流行伦巴
75	Cha Cha	恰恰
76	Pop Cha Cha	流行恰恰
77	Tango	探戈
78	Jazz Samba	爵士桑巴
79	Reggae	雷格
80	Pop Reggae	流行雷格
传统音乐 1		
81	1 - Mar	进行曲1
82	2 - Mar	进行曲2
83	German March	德国进行曲
84	6/8 March	6/8拍进行曲
85	Polka	波尔卡
86	Pop Polka	流行波尔卡
87	Waltz	华尔兹
88	Slow Waltz	慢步华尔兹
89	Vienna Waltz	维也纳华尔兹
90	Musette	缪塞特
钢琴伴奏 1		
91	8 Beat	8拍
92	Ballad	民谣
93	Boogie	布基
94	Jazz	爵士
95	Swing	摇摆舞
96	Jazz Waltz	爵士华尔兹
97	Twist	扭扭舞
98	March	进行曲
99	6/8 March	6/8拍进行曲
中国民乐 1		
100	Chinese Folk Rock	中国民乐摇滚
101	Chinese R&B	中国节奏布鲁斯
102	JiangNan Pop	江南流行乐
103	Chinese Hip Hop	中国嘻哈乐
104	Chinese Techno	中国电子舞曲
105	DaiZu Folk	傣族民歌



节奏列表

节拍与流行 2		
106	8 Beat 1-2	8拍1-2
107	8 Beat 2-2	8拍2-2
108	8 Beat 3-2	8拍3-2
109	8 Beat 4-2	8拍4-2
110	60 ' s 8 Beat-2	60年代8拍-2
111	8 Beat Ballad-2	8拍民谣-2
112	8 Beat Rock-2	8拍摇滚-2
113	16 Beat 1-2	16拍1-2
114	16 Beat 2-2	16拍2-2
115	16 Beat Pop-2	16拍流行乐-2
116	16 Beat Shuffle-2	16拍滑步舞-2
117	Ballad-2	民谣-2
118	Slow Ballad-2	慢民谣-2
119	16 Beat Ballad-2	16拍民谣-2
120	Unplugged-2	不插电-2
摇滚 2		
121	Rock-2	摇滚-2
122	Pop Rock-2	流行摇滚-2
123	Fast Rock-2	快摇滚-2
124	Slow Rock 1-2	慢摇滚1-2
125	Slow Rock 2-2	慢摇滚2-2
126	Rock & Roll-2	摇滚乐-2
127	Heavy Metal-2	重金属-2
128	Blues Boogie-2	布鲁斯布基-2
129	Blues-2	布鲁斯-2
130	Shuffle-2	滑步舞-2
131	Blues Shuffle-2	布鲁斯滑步舞-2
132	Rock Shuffle-2	摇滚滑步舞-2
133	Charleston-2	查尔斯顿快步-2
舞曲 2		
134	Disco 1-2	迪斯科1-2
135	Disco 2	迪斯科2-2
136	Disco Funk-2	迪斯科芬克-2
137	Dance-2	舞曲-2
138	House 1-2	豪斯1-2
139	House 2-2	豪斯2-2
140	Rap-2	说唱乐-2
141	Euro Beat-2	欧洲节拍乐-2
142	Hip Hop-2	黑普霍普-2
143	Techno-2	泰克诺-2
灵魂乐与芬克 2		
144	Funky Pop-2	芬克流行乐-2
145	Jazz Funk-2	爵士芬克-2
146	Cool Funky-2	酷芬克-2
147	Soul 1-2	灵魂乐1-2
148	Soul 2-2	灵魂乐2-2
149	Soul Shuffle-2	灵魂乐滑步舞-2
150	Soul Blues-2	灵魂乐布卢斯-2
151	R & B-2	节奏与布卢斯-2
152	6/8 Gospel-2	6/8拍福音-2
153	Pop Groove-2	流行技巧-2
爵士 2		
154	Swing-2	摇摆舞-2
155	Cool Jazz-2	冷爵士-2
156	Pop Swing-2	流行摇摆舞-2
157	Swing Fox-2	摇摆狐步舞-2
158	Big Band-2	大乐队-2
159	Big Band Medium-2	大乐队中速-2
160	Jazz Waltz-2	爵士华尔兹-2
161	Ragtime-2	拉格泰姆-2

162	Dixieland-2	迪克西兰-2
163	Quick Step-2	快步舞-2
乡村乐 2		
164	Country 1-2	乡村乐1-2
165	Country 2-2	乡村乐2-2
166	Pop Country-2	流行乡村乐-2
167	Country Rock-2	乡村摇滚-2
168	Country Folk-2	乡村民谣-2
169	3/4 Country -2	3/4拍乡村乐-2
170	Country Waltz-2	乡村华尔兹-2
171	Country Shuffle-2	乡村滑步舞-2
172	Country Boogie-2	乡村布基-2
173	Country Blues-2	乡村布卢斯-2
174	Country Quick Step-2	乡村快步舞-2
175	Bluegrass-2	蓝草音乐-2
拉丁 2		
176	Bossa Nova 1-2	波沙诺瓦1-2
177	Bossa Nova 2-2	波沙诺瓦2-2
178	Rhumba-2	伦巴-2
179	Pop Rhumba-2	流行伦巴-2
180	Cha Cha-2	恰恰-2
181	Pop Cha Cha-2	流行恰恰-2
182	Tango-2	探戈-2
183	Jazz Samba-2	爵士桑巴-2
184	Reggae-2	雷格-2
185	Pop Reggae-2	流行雷格-2
传统音乐 2		
186	March 1-2	进行曲1-2
187	March 2-2	进行曲2-2
188	German March-2	德国进行曲-2
189	6/8 March-2	6/8拍进行曲-2
190	Polka-2	波尔卡-2
191	Pop Polka-2	流行波尔卡-2
192	Waltz-2	华尔兹-2
193	Slow Waltz-2	慢步华尔兹-2
194	Vienna Waltz-2	维也纳华尔兹-2
195	Musette-2	缪塞特-2
钢琴伴奏 2		
196	Piano 8 Beat-2	8拍-2
197	Piano Ballad-2	民谣-2
198	Piano Boogie-2	布基-2
199	Piano Jazz-2	爵士-2
200	Piano Swing-2	摇摆舞-2
201	Piano Jazz Waltz-2	爵士华尔兹-2
202	Piano Twist-2	扭扭舞-2
203	Piano March-2	进行曲-2
204	Piano 6/8 March-2	6/8拍进行曲-2
中国民乐 2		
205	Chinese Folk Rock-2	中国民乐摇滚-2
206	Chinese R&B-2	中国节奏布鲁斯-2
207	JiangNan Pop-2	江南流行乐-2
208	Chinese Hip Hop-2	中国嘻哈乐-2
209	Chinese Techno-2	中国电子舞曲-2
210	DaiZu Folk-2	傣族民歌-2

歌曲列表

编号	英文全名	中文全名
古典		
1	Cannon	卡农
2	Meditation	沉思曲
3	Old French Song	法国古歌
4	Minuet In G	小步舞曲
5	Ode To Joy	欢乐颂
6	Wiegenlied	摇篮曲
7	The Surprise Symphony	惊愕交响曲
8	Swan Lake	天鹅湖
9	The Four Seasons	四季之——春
10	Carmen	卡门
11	Joy To The World	普世欢腾
12	Toy Symphony	玩具交响曲
13	Humoreske	幽默曲
14	Kuckucks Walzer	杜鹃圆舞曲
名曲		
15	It ' s Been A Long, Long Time	很久以前
16	Old Folks At Home	故乡的亲人
17	Oh! Susanna	噢！苏姗娜
18	Jeanie With The Light Brown Hair	金发的珍妮
19	Bill Bailey, Won't You Please Come Home?	比尔回家吧
20	Annie Laurie	安妮·劳瑞
21	From The New World	自新大陆
22	The Yellow Rose Of Texas	得克萨斯黄玫瑰
23	Ave Maria	圣母颂
24	My Old Kentucky Home	我的肯塔基老家
25	Turkey In The Straw	草堆中的火鸡
26	Deck The Halls	装扮客厅
27	Grandfather ' s Clock	祖父的钟
28	America The Beautiful	美丽的美国
29	The Sideway	小路
30	The Entertainer	演艺人
31	The Old Gray Mare	老灰马
32	Aloha Oe	珍重再见
33	Solvejg ' s Cradle Song	索尔维格之歌
34	Camptown Races	小镇边的比赛
35	Carry Me Back To Old Virginny	把我带回故乡 弗吉尼亚
36	The Blue Bells Of Scotland	铃兰
37	O Sole Mio	我的太阳
38	Jingle Bells	铃儿响叮当
39	Battle Hymn Of The Republic	国颂之战
40	Silent Night	平安夜
民谣		
41	О г о н е к	灯火
42	Aura Lea	奥拉莉
43	House Of The Rising Sun	日升之屋
44	Danny Boy	丹尼少年
45	I ' ve Been Working On The Railroad	去铁路工作
46	With Games	一起游戏
47	Way Home	回家的路
48	Parting	离别
49	Yankee Doodle	扬基杜德
50	Red River Valley	红河谷
51	Auld Lang Syne	友谊天长地久
52	When The Saints Go Marching In	圣者进行曲

53	Twinkle Twinkle Little Star	小星星
54	Happy Birthday To You	生日歌
55	Little Brown Jug	棕色小罐
56	Michael Row The Boat Ashore	麦克，把船划靠岸
57	Old King Cole	老国王
58	Jamaica Farewell	再见，牙买加
59	Т р о й к а	三套车
60	Cielito Lindo	赛林多·林多
61	If You're Happy And You Know It	幸福拍手歌
62	American Patrol	美国巡逻兵
63	When Johnny Comes Marching Home	归乡
64	Green Sleeves	绿袖子
65	Santa Lucia	桑塔·露西亚
66	Sweet Waltz	甜蜜的华尔兹
儿童歌曲		
67	Angels We Have Heard On High	天使歌唱在高天
68	Skip To My Lou	跳到我这边
69	London Bridge Is Falling Down	伦敦桥要塌下来
70	Humpty Dumpty	矮胖的人
71	Home On The Range	牧场是我家
72	This Old Man	这个老人
73	Star Bright	星光灿烂
74	Ten Little Indians	十个小印第安人
75	Polly Wolly Doodle	波利·伍利·嘟嘟
76	Santa Claus Is Coming To Town	圣诞老人进城来
77	Sippin' Cider Through A Straw	森林中的狗熊
78	La Cucaracha	拉·库卡拉查
79	Home Sweet Home	可爱的家
80	Up On The House Top	爬上屋顶
舞曲		
81	Kuerchake Dance	库尔察克舞曲
82	Samba	桑巴
83	Tango	探戈
84	Kazakhstan Dance	哈萨克舞曲
85	Naughty Polka	顽皮波尔卡
钢琴曲与键盘乐曲		
86	Four Little Swans	四小天鹅
87	Did You Ever See A Lassie	你可看见一位小姑娘
88	Spring	春之歌
89	Impromptu	即兴曲
90	Gavotte	加沃特舞曲
91	Nocturne	夜曲
92	Pizzicato Polka	拨弦波尔卡
93	Moment Musical	音乐瞬间
94	The Rag - Time Dance	拉格泰姆舞曲
95	Love	挚爱
96	Valse No.6 “ Petit Chien ”	一分钟圆舞曲
97	Rondeau	回旋曲
98	The Chrysanthemum	菊花
99	Invention A 2 Voix	二部创意曲
100	Afternoon	午后
101	Basic Tutorial Beyer Piano 12	拜厄钢琴基本教程第 12 曲
102	Old Folks At Home	故乡的亲人（钢琴）
103	Jesus Saviour Pilot Me	耶稣请指引我
104	Wedding March From "Lohengrin"	婚礼进行曲

105	Musette	摩塞塔舞曲
106	Bourree	布列舞曲
107	Christmas Eve	圣诞夜
108	Cuckoo	布谷鸟
109	Basic Tutorial Beyer Piano 70	拜厄钢琴基本教程第 70 曲
110	Symphony No.9 In E Minor Large From "The New World"	e小调第九交响乐"自新大陆"广板
111	Als Die Alte Mutter Mich Noch lehrte Singen	母亲教我的歌
112	Etude on Leger Lines 1	加线练习曲 1
113	Etude on Leger Lines 2	加线练习曲 2
114	Butterfly	蝴蝶
115	Dancing Raindrops	跳舞的雨滴
116	From a Story Book	书中的故事
117	Comin' 'Round the Mountain	马车绕山奔驰
118	At the Ball	在舞会上
119	Puck	顽皮的精灵
120	Cotton - pickin' Fingers	摘棉花的手指

产品中有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
机体外壳及所有塑胶件	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
所有包装材料	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
部分铜合金配件	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。目前国际上尚无成熟技术方案替代或降低含量，属于欧盟RoHS（2011/65/EU）中的豁免项。本产品符合欧盟RoHS环保要求。						

MIDI应用表

功能		传输	接收	注释
基本通道	缺省值	1ch	ALL	
	变化值	×	×	
模式	缺省值	×	1	
	信息	×	×	
	变化值	*****	×	
音符号：	音域	12—114	0—127	
		*****	0—127	
力度	开音码	○ 9nH,V=1-127	○ 9nH,V=1-127	
	关音码	× (9nH,V=0)	× (9nH,V=0; 8nH,V=0-127)	
键触后	琴键	×	×	
	通道	×	×	
弯音		○	○	
控制变化	0	○	○	库选择
	1	○	○	颤音
	5	×	×	滑音时间
	6	×	○	数据输入
	7	×	○	音量
	10	×	○	相位
	11	×	○	表情
	64	○	○	延音踏板
	65	×	×	滑音开/关
	66	×	○	后延音踏板
	67	×	○	弱音踏板
	80	×	○	混响类型
	81	×	○	合唱类型
	91	×	○	混响深度
	93	×	○	合唱深度
	120	×	○	停止全部声音
	121	×	○	全部控制器复位
	123	○	○	关闭全部音符
音色改变	:实际编号	○ *****	○ 0—127	
系统专用信息		×	○	
系统共有信息	:乐曲位置	×	×	
	:乐曲选择	×	×	
	:调性	×	×	
系统实时信息	:时钟	×	×	
	:命令	×	×	
辅助信息	:本地开/关	×	×	
	:关闭全部音符	○	○	
	:激活检测	×	○	
	:复位	×	○	

- 模式1：全局开，复音
- 模式2：全局开，单音

- 模式3：全局关，复音
- 模式4：全局关，单音

- ：可以
- ×：不可以