


美得理 MEDELI

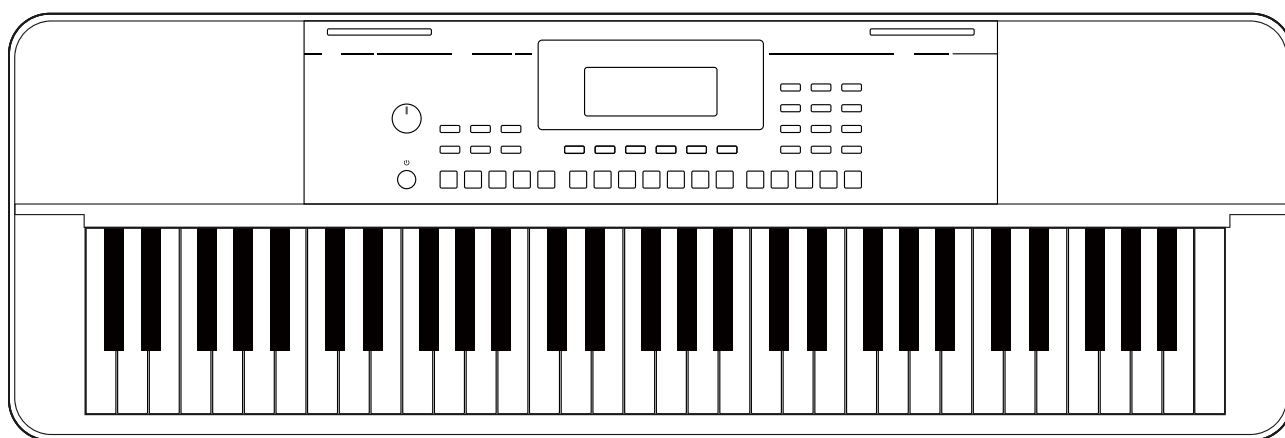

MC95 用户手册

注意事项

警告

在操作使用前,请先仔细阅读以下内容。
请将本说明书妥善保管,以便将来随时查阅。

该产品的正常功能可能会遭受强电磁干扰。如果出现这种情况,只需简单地按照用户说明书描述步骤将产品恢复初始设置。当产品的功能无法恢复时,请在其他位置使用本产品。

装箱单

在开始使用本产品前,请仔细检查以下配件是否齐全!

- 琴体
- 琴谱架
- 外接电源
- 用户说明书
- 美得理售后保修证书

电源

请将指定的电源适配器连接到一个电压正确的电源插座。请勿使用电压与设备不匹配的电源。设备不使用时或在雷雨暴风期间,请断开电源。

连接

在将本设备连接到其他设备之前,请关闭所有设备的电源开关。这将有效防止设备故障或防止损坏其他设备。

位置

请勿将设备放置于以下环境中,以免设备发生变形、变色或其他更严重的损害:

- 阳光直射处
- 极度高温环境下,或过于靠近热源,如暖气旁
- 极度寒冷环境下,如冰雪天气的户外
- 多尘土、高温、高湿或可能产生强烈震动或冲击的位置
- 接近磁场处

对其他设备的干扰

将此设备放置在电视机、收音机、手机的周围可能引起干扰。使用此设备时,请与电视机和收音机、手机保持适当的距离。

维护保养

只能使用柔软的干布清洁此设备。请勿使用涂料稀释剂、溶剂、清洁液或浸了化学物质的抹布。

请勿对开关或控制按钮用力过猛。

产品适用于热带气候条件下安全使用,最高工作环境温度:45°C。

产品的海拔高度由最终选配的电源适配器来决定。

处理

避免纸张、金属或其他杂物进入设备内部。如果发生此类情况,请拔掉墙上电源插座中的插头。

然后请具有资格的维修人员对设备进行检查。


在移动设备之前,请断开所有的电源。

目录

面板控制、显示及外部连接	4	节拍器	18
前面板	4	打开节拍器	18
后面板	6	节拍设置	18
液晶显示	6		
演奏前的准备	7	功能菜单	19
电源供电	7	八度设置	19
		键盘分离点设置	19
外部连接	8	和弦检测模式设置	20
连接到 MP3/CD 机等播放器	8	节拍器类型设置	20
连接到音频设备	8	伴奏音量设置	20
连接耳机	8	力度设置	20
连接麦克风	8	音调设置	21
连接延音踏板	8	混响深度设置	21
连接计算机	8	合唱深度设置	21
		定时关机设置	21
电源开关与主音量	9	面板注册记忆设置	22
电源开关	9	选择记忆库	22
主音量调节	9		
示范曲	9	和弦字典	22
演奏各种乐器音色	10	播放及控制歌曲	23
选择并演奏音色(主音色)	10	欣赏歌曲	23
演奏两种音色(双音色)	10	学习模式	23
下音色	11		
力度响应	11	录音及回放	24
延音效果	11		
数码效果	11	MIDI 功能	25
移调设置	12	MIDI 连接	25
八度设置	12		
钢琴演奏模式	12	故障排除	26
演奏各种风格伴奏	13	规格	27
同步启动	13		
演奏前奏/尾奏段落	13	附录	
演奏插入段落	14	音色表	28
渐强/渐弱	14	节奏表	39
速度控制	15	歌曲表	43
自动低音和弦	15	MIDI 应用表	46
和弦基础	16		
单触设置	17		
扬声器增强	18		
打开扬声器增强模式	18		

面板控制、显示及外部连接

前面板

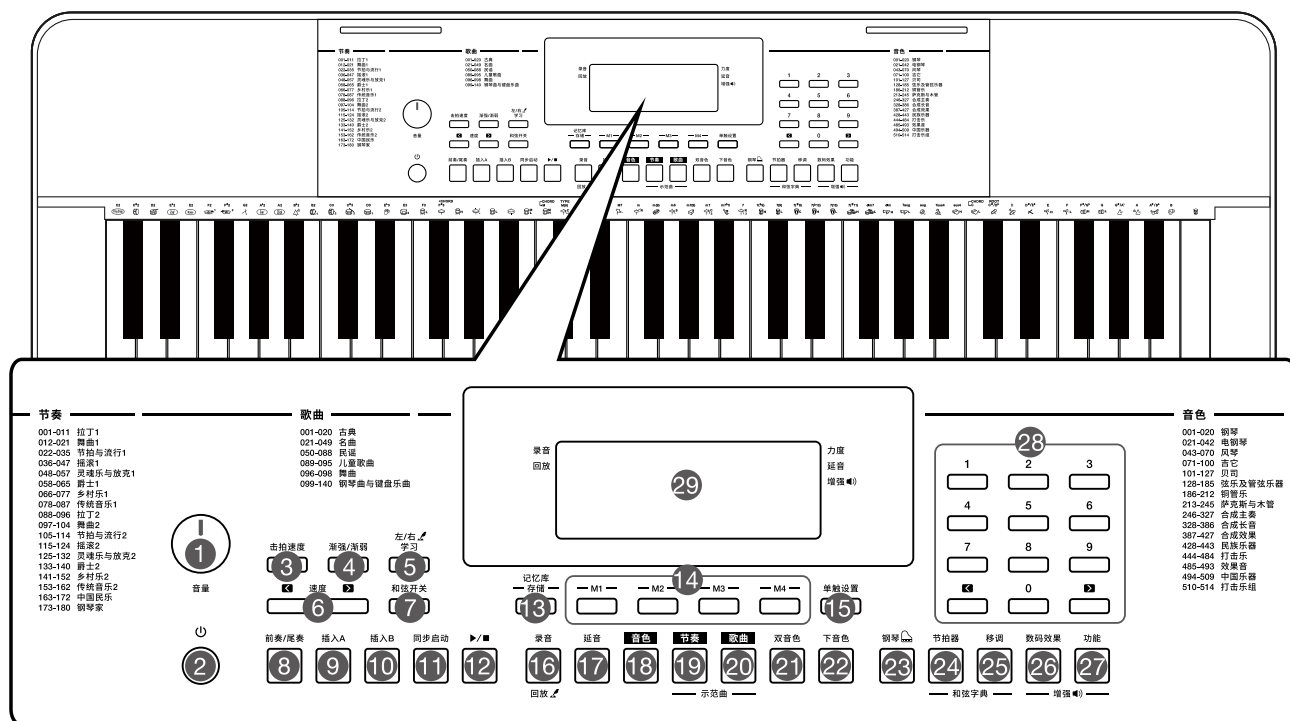

1. 【音量】旋钮

调节主音量

2. 【 $\text{\textcircled{0}}$]按钮

电源开关

3. 【击拍速度】按钮

以一定频率反复按下按钮用于确定系统速度

4. 【渐强/渐弱】按钮

打开或关闭渐强渐弱效果

5. 【左手/右手】按钮

打开或关闭渐强渐弱效果

【学习】按钮

进入及选择歌曲学习模式

6. 【速度 <】/【速度 >】按钮

调节当前的速度

7. 【和弦开关】按钮

用于打开或关闭和弦模式

8. 【前奏/尾奏】按钮

播放自动伴奏的前奏或尾奏

9. 【插入 A】按钮

插入变奏 A

10. 【插入 B】按钮

插入变奏 B

11. 【同步启动】按钮

打开或关闭同步启动功能

12. 【启动/停止】按钮

启动或停止播放节奏或歌曲

13. 【记忆库】按钮

切换选择记忆库

【存储】按钮

保存面板设置

14. 【M1-M4】按钮

快速调用储存的设置

15. 【单触键设置】按钮

打开单触键设置功能

16. 【录音】按钮

启动录音功能

【回放】按钮

回放录制的歌曲

17. 【延音】按钮

打开或关闭延音功能

18. 【音色】按钮

切换到音色功能状态

19. 【节奏】按钮

切换到节奏功能状态

同时按下【节奏】和【歌曲】按钮, 进入示范曲模式

20. 【歌曲】按钮

切换到歌曲功能状态

同时按下【节奏】和【歌曲】按钮, 进入示范曲模式

21. 【双音色】按钮

打开或关闭双音色功能

22. 【下音色】按钮

打开或关闭下音色功能

23. 【钢琴】按钮

打开钢琴演奏模式

24. 【节拍器】按钮

打开或关闭节拍器

同时按下【节拍器】和【移调】按钮, 进入和弦字典模式

25. 【移调】按钮

进入移调调节菜单

同时按下【节拍器】和【移调】按钮, 进入和弦字典模式

26. 【数码效果】按钮

打开或关闭数码效果

同时按下【数码效果】和【功能】按钮, 打开或关闭扬声器增强模式

27. 【功能】按钮

进入功能菜单

同时按下【数码效果】和【功能】按钮, 打开或关闭扬声器增强模式


28. 【<】/【>】/数字按钮

选择数值或调节参数

29. LCD 显示屏

显示关于此设备所有的重要设定信息

后面板

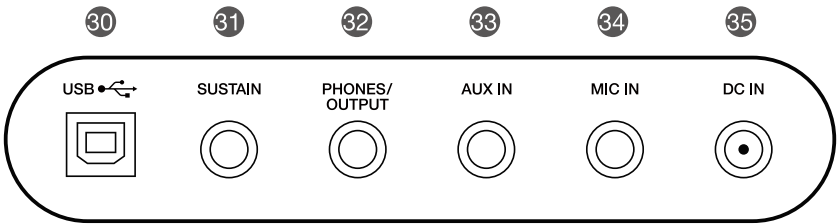

30. USB 接口

连接到电脑
31. 延音踏板接口 (SUSTAIN)

连接延音踏板
32. 音频输出接口/耳机接口 (PHONES/OUTPUT)


连接外部音频设备或耳机
33. 音频输入接口 (AUX IN)

连接 MP3 或 CD 机等播放器
34. 麦克风接口 (MIC)

连接麦克风
35. 外接电源接口 (DC IN)

连接电源适配器

液晶显示

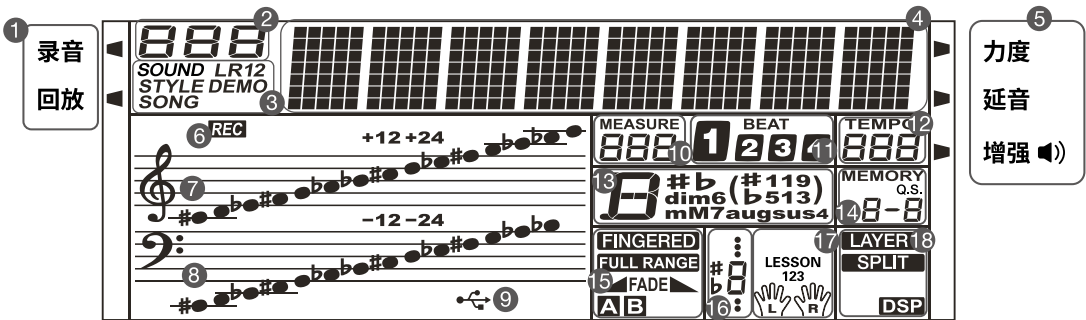

1. 录音/回放

2. 数字序号

3. 音色/节奏/示范曲/歌曲

4. 字符显示区

5. 力度/延音/扬声器增强

6. 录音

7. 高音谱表音符

8. 低音谱表音符

9. USB
10. 小节计数

11. 拍点显示

12. 速度

13. 和弦显示区

14. 注册记忆/单触键设置

15. 和弦模式/渐强渐弱/段落A/B

16. 简谱显示

17. 学习模式

18. 双音色/下音色/数码效果

演奏前的准备

本节内容包含了对本琴进行设置及演奏准备的相关信息。
在打开电源之前, 请仔细阅读本节内容。


电源供电

本琴支持标准的家用电源插座 (使用指定的交流电适配器) 或者电池供电。

使用电池

本琴支持使用 6 节 AA (5 号) 电池供电。

1. 打开位于琴底面的电池盖。
2. 按照正、负指示小心地放入电池。
3. 合上电池盖, 并确保电池盖稳固。

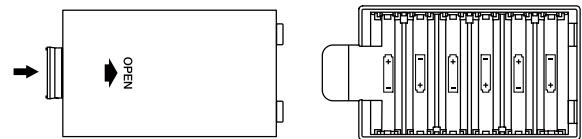

注意:


1. 请勿将新、旧电池混合使用。
2. 必须使用同类型的电池。
3. 若长期不用, 请卸下电池。

使用电源适配器

1. 首先, 在您打开或者关闭乐器前, 请先将乐器和与其连接的音频设备的音量调至最低。
2. 请将电源适配器插头插入 AC 电源插座。
3. 请将电源适配器插头插入 AC 电源插座。

说明:


1. 在待机状态下, 如果您对本琴没有任何操作, 则在 15 分钟后, 本琴会自动关机 (详见“定时关机设置”设置)。
2. 出于安全目的, 在不使用本琴或遭遇雷暴天气时, 请断开本琴的电源。

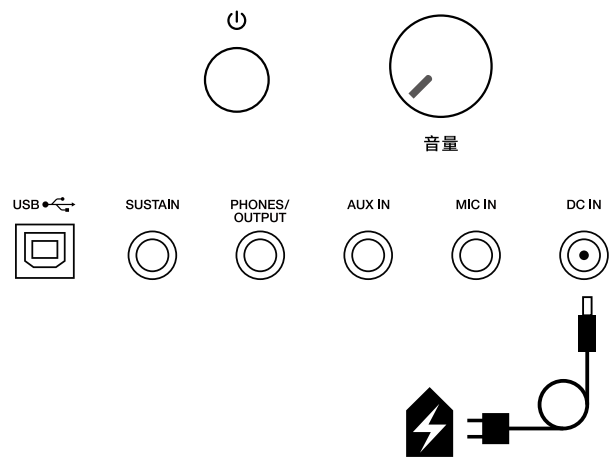

外部连接

连接到 MP3/CD 机等播放器

后面板上的音频输入插孔可以用于连接到 MP3/CD 机等播放器的输出端。请使用音频线将外部音频设备和本琴连接起来。外接音频信号和内部音频信号会混合在一起，输出到本琴的喇叭，也就是说在播放 MP3 的同时，您也可以进行演奏。

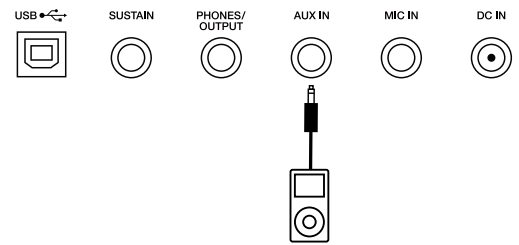


连接到音频设备

将本琴与外部音响设备连接，可获得更好的音乐效果。后面板上的耳机音频输出插孔可以用于连接到键盘音量放大器、立体声音响系统、调音台、录音机或其他设备。

使用音频线将音频设备连接到后面板的耳机音频输出插孔，并将另一端连接至其他设备的音频输入插孔。

注意：

在连接其它设备之前，请确保已关闭所有设备的电源。同时，在打开设备的电源之前，请确定已将各个部分的音量设置为最小值。

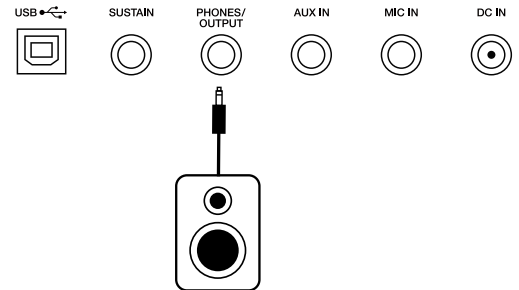


连接耳机

1. 当您需要独自练习或在深夜演奏本琴时，可以将立体声耳机插入本琴上的耳机音频输出插孔。
2. 插入耳机后，会自动切断本琴的扬声器，声音只能从耳机中听到，您可以尽情演奏无需担心打扰到他人。

注意：


请避免长时间高音量使用耳机，否则可能会引起人耳疲劳，甚至听力损伤。

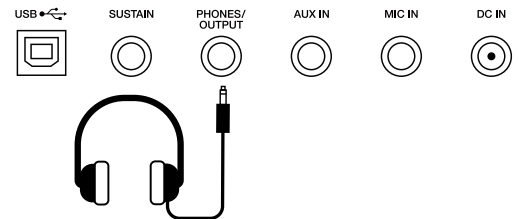

连接麦克风


连接了麦克风，您就可以跟随您的键盘演奏和乐曲播放进行演唱。

1. 开机前，将主音量调至最小值。
2. 将麦克风连接到麦克风插孔。
3. 开机调整主音量，同时对着麦克风演唱。

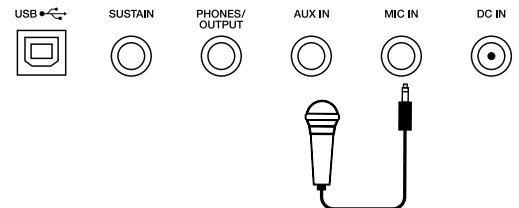

连接延音踏板

延音功能使您在演奏时，通过脚踩踏板产生自然的延长音。请将指定的脚踏板插头插入如图所示的延音插孔，并使用它来打开和关闭延音效果。

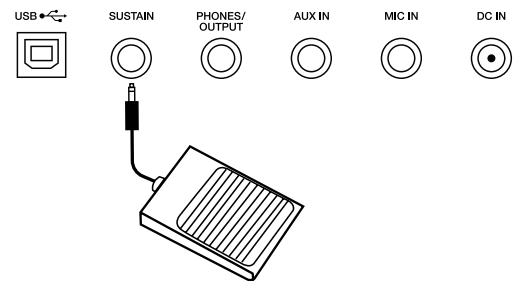


连接计算机

本琴提供一个 USB 接口，可以直接连接到个人电脑。您只需要一根 USB 连接线，一端插入本琴的 USB 端口，另一端插入电脑的 USB 端口，即可与电脑双向传输信息。

注意：


1. 对电脑上软件进行设置时，USB 音频设备不要同时设置成输入和输出，否则弹琴键发音时会有重叠。
2. 如果本产品与您的电脑的 USB 3.0 口连接时出现传输数据不可靠的现象，建议您改用 USB 2.0 口连接。

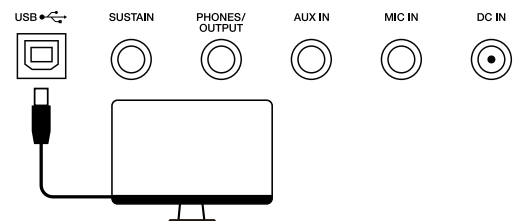

电源开关与主音量

电源开关

1. 首先请确认已经正确连接电源。
2. 打开电源开关。LCD 液晶显示屏变亮,显示“Loading!”,表示已开机。

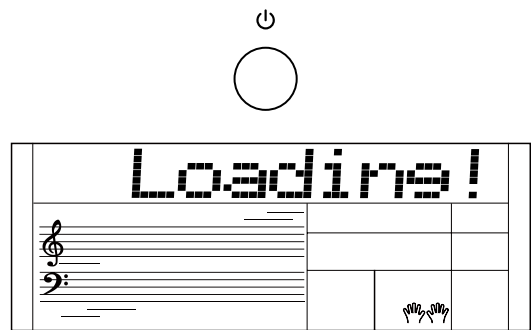


主音量调节

开机后,向右旋转音量旋钮,整体音量由小变大,向左旋转音量旋钮,整体音量由大变小,您可以根据需要进行调整。

注意:

如果此时本琴没有声音,可能是主音量设置的太低,通过音量旋钮调节到合适的音量;或者连接了耳机。使扬声器输出无效,请将耳机拔下。




示范曲

本产品内置了一首演示曲,用以展示乐器的音色品质。

1. 同时按下【节奏】和【歌曲】按钮可进入示范曲状态,LCD 屏上 DEMO 标志点亮,示范曲将在倒数 1 小节后开始播放。
2. 按下【启动/停止】按钮可停止示范曲的播放且退出示范曲状态。或者再次按下【音色】和【节奏】按钮也可以停止并退出示范曲状态。

注意:

示范曲状态下,大部分面板功能将被禁用。

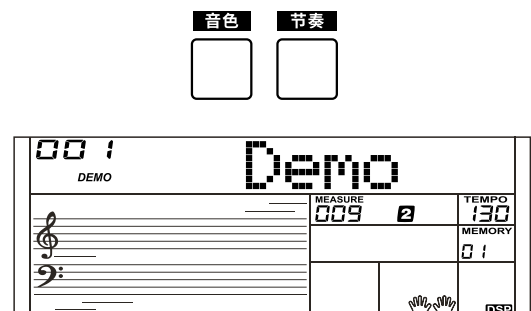



演奏各种乐器音色

本琴内置数百种逼真的音色,其中包括中国民乐音色、打击乐音色等,详见音色列表。为了您更好的演奏音色,我们还提供了与音色相关的效果功能。

选择并演奏音色(主音色)

- 1. 按下【音色】按钮。
进入音色模式后, LCD 显示屏上的音色提示标志“SOUND R1”点亮,同时显示当前音色的名称及序号。
- 2. 音色选择。
可以使用数字按钮或【<】/【>】按钮选择您想要演奏的音色。
- 3. 演奏音色。
现在您可以开始演奏并欣赏美妙的音色了。


注意:
当双音色或下音色打开时,按【音色】按钮,音色显示将在三种音色层之间切换,此时通过数字按钮,以及【<】/【>】按钮可改变当前显示音色层的音色。

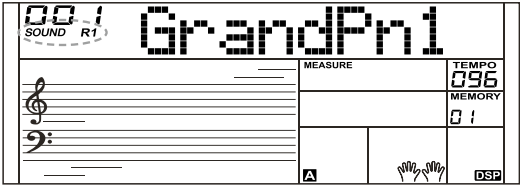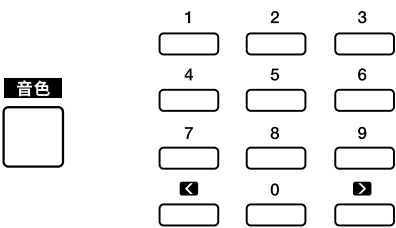

演奏两种音色(双音色)

- 1. 按下【双音色】按钮, LCD 上的标志“SOUND R2”和“LAYER”点亮,同时显示当前双音色的名称及序号。
- 2. 您可以在双音色的提示标志“SOUND R2”点亮时,选择第二层音色。可以使用数字按钮及【<】/【>】按钮来选择您想要演奏的音色。
- 3. 弹奏键盘,您可以同时听到两个不同的音色叠加起来的效果,仿佛两种乐器在同时演奏。

双音色

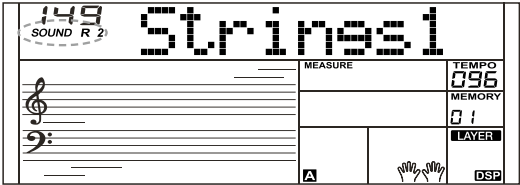


下音色

此功能可通过键分离点把琴键分为左右两个独立的演奏区域,使左右手各具有不同的音色。被分离的左手音色称为下音色,键分离点可以按照自己的需要在任意琴键上设定。


1. 按下【下音色】键可以打开下音色功能。LCD 上的标志“SOUND L”和“SPLIT”点亮,同时显示当前下音色的名称及序号。
2. 您可通过【<】/【>】键或数字键选择下音色。
3. 弹奏键盘,您可以听到左右手各是不同的音色效果。
4. 再次按下【下音色】键,可关闭下音色效果,LCD 显示屏的“SOUND L”和“SPLIT”的状态光标熄灭,LCD 显示屏恢复到以前的状态。

下音色

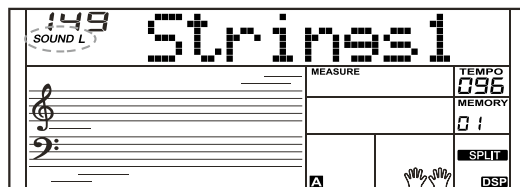

力度响应

本琴的键盘具有力度响应功能,有助于丰富歌曲的表现力。它可以正确地反映出您对每个音符施加的力度,就好像在演奏真实的乐器那样。您可以在功能菜单中设置力度曲线。

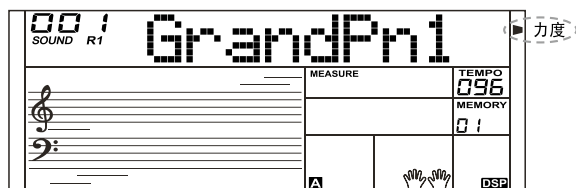


延音效果

当延音效果打开时,您演奏的所有音符在释放后都将具有一定的延音效果。按下【延音】按钮可打开或关闭延音效果。

注意:


如果您想获得更好的延音效果,可以使用延音踏板。使用延音踏板获得的延音效果一般比使用面板延音效果更加强烈。

延音

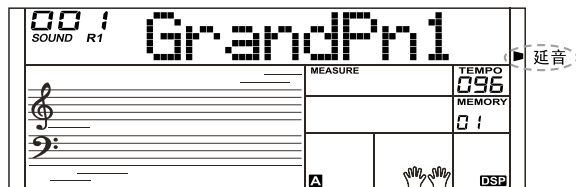

数码效果


这个功能可以让您的演奏变得仿佛正置身于一个音乐大厅之中。打开电源后,数码效果默认是开启的。按下【数码效果】按钮可打开或关闭数码效果。

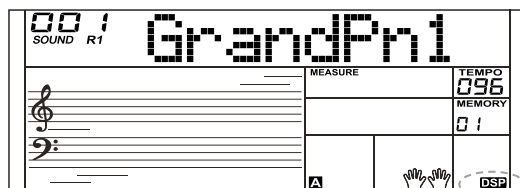

移调设置

使用移调功能,您无需改变弹奏方式,即可以半音为单位,调整整个键盘的音高。


- 1. 按下【移调】按钮, LCD 上显示当前的移调值。
- 2. 使用【<】/【>】按钮来改变移调值。
- 3. 同时按下【<】/【>】按钮可将移调值恢复到初始默认值 0。

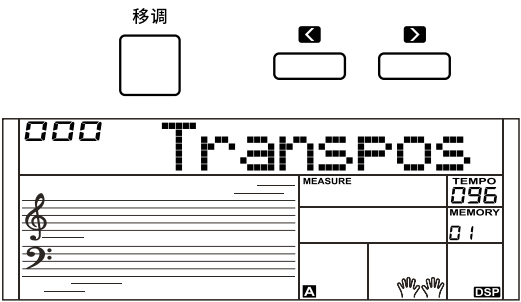

八度设置


使用八度功能,您可以分别将主音色、双音色的整体音高升高或降低一个八度。您可以参考功能菜单中的八度设置来调节八度范围。

注意:
调整八度后,键盘的最高或最低音区可能已经超出音色的正常音域范围,此时的发音可能会有异常。

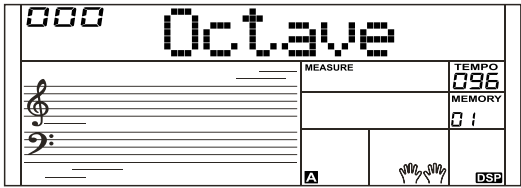

钢琴演奏模式



按下【钢琴】按钮可直接进入钢琴演奏模式,使您可以在其他状态下快速调出全键盘的钢琴音色。

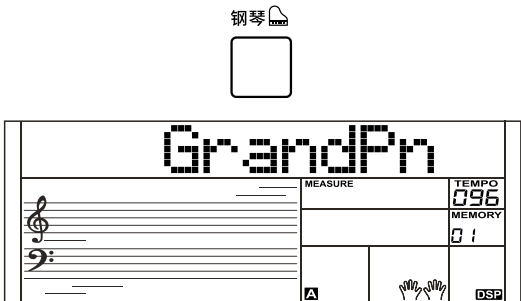

演奏各种风格伴奏

使用自动伴奏功能,您一个人弹奏便可享受到整个乐队为您伴奏的效果,您所需要的仅仅是启动您选择好的不同风格的伴奏,并用左手弹奏合适的和弦,音乐就会一直进行下去。本琴内置多种风格各异的伴奏(详见节奏附录表)。您可以尽情挑选自己喜欢的伴奏类型,享受伴奏为您带来的乐趣。

1. 按下【节奏】按钮。
进入节奏模式后,LCD 显示屏上的节奏提示标志“STYLE”点亮,同时显示当前节奏的名称及序号。
2. 使用数字按钮或【<】/【>】按钮来选择您想要启动的节奏。
3. 按下【启动/停止】按钮开始播放节奏的打击乐部分。

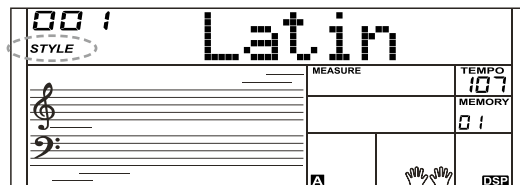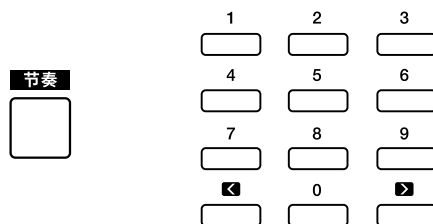


同步启动

在伴奏停止状态下,按下【同步启动】按钮,显示屏上的拍点将根据当前的速度同时闪烁,这表示已经进入同步启动状态。

1. 此时如果自动低音和弦功能是关闭的,那么按下全键盘的任意一个琴键都可以自动启动伴奏(仅打击乐轨道)。
2. 此时如果自动低音和弦功能是打开的,那么按下键盘上左手区域(和弦区)的任意一个琴键都可以自动启动伴奏(所有轨道)。




同步启动

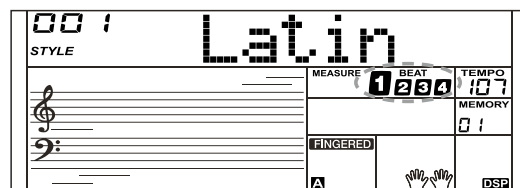

演奏前奏/尾奏段落

前奏适用于一首歌曲的开始,当前奏播放完毕时,伴奏会自动进入预设的主奏部分。尾奏适用于一首歌曲的结束,当尾奏播放完毕时,歌曲随即停止。前奏和尾奏的长度根据所选节奏的不同而有所不同。

1. 按下【节奏】按钮。
2. 选择节奏。
3. 打开自动低音和弦功能。
4. 打开同步启动功能。
5. 按下【前奏/尾奏】按钮,LCD 显示屏中的段落“A”或“B”标志持续闪烁,此时节奏处于播放准备状态。
6. 当您在键盘的左手区域按下一个和弦时,自动伴奏立即启动。前奏部分播放完毕后,伴奏会自动转入相应的主奏部分(主奏 A 或主奏 B)。

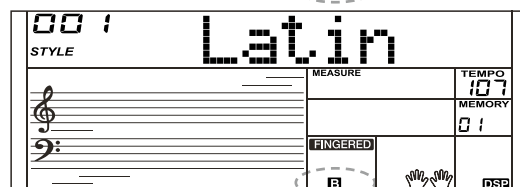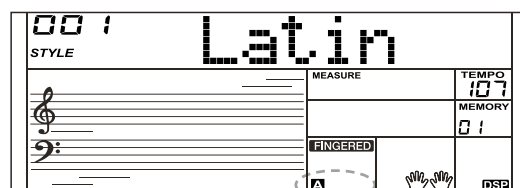


7. 再次按下【前奏/尾奏】，此时伴奏将进入尾奏部分，播放完毕之后停止自动伴奏。

注意：
在尾奏结束前按下【插入 A】或【插入 B】按钮，伴奏将在插入变奏之后自动转入对应的主奏部分(主奏 A 或主奏 B)。

演奏插入段落

插入段落可以为歌曲产生各种丰富变化，让您的演奏更显专业。当插入段落播放结束后，伴奏将自动转入相应的主奏部分（主奏 A 或主奏 B）。


注意：
伴奏进行时，按住【插入 A】或【插入 B】按钮不放将循环插入变奏，直到松开按钮后进入相应的主奏部分。
在伴奏停止状态下按【插入 A】或【插入 B】按钮将改变初始默认的主奏段落，LCD 显示屏中的“A”或“B”段落标志将点亮。渐强/渐弱



渐强/渐弱

渐强
渐强可以在伴奏启动时，产生一个音量由小逐渐变大的“渐强”过程。
当伴奏停止时，按下【渐强/渐弱】按钮，LCD 显示屏上将显示“FADE”标示。接着按下【启动/停止】按钮启动伴奏，LCD 显示屏上将显示“▲FADE”标示。
伴奏音量将在 8 秒左右的时间内从 0 逐渐变大到当前设置的伴奏音量。键盘音量同时从 0 逐渐变大到默认值。

渐弱
渐弱会产生一个平滑的音量逐级减小，直到自动伴奏完全停止的过程。
当伴奏播放时，按下【渐强/渐弱】按钮，LCD 显示屏上将显示“FADE ▴”标示。
伴奏音量将在 8 秒左右的时间内从当前设置的伴奏音量逐渐减小到 0，自动伴奏停止。键盘音量同时从默认值逐渐减小到 0。

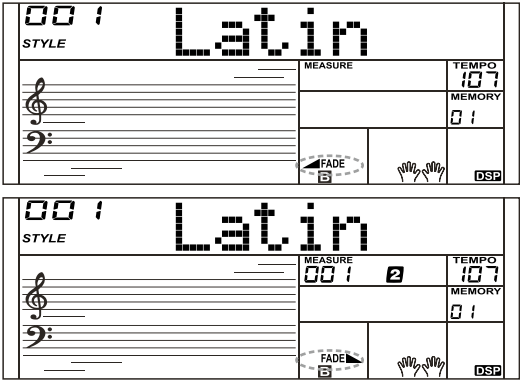

速度控制

本琴中每个节奏均设有不同的最佳速度值,您也可以根据自己的爱好及歌曲的需要来改变速度值。

1. 可以使用【速度<】或【速度>】按钮来改变速度。
速度范围从 5 到 280。
2. 按住【速度<】或【速度>】按钮不放可以快速的改变速度值。
3. 同时按下【速度<】和【速度>】按钮可以将速度恢复至初始默认值。



您还可以使用击拍速度功能来改变当前的系统速度,这是一种非常高效的方式,可以快速准确地定位到您想要的速度。

1. 当节奏正在播放时,您可以以自己想要的速度,连续多次按下【击拍速度】按钮来改变正在播放的节奏的速度。
2. 当节奏停止时,连续多次按下【击拍速度】按钮,节奏会以您按下按钮的速度开始播放。


击拍速度



自动低音和弦

1. 按下【和弦开关】按钮, LCD 显示屏上将默认显示“FINGERED”标示。键盘左手区将作为和弦检测区。您在和弦检测区内按下的琴键将决定您演奏的和弦类型。
如果您想更改和弦检测模式,请参考功能菜单设置和弦检测模式。
2. 在伴奏区内按下琴键, LCD 显示屏上将显示响应的和弦。
3. 分离点设置
请参考功能菜单设置分离点,分离点以及其左侧的琴键都成为伴奏区琴键。

和弦开关

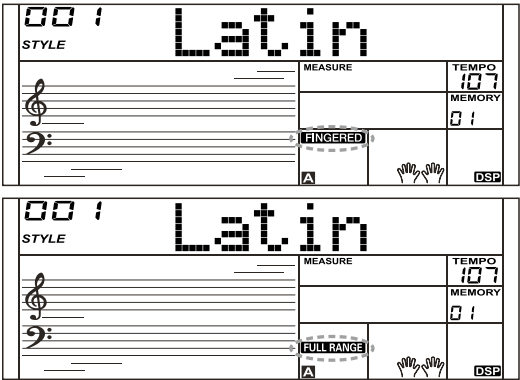

和弦基础

在多声部音乐中,可以按照三度关系排列起来的三个及三个以上的音的结合,叫做和弦。在所有和弦类型中,最基本的和弦是三和弦 (triad)。按三度音程叠置的三个音构成的和弦叫做“三和弦”(triad)。构成三和弦的三个音,自低至高以此称为“根音”(root)、“三度音”(third)和“五度音”(fifth)。

三和弦的类型

三和弦有以下几种基本类型：

大三和弦 (major triad)	根音同上方大三度音和纯五度音构成“大三和弦”
小三和弦 (minor triad)	根音同上方小三度音和纯五度音构成“小三和弦”
减三和弦 (diminished triad)	根音同上方小三度音和减五度音构成“减三和弦”
增三和弦 (augmented triad)	根音同上方大三度音和增五度音构成“增三和弦”

和弦转位

根音不在最低位置时的和弦,称为和弦转位。和弦的根音在低音位置时的称为“根音位置”(root position)。如果把三度音或五度音等音放在最低的位置,就形成了和弦的“转位”(inversion),这种和弦称为“转位和弦”(inverted chord)。图示为一个大三和弦及它的转位和弦。

和弦标记

和弦标记包含两部分内容:和弦根音 (chord root) 及和弦类型 (chord type)。

单指和弦模式

在单指和弦模式中,您仅使用一只手指,或者最多两、三个手指演奏和弦,便可产生大三、小三、属七、小七和弦,演奏美妙的伴奏将变得非常简单。

多指和弦模式

在多指和弦模式中,按照和弦的构成弹奏您所需要的和弦即可演奏美妙的伴奏。本琴提供 32 种和弦类型供您学习,以 C 调为例,如右图所示。

注意：

- 1. 在“全键盘模式”状态下,必须用多指和弦弹奏方式才响应。
- 2. 此表中带“⊕”的音符表示可以省略。

五音

大三和弦 C^M

小三和弦 C^m

增三和弦 C^{aug}

减三和弦 C^{dim}

C^m

根音

和弦类型

C

★大三和弦
按下和弦的根音。

C^m

★小三和弦
同时按下和弦根音和左边与之最近的黑键。

C⁷

★属七和弦
同时按下和弦根音和左边与之最近的白键。

C^{m7}

★小七和弦
同时按下三个键:和弦根音、左边离根音最近的白键和黑键。
(即三个键同时按下)

1 C 	2 C ₆ 	3 CM ₇ 	4 CM ₇ (#11) 	5 CM(9) 	6 CM ₇ (9) 	7 C ₆ (9) 	8 Caug
9 Cm 	10 Cm ₆ 	11 Cm ₇ 	12 Cm ₇ (b5) 	13 Cm(9) 	14 Cm ₇ (9) 	15 Cm ₇ (11) 	16 CmM ₇
17 CmM ₇ (9) 	18 Cdim 	19 Cdim ₇ 	20 C ₇ 	21 C ₇ sus4 	22 C ₇ (b5) 	23 C ₇ (9) 	24 C ₇ (#11)
25 C ₇ (13) 	26 C ₇ (b9) 	27 C ₇ (b13) 	28 C ₇ (#9) 	29 CM ₇ aug 	30 C ₇ aug 	32 C ₁₊₂₊₅ 	

注意: 键盘图示中, 被标记“⊕”的音符无论是否弹奏, 和弦都能被识别出来。

单触设置



可能有时候选择一个合适的音色来演奏歌曲并不容易, 单触设置则是解决此问题最强大最轻松的方法。只需按下一个按钮, 则可为您选择符合自动伴奏风格的最佳音色。

1. 按下【单触设置】按钮可进入单触设置模式。LCD 显示屏上显示“Q.S.”标示。
2. 按下单触按钮【M1】到【M4】中的其中一个, 将立即调出最适合您选择的自动伴奏的音色、效果等面板设置。
3. 进入单触设置模式将打开自动低音和弦功能。
4. 再次按下【单触设置】按钮可以退出单触键设置模式, 同时 LCD 显示屏上的“Q.S.”及数字标示将消失。

注意:

在单触状态无法使用存储功能。

单触设置

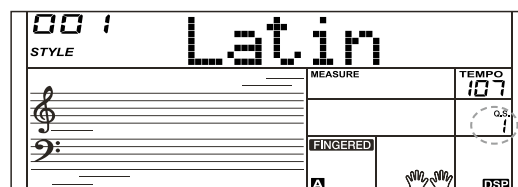


扬声器增强

打开扬声器增强模式

本乐器独具扬声器增强模式,通过 EQ 调节,让您在不同环境中有更好的演奏与聆听体验。


您可以通过按下【数码效果】与【功能】按钮来启用,此时 LCD 右上角对应图标将被点亮。

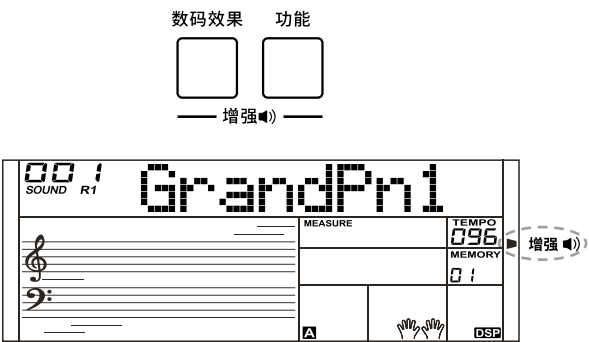

节拍器

打开节拍器

按下【节拍器】按钮打开节拍器。
再次按下【节拍器】按钮关闭节拍器。
可以通过按下【速度<】或【速度>】按钮来改变节拍器的速度。
您还可以使用击拍速度功能来改变当前的系统速度。

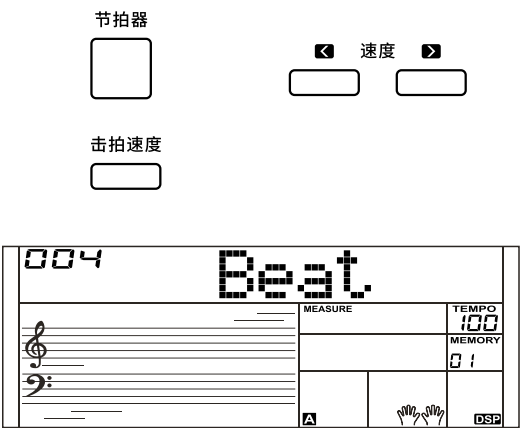

节拍设置

请跳转至功能菜单中节拍器类型设置查看设置方法。
当节奏正在播放,此时开启节拍器,则节拍器的拍数跟着当前节奏的拍数。当节奏停止时则拍数由用户自由调节(详见功能菜单中的节拍器类型设置)。节拍器在歌曲状态无效。

功能菜单

按【功能】按钮进入功能菜单，每按一次功能菜单自动跳到下一菜单，以后再进入的选项和上一次退出时的相同，通过【<】/【>】按钮设定参数，具体功能项及参数范围如下表：

调整内容	LCD显示	调整范围
八度	XXX Octave	-2 - 2
键盘分离点	XXX Split Pt	1 - 61
和弦检测模式	XXX ChordMod	1, 2
节拍器类型	XXX Beat	0, 2 - 9
伴奏音量	XXX Accomp	0 - 32
力度	XXX Touch	OFF, 0 - 3
音调	XXX Tune	-50 - 50
混响深度	XXX Rev Lev	0 - 127
合唱深度	XXX Chr Lev	0 - 127
定时关机设置	XXX PowerOff	OFF, 15, 60

注意：


在功能菜单设置状态，若在 5 秒钟内没有任何设置操作，将自动退出功能菜单状态。

功能



八度设置

重复按下【功能】按钮，选择八度调节菜单，LCD 显示屏暂显“XXX Octave”，您可以用【<】/【>】按钮来调节八度值，同时按下【<】和【>】按钮则恢复默认值。

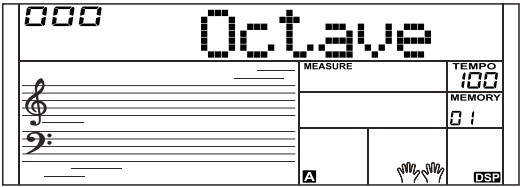


键盘分离点设置

在键盘上，将自动低音和弦区域同右手区域分割开的位置叫做“键盘分离点”。当自动低音和弦功能打开时，左手区域的键盘一般用来控制自动低音和弦伴奏；当自动低音和弦关闭时，左手区域的键盘用来演奏下音色。



1. 重复按【功能】键，选择键分离点设置菜单后，LCD 显示屏暂显“Split Pt”，这时您可通过【</是】/【>/否】键来设置键分离点，您也可以直接弹键盘进行快速设置，调节范围：1~61。

2. 同时按下【</是】和【>/否】键，分离点将复位至预设值：F#3 (19)。

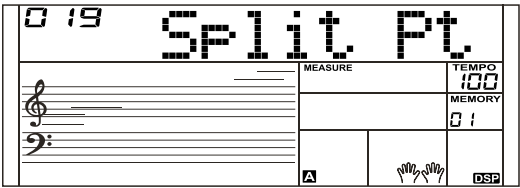


和弦检测模式设置

1. 重复按【功能】按钮, 选择和弦检测模式后, LCD 显示屏暂显“ChordMod”, 这时您可通过【<】/【>】按钮选择和弦检测模式。此功能提供 2 种和弦模式供您选择。
2. 默认为“FINGERED”单多指模式模式, 键盘左手区将作为和弦检测区。您在和弦检测区内按下的琴键将决定您演奏的和弦类型。
3. 当切换为 002, “FULL RANGE”全键盘模式后, 全键盘为和弦检测区, 此时只支持多指和弦检测。

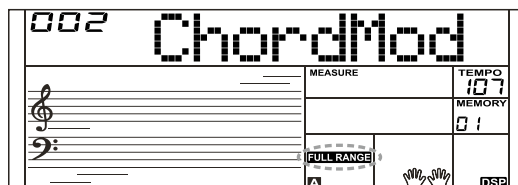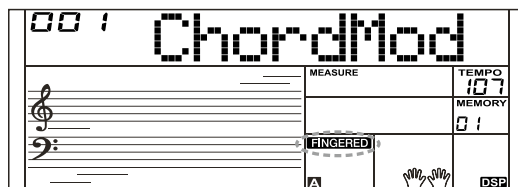

节拍器类型设置


1. 重复按【功能】按钮, 选择节拍种类菜单后, LCD 显示屏暂显“Beat”, 这时您可通过【<】/【>】按钮选择节拍类型。此功能提供 0、2~9 共 9 种节拍供您选择。
2. 同时按下【<】和【>】按钮, 节拍类型将复位至预设值: 004。

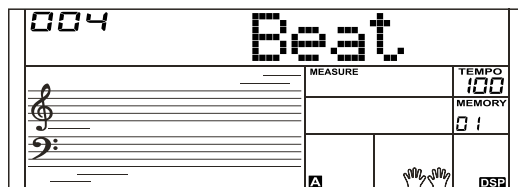

伴奏音量设置


此功能用于调节自动伴奏的总体音量。

1. 重复按【功能】按钮直到 LCD 显示“Accomp”, 然后通过【<】/【>】按钮调节伴奏音量, 调节范围: 0-32。
2. 功能菜单中, 同时按下【<】和【>】按钮可以关闭伴奏音量, 显示屏显示“OFF Accomp”, 再次同时按下【<】和【>】按钮则打开伴奏音量。

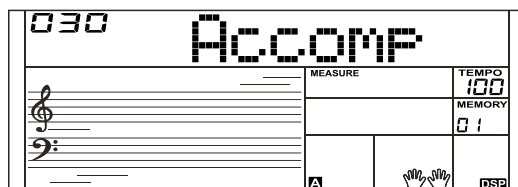

力度设置


重复按【功能】按钮, 选择力度菜单后, LCD 显示屏暂显“Touch”, 这时您可通过【<】/【>】按钮选择力度曲线。同时按下【<】和【>】按钮, 力度曲线恢复默认值。

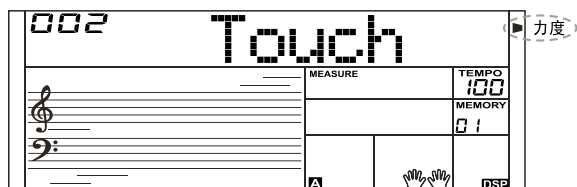

音调设置


此功能是用来调整很细微的音高, 当本电子琴与其它乐器集体演奏时, 您通过【功能】按钮选择音调后, 按【<】/【>】按钮来调节键盘的音高, 显示屏暂显 xxx Tune , 您可根据实际情况进行调节。

同时按下【<】和【>】按钮则恢复默认值, 此参数调节对键盘和节奏都有效。

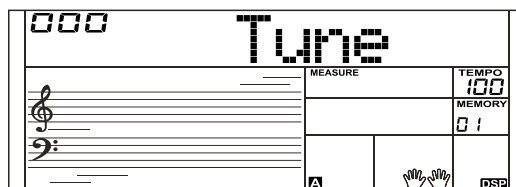


混响深度设置

1. 重复按【功能】按钮, 选择混响深度设置菜单后, LCD 显示屏暂显 “Rev Lev”, 这时您可通过【<】/【>】按钮来设置混响深度。范围: 0~127。
2. 同时按下【<】和【>】按钮, 混响深度将复位至预设值。

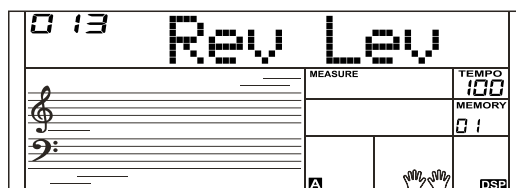

合唱深度设置


1. 重复按【功能】按钮, 选择合唱深度设置菜单后, LCD 显示屏暂显 “Chr Lev”, 这时您可通过【<】/【>】按钮来设置合唱深度。范围: 0~127。
2. 同时按下【<】和【>】按钮, 合唱深度将复位至预设值。

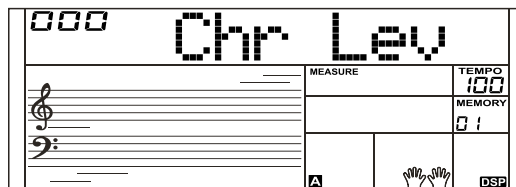

定时关机设置

此功能用于设置自动关机的定时时间。

1. 重复按【功能】按钮, 选择定时关机菜单后, LCD 显示屏暂显 “PowerOff”, 这时您可通过【<】/【>】按钮来设置调节定时关机时间: 关闭、15 分钟、60 分钟。
2. 同时按下【<】和【>】按钮, 定时时间将复位至预设值: 015 (15 分钟)。

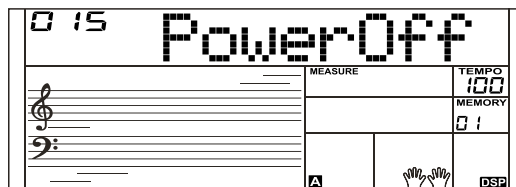

面板注册记忆设置


本琴具有面板注册记忆功能,可用于保存您最喜欢的设置,以便在需要时轻松快速地调出,让您的演奏更加高效。

本琴具有4个注册记忆库,每个记忆库包含4组储存记忆状态(M1~M4)

1. 按住【存储】按钮同时按下【M1】-【M4】按钮中的其中一个即可将当前的面板设置保存下来。新的设置将替换掉之前的设置数据,同时 LCD 显示屏显示“MEM STOR”。
2. 直接按下【M1】-【M4】按钮可以调出一个面板参数的设置。
3. 可将下述内容存储在 M1-M4 存储记忆状态中:
音色参数:主音色、双音色、数码效果。
伴奏参数:节奏、速度、自动低音和弦开/关、段落选择。
功能参数:力度、功能菜单中部分参数。


注意:

当单触键设置功能为打开状态时,记忆设置无法调出。断电之后,记忆设置将恢复成默认参数。

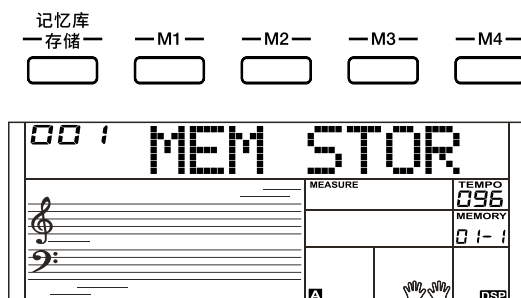

选择记忆库


1. 按下【记忆库】按钮, LCD 显示屏暂显记忆库序号。
2. 此时再反复按下【记忆库】按钮,可以选择设置记忆库。范围:1~4。

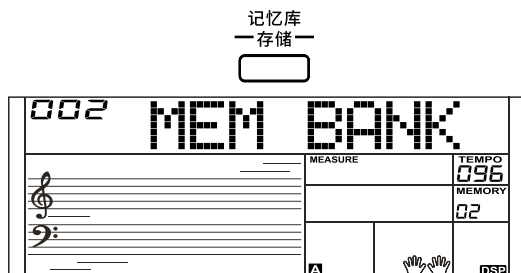

和弦字典

和弦字典包含了完整的和弦指法,使用和弦字典功能,可以通过和弦名称查询到和弦的正确弹奏指法。它是初学者学习和弦的好帮手。

1. 通过按下【节拍器】与【移调】按钮进入和弦字典模式。LCD 显示屏显示和弦类型及其组成按键。
2. C4 及其右侧的按键用来选择和弦类型, C6 及其右侧的按键用来选择和弦根音。当和弦类型和和弦根音确定之后, LCD 显示屏将显示对应的和弦以及其在五线谱上的位置。
3. 按照显示的和弦,在键盘上正确按下对应的琴键将听到一声拍手声。
4. 再次按下【节拍器】与【移调】按钮可以退出该模式。

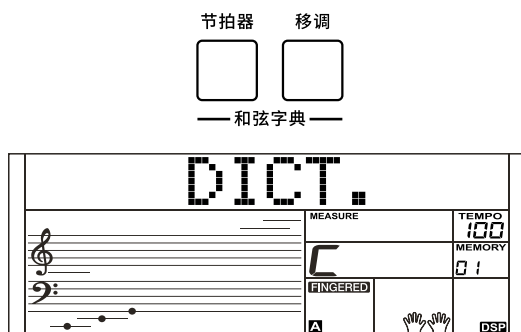


播放及控制歌曲

本琴预置多首歌曲 (请跳转歌曲列表查看歌曲名称)。每一首歌曲都具有学习功能。

欣赏歌曲

1. 按下【歌曲】按钮进入歌曲模式, 此时开始循环播放所有的歌曲。
再次按下【歌曲】按钮将停止播放歌曲。
2. 在歌曲模式下, 使用数字按钮或【<】/【>】按钮来选择您想要欣赏的歌曲。
3. 歌曲正在播放时, 按下【启动/停止】按钮, 停止歌曲播放。再次按下该按钮, 将循环播放当前歌曲。
4. 可以使用【速度<】或【速度>】按钮来改变当前歌曲的速度。
5. 当歌曲停止播放时, 按下【节奏】/【音色】/【双音色】按钮可以退出歌曲模式。

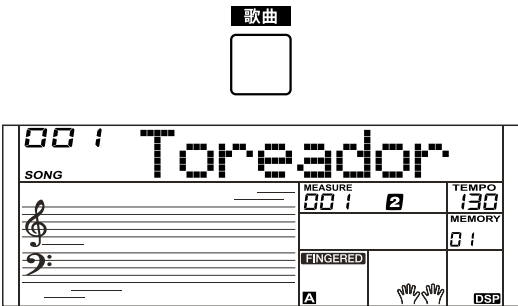


学习模式

本琴所有歌曲均有三种模式进行学习: 时值学习, 音高学习, 时值音高学习。学习结束后, 本琴会根据您学习的情况给你评分, 有助于您在学习的过程中不断进步。

1. 当歌曲停止播放时, 按下【学习】按钮, 进入学习模式或者选择不同的学习模式。
2. 按下【启动/停止】按钮开始学习。LCD 显示屏会显示需要按下的音符。
3. 再次按下【启动/停止】按钮可以停止学习。
4. 在学习状态下, 可以通过长按【学习】按钮选择左 (右) 手学习, 或左右手同时学习。
5. 三个学习模式和评分系统
学习 1: 仅对时值进行评分, 对音高不做判断。
学习 2: 仅对音高进行评分, 对时值不做判断。仅仅在您按下正确的音高之后, 歌曲才会继续播放, 直到下一个音符出现。
学习 3: 对时值和音高同时进行评分。

左/右
学习

▶/■

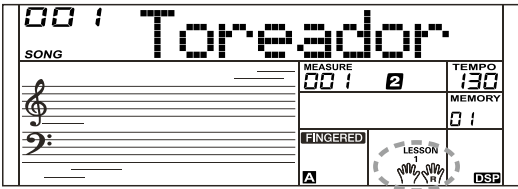

评分: 在学习模式中, 当您正确完成学习之后, 本琴将发出不同的声音告诉您学习的评分。

Level 1: Ok

Level 2: Good

Level 3: Very Good

Level 4: Excellent


评分之后, 歌曲将再一次播放, 您可以反复学习。

录音及回放

录音功能就像使用录音设备一样，您在键盘上的全部演奏可以被实时地记录下来，并通过回放来欣赏自己的作品。

- 1. 按下【录音】按钮，LCD 显示屏上录音的标示点亮，同时拍点闪烁。
- 2. 直接演奏您想录制的内容或按下【启动/停止】按钮开始进行录音。
如果您想给您演奏的内容加上伴奏，请打开自动低音和弦功能，然后在键盘的和弦区弹奏。
- 3. 再次按下【录音】按钮可以停止录音。LCD 显示屏上左侧录音标示消失。
- 4. 长按【回放】按钮可以回放您之前录制的内容。LCD 显示屏上左侧的回放标示点亮。
- 5. 再次长按【回放】按钮可以停止回放。LCD 显示屏上左侧的回放标示消失。

注意：
关闭本琴的电源之后，录音内容将丢失。

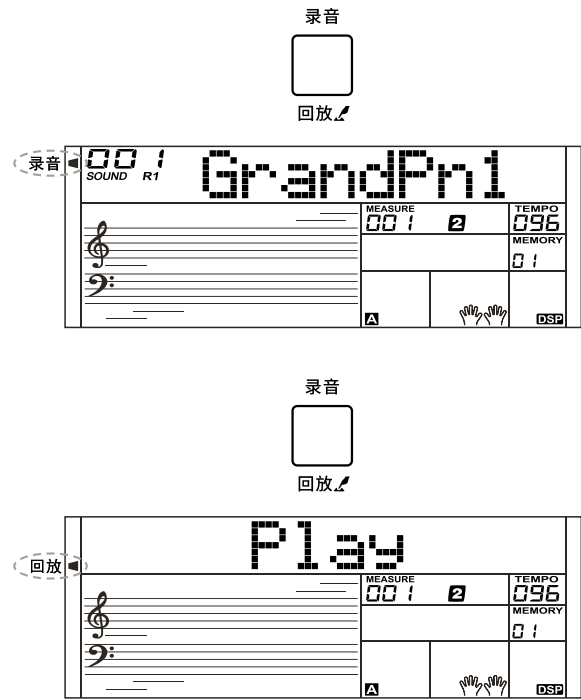

MIDI 功能

本琴可以通过 MIDI 功能来获得更好的扩展性。本节为您解释了什么是 MIDI、MIDI 的作用以及在本琴上如何使用 MIDI 功能。

MIDI 是表示乐器数字接口的缩写词, 电子乐器可以利用它通过发送和接收兼容的音符、控制转换、程序转换以及其他各种类型的 MIDI 数据或信息进行相互通信。

本琴可以通过传送同音符相关的数据以及各类控制器数据, 以达到控制 MIDI 设备的目的。同样, 外来的 MIDI 信息也可以控制本琴, 自动确定音源发生器的模式、选择 MIDI 通道、确定音色和效果、改变参数值, 当然也可以演奏为各声部指定的音色。


MIDI 信息可分为两组: 通道信息和系统信息。

MIDI 连接

本琴配备了一个标准的 USB 接口取代了 MIDI IN 和 MIDI OUT 的接口。这个 USB 接口可以让您无需另外购买一根 MIDI 线去连接计算机。大多数计算机可以自动识别本琴的 USB MIDI 接口, 并允许 MIDI 数据的收发。将本琴与计算机相连需要一根标准的 USB A-B 线和适合的软件。

注意:

在连接 USB 连接线之前, 请从睡眠、待机等模式唤醒计算机。
在接通本琴的电源之前, 请先将 USB 连接线连接到本琴与计算机。

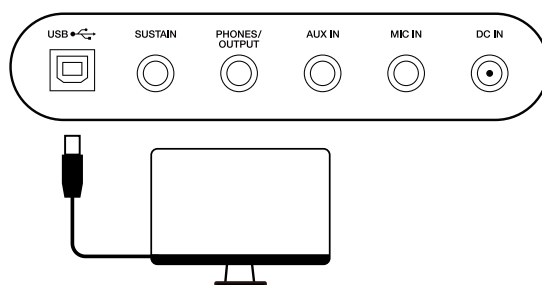

故障排除

症状	原因及对策
打开或关闭本琴电源时伴有杂音。	此为正常现象, 请勿紧张。
演奏键盘时乐器扬声器不发声。	可能是主音量过低或关闭, 然后再查看耳机插孔是否有连接。
乐器产生杂音。	如果在乐器附近使用移动电话 (或其他无线设备), 或是移动电话在乐器附近振铃, 便可能发生此现象。为避免此现象, 可以关闭移动电话或使其远离本琴。
当同步启动打开且按下琴键时, 自动伴奏仍未启动。	您可能在尝试启动自动伴奏时按下了右手区域的琴键。想通过同步启动功能打开自动伴奏, 请保证按下的琴键位于键盘左手区域。

规格

键盘 & 显示	
键盘	61 键 力度键盘
力度响应	3 类型, 关闭
显示屏	多功能 LCD 背光显示屏
音色	
复音数(最大)	64
音色	514 预置 (包含 16 种中国民族音色 + 5 组键盘打击乐)
音色层	左手, 右手 1, 右手 2
分离点	有
节奏	
节奏	180 预置
节奏控制	启动/停止 同步启动 前奏/尾奏 主奏A/插入A 主奏B/插入B 和弦模式(自动低音和弦/全键盘) 淡入/淡出 伴奏音量
单触设置	有
和弦类型	32
效果	
效果	数码效果开/关
混响	128 深度
合唱	128 深度
扬声器增强	有
歌曲 & 录音	
歌曲库	140 预置歌曲, 音乐教学系统
音序器	1 用户歌曲
示范曲	有, 1 首示范曲

音高调节	
移调	-12 ~ +12
八度	-2 ~ +2
调音	-50 ~ +50
其他功能	
伴奏音量	0 ~ 32
注册记忆	4 预置库 x 4
节拍器	0, 2 ~ 9
速度	5 ~ 280, 击拍速度
其他控制	和弦字典, 钢琴模式
连接	
耳机	1 标准立体声
麦克风	有
踏板	延音踏板
USB	USB MIDI & Audio
音频输入	标准立体声
音频输出	标准立体声 (耳机接口)
电源	
电源供电	DC12V / 1A
自动关机	有
扬声器	
扬声器	3W x 2
尺寸 & 重量	
尺寸 LWH (mm)	946 x 315 x 101
净重 (kg)	4.3

* 规格如有变更, 恕不另行通知。

音色表

序号	英文全名	中文全名
钢琴		
1	Acoustic Grand Piano 1	原声三角钢琴 1
2	Acoustic Grand Piano 2	原声三角钢琴 2
3	Piano Dark	暗淡钢琴
4	Octave Piano 1	八度钢琴 1
5	Octave Piano 2	八度钢琴 2
6	Honky-Tonk Piano	酒吧钢琴
7	Dark Honky-Tonk	暗淡酒吧钢琴
8	Honky-Tonk / W	宽广酒吧钢琴
9	Piano & Choir	钢琴与人声
10	Grand Piano / W	宽广钢琴
11	Bright Piano	明亮钢琴
12	Stereo Bright Piano	立体声明亮钢琴
13	Detuned Piano	失谐钢琴
14	Chorus Piano	合唱钢琴
15	Bright Piano / W	宽广明亮钢琴
16	Piano & Vibraphone	钢琴与颤音琴
17	Harpsichord	拨弦古钢琴
18	Harpsichord / W	宽广拨弦古钢琴
19	Harpsichord Octave	八度拨弦古钢琴
20	Harpsichord Off	拨弦古钢琴带离键
电钢琴		
21	Fancy Electric Piano	梦幻电钢琴
22	Electric Piano 1	电钢琴 1
23	Electric Piano 2	电钢琴 2
24	Analog E.Piano 1	模拟电钢 1
25	Analog E.Piano 2	模拟电钢 2
26	Wah Analog E.Piano	哇音模拟电钢
27	Electric Grand Piano	电子钢琴
28	Electric Grand Piano / W	宽广电子钢琴
29	Stereo Synth E.Piano 1	立体声合成电钢琴 1
30	Stereo Synth E.Piano 2	立体声合成电钢琴 2
31	50's E.Piano	50年代电钢琴
32	E.Piano / W 1	宽广电钢琴 1
33	E.Piano / W 2	宽广电钢琴 2
34	Electric Piano 3	电钢琴 3
35	Detuned E.P	失谐电钢琴
36	Digital E.Piano 1	数字电钢 1
37	Digital E.Piano 2	数字电钢 2
38	Clavichord	击弦古钢琴
39	Stereo Clavichord	立体声击弦古钢琴
40	Clavichord / W	宽广击弦古钢琴
41	Wah Clavichord	哇音击弦古钢琴
42	Synth Clavi	合成击弦古钢琴
风琴		
43	Drawbar Organ	拉杆风琴
44	Stereo Drawbar Organ	立体声拉杆风琴
45	Soft Stereo Drawbar Organ	柔软立体声拉杆风琴
46	Mellow Drawbar Organ	柔美拉杆风琴
47	Bright Drawbar Organ	明亮拉杆风琴

序号	英文全名	中文全名
48	Percussive Organ	打击风琴
49	Percussive Organ Detuned	失谐打击风琴
50	Stereo Rock Organ	立体声摇滚风琴
51	Rock Organ	摇滚风琴
52	Church Organ	教堂风琴
53	Detuned Church Organ	失谐教堂风琴
54	Octave Church Organ 1	八度教堂风琴 1
55	Octave Church Organ 2	八度教堂风琴 2
56	Finale	曲终
57	Digital Organ	数字风琴
58	Analog Organ 1	模拟风琴 1
59	Analog Organ 2	模拟风琴 2
60	Reed Organ 1	簧管风琴 1
61	Reed Organ 2	簧管风琴 2
62	Stereo Reed Organ	立体声簧管风琴
63	Accordion 1	手风琴 1
64	Accordion 2	手风琴 2
65	Stereo Accordion	立体声手风琴
66	Harmonica	口琴
67	Dark Harmonica	暗淡口琴
68	Tango Accordion 1	探戈手风琴 1
69	Tango Accordion 2	探戈手风琴 2
70	Dark Tango Accordion	暗淡探戈手风琴
70	Dark Tango Accordion	暗淡探戈手风琴
吉它		
71	Stereo Nylon Guitar 1	立体声尼龙吉它 1
72	Nylon Guitar	尼龙吉它
73	Chorus Nylon Guitar	合唱尼龙吉它
74	Stereo Nylon Guitar 2	立体声尼龙吉它 2
75	Stereo Nylon Guitar 3	立体声尼龙吉它 3
76	Steel Guitar 1	钢弦吉它 1
77	Steel Guitar 2	钢弦吉它 2
78	12 String Guitar	12弦吉它
79	Detuned Steel Guitar	失谐钢弦吉它
80	Jazz. Guitar	爵士吉它
81	Clean Electric Guitar 1	清音吉它 1
82	Clean Electric Guitar 2	清音吉它 2
83	Clean Electric Guitar 3	清音吉它 3
84	Stereo Clean Guitar	立体声清音吉它
85	Soft Clean Guitar	柔和清音吉它
86	Chord Clean Guitar	合唱清音吉它
87	Muted Guitar	制音吉它
88	Stereo Muted Guitar	立体声制音吉它
89	Chord Muted Guitar	合唱制音吉它
90	Overdrive Guitar	过载吉它
91	Dance Lead	舞曲主奏
92	Distortion Guitar	失真吉它
93	Analog Distortion Guitar	模拟失真吉它
94	5th Distortion 1	5度失真 1
95	5th Distortion 2	5度失真 2
96	Analog Distortion 1	模拟失真 1
97	Analog Distortion 2	模拟失真 2

序号	英文全名	中文全名
98	Analog Distortion Wah 1	模拟失真哇音 1
99	Analog Distortion Wah 2	模拟失真哇音 2
100	Guitar Harmonics	吉它泛音
贝司		
101	Acoustic Bass 1	原声贝司 1
102	Acoustic Bass 2	原声贝司 2
103	Acoustic Bass Detuned	失谐原声贝司
104	Velocity Crossfade Bass	力度渐变贝司
105	Jazz Style	爵士风格
106	A.Bass & Mute G.T.	原声贝司与弱音吉它
107	Finger Bass 1	指弹贝司 1
108	Finger Bass 2	指弹贝司 2
109	Finger Bass 3	指弹贝司 3
110	Dark Finger Bass	暗淡指弹贝司
111	Detuned Finger Bass	失谐指弹贝司
112	Velocity Bass	力度感应贝司
113	Bass & Distortion Guitar	贝司与失真吉它
114	Pick Bass 1	拨片贝司 1
115	Pick Bass 2	拨片贝司 2
116	Mute Pick Bass	弱音拨片贝司
117	Pick & Finger Bass	拨片与指弹贝司
118	Pick Bass & Clean Guitar	拨片贝司与清音吉它
119	Detuned Pick Bass	失谐拨片贝司
120	Fretless Bass 1	无品贝司 1
121	Fretless Bass 2	无品贝司 2
122	Slap Bass 1	击弦贝司 1
123	Slap Bass 2	击弦贝司 2
124	Slap Bass 3	击弦贝司 3
125	Synth Bass 1	合成贝司 1
126	Synth Bass 2	合成贝司 2
127	Synth Bass 3	合成贝司 3
弦乐及管弦乐器		
128	Violin 1	小提琴 1
129	Violin 2	小提琴 2
130	2 Violin	双小提琴
131	Viola 1	中提琴 1
132	Viola 2	中提琴 2
133	2 Viola	双中提琴
134	Cello 1	大提琴 1
135	Cello 2	大提琴 2
136	2 Cello	双大提琴
137	Contrabass 1	低音提琴 1
138	Contrabass 2	低音提琴 2
139	Tremolo Strings 1	颤音弦乐 1
140	Tremolo Strings 2	颤音弦乐 2
141	Pizzicato Strings 1	拨弦弦乐 1
142	Pizzicato Strings 2	拨弦弦乐 2
143	Orchestral Harp 1	竖琴 1
144	Orchestral Harp 2	竖琴 2
145	Stereo Harp	立体声竖琴
146	Timpani 1	定音鼓 1
147	Timpani 2	定音鼓 2

序号	英文全名	中文全名
148	Stereo Strings 1	立体声弦乐合奏 1
149	String Ensemble 1	弦乐合奏 1
150	String Ensemble 2	弦乐合奏 2
151	Boiling Life	沸腾的生活
152	Stereo Strings 2	立体声弦乐合奏 2
153	Stereo Strings 3	立体声弦乐合奏 3
154	Synth Strings 1	合成弦乐 1
155	Synth Strings 2	合成弦乐 2
156	Synth Strings 3	合成弦乐 3
157	Stereo Synth Strings 1	立体声合成弦乐 1
158	Stereo Synth Strings 2	立体声合成弦乐 2
159	Analog Orchestra	模拟管弦
160	Analog String 1	模拟弦乐 1
161	Analog String 2	模拟弦乐 2
162	Slow Strings 1	慢弦乐 1
163	Slow Strings 2	慢弦乐 2
164	Choir Aahs 1	“啊”声合唱 1
165	Choir Aahs 2	“啊”声合唱 2
166	Dark Aahs 1	暗淡“啊”声合唱 1
167	Stereo Aahs 1	立体声“啊”声合唱 1
168	Stereo Aahs 2	立体声“啊”声合唱 2
169	Mellow Choir Aahs	温暖“啊”声合唱
170	Aahs & SynStr	“啊”与合成弦乐
171	Big Aahs	大“啊”声合唱
172	Analog Sound 1	模拟声音 1
173	Analog Sound 2	模拟声音 2
174	Voice Ooh	“哦”声合唱
175	Synth Voice	合成人声
176	Stereo Synth Voice	立体声电子合成乐
177	HK 80's	香港80年代
178	Homesick	乡愁
179	Child Interest	童趣
180	Mechanical Voice	机械噪音
181	Power Voice	动力噪音
182	Child Interest Wah	童趣哇音
183	Orchestra Hit	管弦齐奏
184	Orchestra Hit Stereo	立体声管弦齐奏
185	Orchestra Hit Octave	八度管弦齐奏
铜管乐		
186	Trumpet 1	小号 1
187	Trumpet 2	小号 2
188	Trumpet 3	小号 3
189	Dark Trumpet 1	暗淡小号 1
190	Dark Trumpet 2	暗淡小号 2
191	Wah Trumpet	哇音小号
192	Trombone 1	长号 1
193	Trombone 2	长号 2
194	Tuba 1	低音号 1
195	Tuba 2	低音号 2
196	Muted Trumpet 1	弱音小号 1
197	Muted Trumpet 2	弱音小号 2
198	French Horn 1	圆号 1

序号	英文全名	中文全名
199	French Horn 2	圆号 2
200	Stereo Synth Brass	立体声合成铜管
201	5th Horn	五度圆号
202	Brass Section 1	铜管合奏 1
203	Brass Section 2	铜管合奏 2
204	Majestic Unison	威严齐奏
205	Synth Brass 1	合成铜管 1
206	Synth Brass 2	合成铜管 2
207	Synth Brass 3	合成铜管 3
208	Sharp Brass	锋利铜管
209	Analog Brass 1	模拟铜管 1
210	Analog Brass 2	模拟铜管 2
211	Dynamics Analog Brass	力度模拟铜管
212	Octave Synth Brass	八度合成铜管
萨克斯与木管		
213	Soprano Sax 1	高音萨克斯 1
214	Soprano Sax 2	高音萨克斯 2
215	Soprano Sax 3	高音萨克斯 3
216	Alto Sax 1	中音萨克斯 1
217	Alto Sax 2	中音萨克斯 2
218	Alto Sax 3	中音萨克斯 3
219	Tenor Sax 1	次中音萨克斯 1
220	Tenor Sax 2	次中音萨克斯 2
221	Baritone Sax 1	低音萨克斯 1
222	Baritone Sax 2	低音萨克斯 2
223	Oboe 1	双簧管 1
224	Oboe 2	双簧管 2
225	Sweet Oboe	甜蜜双簧管
226	English Horn 1	中音双簧管 1
227	English Horn 2	中音双簧管 2
228	Bassoon 1	低音双簧管 1
229	Bassoon 2	低音双簧管 2
230	Clarinet 1	单簧管 1
231	Clarinet 2	单簧管 2
232	Piccolo 1	短笛 1
233	Piccolo 2	短笛 2
234	Flute 1	长笛 1
235	Flute 2	长笛 2
236	Recorder 1	竖笛 1
237	Recorder 2	竖笛 2
238	Pan Flute 1	排箫 1
239	Pan Flute 2	排箫 2
240	Blown Bottle 1	吹瓶 1
241	Blown Bottle 2	吹瓶 2
242	Shakuhachi 1	尺八 1
243	Shakuhachi 2	尺八 2
244	Whistle	口哨
245	Ocarina	陶笛
合成主奏		
246	Square Lead 1	方波主奏 1
247	Square Lead 2	方波主奏 2
248	Analog Lead	模拟主奏

序号	英文全名	中文全名
249	Lead Sine 1	正弦波主奏 1
250	Lead Sine 2	正弦波主奏 2
251	Analog Electric	电子模拟
252	Slow Square Lead	慢速方波管乐
253	Analog Classic Lead	经典模拟
254	Thick Square	厚方波
255	Quint	五度
256	Sine Solo	正弦波独奏
257	Pulse Lead 1	脉冲主奏 1
258	Pulse Lead 2	脉冲主奏 2
259	Mellow Wind	圆润吹奏
260	80's Digital	数字80年代
261	Classic TRI	经典三角波
262	Stereo Analog Wind 1	立体声模拟管乐 1
263	Stereo Analog Wind 2	立体声模拟管乐 2
264	Sawtooth Lead 1	锯齿波主奏 1
265	Super Sawtooth	超级锯齿波
266	Sawtooth Lead 2	锯齿波主奏 2
267	Sawtooth Lead 3	锯齿波主奏 3
268	Stereo Sawtooth 1	立体声锯齿波主奏 1
269	Stereo Sawtooth 2	立体声锯齿波主奏 2
270	Electronic Lead	电子主奏
271	Psychedelic	迷幻
272	80's Synth	80年代合成主奏
273	5th Analog 1	五度模拟 1
274	5th Analog 2	五度模拟 2
275	Vitality	活力
276	5th Sawtooth 1	五度锯齿波 1
277	5th Sawtooth 2	五度锯齿波 2
278	Comedy 1	喜剧 1
279	Comedy 2	喜剧 2
280	Fazli Lead	法兹主奏
281	80's Sawtooth	80年代锯齿
282	Wind Chimes	风铃
283	5th Digital Age 1	五度数字时代 1
284	5th Digital Age 2	五度数字时代 2
285	5th Square 1	五度方波 1
286	5th Square 2	五度方波 2
287	Stereo Pulse 1	立体声方波 1
288	Stereo Pulse 2	立体声方波 2
289	Analog Signal 1	模拟信号 1
290	Analog Signal 2	模拟信号 2
291	Stereo Electronic Lead 1	立体声电子主奏 1
292	Stereo Electronic Lead 2	立体声电子主奏 2
293	Calliope Lead 1	女神主奏 1
294	Calliope Lead 2	女神主奏 2
295	Grand	宏伟
296	Octave Pad	八度垫
297	Classic Lead	经典主奏
298	Wah Sawtooth	哇音锯齿
299	Chiff Lead 1	啼鸟主奏 1
300	Chiff Lead 2	啼鸟主奏 2

序号	英文全名	中文全名
301	Charang Lead	波兰主奏
302	Fruity Lead	圆润主奏
303	Voice Lead	人声主奏
304	Robot	机器人
305	Modulation Distortion	调制失真
306	Control	控制
307	Vague Vocals	含糊人声
308	Singl Synth	单音合成
309	Analog Filter	模拟滤波
310	Analog Voice 1	模拟人声 1
311	Analog Voice 2	模拟人声 2
312	Fifths Lead	五度主奏
313	Ninja 1	忍者 1
314	Ninja 2	忍者 2
315	Bass & Lead 1	贝司主奏 1
316	Bass & Lead 2	贝司主奏 2
317	Classic Synth 1	经典合成 1
318	Classic Synth 2	经典合成 2
319	Electron Impac	电子冲击
320	Elastic Across	弹性掠过
321	Analog Wind	模拟木管
322	Electron Saw	电子锯齿
323	Boring Sine	闷音正弦
324	Steel Wire	模拟钢丝
325	Analog Pulse	模拟脉冲
326	Happiness	幸福
327	Deformation Pulse	变形脉冲
合成长音		
328	New Age Pad 1	新世纪垫 1
329	New Age Pad 2	新世纪垫 2
330	Rise	升起
331	Praise	赞美
332	Intangible	空灵垫
333	Warm Day	暖日
334	Dunhuang	敦煌
335	Free Space	自由空间
336	Plump Sawtooth	丰满锯齿
337	Wah Square	哇音方波
338	Double Pulse	双重脉冲
339	Comedy Wah	喜剧哇音
340	Phase Shift	相位移
341	Warm Pad 1	温暖垫 1
342	Warm Pad 2	温暖垫 2
343	Overture	序曲
344	Verve	神韵
345	Fulness Pad	丰满垫
346	Wah Overture	哇音序曲
347	Digital Age	数字时代
348	Analog Pad 1	模拟垫 1
349	Analog Pad 2	模拟垫 2
350	Analog Wah	模拟哇音
351	Sharp	尖锐

序号	英文全名	中文全名
352	Warm Pulse	暖脉冲
353	Happiness Pad	幸福垫
354	Sawtooth Pad 1	锯齿波垫 1
355	Sawtooth Pad 2	锯齿波垫 2
356	Poly Synth Pad 1	复音合成音色垫 1
357	Poly Synth Pad 2	复音合成音色垫 2
358	Modulation Distortion Wah	调制失真哇音
359	Choir Pad 1	合唱垫 1
360	Choir Pad 2	合唱垫 2
361	Plush Pad	丝绒垫
362	Wah Dawn	哇音曙光
363	Chorus Pad Wah	合唱铺垫哇音
364	Electric Pad	电音垫
365	5th PAD	五度垫
366	Bowed Pad 1	弓形垫 1
367	Bowed Pad 2	弓形垫 2
368	Metallic Pad	金属垫
369	Dream 1	梦幻 1
370	Dream 2	梦幻 2
371	Dpray	水花
372	Digital Pad	数字音色垫
373	Wah Organ Pad	哇音风琴
374	Pipe Organ Pad	风琴音色垫
375	Scene Pad	环境音色垫
376	Halo Pad	环形垫
377	Background 1	背景 1
378	Background 2	背景 2
379	Sweep Pad	锯擦垫
380	Star Trek	星际迷航
381	Digital Wah	数字哇音
382	Warm Wah	温暖哇音
383	Wah Pulse	哇音脉冲
384	Digital Distortion Wah	数字失真哇音
385	Pulse 1	脉冲 1
386	Pulse 2	脉冲 2
合成效果		
387	Rain	雨声
388	Mysterious	神秘
389	Clusters of Stars	繁星
390	Additive Synthesis	加法合成
391	Want To Go	想往
392	Wah Additive Synth	哇音加法合成
393	Soundtrack	电影音乐
394	Lost Garden	失落园
395	Far Away	遥远
396	Crystal 1	水晶 1
397	Crystal 2	水晶 2
398	Game	游戏
399	Fly Into Space	飞向太空
400	Little Funny	小滑稽
401	Funny Hammer	趣怪锤
402	Surface Of The Water	水面

序号	英文全名	中文全名
403	Atmosphere	空气
404	Clouds	云雾
405	Brightness 1	明亮 1
406	Brightness 2	明亮 2
407	Life 1	生命 1
408	Life 2	生命 2
409	Fresh	清新
410	Goblins	小精灵
411	Fantasy	奇幻
412	Space Trojan	太空木马
413	Ceremony	仪式
414	Phonism	幻听
415	Echoes	回声
416	Empty	空洞
417	Deformation	变形
418	Sci-Fi	科幻
419	Wind Bells	风铃摇动
420	Artistic 1	意境 1
421	Artistic 2	意境 2
422	Artistic 3	意境 3
423	Digital Effect	数码
424	Abyss 1	深渊 1
425	Abyss 2	深渊 2
426	Spectrum 1	光谱 1
427	Spectrum 2	光谱 2
民族乐器		
428	Sitar 1	锡塔琴 1
429	Sitar 2	锡塔琴 2
430	Banjo 1	班卓琴 1
431	Banjo 2	班卓琴 2
432	Shamisen 1	三味线 1
433	Shamisen 2	三味线 2
434	Koto 1	十三弦箏 1
435	Koto 2	十三弦箏 2
436	Kalimba 1	卡林巴 1
437	Kalimba 2	卡林巴 2
438	Bagpipe 1	风笛 1
439	Bagpipe 2	风笛 2
440	Fiddle 1	民间小提琴 1
441	Fiddle 2	民间小提琴 2
442	Shania 1	山奈琴 1
443	Shania 2	山奈琴 2
打击乐		
444	Celesta	钢片琴
445	Dark Celesta	暗淡钢片琴
446	Celesta & Sine	钢片琴与正弦波
447	Reecho Bell	回声风铃
448	Celesta & Music Box	钢片琴与音乐盒
449	Glockenspiel	钟琴
450	Glockenspiel & Sine	钟琴与正弦波
451	Children's Song	儿歌
452	Analog Bell	模拟铃

序号	英文全名	中文全名
453	Stereo Analog Bell	立体声模拟铃
454	Music Box	八音盒
455	Vibraphone	颤音琴
456	Vibraphone / W	宽广颤音琴
457	Vibraphone & Bell	颤音琴与铃
458	Vibraphone & Harpsichord	颤音琴与古钢琴
459	Marimba	马林巴
460	Marimba / W	宽广马林巴
461	Sine Marimba	加正弦波马林巴
462	Stereo Marimba	立体声马林巴
463	Marimba & Vibraphone	马林巴与颤音琴
464	Wood Drum	木头鼓
465	Rotating	旋转
466	Dual Attack	双音头
467	Stereo TRI	立体声三角波
468	Xylophone	木琴
469	Tubular Bells	管钟
470	Rotate Octave	旋转八度
471	Synth Organ Staccato 1	合成风琴断奏 1
472	Synth Organ Staccato 2	合成风琴断奏 2
473	Dulcimer	德西马琴
474	Tinkle Bell	清脆铃
475	Agogo	阿果果
476	Steel Drums	钢鼓
477	Bass Drum	地鼓
478	Wood Block	盒梆
479	Snare	军鼓
480	Taiko Drum	太鼓
481	Melodic Tom	旋律通鼓
482	Synth Drum	合成鼓
483	Dynamics Jump	力度跳跃
484	Reverse Cymbal	反向吊镲
效果音		
485	Guitar Fret Noise	吉它滑品声
486	Breath Noise	呼吸
487	Seashore	海浪
488	Bird Tweet	鸟鸣
489	Telephone Ring	电话
490	Helicopter	直升机
491	Applause	掌声
492	Gunshot	枪声
493	Fall	坠落
中国乐器		
494	PiPa 1	琵琶 1
495	PiPa 2	琵琶 2
496	PiPa 3	琵琶 3
497	Bang Di	梆笛
498	ErHu 1	二胡 1
499	ErHu 2	二胡 2
500	GuZheng 1	古筝 1
501	GuZheng 2	古筝 2
502	BanHu	板胡

序号	英文全名	中文全名
503	PaiXiao	排箫
504	HuLuSi	葫芦丝
505	DaRuan	大阮
506	SanXian	三弦
507	Xun	埙
508	YangQin 1	扬琴 1
509	YangQin 2	扬琴 2
打击乐组		
510	Standard Drum Set 1	标准鼓组 1
511	Standard Drum Set 2	标准鼓组 2
512	Rock Drum Set	摇滚乐鼓组
513	Electronic Drum Set	电子鼓组
514	Chinese Set	民乐鼓组

节奏表

序号	英文名称	LCD 名称	中文名称
LATIN 1 拉丁 1			
1	Latin	Latin	拉丁
2	Bossa Nova 1	BossNv1	波萨诺瓦 1
3	Cha Cha 1	ChaCha1	恰恰 1
4	Pop Cha Cha 1	PopCha1	流行恰恰 1
5	Rhumba 1	Rhumba1	伦巴 1
6	Pop Rhumba 1	PopRhm1	流行伦巴 1
7	Bossa Nova 2	BossNv2	波萨诺瓦 2
8	Tango 1	Tango1	探戈 1
9	Jazz Samba 1	JazzSmb1	爵士桑巴 1
10	Reggae 1	Reggae1	雷格 1
11	Pop Reggae 1	PopReg1	流行雷格 1
DANCE 1 舞曲 1			
12	Cha Cha Dance	ChaChaDn	恰恰舞
13	Salsa	Salsa	萨尔沙舞曲
14	Disco 1	Disco1	迪斯科 1
15	Disco Funk 1	DiscoFk1	迪斯科芬克 1
16	Dance 1	Dance1	舞曲 1
17	House 1	House1	豪斯 1
18	Rap 1	Rap1	说唱乐 1
19	Euro Beat 1	EuroBt1	欧洲节拍乐 1
20	Hip Hop 1	HipHop1	嘻哈 1
21	Techno 1	Techno1	科技舞曲 1
BEAT & POP 1 节拍与流行 1			
22	Sunshine Beat	SunBt	阳光节拍
23	80's Pop Rock	80sPopRk	80年代流行摇滚
24	Blues Ballad	BluBld	布鲁斯叙事曲
25	Unplugged	Unplg	不插电
26	8 Beat 1	8Beat1	8拍 1
27	8 Beat 2	8Beat2	8拍 2
28	60's 8 Beat 1	60s8Bt1	60年代8拍 1
29	8 Beat Ballad 1	8BtBld1	8拍叙事曲 1
30	8 Beat Rock 1	8BtRck1	8拍摇滚 1
31	16 Beat 1	16Beat1	16拍 1
32	16 Beat Pop 1	16BtPp1	16拍流行乐 1
33	16 Beat Shuffle 1	16BtSh1	16拍滑步舞 1
34	Ballad 1	Ballad1	民谣 1
35	Slow Ballad 1	SlowBld1	慢民谣 1
ROCK 1 摇滚 1			
36	Rock & Roll 1	R&Roll1	摇滚乐 1
37	Blues Rock	BluRk	布鲁斯摇滚
38	Rock 1	Rock1	摇滚 1
39	Pop Rock 1	PopRck1	流行摇滚 1
40	Fast Rock 1	FastRk1	快摇滚 1
41	Slow Rock 1	SlowRk1	慢摇滚 1
42	Rock & Roll 2	R&Roll2	摇滚乐 2
43	Blues Boogie 1	BluesBg1	布鲁斯布基 1
44	Blues 1	Blues1	布鲁斯 1
45	Blues Shuffle 1	BluShf1	布鲁斯滑步舞 1
46	Rock Shuffle 1	RckShf1	摇滚滑步舞 1
47	Charleston 1	Charlst1	查尔斯顿快步 1

序号	英文名称	LCD 名称	中文名称
SOUL & FUNK 1 灵魂乐与放克 1			
48	Funk	Funk	芬克
49	New Soul	NewSoul	新灵歌
50	Funky Pop 1	FunkyPp1	芬克流行乐 1
51	Jazz Funk 1	JazzFk1	爵士芬克 1
52	Cool Funky 1	CoolFk1	酷芬克 1
53	Soul 1	Soul1	灵魂乐 1
54	Soul Blues 1	SoulBl1	灵魂乐布鲁斯 1
55	R & B 1	R&B1	节奏与布鲁斯 1
56	6/8 Gospel 1	6/8Gsp1	6/8拍福音 1
57	Pop Groove 1	PopGr1	流行技巧 1
JAZZ 1 爵士 1			
58	Swing 1	Swing1	摇摆舞 1
59	Cool Jazz 1	CoolJz1	冷爵士 1
60	Pop Swing 1	PopSw1	流行摇摆舞 1
61	Swing Fox 1	SwFox1	摇摆狐步舞 1
62	Big Band 1	BigBnd1	大乐队 1
63	Ragtime 1	Ragtime1	拉格泰姆 1
64	Dixieland 1	Dixie1	迪克西兰 1
65	Quick Step 1	QuickSt1	快步舞 1
COUNTRY 1 乡村乐 1			
66	Country Pop 1	CntryPp1	乡村流行 1
67	Bluegrass 1	Bluegr1	蓝草 1
68	Country 1	Country1	乡村乐 1
69	Country Pop 2	CntryPp2	乡村流行 2
70	Country Rock 1	CntryRk1	乡村摇滚 1
71	Country Folk 1	CntryFk1	乡村民谣 1
72	3/4 Country 1	3/4Cnt1	3/4拍乡村乐 1
73	Country Waltz 1	CntryWz1	乡村华尔兹 1
74	Country Shuffle 1	CntrySh1	乡村滑步舞 1
75	Country Boogie 1	CntryBg1	乡村布基 1
76	Country Quick Step 1	CntryQS1	乡村快步舞 1
77	Bluegrass 2	Bluegr2	蓝草 2
TRADITIONAL 1 传统音乐 1			
78	French Musette 1	FrMuset1	法国风笛舞 1
79	March 1	March1	进行曲 1
80	German March 1	GerMar1	德国进行曲 1
81	6/8 March 1	6/8Mar1	6/8拍进行曲 1
82	Polka 1	Polka1	波尔卡 1
83	Pop Polka 1	PopPk1	流行波尔卡 1
84	Waltz 1	Waltz1	华尔兹 1
85	Slow Waltz 1	SlowWz1	慢步华尔兹 1
86	Vienna Waltz 1	VienWz1	维也纳华尔兹 1
87	Musette 1	Musette1	缪塞特 1
LATIN 2 拉丁 2			
88	Cha Cha 2	ChaCha2	恰恰 2
89	Pop Cha Cha 2	PopCha2	流行恰恰 2
90	Rhumba 2	Rhumba2	伦巴 2
91	Pop Rhumba 2	PopRhm2	流行伦巴 2
92	Bossa Nova 3	BossNv3	波萨诺瓦 3
93	Tango 2	Tango2	探戈 2
94	Jazz Samba 2	JazzSmb2	爵士桑巴 2

序号	英文名称	LCD 名称	中文名称
95	Reggae 2	Reggae2	雷格 2
96	Pop Reggae 2	PopReg2	流行雷格 2
DANCE 2 舞曲 2			
97	Disco 2	Disco2	迪斯科 2
98	Disco Funk 2	DiscoFk2	迪斯科芬克 2
99	Dance 2	Dance2	舞曲 2
100	House 2	House2	豪斯 2
101	Rap 2	Rap2	说唱乐 2
102	Euro Beat 2	EuroBt2	欧洲节拍乐 2
103	Hip Hop 2	HipHop2	嘻哈 2
104	Techno 2	Techno2	科技舞曲 2
BEAT & POP 2 节拍与流行 2			
105	8 Beat 3	8Beat3	8拍 3
106	8 Beat 4	8Beat4	8拍 4
107	60's 8 Beat 2	60s8Bt2	60年代8拍 2
108	8 Beat Ballad 2	8BtBld2	8拍叙事曲 2
109	8 Beat Rock 2	8BtRck2	8拍摇滚 2
110	16 Beat 2	16Beat2	16拍 2
111	16 Beat Pop 2	16BtPp2	16拍流行乐 2
112	16 Beat Shuffle 2	16BtSh2	16拍滑步舞 2
113	Ballad 2	Ballad2	民谣 2
114	Slow Ballad 2	SlowBld2	慢民谣 2
ROCK 2 摇滚 2			
115	Rock 2	Rock2	摇滚 2
116	Pop Rock 2	PopRck2	流行摇滚 2
117	Fast Rock 2	FastRk2	快摇滚 2
118	Slow Rock 2	SlowRk2	慢摇滚 2
119	Rock & Roll 3	R&Roll3	摇滚乐 3
120	Blues Boogie 2	BluesBg2	布鲁斯布基 2
121	Blues 2	Blues2	布鲁斯 2
122	Blues Shuffle 2	BluShf2	布鲁斯滑步舞 2
123	Rock Shuffle 2	RckShf2	摇滚滑步舞 2
124	Charleston 2	Charlst2	查尔斯顿快步 2
SOUL & FUNK 2 灵魂乐与放克 2			
125	Funky Pop 2	FunkyPp2	芬克流行乐 2
126	Jazz Funk 2	JazzFk2	爵士芬克 2
127	Cool Funky 2	CoolFk2	酷芬克 2
128	Soul 2	Soul2	灵魂乐 2
129	Soul Blues 2	SoulBl2	灵魂乐布鲁斯 2
130	R & B 2	R&B2	节奏与布鲁斯 2
131	6/8 Gospel 2	6/8Gsp2	6/8拍福音 2
132	Pop Groove 2	PopGr2	流行技巧 2
JAZZ 2 爵士 2			
133	Swing 2	Swing2	摇摆舞 2
134	Cool Jazz 2	CoolJz2	冷爵士 2
135	Pop Swing 2	PopSw2	流行摇摆舞 2
136	Swing Fox 2	SwFox2	摇摆狐步舞 2
137	Big Band 2	BigBnd2	大乐队 2
138	Ragtime 2	Ragtime2	拉格泰姆 2
139	Dixieland 2	Dixie2	迪克西兰 2
140	Quick Step 2	QuickSt2	快步舞 2

序号	英文名称	LCD 名称	中文名称
COUNTRY 2 乡村乐 2			
141	Country 2	Country2	乡村乐 2
142	Country Pop 3	CntryPp3	乡村流行 3
143	Country Rock 2	CntryRk2	乡村摇滚 2
144	Country Folk 2	CntryFk2	乡村民谣 2
145	3/4 Country 2	3/4Cnt2	3/4拍乡村乐 2
146	Country Waltz 2	CntryWz2	乡村华尔兹 2
147	Country Shuffle 2	CntrySh2	乡村滑步舞 2
148	Country Boogie 2	CntryBg2	乡村布基 2
149	Country Quick Step 2	CntryQS2	乡村快步舞 2
150	Bluegrass 3	Bluegr3	蓝草 3
151	Country Pop 4	CntryPp4	乡村流行 4
152	Bluegrass 4	Bluegr4	蓝草 4
TRADITIONAL 2 传统音乐 2			
153	French Musette 2	FrMuset2	法国风笛舞 2
154	March 2	March2	进行曲 2
155	German March 2	GerMar2	德国进行曲 2
156	6/8 March 2	6/8Mar2	6/8拍进行曲 2
157	Polka 2	Polka2	波尔卡 2
158	Pop Polka 2	PopPk2	流行波尔卡 2
159	Waltz 2	Waltz2	华尔兹 2
160	Slow Waltz 2	SlowWz2	慢步华尔兹 2
161	Vienna Waltz 2	VienWz2	维也纳华尔兹 2
162	Musette 2	Musette2	缪塞特 2
CHINESE 中国民乐			
163	Legend Dance	LegDance	华夏舞曲
164	Oriental Charm	OrientCh	东方风韵
165	Ancient Natural Charm	AncNatCh	古风天韵
166	Beauty Love Song	BeautyLv	红颜情歌
167	Chinese Movie Song	CNMovie	中国电影歌曲
168	Chinese Folk Rock	CNFolkRk	中国民乐摇滚
169	Chinese R&B	CNR&B	中国节奏布鲁斯
170	JiangNan Pop	JNPop	江南流行乐
171	Chinese Hip Hop	CNHipHop	中国嘻哈乐
172	Chinese Techno	CNTechno	中国电子舞曲
PIANIST 钢琴家			
173	Piano 8 Beat	Pno8Bt	钢琴8拍
174	Piano Ballad	PnoBld	钢琴民谣
175	Piano Boogie	PnoBoog	钢琴布基
176	Piano Jazz	PnoJazz	钢琴爵士
177	Piano Jazz Waltz	PnoJzWz	钢琴爵士华尔兹
178	Piano March	PnoMarch	钢琴进行曲
179	Piano 6/8 March	Pno6/8Mr	钢琴6/8拍进行曲
180	Piano Waltz	PnoWaltz	钢琴华尔兹

歌曲表

No.	英文名称	中文名称
CLASSIC 古典		
1	Chanson Du Toreador	斗牛士之歌
2	Meditation	沉思曲
3	Wiegenlied	舒伯特摇篮曲
4	A Lover's Concerto	巴哈小步舞曲
5	Whispering Hope	轻声祈祷
6	From The New World	自新大陆
7	O Sole Mio	我的太阳
8	Auf Flugeln Des Gesanges	乘着歌声的翅膀
9	Santa Lucia	桑塔露西亚
10	Air For The G-String	G 弦上的咏叹调
11	An Der Shonen Blauen Donau	蓝色多瑙河
12	Beautiful Dreamer	美丽的寻梦者
13	Dance Des Mirlitons	芦笛舞
14	Etude Op. 10 No. 3	离别曲
15	Hungarian Dances No. 5	匈牙利舞曲第五号
16	Carmen-Prelude	卡门前奏曲
17	L'Arlesienne	阿莱城姑娘
18	The Dying Swan	天鹅之死
19	The Skaters Waltz	溜冰圆舞曲
20	Waves Of The Danube	多瑙河之波
FAVORITE 名曲		
21	Deck The Halls	装扮客厅
22	Old Folks At Home	故乡的亲人
23	Jeanie With The Light Brown Hair	金发的珍妮
24	Aida	阿伊达
25	Annie Laurie	安妮·劳丽
26	Aloha Oe	珍重再见
27	The Blue-Bells Of Scotland	苏格兰的蓝铃花
28	Joy To The World	普世欢腾
29	Jingle Bells	铃儿响叮当
30	Silent Night	平安夜
31	Ode To Joy	欢乐颂
32	My Bonnie	我的邦尼
33	Yellow Rose Of Texas	德州黄玫瑰
34	The Wabash Cannon Ball	加农炮
35	Red River Valley	红河谷
36	Dreaming Of Home And Mother	梦见家与母亲
37	Der Freischutz	自由射手
38	Tales Of Hoffman	霍夫曼的船歌
39	Die Forelle	鳟鱼
40	Ave Maria	圣母颂
41	Bridal March	婚礼进行曲
42	Do Re Mi	哆来咪
43	If	倘使
44	La Paloma	鸽子
45	La Reine De Saba	沙巴女王
46	Piano Concerto 2	柴可夫斯基钢琴协奏曲
47	Turkish March	土耳其进行曲
48	Fruhlingsstimmen	春之声
49	Toy Symphony	玩具交响曲

No.	英文名称	中文名称
FOLK 民谣		
50	Aura Lea	奥拉莉
51	When The Saints Go Marching In	圣者进行曲
52	Twinkle Twinkle Little Star	小星星
53	With Games	一起游戏
54	Way Home	回家的路
55	Yankee Doodle	扬基杜德
56	Michael Row The Boat Ashore	麦克, 把船划靠岸
57	Auld Lang Syne	友谊地久天长
58	My Darling Clementine	亲爱的克蕾孟汀
59	Sealed With A Kiss	以吻封城
60	Danny Boy	丹尼少年
61	El Condor Pasa	山鹰之歌
62	Greensleeves	绿袖子
63	Heidenroslein	野玫瑰
64	Wiegenlied 2	勃拉姆斯的摇篮曲
65	Her Bright Smile Haunts Me Still	她的微笑令人心往
66	Symphony No.6 "Pathetic"	第六号悲怆交响曲
67	Old Dog Tray	忠诚的狗伴
68	Serenata Rimpiant	托歇利小夜曲
69	Arirang	阿里郎
70	The Quilting Party	编织会
71	The Colorado Trail	科罗拉多之路
72	I'D Like To Be In Texas	我喜欢住在德州
73	Shenandoah	雪兰杜亚
74	Down In The Valley	峡谷的丘陵地
75	On Top Of Old Smoky	烟囱的顶上
76	Barbara Allen	巴巴拉亚伦
77	Careless Love	失足的爱
78	Sweet Betsy From Pike	甜蜜的贝西
79	Jesse James	耶西·杰姆斯
80	The Cowboy's Lament	牛仔的悲伤
81	Toccata	托卡达
82	Moulin Rouge	红磨坊
83	Wedding March	结婚进行曲
84	Traumerei	梦幻曲
85	Die Lorelei	罗蕾莱
86	Over The Waves	乘风破浪
87	Gwine To Run All Night	草原劲马
88	Prelude Op.28 No.15	前奏曲作品28第15号
KID'S SONG 儿童歌曲		
89	Skip To My Lou	跳到我这边
90	London Bridge Is Falling Down	伦敦桥要塌下来
91	Home On The Range	山岭上的家
92	This Old Man	这个老人
93	Polly Wolly Doodle	波利·伍利·嘟嘟
94	Home Sweet Home	甜蜜的家
95	Mary Had A Little Lamb	玛丽有只小羔羊
BALLROOM 舞曲		
96	Valse Brillante Op.34 #3 In F Major	小猫圆舞曲
97	Musette In D Major	缪赛特舞曲
98	Blue Bird Waltz	蓝鸟圆舞曲

No.	英文名称	中文名称
PIANO & KEYBOARD 钢琴曲与键盘乐曲		
99	Kaiser Walzer	皇帝圆舞曲
100	Hanon Piano Fingering 1	哈农钢琴练指法第 1 首
101	Hanon Piano Fingering 2	哈农钢琴练指法第 2 首
102	Hanon Piano Fingering 3	哈农钢琴练指法第 3 首
103	Hanon Piano Fingering 4	哈农钢琴练指法第 4 首
104	Hanon Piano Fingering 5	哈农钢琴练指法第 5 首
105	Hanon Piano Fingering 6	哈农钢琴练指法第 6 首
106	Hanon Piano Fingering 7	哈农钢琴练指法第 7 首
107	Basic Tutorial Beyer Piano 8	拜厄钢琴基本教程第 8 曲
108	Basic Tutorial Beyer Piano 12	拜厄钢琴基本教程第 12 曲
109	Basic Tutorial Beyer Piano 13	拜厄钢琴基本教程第 13 曲
110	Basic Tutorial Beyer Piano 14	拜厄钢琴基本教程第 14 曲
111	Basic Tutorial Beyer Piano 15	拜厄钢琴基本教程第 15 曲
112	Basic Tutorial Beyer Piano 16	拜厄钢琴基本教程第 16 曲
113	Basic Tutorial Beyer Piano 18	拜厄钢琴基本教程第 18 曲
114	Basic Tutorial Beyer Piano 19	拜厄钢琴基本教程第 19 曲
115	Basic Tutorial Beyer Piano 20	拜厄钢琴基本教程第 20 曲
116	Basic Tutorial Beyer Piano 21	拜厄钢琴基本教程第 21 曲
117	Basic Tutorial Beyer Piano 29	拜厄钢琴基本教程第 29 曲
118	Basic Tutorial Beyer Piano 45	拜厄钢琴基本教程第 45 曲
119	Basic Tutorial Beyer Piano 50	拜厄钢琴基本教程第 50 曲
120	Basic Tutorial Beyer Piano 52	拜厄钢琴基本教程第 52 曲
121	Beyer Eight Degrees Jump Etude	拜厄八度跳跃练习曲
122	Basic Tutorial Beyer Piano 65	拜厄钢琴基本教程第 65 曲
123	Basic Tutorial Beyer Piano 66	拜厄钢琴基本教程第 66 曲
124	Larghetto	小广板
125	Duke Aria From "The Rigoletto"	公爵咏叹调
126	The Happy Farmer	快乐的农夫
127	Dance Of The Four Swans From "Swan Lake"	四小天鹅
128	Jesus Saviour Pilot Me	耶稣请指引我
129	Old Macdonald Had A Farm	老迈克唐纳的农场
130	2-Part Invention No.13 In A Minor BWV 784	a小调二部创意曲第十三号
131	Musette	缪赛特
132	Bourree	布列舞曲
133	Carl Czerny 599 No.92	车尔尼钢琴初步教程599No.92
134	Away In A Manger	马槽歌
135	Marriage Of Figaro	费加罗的婚礼
136	Angels We Have Heard On High	天使佳音歌
137	Did You Ever See A Lassie	你见过蕾西吗
138	Old France	老法国人
139	Alfredo And Violetta Column Tower Duet	阿尔弗莱德与薇奥列塔的二重唱
140	Als Die Alte Mutter Mich Noch lehrte Singen	母亲教我的歌

MIDI 应用表

功能		传输	接收	注释
基本通道	缺省值 变化值	1ch ×	ALL ×	
模式	缺省值 信息 变化值	×	1 ×	
音符号	音域 响应音域	×	×	
力度	开音码 关音码	0 99H,V=1-127 × 99H,V=0	0 9nH,V=1-127 × 9nH,V=0;8nH,V=0-127	
键触后	琴键 通道	×	×	
弯音		o	o	
控制变化	0	o	o	库选择
	5	x	x	滑音时间
	6	x	o	数据输入
	7	x	o	音量
	10	x	o	相位
	11	x	o	表情
	64	o	o	延音踏板
	65	x	x	滑音开/关
	66	x	o	后延音踏板
	67	x	o	弱音踏板
	91	x	o	混响深度
	93	x	o	合唱深度
	120	x	o	停止全部声音
	121	x	o	全部控制器复位
	123	o	o	关闭全部音符
音色改变	实际编号	o *****	o 0-127	
系统专用信息		x	o	
系统共有信息	乐曲位置	x	x	
	乐曲选择	x	x	
	调性请求	x	x	
系统实时信息	时钟	x	x	
	命令	x	x	
辅助信息	本地开/关	x	x	
	关闭全部音符	o	o	
	激活检测	x	o	
	复位	x	o	

模式 1:全局开,复音
模式 3:全局关,复音

模式 2:全局开,单音
模式 4:全局关,单音

o:是
x:否

产品中有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
机体外壳及所有塑胶件	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
所有包装材料	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
部分铜合金配件	×	○	○	○	○	○
○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 标准规定的限量要求以下。						
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 标准规定的限量要求。目前国际上尚无成熟技术方案替代或降低含量,属于欧盟 RoHS (2011/65/EU) 中的豁免项。本产品符合欧盟 RoHS 环保要求。						

得理乐器(珠海)有限公司

MEDELI MUSICAL INSTRUMENT (ZHUHAI) CO., LTD.
制造商地址:广东省珠海市金湾区联港工业区
大林片区双林东路2号得理工业园

美得理电子(深圳)有限公司

MEDELI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.
地址:深圳市福田区上梅林中康路卓越城1期
4号楼505

售后服务热线: 400-832-8817
www.medeli.com.cn

