


美得理 MEDELI

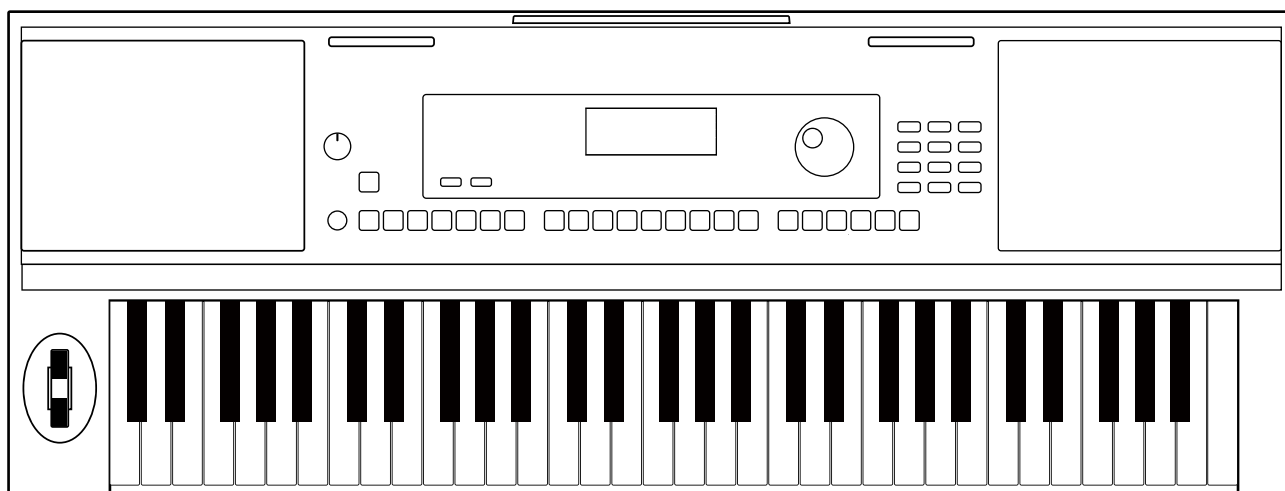

MC99 用户手册

注意事项

警告

在操作使用前,请先仔细阅读以下内容。
请将本说明书妥善保管,以便将来随时查阅。

该产品的正常功能可能会遭受强电磁干扰。如果出现这种情况,只需简单地按照用户说明书描述步骤将产品恢复初始设置。当产品的功能无法恢复时,请在其他位置使用本产品。

装箱单

在开始使用本产品前,请仔细检查以下配件是否齐全!

- 琴体
- 12V电源适配器
- 安装配件包
- 用户说明书
- 美得理售后保修证书

电源

请将指定的电源适配器连接到一个电压正确的电源插座。请勿使用电压与设备不匹配的电源。设备不使用时或在雷雨暴风期间,请断开电源。

连接

在将本设备连接到其他设备之前,请关闭所有设备的电源开关。这将有效防止设备故障或防止损坏其他设备。

位置

请勿将设备放置于以下环境中,以免设备发生变形、变色或其他更严重的损害:

- 阳光直射处
- 极度高温环境下,或过于靠近热源,如暖气旁
- 极度寒冷环境下,如冰雪天气的户外
- 多尘土、高温、高湿或可能产生强烈震动或冲击的位置
- 接近磁场处

对其他设备的干扰

将此设备放置在电视机、收音机、手机的周围可能引起干扰。使用此设备时,请与电视机和收音机、手机保持适当的距离。

维护保养

只能使用柔软的干布清洁此设备。请勿使用涂料稀释剂、溶剂、清洁液或浸了化学物质的抹布。

请勿对开关或控制按钮用力过猛。

产品适用于热带气候条件下安全使用,最高工作环境温度:45°C。

产品的海拔高度由最终选配的电源适配器来决定。

处理

避免纸张、金属或其他杂物进入设备内部。如果发生此类情况,请拔掉墙上电源插座中的插头。

然后请具有资格的维修人员对设备进行检查。


在移动设备之前,请断开所有的电源。

目录

面板控制、显示及外部连接	4	调音台	23
前面板	4	演奏各种音色效果	24
后面板	6	八度	24
液晶显示	6	力度响应	24
演奏前的准备	7	节拍器	24
连接电源	7	延音效果	25
安装乐谱架	7	弯音效果	25
外部连接	8	数码效果	25
连接电脑	8	移调	26
连接踏板	8	和声	26
连接耳机	8	面板注册记忆设置	27
连接外部音频设备	8	将设置保存到注册记忆	27
电源开关与主音量	9	调出注册记忆	27
打开或关闭电源	9	选择记忆库	27
调节主音量	9	单触设置	28
聆听示范曲	9	录音	28
演奏音色	10	录音准备	28
播放节奏	10	启动录音	29
播放歌曲	10	结束录音	29
录音	11	播放示范曲	30
演奏各种乐器音色	11	钢琴演奏模式	30
选择并演奏音色	11	歌曲	31
同时演奏两个音色(双音色)	12	歌曲播放	31
左右手演奏不同音色(下音色)	12	歌曲控制	31
演奏各种风格伴奏	13	歌曲学习	31
播放节奏的打击乐声部	13	和弦字典	33
播放节奏的所有声部	13	模式 1 和弦学习模式	33
伴奏段落	14	模式 2 和弦学习模式	33
演奏不同的伴奏段落	14	退出和弦字典	33
渐强/渐弱	15	踏板功能	34
伴奏音量控制	15	多功能踏板	34
和弦基础	16	MIDI 功能	35
速度调节	18	什么是 MIDI	35
功能菜单	18	MIDI 的主要应用	35
音调	19	故障排除	36
分离点设置	19	规格	37
节拍类型	19	附录	
踏板定义	20	音色表	38
均衡器设置	20	节奏表	52
混响类型	21	歌曲表	58
混响深度	21	示范曲表	61
合唱类型	21	MIDI 应用表	62
合唱深度	21		
和声类型	22		
MIDI 通道设置	22		
自动关机设置	22		

面板控制、显示及外部连接

前面板

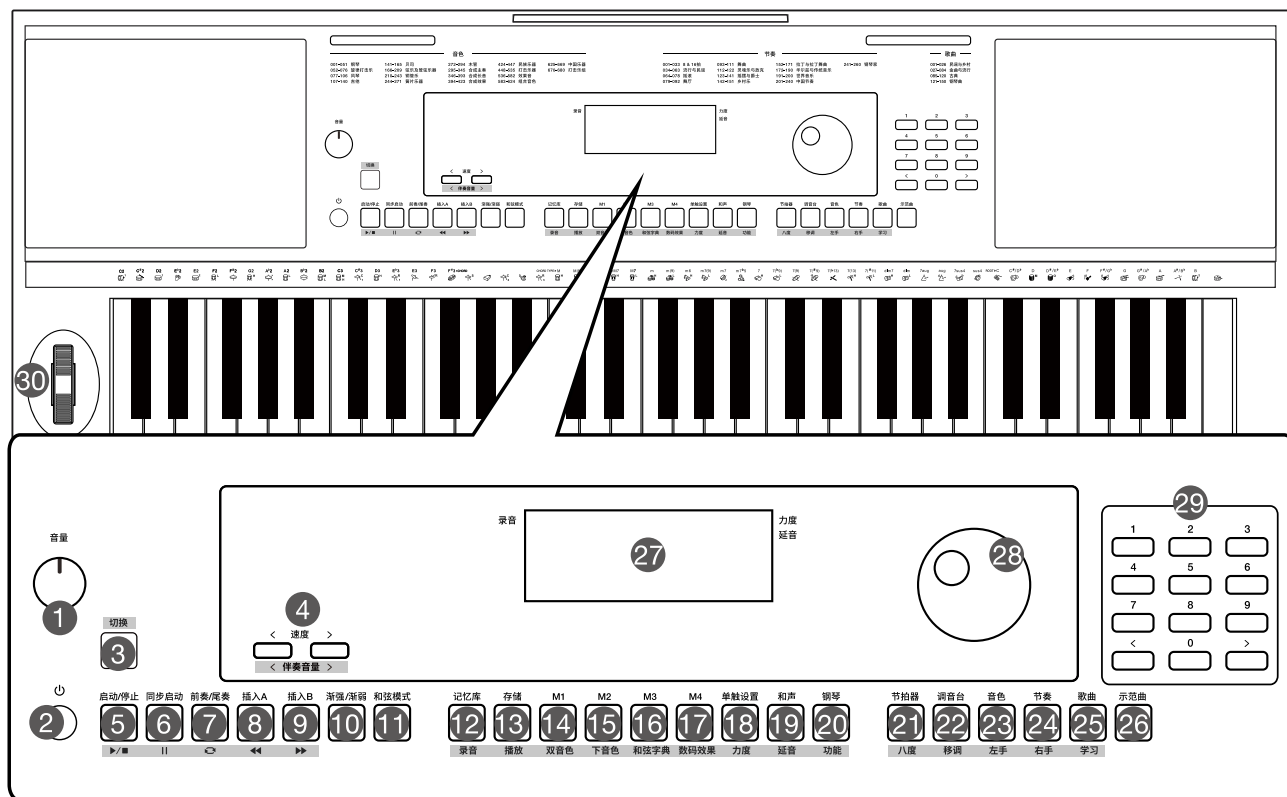

1. 【音量】旋钮

调节主音量。

2. 【 ON 】开关

打开或关闭电源。

3. 【切换】键

切换部分功能按键的复用功能。

4. 【速度 $\lt/\gt$ 】键

调节当前的速度。

节奏模式下：

5. 【启动/停止】键

启动或停止播放节奏。

6. 【同步启动】键

打开或关闭同步启动功能。

7. 【前奏/尾奏】键

播放自动伴奏的前奏或尾奏。

8. 【插入 A】键

插入变奏 A。

9. 【插入 B】键

插入变奏 B。

10. 【渐强/渐弱】键

启动渐强或渐弱功能。

11. 【和弦模式】键

打开或关闭和弦模式。

歌曲模式下：

5. 【 $\blacktriangleright/\blacksquare$ 】键

启动或停止播放歌曲。

6. 【 II 】键

暂停或继续播放歌曲。

7. 【 A/B 】键

设置歌曲片段循环的起始点和结束点。

8. 【 $\ll$ 】键

快退播放歌曲。

9. 【 $\gg$ 】键

快进播放歌曲。

12. 【记忆库】键

切换记忆库。

13. 【存储】键

保存面板设置。

14-17. 【M1-M4】键

快速调用面板设置。

18. 【单触设置】键

打开或关闭单触设置功能。

19. 【和声】键

打开或关闭和声效果。

20. 【钢琴】键

进入钢琴演奏模式。

21. 【节拍器】键

打开或关闭节拍器。

22. 【调音台】键

进入调音台菜单。

23. 【音色】键

进入音色模式。

24. 【节奏】键

进入节奏模式。

25. 【歌曲】键

进入歌曲模式。

26. 【示范曲】键

进入示范曲模式。

27. LCD 显示屏

显示关于本琴的重要设定信息。

28. 指轮盘

调节参数。

29. 【<】/【>】键、数字键

调节参数或输入数值。

30. 【弯音轮】

应用弯音效果。

按住【切换】键的状态下：

4. 【伴奏音量</>】键

调节当前的伴奏音量。

12. 【录音】键

进入录音模式。

13. 【播放】键

回放录音歌曲。

14. 【双音色】键

打开或关闭双音色功能。

15. 【下音色】键

打开或关闭下音色功能。

16. 【和弦字典】键

进入和弦字典。

17. 【数码效果】键

打开或关闭数码效果。

18. 【力度】键

进入力度设置状态。

19. 【延音】键

打开或关闭延音功能。

20. 【功能】键

进入功能菜单。

21. 【八度】键

进入八度设置状态。

22. 【移调】键

进入移调设置状态。

23. 【左手】键

选择学习歌曲的左手部分。


24. 【右手】键

选择学习歌曲的右手部分。

25. 【学习】键

进入歌曲学习模式。

后面板

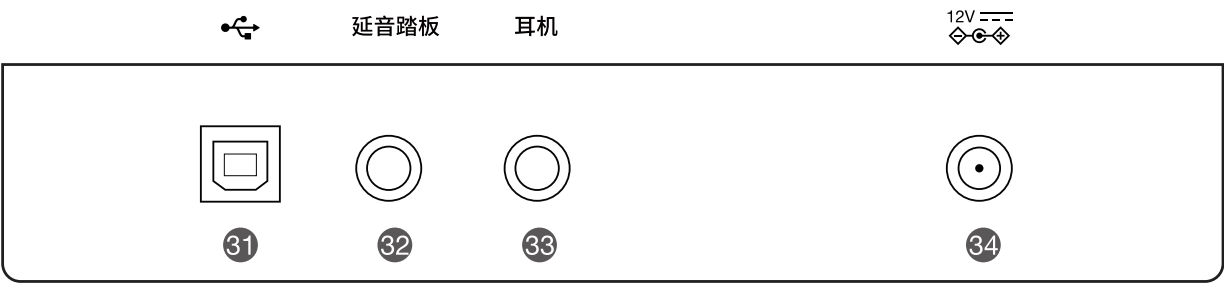

31. 【USB】接口

连接到电脑。

32. 【延音踏板】接口

连接延音踏板(需另购)。


33. 【耳机】接口

连接耳机或外部音频设备。

34. 电源接口

连接 12V 电源适配器。

液晶显示

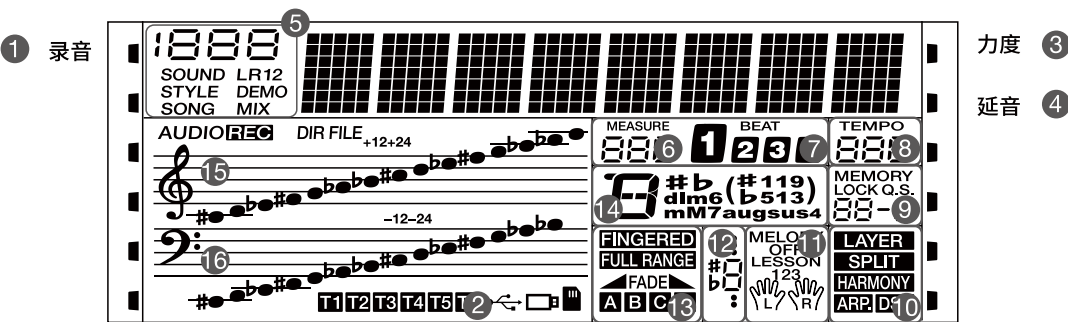

1. 录音

2. USB 电缆连接

3. 力度

4. 延音

5. 音色/节奏/示范曲/歌曲

6. 小节计数

7. 节拍拍点

8. 速度

9. 注册记忆/单触设置

10. 双音色/下音色/和声/数码效果

11. 左/右手学习模式

12. 简谱

13. 自动低音和弦/全键盘/渐强渐弱/伴奏段落

14. 和弦

15. 高音谱表音符

16. 低音谱表音符

演奏前的准备

本节内容包含了对本琴进行设置及演奏准备的相关信息。
在打开电源之前, 请仔细阅读本节内容。

连接电源

本琴支持使用标配的电源适配器或者电池供电。打开电源之前, 请先将本琴和其连接的音频设备的音量调至最低。


使用电池

本琴支持使用 6 节 AA (5 号) 电池供电。

1. 打开位于琴底面的电池盖。
2. 按照正、负指示小心地放入电池。
3. 合上电池盖, 并确保电池盖稳固。

注意:

1. 不要把新、旧电池混合使用。
2. 必须使用同类型的电池。
3. 若长期不用, 请卸下电池。

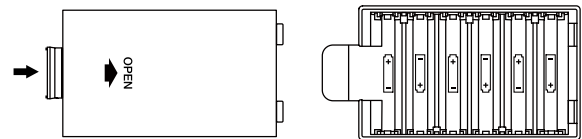


使用电源适配器

1. 请将电源适配器连接到本琴的电源插孔。
2. 请将电源适配器插头插入 AC 电源插座。
3. 按下【电源】开关键, 显示屏点亮, 显示开机画面, 表示已开机。
4. 如需关闭本琴, 再次按下【电源】开关键即可。


说明:

1. 为了节约能源, 如果您在 30 分钟内没有任何操作, 本琴将自动关机。您可以关闭此功能, 详见“自动关机设置”。请注意, 当此功能关闭后, 本琴可能会消耗更多电量。
本琴自动关机后的功耗: < 0.3W (小于 0.3W)。
2. 出于安全目的, 在不使用本琴或遭遇雷暴天气时, 请断开本琴的电源。

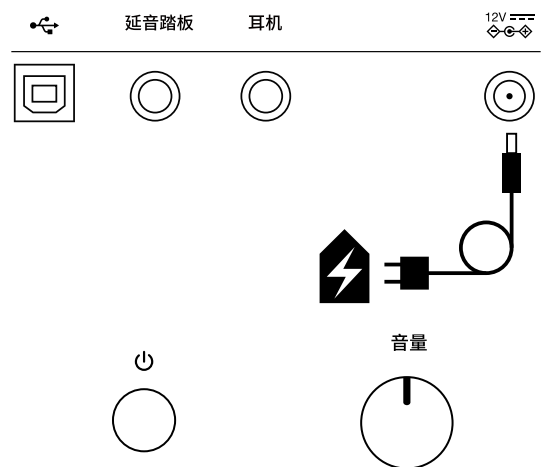

安装乐谱架

本琴附有一个乐谱架, 可按图将乐谱架的两个脚插入到本琴面板上端的插槽口。

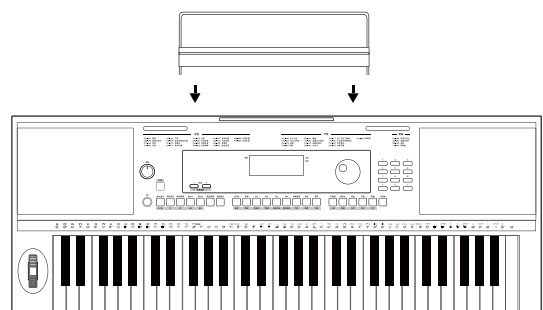


外部连接

连接电脑

本琴的 USB 接口, 通过 USB 连接线, 可以直接连接到电脑, 与电脑双向传输 MIDI 数据。


注意:

本琴连接到电脑时, 建议连接到电脑的 USB2.0 接口。

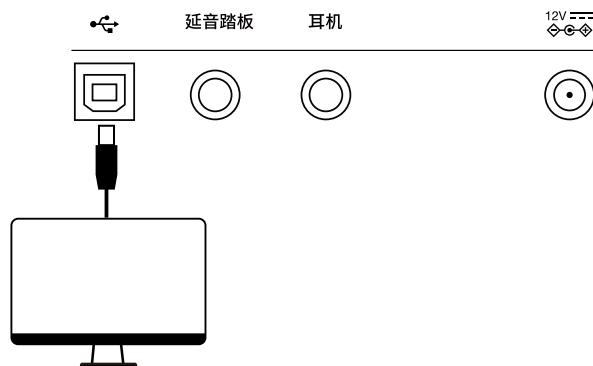

连接踏板

将延音踏板(需另购)插入延音踏板接口后, 您可以通过功能菜单的设置, 选择实现 4 种踏板功能: 延音、弱音、存储记忆状态切换和节奏的启动/停止。详见功能菜单中有关踏板功能设置部分的说明。

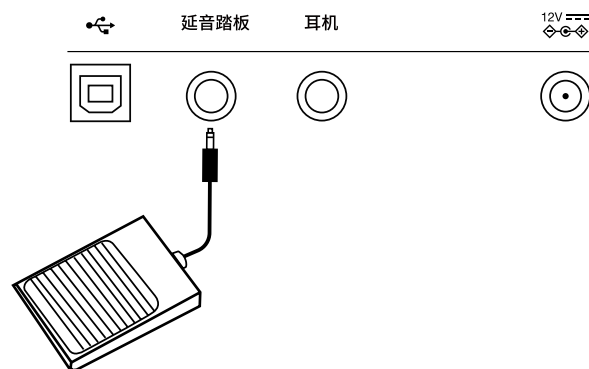

连接耳机

当您需要独自练习或在深夜演奏本琴时, 可以将立体声耳机插入本琴上的耳机插孔。

插入耳机后, 会自动切断本琴的扬声器, 声音只能从耳机中听到, 您可以尽情演奏无需担心打扰到他人。

注意:

请避免长时间高音量使用耳机, 否则可能会引起人耳疲劳, 甚至听力损伤。




连接外部音频设备

本琴的耳机接口可以连接到外部音频设备, 例如: 键盘音量放大器、立体声音响系统、调音台、录音机等。

注意:

在将本琴连接到其他设备之前, 建议关闭本琴和其他设备的电源。同时, 建议将本琴及其他设备的音量调至最低。

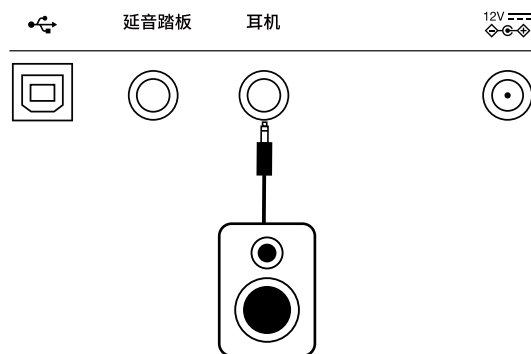


电源开关与主音量

打开或关闭电源

1. 首先请确认已经正确连接电源。
2. 按下【电源】开关键。显示屏点亮，显示开机画面，表示已开机。
3. 如需关闭本琴，再次按下【电源】开关键即可。

注意：

如果按下【电源】开关键时显示屏未被点亮，请检查电源是否连接正确。

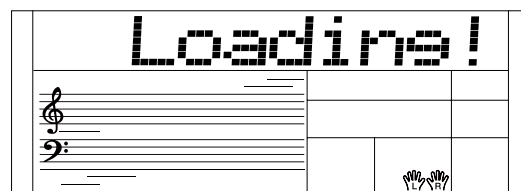

调节主音量

开机后，向右旋转音量旋钮，整体音量由小变大，向左旋转音量旋钮，整体音量由大变小，您可以根据需要进行调整。

注意：

如果本琴扬声器没有声音，那么可能是主音量设置的太低，通过音量旋钮调节到合适的音量；或者因为连接了耳机，使扬声器输出无效，请将耳机拔下。

音量



聆听示范曲

本琴内置多首不同风格的示范曲，用来展示本琴优美的音质，详见示范曲列表。

1. 按【示范曲】按键，进入示范曲播放界面，此时将循环播放所有示范曲目。
2. 通过指轮盘或【<】/【>】按键选择不同的示范曲。
3. 如果需要退出示范曲，再次按【示范曲】按键或者按【启动/停止】按键即可。


示范曲



<



>

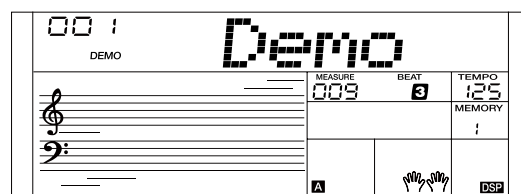


启动/停止




演奏音色

- 1. 按下【音色】按键
进入音色模式。显示屏显示当前默认的音色名称及序号。
- 2. 通过指轮盘、数字键或【<】/【>】键选择一个想要的音色。
- 3. 弹奏键盘，开始演奏并欣赏美妙的音色。

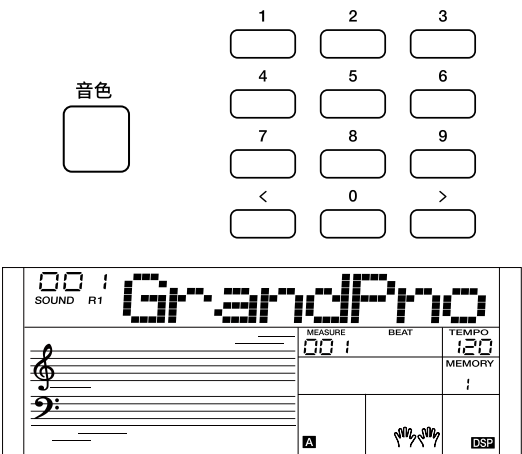


播放节奏

- 1. 按下【节奏】按键
进入节奏模式。显示屏显示当前默认的节奏名称及序号。
- 2. 通过指轮盘、数字键或【<】/【>】键选择一个想要的节奏。
- 3. 按下【启动/停止】按键，直接启动节奏打击乐的播放。也可以按【同步启动】按键，然后弹奏任意琴键启动节奏打击乐播放。

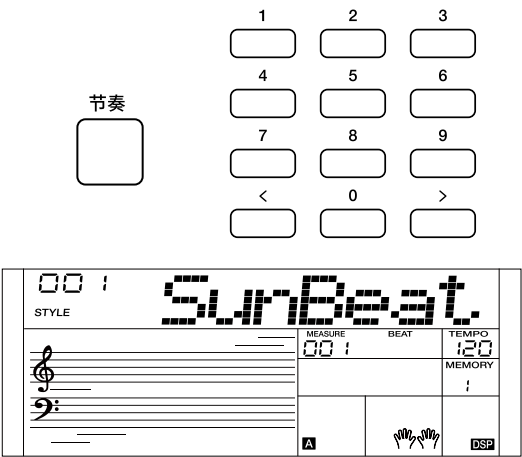

播放歌曲




- 1. 按下【歌曲】按键，进入歌曲模式。此时开始循环播放所有歌曲。
- 2. 通过指轮盘、数字键或【<】/【>】键选择一首想要的歌曲。
- 3. 按下【启动/停止】按键，停止播放歌曲。再次按下该键，循环播放当前选中的歌曲。
- 4. 在歌曲停止状态下，按下【节奏】、【音色】中的任一按键，退出歌曲模式。

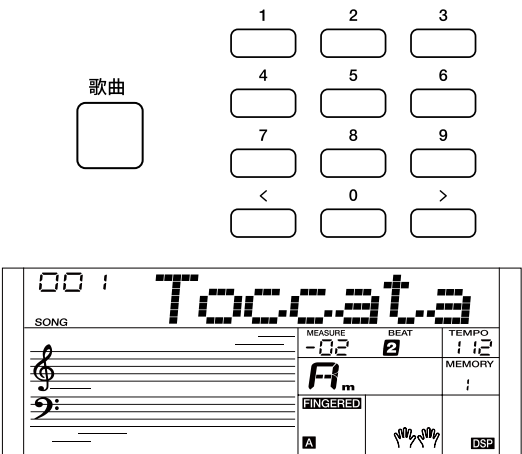

录音

本琴可录制多首用户歌曲。

1. 按住【切换】键的同时，按下【录音】键，进入用户歌曲选择界面，通过指轮盘或【<】/【>】键按键选择一首用于保存录音的用户歌曲。
2. 选择好用户歌曲后，再次按住【切换】键，然后按下【录音】键，进入录音等待状态，您可以选择需要的音色、节奏等参数来准备录音。
3. 按下【启动/停止】键或者弹奏键盘开始录音。
4. 在录音状态下，按住【切换】键的同时，按下【录音】键，停止录音并保存。
5. 如果您想回放录音，按住【切换】键的同时，按下【播放】键，进入录音回放选择界面，通过指轮盘或【<】/【>】键选择好需要回放的歌曲后，再次按住【切换】键，然后按下【播放】键即可进行录音回放。
6. 在录音回放状态下，按住【切换】键的同时，按下【播放】键退出录音回放。
7. 在录音回放选择界面，按住【切换】键的同时，按下【录音】键，将显示删除提示“Delete?”。此时，按下【>】键将删除当前的用户歌曲，或者按【<】取消并返回到录音回放选择界面。

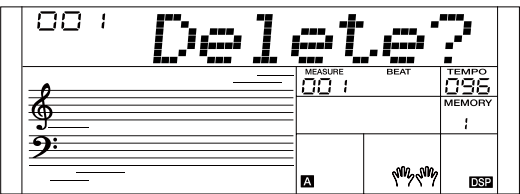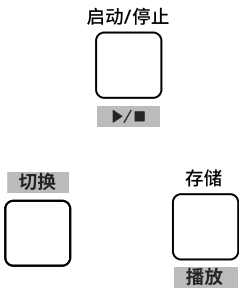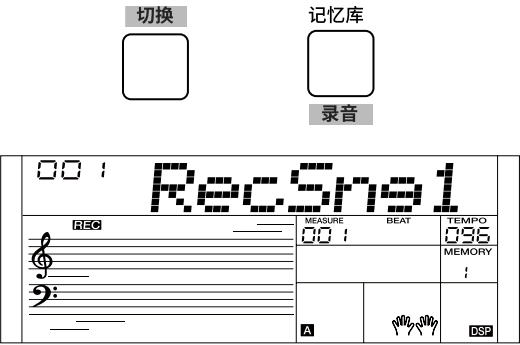

演奏各种乐器音色



本琴内置数百种逼真音色，其中包含民族音色，打击乐音色，详见音色表。为了您能更好的进行演奏，我们还提供了与音色相关的效果功能。

选择并演奏音色

开机后显示屏上的“SOUND R1”标志点亮，同时显示当前音色的名称及序号。这时可以用【<】/【>】键、指轮盘选择所需音色。

注意：

在其他模式下，您可以按下【音色】键回到音色模式。显示屏的“SOUND R1”标志点亮并显示主音色的名称。

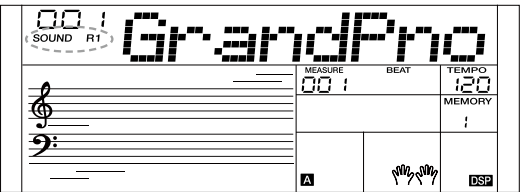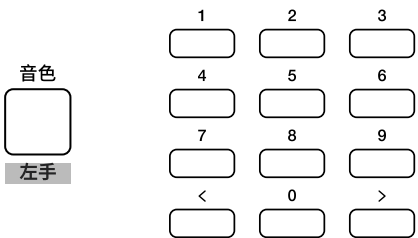



同时演奏两个音色(双音色)

本琴具有双音色功能,可将任意两种音色叠加演奏,以此丰富音乐的层次感,启动双音色功能前的音色称为第一音色(SOUND R1),启动双音色功能后选择的音色称为第二音色(SOUND R2)。

1. 按住【切换】键的同时,按下【双音色】键,进入双音色状态,显示屏上“SOUND R2”和“LAYER”标志点亮,同时显示当前双音色名称和序号。这时可以用指轮盘、数字键或【<】/【>】键选择想要的双音色。
2. 弹奏键盘,您可以同时听到两个不同的音色叠加起来的效果,仿佛在同时演奏两种乐器。
3. 在双音色状态下,按住【切换】键的同时,按下【双音色】键,可关闭双音色效果。

注意:

当键盘音域被分割时,只有右手区键盘具备双音色功能,左手区键盘不具备此功能。

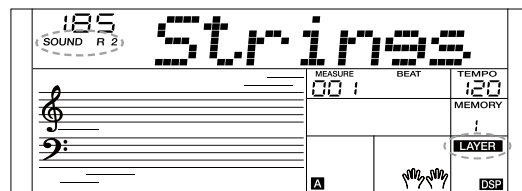
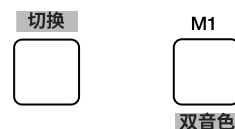


左右手演奏不同音色(下音色)

本琴的下音色功能,通过分离点将键盘分为左、右两个独立的演奏区域,使左、右手各具有不同的音色,被分离的左手音色称为下音色。

本琴的分离点初始默认设置是在 F#3 (19)。您也可以将分离点设置在键盘的其他任意位置,详见功能菜单分离点的设置。

1. 按住【切换】键的同时,按下【下音色】键,显示屏上“SOUND L”和“SPLIT”标志点亮,显示屏显示当前下音色名称和编号,表示进入下音色状态。
2. 可通过指轮盘、数字键或【<】/【>】键选择想要的下音色。
3. 弹奏键盘,您可以听到左右手是不同的音色效果。
4. 在下音色状态,按住【切换】键的同时按下【下音色】键,可关闭下音色功能。

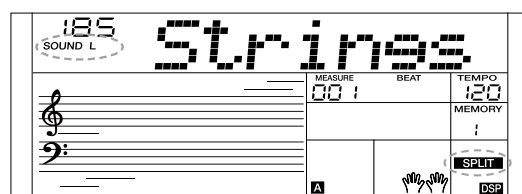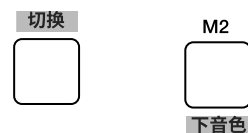


演奏各种风格伴奏

使用自动伴奏功能,一个人弹奏便可享受到整个乐队为您伴奏的效果。您仅仅需要启动选择好的不同风格的伴奏,并用左手弹奏合适的和弦,音乐就会一直进行下去。本琴内置多种风格各异的伴奏(详见节奏表)。您可以尽情挑选自己喜欢的伴奏类型享受伴奏为您带来的乐趣。


播放节奏的打击乐声部

1. 按下【节奏】键
进入节奏模式后显示屏上的“STYLE”标志点亮,同时显示当前节奏的名称及序号。
2. 您可以通过指轮盘、数字键或【<】/【>】键选择想要的节奏。
3. 您可以按【启动/停止】键立即播放节奏打击乐部分。也可以按【同步启动】键,使节奏处于同步启动状态,然后弹奏任意琴键启动节奏打击乐播放。

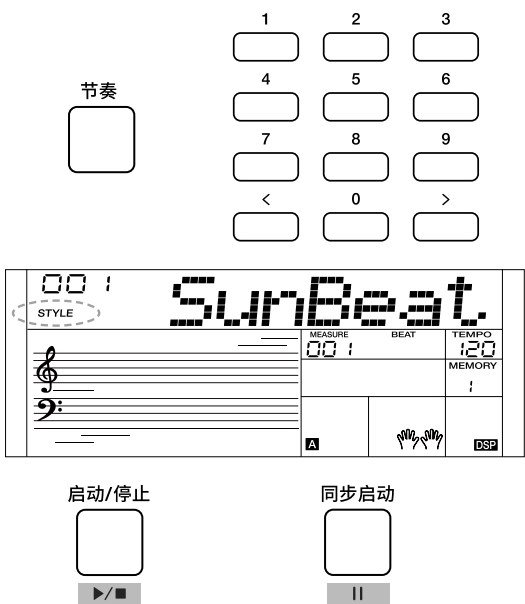

播放节奏的所有声部

1. 打开自动低音和弦伴奏
第一次按下【和弦模式】键,打开自动低音和弦功能。键盘将被分离为两个部分,左手区将作为和弦检测区。显示屏上的“FINGERED”标志将被点亮。此时,您在和弦检测区按下有效和弦(同步启动状态或节奏打击乐播放状态),就会听到丰富多彩的伴奏。第二次按下【和弦模式】键,进入全键盘模式状态,显示屏上“FULL RANGE”标志将被点亮,此时,全键盘为和弦检测区。
2. 启动自动低音和弦伴奏
您可以按【同步启动】键,然后在和弦检测区弹奏一个和弦,启动自动低音和弦伴奏的播放。当您改变一个和弦时,整个自动低音和弦伴奏的音符也随之改变。您也可以直接按【启动/停止】键,启动自动伴奏的打击乐播放,然后在和弦检测区弹奏一个和弦,此时将会播放自动低音和弦伴奏的所有声部。

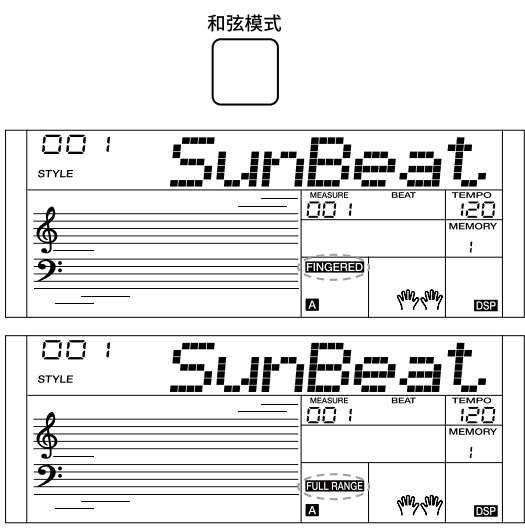


伴奏段落

本琴的自动伴奏本身包含了许多不同的伴奏段落。这些段落包括：主奏 A/B、插入 A/B、前奏、尾奏。在您演奏伴奏时，通过这些段落之间的简单切换，能够轻松制造更加专业的演奏效果。

- 1. 前奏部分
前奏适用于一首乐曲的开始，当前奏播放完毕时，伴奏会自动进入预设的主奏部分。前奏的长度根据所选的节奏型的不同而有所不同。
- 2. 主奏部分
主奏适用于一首乐曲的主体部分。在您按下其他节奏控制键之前，主奏将一直循环播放下去。
- 3. 插入部分
插入段落可以为乐曲产生各种丰富变化，让您的演奏更显专业。当插入段落播放结束后，伴奏将自动转入相应的主奏部分。
- 4. 尾奏部分
尾奏适用于一首乐曲的结束，当尾奏播放完毕时，乐曲随即停止。尾奏的长度根据所选节奏类型的不同而有所不同。


注意：

- 1. 伴奏进行时，按住【插入 A】、【插入 B】中的一个按键不放将循环插入变奏，直到松开按键后进入相应的主奏部分。
- 2. 在伴奏停止状态下按下【插入 A】、【插入 B】键将改变初始默认的主奏段落，显示屏会显示对应的标志。

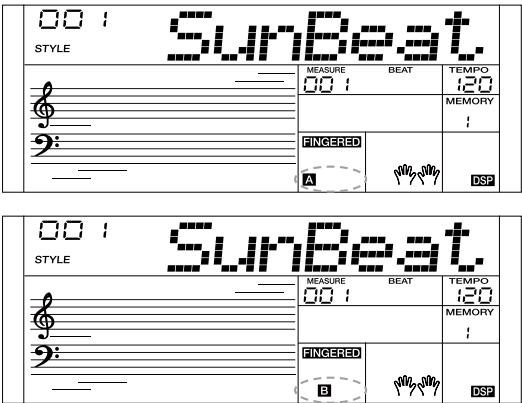

演奏不同的伴奏段落


- 1. 按下【节奏】键。
- 2. 使用指轮盘或【<】/【>】键选择节奏。
- 3. 按下【和弦模式】键进入自动低音和弦模式。
- 4. 按下【同步启动】键打开同步启动功能。
- 5. 按下【插入 A】键选择主奏 A。
- 6. 按下【前奏/尾奏】键。显示屏上的插入“A” 标记持续闪烁，此时节奏处于播放准备状态。
- 7. 当您在键盘的左手区域按下一个和弦时，自动伴奏立即启动，前奏部分播放完毕后，伴奏会自动转入相应的主奏部分。
- 8. 按下【插入 B】键。此时将为正在播放的伴奏加入一小段变奏，播放完毕后，伴奏会自动转入相应的主奏 B。
- 9. 按下【前奏/尾奏】键，此时伴奏将进入尾奏部分，播放完毕后停止自动伴奏。

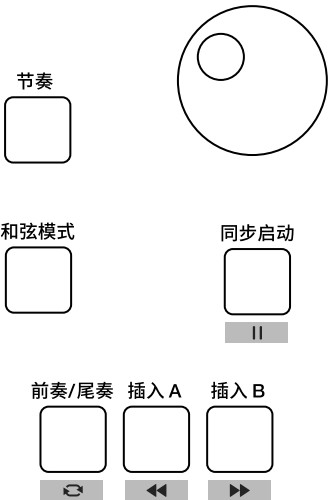

渐强/渐弱

- 1. 渐强
在节奏停止状态,按下【渐强/渐弱】键,可进入渐强状态,显示屏上“▲FADE”光标会点亮。这个状态下启动节奏,会产生一个音量由小逐渐变大的“渐强”过程,同时显示屏上“▲FADE”光标会闪烁显示。
- 2. 渐弱
在节奏播放状态,按下【渐强/渐弱】键进入渐弱状态,显示屏上“FADE▲”光标会闪烁,节奏会产生一个平滑的音量逐级减小,直到自动伴奏完全停止的过程。
- 3. 渐强/渐弱时间
渐强/渐弱时间默认为 10 秒。

渐强/渐弱

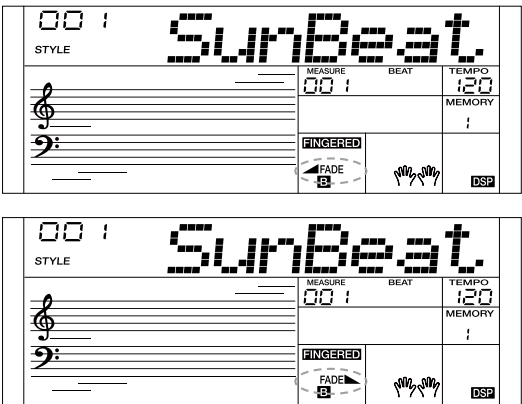

伴奏音量控制

伴奏音量是用于调节自动伴奏的总体音量,使用此功能可以让自动伴奏部分与键盘音色的音量获得平衡。

- 1. 按住【切换】键,然后通过【伴奏音量<】/【伴奏音量>】键可调节伴奏音量大小,调节范围为 0-32,显示屏上会显示当前伴奏音量大小。
- 2. 按住【切换】键,然后按住【伴奏音量<】/【伴奏音量>】键不放,可快速调节音量。
- 3. 在伴奏音量暂显状态下,按住【切换】键,然后同时按下【伴奏音量<】和【伴奏音量>】键可以关闭伴奏音量,LCD 显示“OFF Accomp”。重复该操作可打开伴奏音量。


切换



< 速度 >



< 伴奏音量 >

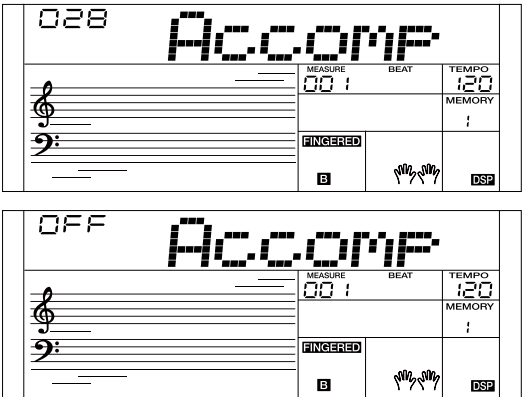

注意:
若在伴奏音量调节状态下 5 秒内没有任何操作,将自动退出伴奏音量设置状态。

和弦基础

在自动低音检测区域弹奏和弦的方法叫做“指法”。如下所述有 2 种常用的指法模式：混合多指模式和全键盘模式。

和弦基础

在多声部音乐中,可以按照三度关系排列起来的三个及三个以上的音的结合,叫做和弦。在所有和弦类型中,最基本的和弦是三和弦 (triad)。按三度音程叠置的三个音构成的和弦叫做“三和弦”(triad)。构成三和弦的三个音,自低至高以此称为“根音”(root)、“三度音”(third) 和 “五度音”(fifth)。

三和弦的类型

三和弦有以下几种基本类型：

大三和弦 (major triad)	根音同上方大三度音和纯五度音构成“大三和弦”
小三和弦 (minor triad)	根音同上方小三度音和纯五度音构成“小三和弦”
减三和弦 (diminished triad)	根音同上方小三度音和减五度音构成“减三和弦”
增三和弦 (augmented triad)	根音同上方大三度音和增五度音构成“增三和弦”

和弦转位

根音不在最低位置时的和弦,称为和弦转位。和弦的根音在低音位置时的称为“根音位置”(root position)。如果把三度音或五度音等音放在最低的位置,就形成了和弦的“转位”(inversion),这种和弦称为“转位和弦”(inverted chord)。图示为一个大三和弦及它的转位和弦。

和弦标记

和弦标记包含两部分内容：和弦根音 (chord root) 及和弦类型 (chord type)。

单指和弦模式

在单指和弦模式中,您仅使用一只手指,或者最多两、三个手指演奏和弦,便可产生大三、小三、属七、小七和弦,演奏美妙的伴奏将变得非常简单。

多指和弦模式

在多指和弦模式中,按照和弦的构成弹奏您所需要的和弦即可演奏美妙的伴奏。本琴提供 32 种和弦类型供您学习,以 C 调为例,如右图所示。

五音

三音

根音

三度

三度

大三和弦

CM

纯五度

大三度

小三和弦

Cm

纯五度

小三度

增三和弦

Caug

增五度

大三度

减三和弦

Cdim

减五度

小三度

原位

第一转位

第二转位

Cm

根音

和弦类型

C

★ 大三和弦

按下和弦的根音。

Cm

★ 小三和弦

同时按下和弦根音和左边与之最近的黑键。

C7

★ 属七和弦

同时按下和弦根音和左边与之最近的白键。

Cm7

★ 小七和弦

同时按下三个键：和弦根音、左边离根音最近的白键和黑键。

全键盘模式

全键盘模式状态下，整个键盘区域都将配置成自动伴奏区域，您仅需要按多指和弦的弹奏方法来演奏即可。

注意：

1. 在“全键盘模式”状态下，必须用多指和弦弹奏方式才响应。
2. 此表中带“⊕”的音符表示可以省略。

1 C 	2 C ₆ 	3 CM ₇ 	4 CM ₇ (#11) 	5 CM(9) 	6 CM ₇ (⁹) 	7 C ₆ (⁹) 	8 Caug
9 Cm 	10 Cm ₆ 	11 Cm ₇ 	12 Cm ₇ (b5) 	13 Cm(9) 	14 Cm ₇ (⁹) 	15 Cm ₇ (¹¹) 	16 CmM ₇
17 CmM ₇ (⁹) 	18 Cdim 	19 Cdim ₇ 	20 C ₇ 	21 C ₇ sus4 	22 C ₇ (b5) 	23 C ₇ (⁹) 	24 C ₇ (#11)
25 C ₇ (13) 	26 C ₇ (b9) 	27 C ₇ (b13) 	28 C ₇ (#9) 	29 CM ₇ aug 	30 C ₇ aug 	32 C ₁₊₂₊₅ 	


注意：键盘图示中，被标记“⊕”的音符无论是否弹奏，和弦都能被识别出来。

速度调节

每个节奏均有不同的最佳速度值,您也可以根据自己的爱好及歌曲的需要来改变速度值。

1. 可以使用【速度<】/【速度>】键来改变初始默认的速度值。在 LCD 显示屏中的速度值闪烁显示时,使用指轮盘也可以快速调节速度值。
2. 同时按下【速度<】和【速度>】键可以将速度恢复至初始默认值。

注意:
在节奏停止时选择节奏,速度自动设定为当前节奏的预设值,若在节奏播放时切换节奏,则速度保持不变。

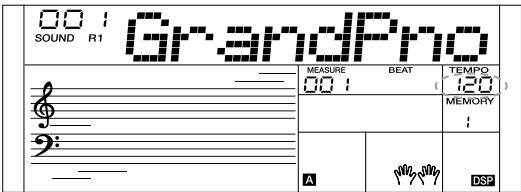

功能菜单

按住【切换】键的同时,按下【功能】键进入功能菜单,开机进入功能菜单默认的第一选项是“音调”,每按一次【功能】键自动跳到下一个功能选项,通过【<】/【>】键或指轮盘设定参数,具体功能项及参数范围如下表:




序号	调整内容	显示屏显示	调整范围	预设值
1	音调	xxx Tune	-50 ~ +50	0
2	分离点设置	xxx SPlit pt	1-61	19
3	节拍类型	xxx Beat	0, 2-9	4
4	踏板定义	xxx Ped XXX	Ped Sust, Ped Soft, Ped Mem, Ped St/S	Ped Sust
5	均衡器设置	xxx EQ XXX	EQ Pop, EQ Rock, EQ Class, EQ Jazz, EQ Dance, EQ Reset	EQ Reset
6	混响类型	xxx RevHall 1	RevRoom 1, RevRoom 2, RevRoom 3, RevHall 1, RevHall 2, RevHall 3, RevChrh 1, RevChrh 2, RevDelay, RevPnDly	RevHall 1
7	混响深度	xxx Rev Lev	0-32	20
8	合唱类型	xxx ChrGMCr 2	ChrChrs 1, ChrChrs 2, ChrGMCr 1, ChrGMCr 2, ChrFlgr 1, ChrFlgr 2, ChrRtry 1, ChrRtry 2	ChrGMCr 2
9	合唱深度	xxx Chr Lev	0-32	0
10	和声类型	xxx HrmDuet	HrmDuet, HrmStdTri, HrmFulCd, HrmRkDut, HrmCtDut, HrmCtTri, HrmBlock, Hrm4Cls1, Hrm4Cls2, Hrm4Open, Hrm1+5, HrmOctv1, HrmOctv2, HrmStrum	HrmDuet
11	MIDI 输入通道设置	xxx Midi In	01-16, ALL	ALL
12	MIDI 输出通道设置	xxx Midi Out	01-16	01
13	自动关机设置	xxx PowerOff	30, 60, OFF	30

注意:
在功能菜单设置状态,若在 5 秒钟内没有任何设置操作,将自动退出功能菜单状态。

音调

此功能是用来调整很细微的音高的。

1. 按住【切换】键的同时，重复按【功能】键选择到音调菜单后，显示屏暂显当前音调值“xxx Tune”，这时可通过【<】/【>】键或指轮盘调节音高，最大可调范围为 ± 50 ，即上升或降低一个半音。
2. 若在音调功能下同时按【<】和【>】键，音调值复位至预设值。
3. 此参数调节对键盘和节奏都有效。

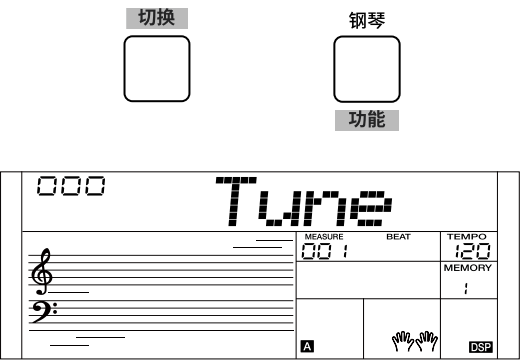


分离点设置

将键盘分割为左右两个区域的琴键叫“分离点”。当自动低音和弦功能打开时，左手区的琴键用来控制自动低音和弦伴奏；当自动低音和弦关闭时，左手区的琴键用来演奏下音色。

按住【切换】键的同时，重复按【功能】键选择到分离点设置功能菜单后，显示屏暂显“xxx Split Pt”，这时可通过【<】/【>】键或指轮盘选择分离点。同时按【<】和【>】键，分离点复位至预设值。


注意：
分离点的琴键属于左手区域。

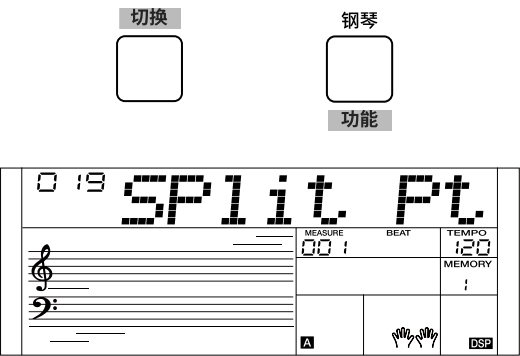

节拍类型

按住【切换】键的同时，重复按【功能】键选择到节拍类型设置功能菜单后，显示屏暂显当前节拍值“xxx Beat”，这时可通过按【<】/【>】键或指轮盘选择节拍器的节拍种类。此功能提供 0, 2-9 共 9 种节拍种类。

同时按【<】和【>】键，节拍类型复位至预设值。

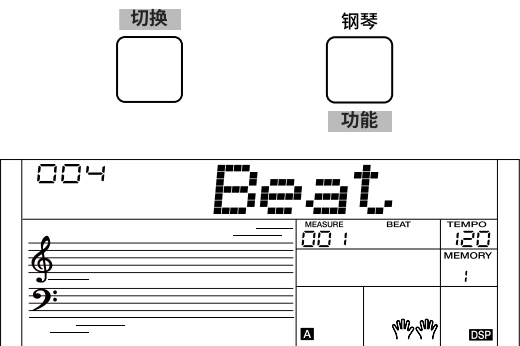

踏板定义


1. 按住【切换】键的同时，重复按【功能】键选择到踏板定义设置功能菜单后，显示屏暂显当前的踏板功能“001 Ped Sust”。这时可通过【<】/【>】键或指轮盘选择踏板功能。同时按【<】和【>】键，踏板设置复位至预设值。

2. 本琴有四种踏板功能可供选择，预设踏板为延音踏板，详见下表：

序号	LCD 显示	踏板功能
1	Ped Sust	延音踏板
2	Ped Soft	弱音踏板
3	Ped Mem	存储记忆状态切换
4	Ped St/S	节奏启动/停止

注意：


- 1. 本琴可兼容常开与常闭两种踏板，开机时会自动检测踏板类型。
- 2. 请勿踩着踏板开机，否则会导致踏板状态反转。

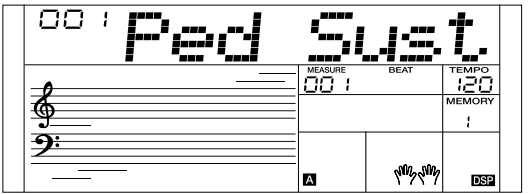

均衡器设置

按住【切换】键的同时，重复按【功能】键进入均衡器设置功能菜单后，显示屏暂显当前的均衡器类型“006 EQ Reset”，这时可通过按【<】/【>】键或指轮盘来选择均衡器类型，本琴有 6 种均衡器类型可供选择，预设值为正常 Reset。详见下表：


序号	LCD 显示	均衡器类型
1	EQ Pop	流行
2	EQ Rock	摇滚
3	EQ Class	古典
4	EQ Jazz	爵士
5	EQ Dance	舞曲
6	EQ Reset	正常

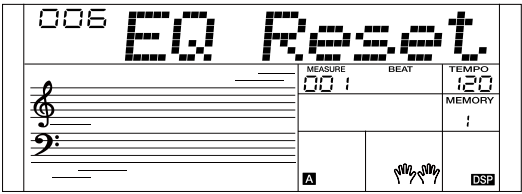

混响类型


按住【切换】键的同时，重复按【功能】键选择混响类型设置功能菜单后，显示屏暂显当前的混响类型“004 RevHall1”，预设为大厅 1，这时可通过按【<】/【>】键或指轮盘调节混响类型。详见下表：

序号	LCD 显示	混响类型
1	RevRoom1	房间 1
2	RevRoom2	房间 2
3	RevRoom3	房间 3
4	RevHall1	大厅 1
5	RevHall2	大厅 2
6	RevHall3	大厅 3
7	RevChrh1	教堂 1
8	RevChrh2	教堂 2
9	RevDelay	延时
10	RevPnDly	声像延时

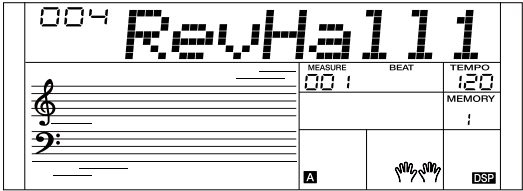

混响深度


按住【切换】键的同时，重复按【功能】键选择混响深度设置功能菜单后，显示屏暂显“xxx Rev Lev”，可调范围 (0-32)，这时可通过按【<】/【>】键或指轮盘调节，当同时按下【<】和【>】键时，混响深度复位至预设值。

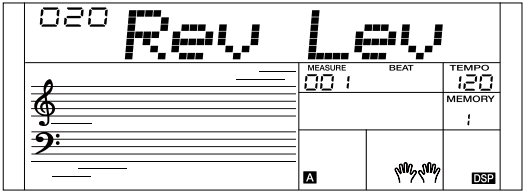

合唱类型


按住【切换】键的同时，重复按【功能】键选择合唱类型设置功能菜单后，显示屏暂显当前的合唱类型“004 ChrGMCr2”，预设为 GM 合唱 2，可通过按【<】/【>】键或指轮盘调节合唱类型。详见下表：

序号	LCD 显示	合唱类型
1	ChrChrs1	合唱 1
2	ChrChrs2	合唱 2
3	ChrGMCr1	GM 合唱 1
4	ChrGMCr2	GM 合唱 2
5	ChrFlgr1	镶边 1
6	ChrFlgr2	镶边 2
7	ChrRtry1	旋转 1
8	ChrRtry2	旋转 2

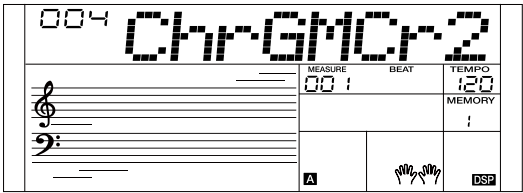

合唱深度

1. 重复按【功能】键，选择合唱深度设置菜单后，LCD 显示屏暂显“xxx Chr Lev”，这时您可通过【<】/【>】键或指轮盘来设置合唱深度。范围：0~32。
2. 同时按下【<】和【>】键，合唱深度将复位至预设值。

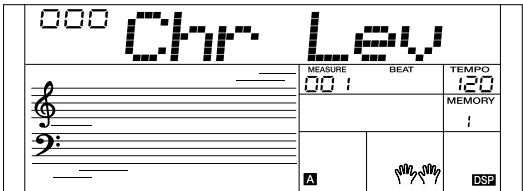


和声类型

按住【切换】键的同时，重复按【功能】键选择和声类型设置功能菜单后，显示屏暂显当前的和声类型“001 HrmDuet”，预设为二重唱，可通过按【<】/【>】键或指轮盘调整和声的类型。详见下表：

序号	LCD 显示	和声类型
1	HrmDuet	二重唱
2	HrmStdTri	标准三重唱
3	HrmFulCd	完整和弦
4	HrmRkDut	摇滚二重唱
5	HrmCtDut	乡村二重唱
6	HrmCtTri	乡村三重唱
7	HrmBlock	块状和弦
8	Hrm4Cls1	四声部密集排列 1
9	Hrm4Cls2	四声部密集排列 2
10	Hrm4Open	四声部开放排列
11	Hrm1+5	五度
12	HrmOctv1	八度 1
13	HrmOctv2	八度 2
14	HrmStrum	琶音


当同时按下【<】和【>】键，和声类型复位至预设值。

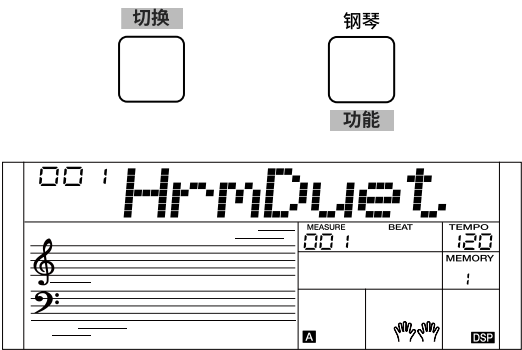

MIDI 通道设置


按住【切换】键的同时，重复按【功能】键选择到 MIDI 输入或输出通道设置的功能菜单，显示屏分别暂显“xxx Midi In”和“xxx Midi Out”。

1. 输入通道可设置 MIDI IN 接口的接收通道，开机预设为 ALL，选择范围 1-16 和 All，按【<】/【>】键或指轮盘选择。同时按下【<】和【>】键，MIDI 输入通道设置复位至预设值。
2. 输出通道可设置 MIDI OUT 接口的发送通道，开机预设为 1，选择范围 1-16，按【<】/【>】键或指轮盘选择。同时按下【<】和【>】键，MIDI 输出通道设置复位至预设值。

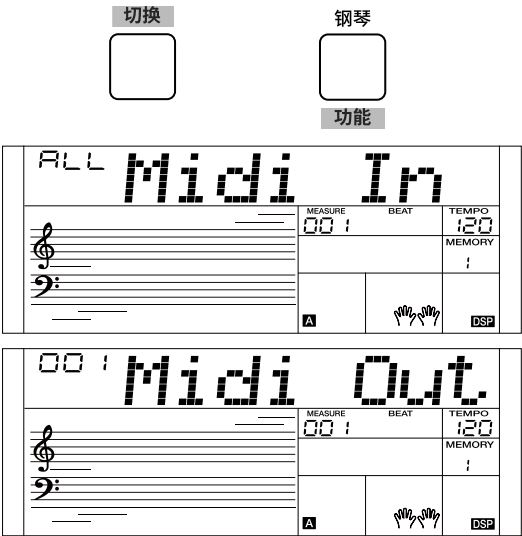

自动关机设置

按按住【切换】键的同时，重复按【功能】键选择到自动关机设置功能菜单，显示屏暂显“xxx Power Off”，这时可通过按【<】/【>】键或指轮盘选择自动关机的时间。此功能提供 30 分钟，60 分钟，或者 OFF 关闭状态。预设值为：30 分钟。

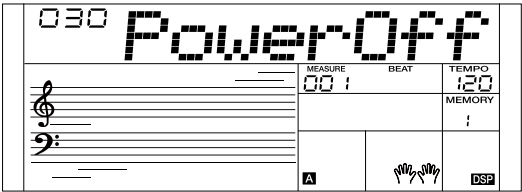

调音台


通过调音台功能，您可以独立控制各个轨道播放的音量。

- 1. 按【调音台】键进入调音台功能菜单，开机第一次进入调音台菜单时显示屏显示“030 Rhythm_s”，调音台菜单会记录上次退出时的选项状态。
- 2. 反复按【调音台】键选择要设置的轨道项，这时可通过按【<】/【>】键或指轮盘设定参数，显示屏将暂显相应的值，具体功能项及参数范围如下表：

调整内容	LCD 显示	调整范围
副打击乐轨道音量	XXX Rhythm_s	0-32
主打击乐轨道音量	XXX Rhythm_m	0-32
BASS 轨道音量	XXX Bass	0-32
和声轨道1音量	XXX Chord1	0-32
和声轨道2音量	XXX Chord2	0-32
和声轨道3音量	XXX Chord3	0-32
乐段轨道1音量	XXX Phrase1	0-32
乐段轨道2音量	XXX Phrase2	0-32
右手上层轨道音量	XXX Upper1	0-32
右手下层轨道音量	XXX Upper2	0-32
下音色音量	XXX Lower	0-32

- 3. 同时按下【<】和【>】键，可以关闭或打开当前轨道的音量。

注意：
若在调音台设置状态下 5 秒内没有任何操作，将自动退出调音台功能状态。

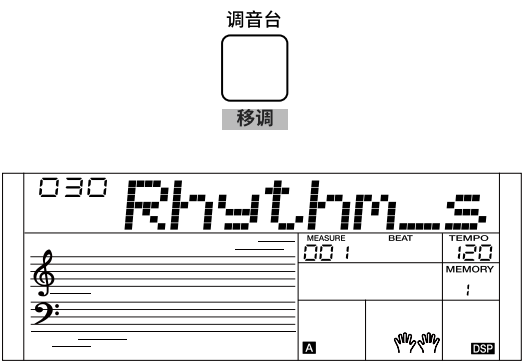


演奏各种音色效果

八度

按住【切换】键的同时，按下【八度】键打开八度设置功能，显示屏暂显当前八度值“xxx Octave”，这时可通过按【<】/【>】键或指轮盘调节八度值。八度值调节范围 ± 1 。预设值：0。


八度设置状态下，同时按下【<】和【>】键，八度设置复位至预设值。

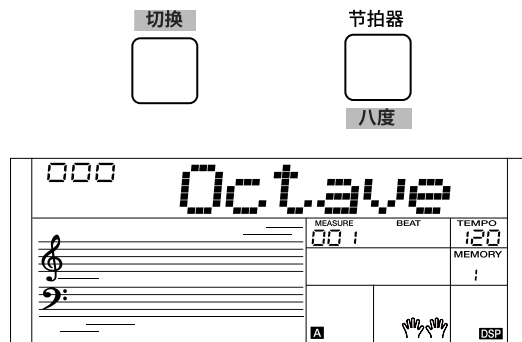

力度响应

力度功能有助于丰富乐曲的表现力，它可以正确地反映出您对每个音符施加的力，就好像在演奏真实的乐器；关闭此功能后您用任何力度演奏出的声音是一样大的。

1. 按住【切换】键的同时，按下【力度】键进入力度设置状态，显示屏暂显“xxx Touch”。本琴有三种力度响应曲线可设定，预设值：002。
2. 在力度设置状态下，可通过连续按【<】/【>】键或指轮盘选择不同的力度曲线。
3. 选择“OFF”，可以关闭键盘力度响应功能，显示屏右侧的力度标志熄灭。此时无论用多少力弹奏琴键，发出声音的音量都是一样的。

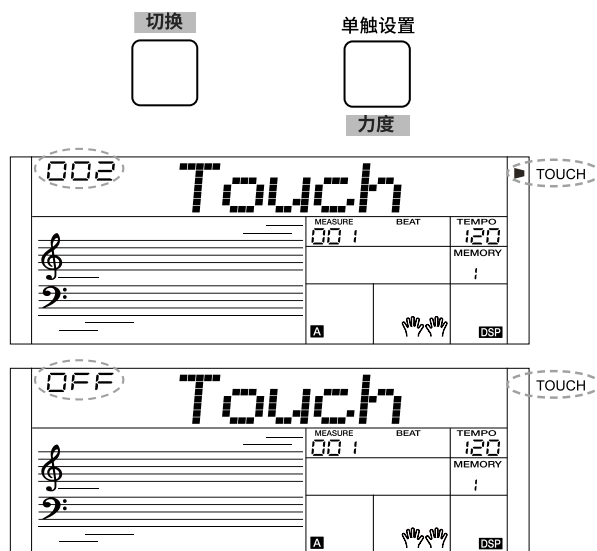

节拍器


当您在练习乐曲或录音担心对节拍把握不准时，使用节拍器功能可以使您得到特定的节拍提示。按下【节拍器】键打开节拍器，再次按下【节拍器】键，将关闭节拍器功能。（节拍类型可在功能菜单中设置）。



延音效果


- 1. 在延音功能关闭状态, 按住【切换】键的同时, 按下【延音】键打开延音功能, 显示屏延音标志点亮。此时弹奏键盘, 将会有延音效果。
- 2. 在延音功能打开状态, 按住【切换】键的同时, 按下【延音】键关闭延音功能, 显示屏延音标志熄灭。

注意:
如果您想获得更好的延音效果, 可以使用延音踏板, 使用延音踏板获得的延音效果一般比使用面板延音效果更加真实 (详见踏板功能说明)。

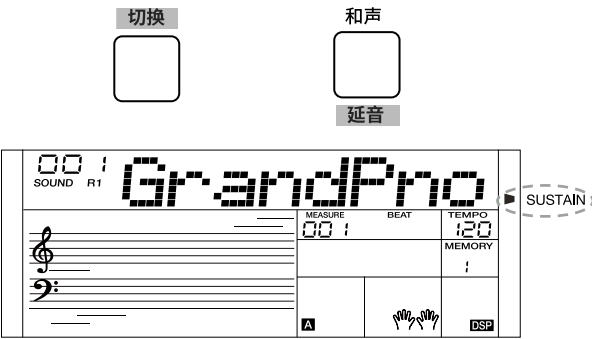

弯音效果


当您在演奏时, 使用弯音轮可以为正在演奏的音符添加平滑的音调变化。向上滚动可以调高音高, 向下滚动可以调低音高。这种对音高的变化完全是渐变的。当您松开弯音轮后, 音高会恢复到本身的状态。您可以使用弯音轮模仿吉他、小提琴、萨克斯、二胡、唢呐等乐器的弯音效果, 使得演奏效果生动逼真。



数码效果


数码效果是一种模仿声音在真实环境中的音场定位技术。使用此功能将使您听到更加开阔和饱满的演奏效果。

- 1. 在数码效果功能关闭状态, 按住【切换】键的同时, 按下【数码效果】键打开数码效果功能, 显示屏的“DSP”标志点亮, 开机默认为打开。
- 2. 在数码效果功能打开状态, 按住【切换】键的同时, 按下【数码效果】键关闭数码效果功能, 显示屏的“DSP”标志熄灭。

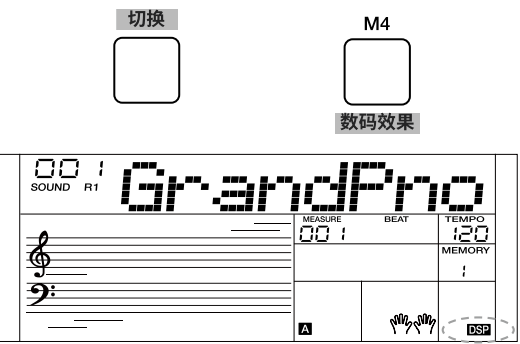

移调

按住【切换】键的同时，按下【移调】键打开移调功能，显示屏暂显当前移调值“xxx Transpos”，通过按【<】/【>】键或指轮盘来调节数值，最大调节范围为 ±12，预设值：0。

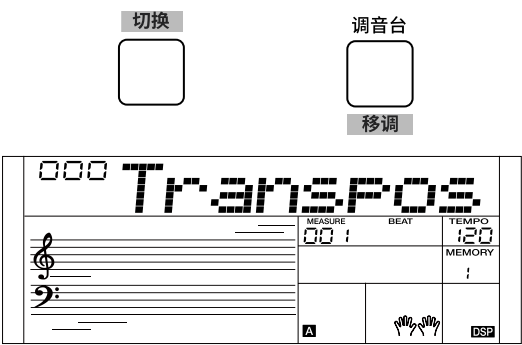


和声

打开该功能，您可以根据左手弹奏的和弦为右手旋律添加丰富多彩的和声效果。

- 1. 按下【和声】键，打开和声效果。
- 2. 按下【和弦模式】键打开自动低音和弦。
- 3. 左手弹奏一个和弦，并保持住。
- 4. 此时右手弹奏旋律，您可以听到弹奏的每个音符上都添加了和声效果，选择的和声类型不同，叠加的和声效果也不同。

注意：

- 1. 在全键盘模式下和声效果不响应。
- 2. 当和声类型选择 Hrm1+5, HrmOctv1, HrmOctv2 时，即使自动低音和弦不打开，键盘仍然响应和声效果。

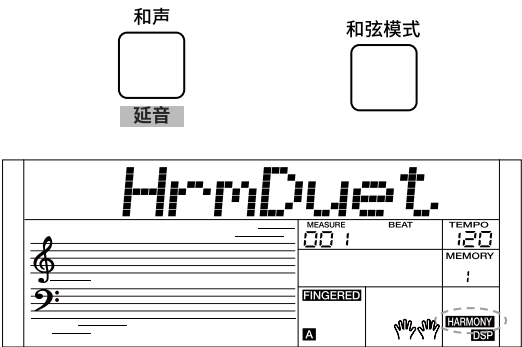

面板注册记忆设置

将设置保存到注册记忆

按住【存储】键的同时，按下【M1】-【M4】中的其中一个，即可将当前的面板设置保存到该按钮所属的注册记忆中。
请注意，这一操作将会覆盖之前保存的注册记忆。

以下参数可以存储到注册记忆：
音色参数：主音色、双音色、下音色、数码效果、调音台。
伴奏参数：节奏、速度、伴奏音量。
功能参数：力度、功能菜单中部分参数。



调出注册记忆


按下【M1】-【M4】键中的其中一个，即可调用该组注册记忆，并更新当前面板相关的参数设置。

注意：
当单触设置功能打开时，注册记忆将无法调出。

选择记忆库

本琴具有 8 个注册记忆库，每个记忆库包含 4 组存储记忆状 M1-M4。

1. 按下【记忆库】键，显示屏暂显 “00X Mem Bank”。
2. 反复按下【记忆库】键，可以选择记忆库。

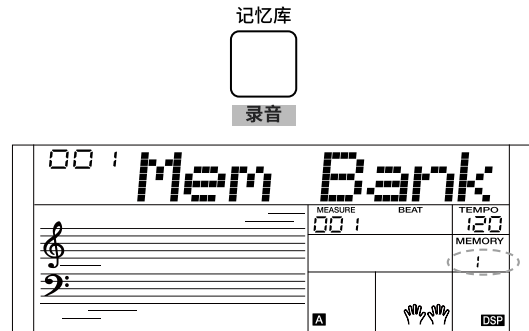


单触设置

单触设置功能可以为您选择适合当前节奏风格的最佳音色、效果等设置,每一个节奏都有 4 套预置的音色及音色参数。

- 1. 按【单触设置】键,打开单触设置功能,LCD 屏上对应的“Q.S.”标志点亮,同时打开自动低音和弦功能。
此时,按下【M1】-【M4】其中一个,即可调出最适合当前节奏的音色、效果等参数设置。
- 2. 在单触设置功能状态下,按【单触设置】键关闭单触设置功能。
本琴会自动切换到注册记忆状态,“MEMORY”标志点亮。
- 3. 单触设置包含以下参数:
主音色、主音色音量、主音色相位、主音色八度、双音色、双音色音量、双音色相位、双音色八度、下音色、下音色音量、下音色相位、下音色八度。

注意:
进入歌曲状态后自动退出单触设置状态。

单触设置

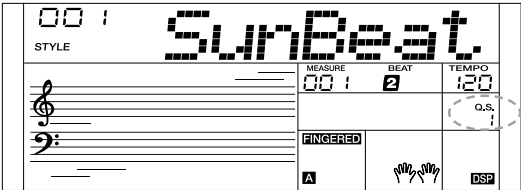

录音

本琴的录音功能可以记录和回放您的演奏。通过回放,您可以欣赏到自己的作品。您可以在本琴上录制多首用户歌曲。

录音准备

- 1. 开始录音前您需要选择一首用于保存录音的用户歌曲。
- 2. 按住【切换】键的同时,按下【录音】键,进入用户歌曲选择界面,显示屏中的“REC”标志点亮。您可以使用【<】/【>】键或指轮盘选择一首用户歌曲,显示屏会显示当前的用户歌曲序号,例如“001”。如果用户歌曲没有录音数据,屏幕会显示“NoFileX”,如果有录音数据,则显示“RecSngX”。
- 3. 在按住【切换】键的同时,按下【录音】键,四个拍点同时闪烁,同时“REC”标志闪烁,表示进入录音等待状态,您可以选择需要的音色、节奏等准备录音。
- 4. 在录音等待状态下,按住【切换】键的同时,按下【录音】键将退出录音模式回到正常状态。

注意:
如果选择了一首有录音数据的用户歌曲,那么再次录音将覆盖原有的数据。




切换



记忆库



录音

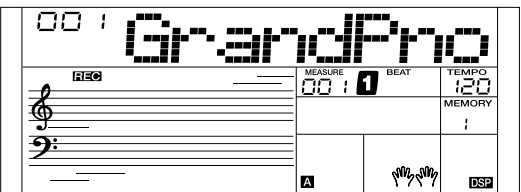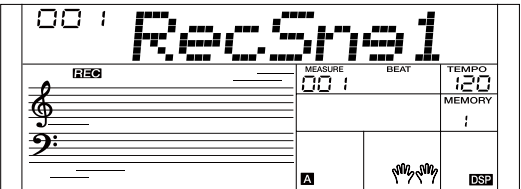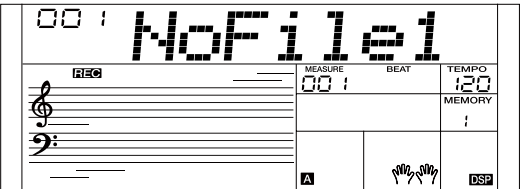

启动录音

- 1. 在录音等待状态下,按【启动/停止】键,启动录音,显示屏的四个拍点依次循环显示,并显示计数。
- 2. 在录音等待状态下,弹奏琴键可启动录音。在自动低音和弦打开时按下键盘左手区的琴键可直接启动带和弦的节奏;在自动低音和弦关闭时按 2 次【启动/停止】键启动节奏。
- 3. 在录音状态时,【同步启动】按键无效。



结束录音

手动停止

录音状态下,按住【切换】键的同时,按下【录音】键,停止录音,显示屏上“REC”状态标志熄灭,节拍计数状态标志熄灭,将退出录音模式回到正常状态。




自动停止

- 1. 录音过程中,如果存储容量用完,将自动结束录音。
- 2. 录音过程中,节奏如果进行着,此时按【前奏/尾奏】键,则会在尾奏结束后,自动结束录音。

录音回放

- 1. 按住【切换】键的同时,按下【播放】键进入录音回放选择界面。您可以使用【<】/【>】键或指轮盘选择一首用户歌曲,显示屏会显示当前的用户歌曲序号,例如“001”。如果用户歌曲没有录音数据,显示屏会显示“NofileX”,如果有录音数据,则显示“PlySngX”。
- 2. 选择好用户歌曲后,按住【切换】键的同时,再次按下【播放】键即可回放该首用户歌曲。
- 3. 在录音回放状态,按住【切换】键的同时,按下【播放】键可停止录音回放。


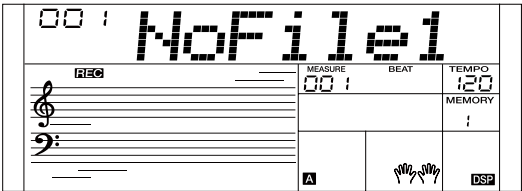


录音删除

1. 删除所有录音歌曲：在关机状态下，同时按住【录音】和【播放】键，然后开机，所有录音数据会被删除。
2. 删除某一首录音歌曲：在录音回放选择界面，按住【切换】键的同时，按下【录音】键，会显示删除提示“Delete?”。此时，按下【>】删除当前的用户歌曲，或按下【<】取消并返回到录音回放选择界面。

注意：

本琴的所有用户歌曲都是掉电保存的，即使关闭电源，录音的歌曲也不会丢失。

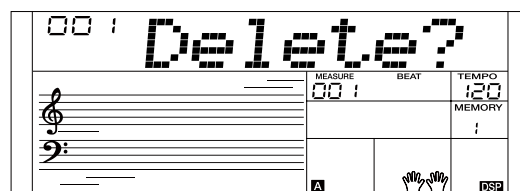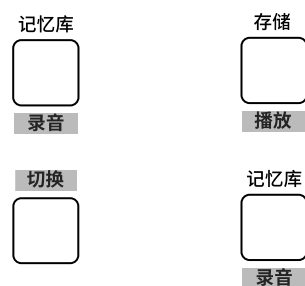

播放示范曲


本琴有多首不同风格的示范曲（详见附录），用来展示本琴优美的音质。

1. 按【示范曲】键进入示范曲播放状态，显示屏上的“DEMO”标志点亮，并循环播放所有示范曲目。
2. 可以通过【<】/【>】键或指轮盘选择播放不同的示范曲。再按【示范曲】键或【启动/停止】键将停止播放并退出示范曲状态。

注意：

在示范曲播放过程中，仅以下按键有效：【示范曲】键、【启动/停止】键、【<】/【>】键、【速度<】/【速度>】键、指轮盘、【音量】旋钮、电源开关。其他按键操作无效，弹奏琴键无效。

示范曲

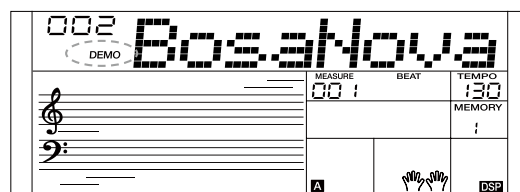

钢琴演奏模式

本琴特别设计了此按键，使您可以在其他状态下快速调出全键盘的钢琴音色。

1. 按下【钢琴】键可直接进入或退出钢琴演奏模式。
2. 在钢琴演奏模式下选择并启动节奏，伴奏控制照常规运行，但节奏只播放打击乐部分，没有和声伴奏部分。


注意：

钢琴演奏模式下可以进入调音台菜单和功能菜单。进入钢琴演奏模式后，自动低音和弦功能会自动关闭。

钢琴



功能

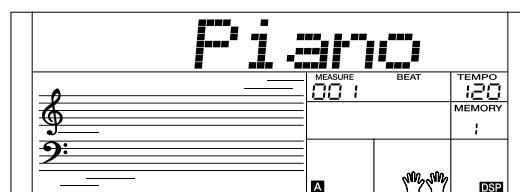


歌曲

本琴预置了多首不同风格的歌曲(详见附录歌曲表),每一首歌曲都具有学习功能。


歌曲播放

1. 按下【歌曲】键,进入歌曲模式。此时开始循环播放所有的歌曲。
2. 在歌曲模式下,使用【<】/【>】键或指轮盘选择您想要欣赏的歌曲。
3. 歌曲播放状态下,按下【歌曲】或【启动/停止】键,可以停止播放。此时,按下【启动/停止】键,将循环播放当前歌曲。
4. 歌曲停止状态下,按【节奏】、【音色】键退出歌曲模式。

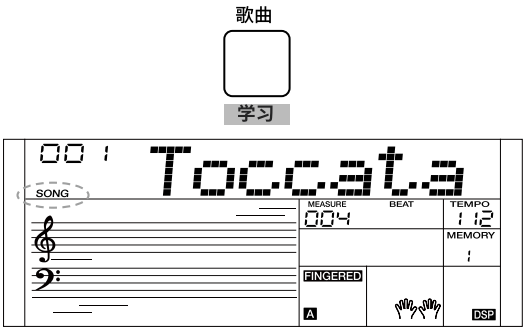

歌曲控制


1. 引导拍功能。
歌曲在前奏正式开始播放之前会有引导拍指示,小节计数以负值开始,当小节计数为 1 时旋律部分开始演奏。
2. 歌曲的快进、快退和暂停功能。
在歌曲播放时,按下【▶▶】键可以加速播放歌曲,按下【◀◀】键可以倒退歌曲,按下【||】键可以暂停播放歌曲,再次按下【||】键则继续播放。
3. 歌曲的片段循环功能。
在歌曲播放时,通过按下【↺】键可以设置循环播放的起始点和结束点。第一次按下设置循环起始点,第二次按下设置循环结束点,当设定完结束点时,歌曲将循环播放两点间的内容。在片段循环状态下,按下【↺】键可以退出循环并继续播放歌曲。

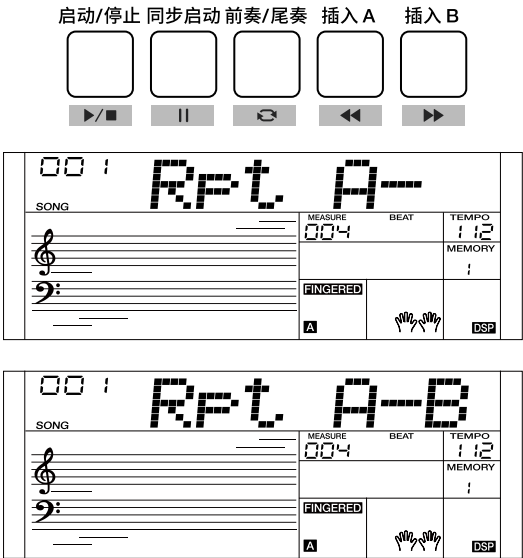

歌曲学习

本琴的预置歌曲均有三种模式供您学习:时值学习、音高学习、时值音高学习。每种学习模式均可以选择左手、右手、或双手学习。学习结束后,本琴会根据您的学习情况进行评分。

1. 歌曲停止状态下,按住【切换】键的同时,按下【学习】键,进入当前歌曲的学习模式。
2. 可以通过【切换】键+【左手】或【右手】或【左手】+【右手】,来选择需要学习的部分,如果您没有进行选择,系统将自动为您选择右手学习。
3. 按下【启动/停止】键开始学习。

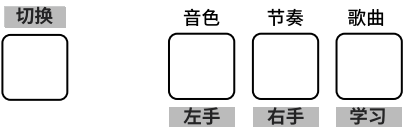


注意：

1. 根据不同的歌曲类型，左手学习的内容也不同。节奏型歌曲左手用于学习和弦；其余歌曲左手用于学习左手旋律或伴奏，部分歌曲只有右手学习功能。
2. 学习过程中不可以切换学习方式，学习完毕后给出评分，在学习过程中中断学习则不评分。
3. 歌曲播放时显示屏的五线谱将显示歌曲中旋律或和弦的键位，方便用户进行学习。


学习 1：

歌曲停止状态下，第一次按【切换】+【学习】键进入学习 1 模式，屏幕点亮 LESSON 1 标志，此时对学习者的时值进行评分，对音高、和弦的正确性不做评判，歌曲正常播放。您只有按照正确的时值弹奏任意琴键，才会发出当前的音或和弦变化，但不响应所弹键的音。

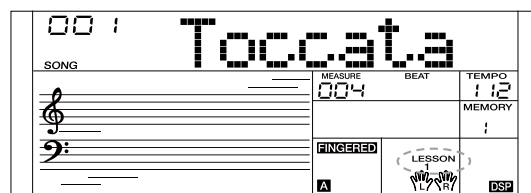


学习 2：

歌曲停止状态下，第二次按【切换】+【学习】键进入学习 2 模式，屏幕点亮 LESSON 2 标志，此时对学习者的演奏音高的正确性进行评分，对时值不做判断。只有在您按下正确的音高之后，歌曲才会继续播放。

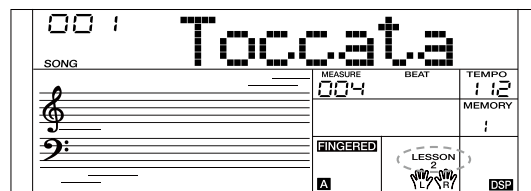

学习 3：

歌曲停止状态下，第三次按【切换】+【学习】键进入学习 3 模式，屏幕点亮 LESSON 3 标志，此时对学习者的演奏的时值及音高的正确性进行综合评分，歌曲正常播放。

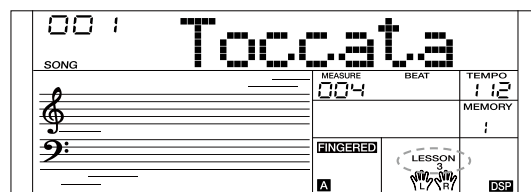

评分系统：

当您正确完成学习之后，屏幕会暂显评分，同时发出对应的语音提示：Try Again, Good, Very Good 和 Excellent。



评分之后，歌曲将再一次播放，您可以反复学习。

和弦字典

和弦字典包含了完整的和弦指法,使用和弦字典功能,可以通过和弦名称查询到和弦的正确弹奏指法。它是初学者学习和弦的好帮手。


模式 1 和弦学习模式

1. 按住【切换】键的同时,按下【和弦字典】键进入和弦字典模式 1,显示屏显示“Dict.1”,同时打开自动低音和弦功能。
2. 在模式 1 中,键盘 C4-B5 的琴键用来指定和弦的类型,键盘 C6-B6 的琴键用来指定和弦的根音。当您指定了一个和弦的根音及类型,显示屏上的五线谱区域将显示出和弦的音高。当您在键盘的自动低音和弦区将和弦正确弹下时,会听到表示正确的提示音。

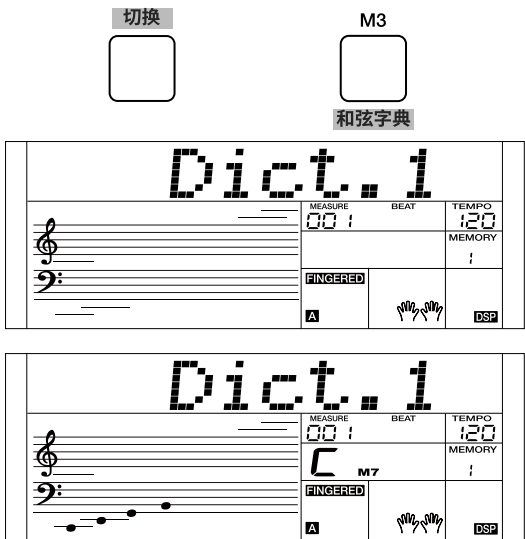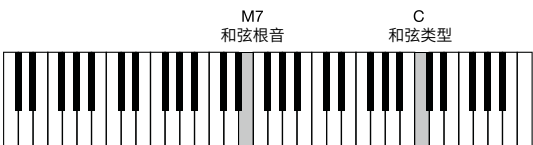

模式 2 和弦学习模式

1. 在和弦字典模式 1 状态下,按住【切换】键的同时,按下【和弦字典】键进入模式 2,显示屏显示“Dict.2”。
2. 这是和弦测试模式,显示屏的和弦显示区会随机显示一个和弦名称。如果 3 秒时间内您没有正确按下该和弦,五线谱会显示相应的提示音符。当正确按下和弦后,显示屏会自动显示下一个和弦。

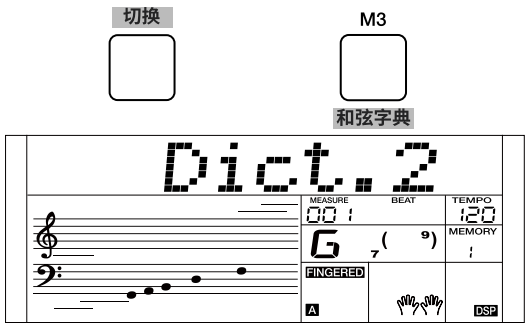

退出和弦字典


和弦字典 2 状态下在按住【切换】键的同时,按下【和弦字典】键,则退出和弦字典状态。
和弦字典中类型,根音/键位对照表:

键名	和弦根音	键名	和弦类型	键名	和弦类型
C6	C	C4	M	C5	7(b9)
C#6	C#/Db	C#4	M(9)	C#5	7(9)
D6	D	D4	6	D5	7(#9)
Eb6	Eb/D#	Eb4	mM7	Eb5	7(b13)
E6	E	E4	M7	E5	7(13)
F6	F	F4	m	F5	7(#11)
F#6	F#/Gb	F#4	m(9)	F#5	dim7
G6	G	G4	m6	G5	dim
Ab6	Ab/G#	Ab4	m7(9)	Ab5	7aug
A6	A	A4	m7	A5	aug
Bb6	Bb/A#	Bb4	m7b5	Bb5	7sus4
B6	B	B4	7	B5	sus4



踏板功能

您可以使用延音踏板(需另购),通过脚踩踏板产生自然的延长音。
您也可以在功能菜单中选择其他踏板功能。

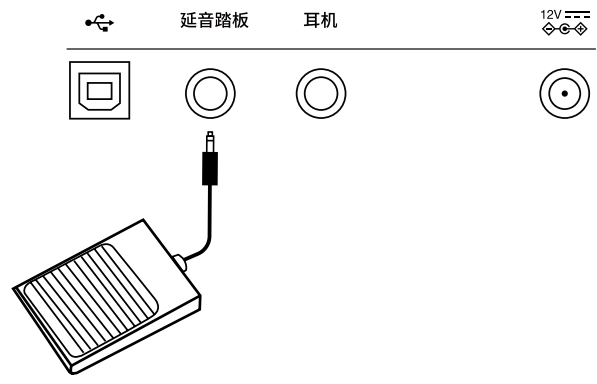


多功能踏板

本琴的延音踏板可用作多功能踏板,可在功能菜单中选择踏板功能,详见“功能菜单”部分。

- 1. 延音踏板 (Pedal Sustain)
当踏板功能被设置为延音踏板“Ped Sust”时,利用延音踏板演奏,手离开琴键后仍可保留优雅的延长音。当脚踏板踩下时,延音打开,有延音效果;当脚踏板放开时,延音关闭,没有延音效果。
- 2. 弱音踏板 (Pedal Soft)
当踏板功能被设置为弱音踏板“Ped Soft”时,踩下踏板时,弹奏键盘,琴键发音会变得比较平滑、暗淡。
- 3. 存储踏板 (Pedal Memory)
当踏板功能被设置为存储踏板“Ped Mem”时,如果在非存储记忆状态状态踩踏板,首先调出当前记忆库中 M1的数据;以后每踩一次,将依次调出后一个,显示屏显示的 MEMORY 处同步显示存储的变化。

注意:
当踏板改变注册记忆的序号时,被调出的存储记忆状态中的踏板功能设置会被叠加或忽略。
- 4. 节奏启动/停止踏板 (Pedal Start/Stop)
当踏板功能被设置为启动/停止踏板“Ped St/S”时,踩下踏板可以启动或停止伴奏。

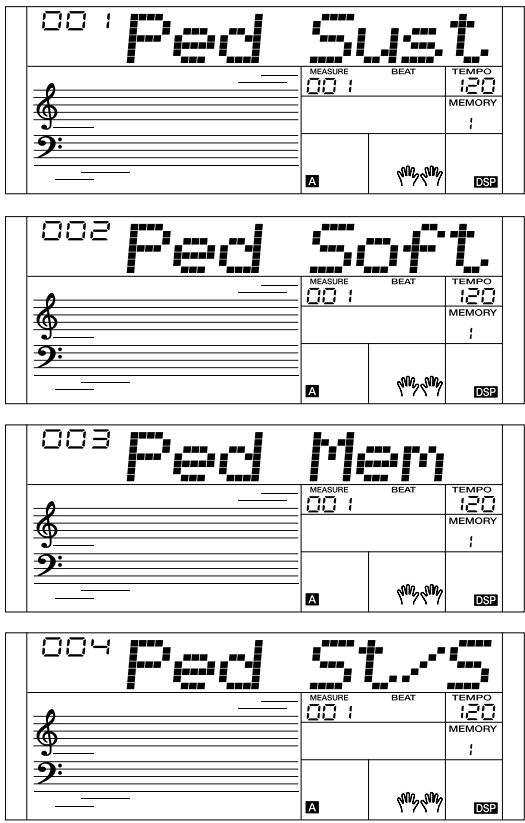

MIDI 功能

本琴可以通过 MIDI 功能来获得更好的扩展性。下文为您解释了什么是 MIDI、MIDI 的作用以及在本琴上如何使用 MIDI 功能。

什么是 MIDI

1. MIDI(Musical Instrument Digital Interface) 是表示乐器数字接口的缩写词, 电子乐器可以利用它通过发送和接收兼容的音符、控制转换、程序转换以及其他各种类型的 MIDI 数据或信息进行相互通信。
2. 本琴可以通过传送同音符相关的数据以及各类控制器数据, 以达到控制 MIDI 设备的目的。同样, 外来的 MIDI 信息也可以控制本琴, 自动确定音源发生器的模式、选择 MIDI 通道、确定音色和效果、改变参数值, 当然也可以演奏为各声部指定的音色。

本琴配置了 USB 接口, 可作为 MIDI 输入和输出设备与电脑进行连接。


注意:

由于本琴配备的 USB 接口是属于 USB 设备类 (DEVICE), 因此它只能与电脑相连接, 在电脑与本琴之间传递 MIDI 信息, 不能和其他具有 USB 接口的琴相连, 除非另一台琴的 USB 接口属于主机类 (HOST)。

MIDI 的主要应用

1. 作为音源使用
本琴可以接受来自电脑的 MIDI 信息, 并按 MIDI 信息的控制进行各种操作, 如改变通道, 改变音色, 添加效果, 发音等。本琴可接收的 MIDI 信息详见附录 MIDI 应用表。
2. 作为 MIDI 键盘使用
当你弹奏琴键, 改变音色, 开关数码效果效果时本琴可以发送 MIDI 信息到电脑, 并被记录。
3. MIDI 设备的选择
为了能正常使用本琴的 USB 接口, 在应用软件中你需要作一些设置, 下面以 Cakewalk 为例说明:

对话框左边部分是 MIDI 输入端口的选择, 右边是 MIDI 输出端口的选择, 本琴的 MIDI USB 接口包含输入和输出, 同为 USB AUDIO DEVICE, 选中后点击 OK 按键进入软件, 本琴的 MIDI USB 接口就可使用。MIDI 设备的选择也可以在 Cakewalk 软件的 TOOLS MIDI DEVICES 菜单中选择, 界面同上。使用其他 MIDI 软件时, 请参考类似的设置方法。

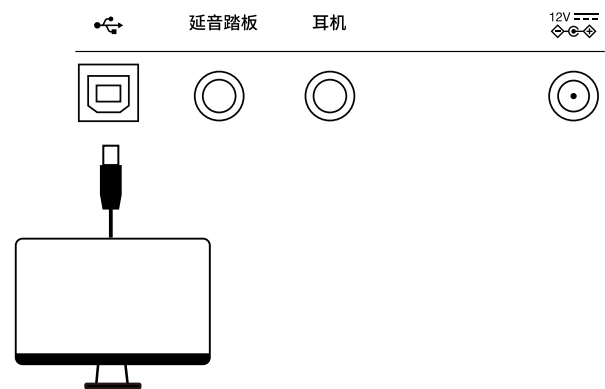

故障排除

症状	原因及对策
打开或关闭本琴电源时伴有杂音	此为正常现象, 请勿紧张。
演奏键盘时, 本琴扬声器不发声	请首先确认音量旋钮是否调节到合适位置, 并检查是否插入耳机导致扬声器无声; 或调音台中, 主音色/双音色/下音色的音量值设置过低, 请确认音量值是否调节到合适值。
本琴产生杂音	如果在本琴附近使用移动电话(或其他无线设备), 或是移动电话在本琴附近振铃, 便可能发生此现象。为避免此现象, 可以关闭移动电话或使其远离本琴。
当同步启动打开且按下琴键时, 自动伴奏仍未启动	您可能在尝试启动自动伴奏时按下了右手区域的琴键。想通过同步启动功能打开自动伴奏, 请保证按下的琴键位于键盘左手区域。
按下音符的音高不准	请确保本琴当前的音调设置为 0。在电源关闭状态下同时按住【<】和【>】键并打开电源可以将本琴恢复到初始默认状态。
和声功能不响应	请确认已打开和声功能。当主音色设置为打击乐音色时, 和声功能不响应。

注意：
使用本琴, 如果发生故障而无法自行解决时, 请根据本公司产品保修规定与供应商或指定维修站联系。

规格

键盘 & 显示	
键盘	61 键 力度键盘
力度响应	3 类型, 关闭
显示屏	多功能 LCD 显示屏
音色	
复音数(最大)	128
音色	旋律音色 669 个, 包括 256 个 GM2 音色、45 种中国民族音色 鼓组 11 套, 共计 251 种打击乐音色
音色层	左手, 右手 1, 右手 2
分离点	有
节奏	
节奏	260 预置 (包含 40 种中国民族节奏)
节奏控制	启动/停止 同步启动 前奏/尾奏 主奏 A / 插入 A 主奏 B / 插入 B 自动低音和弦 渐强 / 渐弱
单触设置	有
和弦类型	32
效果	
效果	DSP 开/关
全局均衡	6 类型
混响	10 类型, 0 ~ 32 深度
合唱	8 类型, 0 ~ 32 深度
演奏增强	
和声	14 类型
歌曲 & 录音	
歌曲库	150 预置歌曲, 音乐教学系统
音序器	10 用户
示范曲	8

音高调节	
移调	-12 ~ +12
八度	-1 ~ +1
调音	-50 ~ +50
其他功能	
调音台	有 (11 轨)
注册记忆	8 预置库 x 4
可定义控制器	1 踏板
滑音轮	有
节拍器	0, 2 ~ 9
速度	30 ~ 280
其他控制	延音, 钢琴演奏模式, 和弦字典
连接	
连接扩展	USB MIDI
耳机	标准立体声
踏板	延音踏板
USB	USB MIDI
电源	
电源供电	DC12V / 1A
自动关机	有
扬声器	10W x 2
尺寸 & 重量	
尺寸 LWH (mm)	956 x 360 x 133
净重 (kg)	5.3

* 规格如有变更, 恕不另行通知。

音色表

序号	英文全名	LCD 名称	中文全名
Piano 钢琴			
1	Acoustic Grand Piano	GrandPno	原声大钢琴
2	Acoustic Grand Piano 2	GrandPn2	原声大钢琴 2
3	Acoustic Grand Piano (wide)	GrandPnW	宽广大钢琴
4	Acoustic Grand Piano (dark)	GrandPnD	黯淡大钢琴
5	Bright Acoustic Piano	BritePno	明亮钢琴
6	Bright Acoustic Piano 2	BritePn2	明亮钢琴 2
7	Bright Acoustic Piano (wide)	BritePnW	宽广明亮钢琴
8	Electric Grand Piano	E.Grand	电子大钢琴
9	Electric Grand Piano 2	E.Grand2	电子大钢琴 2
10	Electric Grand Piano (wide)	E.GrandW	宽广电子钢琴
11	Electric Grand Piano (dark)	E.GrandD	暗淡电钢琴
12	Honky Tonk Piano	HnkyTonk	酒吧钢琴
13	Honky Tonk Piano 2	HnyTonk2	酒吧钢琴 2
14	Honky Tonk Piano (wide)	HnyTonkW	宽广酒吧钢琴
15	Honky Tonk Piano (dark)	HnyTonkD	暗淡酒吧钢琴
16	Harpsichord	Harpsi	拨弦古钢琴
17	Harpsichord 2	Harpsi2	拨弦古钢琴 2
18	Harpsichord (octave mix)	HarpsiO	八度拨弦古钢琴
19	Harpsichord (wide)	HarpsiW	宽广拨弦古钢琴
20	Harpsichord (with key off)	HarpsiOf	拨弦古钢琴(带离键)
21	Octave Grand Piano	OctPno	八度钢琴
22	Octave Grand Piano 2	OctPno2	八度钢琴 2
23	Piano & Strings	Pno&Str	钢琴与弦乐
24	Piano & Pad	Pno&Pad	钢琴与铺垫
25	Piano & Choir	Pno&Cho	钢琴与人声
26	Piano & EP	Pno&EP	钢琴与电钢琴
27	Piano & Vibraphone	Pno&Vib	钢琴与颤音琴
28	Detuned Electric Piano	DetunEP	失谐电钢琴
29	Detuned Electric Piano 2	DetunEP2	失谐电钢琴 2
30	Electric Piano	E.Piano	电钢琴
31	Electric Piano 2	E.Piano2	电钢琴 2
32	Electric Piano 3	E.Piano3	电钢琴 3
33	Electric Piano 4	E.Piano4	电钢琴 4
34	Electric Piano 1 (velocity mix)	E.PnoV1	电钢琴(混合力度) 1
35	Electric Piano 2 (velocity mix)	E.PnoV2	电钢琴(混合力度) 2
36	60's Electric Piano	60'sEP	60年代电钢琴
37	EP Legend	EPLegend	传奇电钢琴
38	Phase EP	PhaseEP	相移电钢琴
39	Clavi	Clavi	击弦古钢琴
40	Clavi 2	Clavi2	击弦古钢琴 2
41	Phase Clavi	PhaseClv	相移击弦古钢琴
42	Wah Clavi	WahClv	哇音击弦古钢琴
43	Pulse Clavi	PluseClv	脉冲击弦古钢琴
44	Dream EP	DreamEP	梦幻电钢琴
45	Tremolo EP	TremoEP	颤音电钢琴
46	Funk EP	FunkEP	放克电钢琴
47	Warm EP	WarmEP	温暖电钢琴
48	Choir EP	ChoriEP	人声电钢琴
49	Wah EP	WahEP	哇音电钢琴

序号	英文全名	LCD 名称	中文全名
50	Modern EP	ModernEP	摩登电钢琴
51	EP Pad	EPPad	电钢琴垫
Chromatic Percussion 旋律打击乐			
52	Celesta	Celesta	钢片琴
53	Celesta 2	Celesta2	钢片琴 2
54	Celesta 3	Celesta3	钢片琴 3
55	Glockenspiel	Glocken	钟琴
56	Glockenspiel 2	Glocken2	钟琴 2
57	Glockenspiel 3	Glocken3	钟琴 3
58	Music Box	MusicBox	八音盒
59	Music Box 2	MuscBox2	八音盒 2
60	Music Box 3	MuscBox3	八音盒 3
61	Vibraphone	Vibra	颤音琴
62	Vibraphone 2	Vibra2	颤音琴 2
63	Vibraphone (wide)	VibraW	宽广颤音琴
64	Marimba	Marimba	马林巴
65	Marimba 2	Marimba2	马林巴 2
66	Marimba (wide)	MarimbaW	宽广马林巴
67	Xylophone	Xylophon	木琴
68	Xylophone 2	Xylopho2	木琴 2
69	Xylophone 3	Xylopho3	木琴 3
70	Tubular Bells	TubulBel	管钟
71	Tubular Bells 2	TubulBe2	管钟 2
72	Church Bell	ChurBell	教堂钟
73	Carillon	Carillon	编钟
74	Dulcimer	Dulcimer	德西马琴
75	Dulcimer 2	Dulcime2	德西马琴 2
76	Santur	Santur	桑图尔琴
Organ 风琴			
77	Italian 60's Organ	60'sOrgn	60年代管风琴
78	Drawbar Organ	DrawOrgn	手摇风琴
79	Drawbar Organ 2	DrawOrg2	手摇风琴 2
80	Detuned Drawbar Organ	DeDraOrg	失谐手摇风琴
81	Drawbar Organ 3	DrawOrg3	手摇风琴 3
82	Detuned Percussive Organ	DePerOrg	失谐打击风琴
83	Percussive Organ	PercOrgn	打击风琴
84	Percussive Organ 2	PercOrg2	打击风琴 2
85	70's Percussive Organ	70'sPcOr	70年代打击风琴
86	Percussive Organ 3	PercOrg3	打击风琴 3
87	Rock Organ	RockOrgn	摇滚风琴
88	Rock Organ 2	RockOrg2	摇滚风琴 2
89	Rock Organ 3	RockOrg3	摇滚风琴 3
90	Church Organ	ChurOrgn	教堂风琴
91	Church Organ 2	ChurOrg2	教堂风琴 2
92	Church Organ 3	ChurOrg3	教堂风琴 3
93	Church Organ (octave mix)	ChurOrgO	八度教堂风琴
94	Detuned Church Organ	DeChuOrg	失谐教堂风琴
95	Reed Organ	ReedOrgn	簧管风琴
96	Reed Organ 2	ReedOrg2	簧管风琴 2
97	Rotary Organ	RotyOrgn	旋转风琴
98	Puff Organ	PuffOrgn	夸张管风琴
99	Accordion	Acordion	手风琴

序号	英文全名	LCD 名称	中文全名
100	Accordion 2	Acordin2	手风 2
101	Accordion 3	Acordin3	手风琴 3
102	Harmonica	Harmnica	口琴
103	Harmonica 2	Harmnic2	口琴 2
104	Harmonica 3	Harmnic3	口琴 3
105	Tango Accordion	TangoAcid	探戈手风琴
106	Tango Accordion 2	TangAcid2	探戈手风琴 2
Guitar 吉他			
107	Acoustic Guitar (nylon)	NylonGtr	尼龙吉他
108	Acoustic Guitar (nylon) 2	NylonGt2	尼龙吉他 2
109	Acoustic Guitar (nylon) 3	NylonGt3	尼龙吉他 3
110	Acoustic Guitar (nylon + key off)	NylGtrOf	尼龙吉他 (带离弦)
111	Ukulele	Ukulele	尤克里里
112	Acoustic Guitar (steel)	SteelGtr	钢弦吉他
113	Acoustic Guitar (steel) 2	SteelGt2	钢弦吉他 2
114	12-Strings Guitar	12StrGtr	12弦吉他
115	Mandolin	Mandolin	曼陀林
116	Mandolin 2	Mandoli2	曼陀林 2
117	Steel Guitar with Body Sound	SteelBdy	钢弦吉他 (带箱体)
118	Electric Guitar (jazz)	JazzGtr	爵士吉他
119	Electric Guitar (jazz) 2	JazzGtr2	爵士吉他 2
120	Electric Guitar (pedal steel)	PedalGtr	踏板吉他
121	Electric Guitar (clean)	CleanGtr	清音吉他
122	Electric Guitar (clean) 2	CleanGt2	清音吉他 2
123	Electric Guitar (detuned clean)	DetClnGt	失谐清音吉他
124	Mid Tone Guitar	MidTonGt	中音吉他
125	Electric Guitar (muted)	MutedGtr	闷音吉他
126	Electric Guitar (muted) 2	MutedGt2	闷音吉他 2
127	Electric Guitar (funky cutting)	FunkGt	放克吉他
128	Electric Guitar (muted velo-sw)	MutVelGt	闷音吉他 (带力度感应)
129	Jazz Man	JazzMan	爵士人
130	Overdriven Guitar	Ovrdrive	过载吉他
131	Overdriven Guitar 2	Ovrdriv2	过载吉他 2
132	Guitar Pinch	GtPinch	吉他限制效果
133	Distortion Guitar	DistGtr	失真吉他
134	Distortion Guitar 2	DistGtr2	失真吉他 2
135	Distortion Guitar (with feedback)	FeedbkGt	失真吉他 (带反馈)
136	Guitar Feedback	GtrFdbk	吉他反馈
137	Distorted Rhythm Guitar	DistRyth	失真节奏吉他
138	Guitar Harmonics	GtrHarmo	吉他泛音
139	Guitar Harmonics 2	GtHarmo2	吉他泛音 2
140	Velocity Nylon Guitar	NylnGtVe	尼龙吉他 (带力度感应)
Bass 贝司			
141	Acoustic Bass	AcoBass	原声贝司
142	Acoustic Bass 2	AcoBass2	原声贝司 2
143	Wah Bass	WahBass	哇音贝司
144	Electric Bass (finger)	FngrBass	指弹贝司
145	Finger Slap Bass	FngrSlap	指弹击弦贝司
146	Electric Bass (pick)	PickBass	拨片贝司
147	Electric Bass (pick) 2	PickBas2	拨片贝司 2
148	Fretless Bass	Fretless	无品贝司
149	Fretless Bass 2	Fretles2	无品贝司 2

序号	英文全名	LCD 名称	中文全名
150	Slap Bass	SlapBass	击弦贝司
151	Slap Bass 2	SlapBas2	击弦贝司 2
152	Slap Bass 3	SlapBas3	击弦贝司 3
153	Slap Bass 4	SlapBas4	击弦贝司 4
154	Synth Bass	SynBass	合成贝司
155	Synth Bass 2	SynBass2	合成贝司 2
156	Synth Bass 3	SynBass3	合成贝司 3
157	Synth Bass 4	SynBass4	合成贝司 4
158	Warm Synth Bass	WarmBass	温暖贝司
159	Rsonance SynBass	ResoBass	共鸣贝司
160	Clavi Bass	ClavBass	克拉维贝司
161	Hammer	Hammer	锤击
162	Attack Bass	AtackBas	音头贝司
163	Synth Bass (rubber)	RubbBass	摩擦效果贝司
164	Synth Bass (rubber) 2	RubbBas2	摩擦效果贝司 2
165	Attack Pulse	AtackPls	触发脉冲
Strings & Orchestral 弦乐及管弦乐器			
166	Violin	Violin	小提琴
167	Violin 2	Violin2	小提琴 2
168	Violin (slow attack)	SlViolin	慢小提琴
169	Viola	Viola	中提琴
170	Viola 2	Viola2	中提琴 2
171	Cello	Cello	大提琴
172	Cello 2	Cello2	大提琴 2
173	Contrabass	Contrabs	低音提琴
174	Contrabass 2	Contrbs2	低音提琴 2
175	Tremolo Strings	TremStr	颤音弦乐
176	Tremolo Strings 2	TremStr2	颤音弦乐 2
177	Tremolo Strings 3	TremStr3	颤音弦乐 3
178	Pizzicato Strings	PizzStr	拨弦弦乐
179	Pizzicato Strings 2	PizzStr2	拨弦弦乐 2
180	Orchestral Harp	Harp	竖琴
181	Orchestral Harp 2	Harp2	竖琴 2
182	Yang Chin	YangChin	大扬琴
183	Timpani	Timpani	定音鼓
184	Timpani 2	Timpani2	定音鼓 2
185	String Ensembles	Strings	弦乐合奏
186	String Ensembles 2	Strings2	弦乐合奏 2
187	String Ensembles 3	Strings3	弦乐合奏 3
188	String Ensembles 4	Strings4	弦乐合奏 4
189	Strings & Brass	Str&Bras	管弦乐队
190	60's Strings	60'sStr	60年代弦乐
191	Synth Strings	SynStrs	合成弦乐
192	Synth Strings 2	SynStrs2	合成弦乐 2
193	Synth Strings 3	SynStrs3	合成弦乐 3
194	Synth Strings 4	SynStrs4	合成弦乐 4
195	Synth Strings 5	SynStrs5	合成弦乐 5
196	Choir Aahs	ChoirAah	“啊”声合唱
197	Choir Aahs 2	ChorAah2	“啊”声合唱 2
198	Choir Aahs 3	ChorAah3	“啊”声合唱 3
199	Voice Oohs	VoiceOoh	“欧”声合唱
200	Voice Oohs 2	VoicOoh2	“欧”声合唱 2

序号	英文全名	LCD 名称	中文全名
201	Humming	Humming	哼唱
202	Anlong Voice	AnlVoice	模拟声音
203	Synth Voice	SynVoice	合成人声
204	Synth Voice 2	SynVoic2	合成人声 2
205	Orchestra Hit	OrchHit	流行管弦乐
206	Orchestra Hit 2	OrchHit2	流行管弦乐 2
207	Bass Hit Plus	BassHit	贝司重音
208	6th Hit	6thHit	六度重音
209	Euro Hit	EuroHit	欧洲重音
Brass 铜管乐			
210	Trumpet	Trumpet	小号
211	Trumpet 2	Trumpet2	小号 2
212	Dark Trumpet	DarkTrp	黯淡小号
213	Trombone	Trombone	长号
214	Trombone 2	Trmbon2	长号 2
215	Trombone 3	Trmbon3	长号 3
216	Bright Trombone	BritBone	明亮长号
217	Tuba	Tuba	大号
218	Tuba 2	Tuba2	大号 2
219	Muted Trumpet	MuteTrp	弱音小号
220	Muted Trumpet 2	MuteTrp2	弱音小号 2
221	Muted Trumpet 3	MuteTrp3	弱音小号 3
222	French Horn	FrHorn	圆号
223	French Horn 2	FrHorn2	圆号 2
224	French Horn 3	FrHorn3	圆号 3
225	Brass Section	Brass	铜管合奏
226	Brass Section 2	Brass2	铜管合奏 2
227	Brass Section 3	Brass3	铜管合奏 3
228	Synth Brass	SynBrass	合成铜管
229	Synth Brass 2	SynBras2	合成铜管 2
230	Synth Brass 3	SynBras3	合成铜管 3
231	Synth Brass 4	SynBras4	合成铜管 4
232	Synth Brass 5	SynBras5	合成铜管 5
233	Synth Brass 6	SynBras6	合成铜管 6
234	Synth Brass 7	SynBras7	合成铜管 7
235	Synth Brass 8	SynBras8	合成铜管 8
236	Analog Synth Brass	AnaBrass	模拟合成铜管
237	Analog Synth Brass 2	AnaBras2	模拟合成铜管 2
238	Analog Synth Brass 3	AnaBras3	模拟合成铜管 3
239	Jump Brass	JumpBras	跳跃铜管
240	Jump Brass 2	JumpBrs2	跳跃铜管 2
241	Funny	Funny	滑稽
242	Funny 2	Funny2	滑稽 2
243	French Horn	FrHorn	圆号
Reed 簧片乐器			
244	Soprano Sax	SprnoSax	高音萨克斯
245	Soprano Sax 2	SprnSax2	高音萨克斯 2
246	Soprano Sax 3	SprnSax3	高音萨克斯 3
247	Alto Sax	AltoSax	中音萨克斯
248	Alto Sax 2	AltoSax2	中音萨克斯 2
249	Alto Sax 3	AltoSax3	中音萨克斯 3
250	Tenor Sax	TenorSax	次中音萨克斯

序号	英文全名	LCD 名称	中文全名
251	Tenor Sax 2	TenoSax2	次中音萨克斯 2
252	Tenor Sax 3	TenoSax3	次中音萨克斯 3
253	Baritone Sax	BariSax	低音萨克斯
254	Baritone Sax 2	BariSax2	低音萨克斯 2
255	Baritone Sax 3	BariSax3	低音萨克斯 3
256	Oboe	Oboe	双簧管
257	Oboe 2	Oboe2	双簧管 2
258	Oboe 3	Oboe3	双簧管 3
259	2 Oboes	2Oboes	2双簧管
260	English Horn	EngHorn	英国管
261	English Horn 2	EngHorn2	英国管 2
262	English Horn 3	EngHorn3	英国管 3
263	2 English Horns	2EngHons	2英国管
264	Bassoon	Bassoon	巴松管
265	Bassoon 2	Bassoon2	巴松管 2
266	Bassoon 3	Bassoon3	巴松管 3
267	2 Bassoons	2Bassoons	2巴松管
268	Clarinet	Clarinet	单簧管
269	Clarinet 2	Clarinet2	单簧管 2
270	Clarinet 3	Clarinet3	单簧管 3
271	2 Clarinets	2Clarins	2单簧管
Pipe 木管			
272	Piccolo	Piccolo	短笛
273	Piccolo 2	Piccolo2	短笛 2
274	Piccolo 3	Piccolo3	短笛 3
275	2 Piccolos	2Piccolos	2短笛
276	Sweet Flute	SweeFlut	甜蜜长笛
277	Flute	Flute	长笛
278	Flute 2	Flute2	长笛 2
279	Flute 3	Flute3	长笛 3
280	2 Flutes	2Flutes	2长笛
281	Recorder	Recorder	竖笛
282	Recorder 2	Recorder2	竖笛 2
283	2 Recorders	2Records	2竖笛
284	Pan Flute	PanFlute	排箫
285	Pan Flute 2	PanFlut2	排箫 2
286	Sweet Pan Flute	SwPanFlu	甜蜜排箫
287	Blown Bottle	Bottle	吹瓶
288	Blown Bottle 2	Bottle2	吹瓶 2
289	Shakuhachi	Shakhchi	尺八
290	Shakuhachi 2	Shakhch2	尺八 2
291	Whistle	Whistle	口哨
292	Whistle 2	Whistle2	口哨 2
293	Ocarina	Ocarina	奥卡里那埙
294	Ocarina 2	Ocarina2	奥卡里那埙 2
Synth Lead 合成主奏			
295	Lead 1 (square)	SquareLd	方波主奏
296	Lead 1a (square) 2	SquarLd2	方波主奏 2
297	Lead 1 (square) 3	SquarLd3	方波主奏 3
298	Lead 1b (sine)	SineLead	正弦波主奏
299	Lead 2 (sawtooth)	SawLead	锯齿波主奏
300	Lead 2a (sawtooth) 2	SawLead2	锯齿波主奏 2

序号	英文全名	LCD 名称	中文全名
301	Lead 2 (sawtooth) 3	SawLead3	锯齿波主奏 3
302	Lead 2b (saw + pulse)	SawPlsLd	锯齿波脉冲
303	Lead 2c (double sawtooth)	DubSawLd	双锯齿波主奏
304	Lead 2d (sequenced analog)	SquAnaLd	音序器主奏
305	Lead 2d (sequenced analog) 2	SqAnaLd2	音序器主奏 2
306	Wavy Sawtooth	WavySaw	动态锯齿
307	Bauble Lead	BaubleLd	玩具主奏
308	Super Analog	SuperAna	超级模拟
309	Lead 3 (calliope)	CaliopLd	女神主奏
310	Lead 3 (calliope) 2	CalipLd2	女神主奏 2
311	Lead 4 (chiff)	ChiffLd	啼鸟主奏
312	Lead 4 (chiff) 2	ChiffLd2	啼鸟主奏 2
313	Lead 4 (chiff) 3	ChiffLd3	啼鸟主奏 3
314	Lead 4 (chiff) 4	ChiffLd4	啼鸟主奏 4
315	Lead 5 (charang)	CharanLd	波兰主奏
316	Lead 5 (charang) 2	CharaLd2	波兰主奏 2
317	Lead 5 (charang) 3	CharaLd3	波兰管乐 3
318	Lead 5 (charang) 4	CharaLd4	波兰管乐 4
319	Lead 5a (wire lead)	WireLead	有线主奏
320	Lead 5a (wire lead) 2	WireLd2	有线主奏 2
321	Lead 6 (voice)	VoiceLd	人声主奏
322	Lead 6 (voice) 2	VoiceLd2	人声主奏 2
323	Lead 7 (fifths)	FifthsLd	五度主奏
324	Lead 7 (fifths) 2	FifthLd2	五度主奏 2
325	Lead 8 (bass + lead)	BassLead	贝司主奏
326	Lead 8 (bass + lead) 2	BasLead2	贝司主奏 2
327	Lead 8 (bass + lead) 3	BasLead3	贝司主奏 3
328	Lead 8a (soft wrl)	SftWrLd	延迟主奏
329	Massiness	Massin	厚重
330	Square	Square	方波
331	Slow Square Lead	SlwSquLd	慢方波主奏
332	Sine Solo	SineSolo	正弦波独奏
333	Square Lead 4	SquarLd4	方波主奏 4
334	Thick Square	ThickSqu	厚方波
335	2Oscillators Lead	2OscLd	双振荡器主奏
336	Wavy Sawtooth 2	WavySaw2	动态锯齿 2
337	Analog Lead	AnaLead	模拟主奏
338	Big Lead	BigLead	大型主奏
339	Fat Lead	FatLead	饱满主奏
340	PWM 4th	Rezz4th	4度PWM
341	Delayed Lead	DelyLead	延迟主奏
342	Delayed Lead 2	DlyLead2	延迟主奏 2
343	Fifth Lead	FifLead	5度主奏
344	Corrie	Corrie	山谷
345	Quint	Quint	五度
Synth 合成长音			
346	Pad 1 (new age)	NewAge	新世纪垫
347	Pad 1 (new age) 2	NewAge2	新世纪垫 2
348	Pad 1 (new age) 3	NewAge3	新世纪垫 3
349	Pad 1 (new age) 4	NewAge4	新世纪垫 4
350	Pad 2 (warm)	WarmPad	音色垫
351	Pad 2 (warm) 2	WarmPad2	音色垫 2

序号	英文全名	LCD 名称	中文全名
352	Pad 2 (warm)3	WarmPad3	音色垫 3
353	Pad 2a (sine pad)	SinePad	正弦垫
354	Pad 3 (polysynth)	PolySyn	复音合成垫
355	Pad 3 (polysynth) 2	PolySyn2	复音合成垫 2
356	Pad 3 (polysynth) 3	PolySyn3	复音合成垫 3
357	Pad 3 (polysynth) 4	PolySyn4	复音合成垫 4
358	Pad 4 (choir)	ChoirPad	合唱垫
359	Pad 4 (choir) 2	ChoirPd2	合唱垫 2
360	Pad 4a (itopia)	ItopiaPd	依托皮亚垫
361	Pad 5 (bowed)	BowedPad	弓形垫
362	Pad 5 (bowed) 2	BowedPd2	弓弦垫 2
363	Pad 5 (bowed) 3	BowedPd3	弓形垫 3
364	Pad 5 (bowed) 4	BowedPd4	弓弦垫 4
365	Pad 6 (metallic)	MetalPad	金属垫
366	Pad 6 (metallic) 2	MetalPd2	金属垫 2
367	Pad 6 (metallic) 3	MetalPd3	金属垫 3
368	Pad 7 (halo)	HaloPad	环形垫
369	Pad 7 (halo) 2	HaloPad2	环形垫 2
370	Pad 7 (halo) 3	HaloPad3	环形垫 3
371	Pad 7 (halo) 4	HaloPad4	环形垫 4
372	Pad 8 (sweep)	SweepPad	据擦垫
373	Pad 8 (sweep) 2	SweepPd2	据擦垫 2
374	Pad 8 (sweep) 3	SweepPd3	据擦垫 3
375	Pan Pad	PanPad	声像垫
376	Pan Pad 2	PanPad2	声像垫 2
377	Dipolar Pad	DipolPad	两极垫
378	PWM Pad	PWMPad	PWM垫
379	Warmly Pad	WarmlyPd	温暖垫
380	Horn Pad	HornPad	圆号垫
381	Click Pad	ClickPad	短音垫
382	Analog Pad	AnalogPd	模拟垫
383	80's Poly Pad	80'sPoly	80年代复音垫
384	PWM 4th Soft	PWM4thSf	柔和4度 PWM
385	Synth Calliope Soft	SynCalSf	柔和女神管乐
386	Soft Vox	SoftVox	柔和人声管乐
387	5th SawWave	5thSaw	5度管乐
388	5th Lead Soft	5thLdSf	柔和5度主奏
389	Slow Square	SlSquare	慢方波
390	New Year Pad	NewYear	新世纪
391	Space Voice	SpcVoice	合唱垫 3
392	Rising	Rising	升起
393	Congregate	Congrega	聚集
Synth SFX 合成效果			
394	FX 1 (rain)	FXRain	雨声
395	FX 1 (rain) 2	FXRain2	雨声 2
396	FX 2 (soundtrack)	Soundtrk	电影音乐
397	FX 2 (soundtrack) 2	Sondtrk2	电影音乐 2
398	Prelude	Prelude	序曲
399	FX 3 (crystal)	Crystal	水晶
400	FX 3 (crystal) 2	Crystal2	水晶 2
401	FX 3 (crystal) 3	Crystal3	水晶 3
402	FX 3a (synth mallet)	SynMalet	合成锤击乐

序号	英文全名	LCD 名称	中文全名
403	FX 4 (atmosphere)	Atmosphr	大气
404	FX 4 (atmosphere) 2	Atmosph2	大气 2
405	Warm Air	WarmAir	暖气
406	FX 5 (brightness)	Bright	明亮
407	FX 5 (brightness) 2	Bright2	明亮 2
408	Smog	Smog	烟雾
409	FX 6 (goblins)	Goblins	小精灵
410	FX 6 (goblins) 2	Goblins2	小精灵 2
411	FX 6 (goblins) 3	Goblins3	小精灵 3
412	Choir Bell	ChorBell	钟与人声
413	Choir Bell 2	ChorBel2	钟与人声 2
414	FX 7 (echoes)	Echoes	回响声
415	FX 7 (echoes) 2	Echoes2	回响声 2
416	FX 7 (echoes) 3	Echoes3	回响声 3
417	FX 7b (echo pan)	EchoPan	回音垫
418	FX 7a (echo bell)	EchoBell	回音钟
419	FX 7a (echo bell) 2	EchoBel2	回音钟 2
420	FX 7a (echo bell) 3	EchoBel3	回音钟 3
421	FX 8 (sci-fi)	Sci-Fi	宇宙音
422	FX 8 (sci-fi) 2	Sci-Fi2	宇宙音 2
423	FX 8 (sci-fi) 3	Sci-Fi3	宇宙音 3
Ethnic Misc. 民族乐器			
424	Sitar	Sitar	西塔尔
425	Sitar 2	Sitar2	西塔尔 2
426	Sitar 3	Sitar3	西塔尔 3
427	Banjo	Banjo	班卓琴
428	Banjo 2	Banjo2	班卓琴 2
429	Banjo 3	Banjo3	班卓琴 3
430	Shamisen	Shamisen	三味线
431	Shamisen 2	Shamise2	三味线2
432	Shamisen 3	Shamise3	三味线3
433	Koto	Koto	日本古筝
434	Koto 2	Koto2	日本古筝 2
435	Taisho Koto	TaishoKt	塔西奥古筝
436	Kalimba	Kalimba	卡林巴
437	Kalimba 2	Kalimba2	卡林巴 2
438	Kalimba 3	Kalimba3	卡林巴 3
439	Bag Pipe	BagPipe	风笛
440	Bag Pipe 2	BagPipe2	风笛 2
441	Bag Pipe 3	BagPipe3	风笛 3
442	Fiddle	Fiddle	费得乐提琴
443	Fiddle 2	Fiddle2	费得乐提琴 2
444	Fiddle 3	Fiddle3	费得乐提琴 3
445	Shanai	Shanai	山奈琴
446	Shanai 2	Shanai2	山奈琴 2
447	Shanai 3	Shanai3	山奈琴 3
Percussive 打击乐器			
448	Tinkle Bell	TnklBell	清脆铃
449	Tinkle Bell 2	TnklBel2	清脆铃2
450	Tinkle Bell 3	TnklBel3	清脆铃 3
451	Agogo	Agogo	阿果果
452	Agogo 2	Agogo2	阿果果 2

序号	英文全名	LCD 名称	中文全名
453	Agogo 3	Agogo3	阿果果 3
454	Steel Drums	SteelDrm	钢鼓
455	Steel Drums 2	StelDrm2	钢鼓 2
456	Steel Drums 3	StelDrm3	钢鼓 3
457	Woodblock	WoodBlok	木鱼
458	Woodblock 2	WodBlok2	木鱼 2
459	Woodblock 3	WodBlok3	木鱼 3
460	Castanets	Castanet	响板
461	Castanets 2	Castant2	响板 2
462	Taiko Drum	TaikoDrm	日本鼓
463	Taiko Drum 2	TaikDrm2	日本鼓 2
464	Taiko Drum 3	TaikDrm3	日本鼓 3
465	Concert Bass Drum	ConBasDm	音乐会大鼓
466	Concert Bass Drum 2	ConBsDm2	音乐会大鼓 2
467	Acoustic Bass Drum	BassDrum	声学底鼓
468	Room Kick	RoomKick	房间底鼓
469	Power Kick	PowrKick	动力底鼓
470	Electric Bass Drum	ElBsDrum	电子底鼓
471	Analog Bass Drum	AnBsDrum	模拟底鼓
472	Jazz Kick	JazzKick	爵士底鼓
473	Side Stick	SidStick	军鼓边击
474	Analog Rim Shot	AnRiShot	模拟边击
475	Acoustic Snare	A.Snare	声学军鼓
476	Room Snare	RomSnare	房间军鼓
477	Power Snare	PowSnare	动力军鼓
478	Electric Snare	E.Snare	电子军鼓
479	Analog Snare	AnaSnare	模拟军鼓
480	Jazz Snare	JazSnare	爵士军鼓
481	Brush Tap	BrushTap	刷棒轻打
482	Concert SD	ConcetSD	音乐会小军鼓
483	Hand Clap	HandClap	拍掌
484	Tom	Tom	通通鼓
485	Room Tom	RoomTom	房间通通鼓
486	Power Tom	PowerTom	动力通通鼓
487	Electric Tom	ElecTom	电子通通鼓
488	Analog Tom	AnaTom	模拟通通鼓
489	Brush Tom	BrushTom	刷棒通通鼓
490	Closed Hi-hat	ClosedHH	闭合踩镲
491	Analog Closed Hi-hat	AnCloHH	模拟闭合踩镲
492	Pedal Hi-hat	PedalHH	踩镲
493	Open Hi-hat	OpenHH	开放踩镲
494	Crash Cymbal	CrashCym	重音吊镲
495	Analog Cymbal	AnaCym	模拟吊镲
496	Ride Cymbal	RideCym	叮叮镲
497	China Cymbal	ChinaCym	中国镲
498	Ride Bell	RideBell	叮叮镲帽
499	Tambourine	Tambouri	铃鼓
500	Splash Cymbal	SplashCy	水镲
501	Cowbell	Cowbell	牛铃
502	Analog Cowbell	AnaCowbl	模拟牛铃
503	High Bongo	HiBongo	高音邦戈鼓
504	Low Bongo	LoBongo	低音邦戈鼓

序号	英文全名	LCD 名称	中文全名
505	Mute Hi Conga	MuHiCnga	制音高音康加
506	Open Hi Conga	OpHiCnga	开放高音康加
507	Low Conga	LowCnga	低音康加鼓
508	Analog Hi Conga	AnHiCnga	模拟高音康加
509	Analog Mid Conga	AnMiCnga	模拟中音康加
510	Analog Low Conga	AnLoCnga	模拟低音康加
511	High Timbale	HiTimbal	高音天贝鼓
512	Low Timbale	LoTimbal	低音天贝鼓
513	Cabasa	Cabasa	卡巴沙
514	Maracas	Maracas	沙锤
515	Analog Maracas	AnMaraca	模拟沙锤
516	Short Guiro	ShGuiro	短音刮葫
517	Long Guiro	LoGuiro	长音刮葫
518	Claves	Claves	响棒
519	Mute Cuica	MuCuica	制音锯加鼓
520	Open Cuica	OpCuica	开放锯加鼓
521	Mute Triangle	MuTrgle	制音三角铁
522	Open Triangle	OpTrgle	开放三角铁
523	Shaker	Shaker	沙筒
524	Mute Surdo	MuSurdo	制音桑巴鼓
525	Open Surdo	OpSurdo	开放桑巴鼓
526	Melodic Tom	MeloTom	旋律通鼓
527	Melodic Tom 2	MeloTom2	旋律通鼓2
528	Melodic Tom 3	MeloTom3	旋律通鼓3
529	Synth Drum	SynDrum	合成鼓
530	Synth Drum 2	SynDrum2	合成鼓2
531	Rhythm Box Tom	RhythBox	节奏通鼓
532	Electric Drum	ElecDrum	电子打击乐
533	Electric Drum 2	EleDrum2	电子打击乐 2
534	Reverse Cymbal	RevCymb1	反向吊镲
535	Reverse Cymbal 2	RevCymb2	反向吊镲 2
SFX 效果音			
536	Guitar Fret Noise	FretNoiz	吉他滑品声
537	Guitar Fret Noise 2	FreNoiz2	吉他滑品声 2
538	Guitar Cutting Noise	GtCtNoiz	吉他切音声
539	Guitar Cutting Noise 2	GtCtNoz2	吉他切音声 2
540	Acoustic Bass String Slap	BsStSlap	原声贝司拍弦声
541	Acoustic Bass String Slap 2	BsStSlp2	原声贝司拍弦声 2
542	Breath Noise	BrthNoiz	呼吸
543	Breath Noise 2	BrthNoz2	呼吸 2
544	Flute Key Click	FlKeyClk	长笛键音
545	Flute Key Click 2	FlKeyCk2	长笛键音 2
546	Seashore	Seashore	海涛声
547	Seashore 2	Seashor2	海涛声 2
548	Rain	Rain	雨声
549	Thunder	Thunder	雷鸣
550	Wind	Wind	风声
551	Stream	Stream	溪流
552	Bubble	Bubble	水泡
553	Bird Tweet	Tweet	鸟鸣
554	Bird Tweet 2	Tweet2	鸟鸣 2
555	Dog	Dog	狗叫

序号	英文全名	LCD 名称	中文全名
556	Horse Gallop	HouseGlp	马蹄
557	Telephone Ring	Telphone	电话声
558	Telephone Ring 2	Telphon2	电话声 2
559	Door Creaking	DoorCrek	门轴
560	Door	Door	关门
561	Scratch	Scratch	搓碟
562	Wind Chime	WindChim	风铃
563	Helicopter	Helicptr	直升机
564	Car Engine	CarEngin	汽车引擎
565	Car Stop	CarStop	刹车
566	Car Pass	CarPass	车经过
567	Car Crash	CarCrash	撞车
568	Siren	Siren	警报
569	Train	Train	火车
570	Jetplane	Jetplane	喷气飞机
571	Starship	Starship	星际飞船
572	Burst Noise	BurtNois	胀破
573	Applause	Applause	喝彩
574	Laughing	Laughing	笑声
575	Screaming	Scream	尖叫
576	Punch	Punch	击打
577	Heart Beat	HeartBet	心跳
578	Footsteps	Footstep	脚步
579	Gunshot	Gunshot	枪声
580	Machine Gun	MachnGun	机关枪
581	Lasergun	Lasergun	激光枪
582	Explosion	Explosio	爆炸
Combined Voice 组合音色			
583	Stereo Piano & Strings Pad	Pn&StrPd	立体声钢琴与弦乐铺垫
584	Stereo Piano & Choir	Pn&Choir	立体声钢琴与人声
585	Stereo Piano & Synth Strings	Pn&SyStr	立体声钢琴与合成弦乐
586	Stereo Piano & Warm Pad	Pn&WrmPd	立体声钢琴与铺垫
587	Stereo Piano & Soft EP	Pn&SfEP	立体声钢琴与软电钢
588	FM Electric Piano	FMEP	FM 电钢琴
589	Digital Piano	DigitlPn	数字钢琴
590	E.Piano & Strings	EP&Str	电钢琴与弦乐
591	E.Piano & Acoustic Guitar	EP&Gtr	电钢琴与吉他
592	E.Piano & Vibraphone	EP&Vibra	电钢琴与颤音琴
593	E.Piano 2 & Pad	EP2&Pad	电钢琴2与铺垫
594	E.Piano 2 & Strings	EP2&Str	电钢琴2与弦乐
595	Harpsichord & Stereo Strings	Hrps&Str	拨弦古钢琴与立体声弦乐
596	Music Box & Stereo Strings	MBox&Str	八音盒与立体声弦乐
597	Vibraphone & Stereo Strings	Vib&Str	颤音琴与立体声弦乐
598	Vibraphone Octave	VibraOct	八度颤音琴
599	Vibraphone & Marimba & Kalimba	Vib&M&K	颤音琴与马林巴卡林巴
600	Marimba & Kalimba	Mar&Kal	马林巴与卡林巴
601	Marimba Delay	MarDelay	延时马林巴
602	Xylophone Octave	XylopOct	八度木琴
603	Organ & Stereo Strings	Orgn&Str	风琴与立体声弦乐
604	Stereo Organ & Piano	Orgn&Pno	立体声风琴与钢琴
605	Rock Organ & Strings	RkOr&Str	摇滚风琴与弦乐
606	Church Organ & Choir	ChOr&Cho	教堂风琴与人声

序号	英文全名	LCD 名称	中文全名
607	Church Organ & Strings	ChOr&Str	教堂风琴与弦乐
608	Acoustic Guitar & Flute	Gtr&Flut	吉他与长笛
609	Acoustic Guitar & Clavi	Gtr&Clav	吉他与克拉维娜
610	24 String Guitar	24StrGtr	24弦吉他
611	Steel Guitar & Warm Pad	StGt&Pad	钢弦与铺垫
612	Stereo Strings & Horn	Str&Horn	立体声弦乐与圆号
613	Orchestra	Orchestr	管弦乐队
614	Full Strings	FullStr	大弦乐
615	Full Strings 2	FullStr2	大弦乐 2
616	Symphonic	Symphon	交响乐
617	Stereo Choir & Strings	Cho&Str	立体声合唱与弦乐
618	Stereo Choir & Steel Guitar	Cho&Gtr	立体声合唱与钢弦吉他
619	3 Trumpet Loose	3Trumpet	三小号
620	Trombone & Stereo Strings	Tomb&Str	长号与立体声弦乐
621	3 Trombones Loose	3Trmbone	三长号
622	3 Muted Trumpets Loose	3MuTrump	三哑音小号
623	Club Brass	ClubBras	俱乐部管乐
624	Brass & Woodwinds	Brs&Wood	铜管与木管组
Chinese Instruments 中国乐器			
625	GuZheng	GuZheng	古筝
626	GuZheng & YangQin	GZ&YangQ	古筝与扬琴
627	YueQin	YueQin	月琴
628	YueQin & PiPa	YuQ&PiPa	月琴与琵琶
629	YangQin	YangQin	扬琴
630	SanXian	SanXian	三弦
631	SanXian & PiPa	SX&PiPa	三弦与琵琶
632	DaRuan	DaRuan	大阮
633	DaRuan & ZhongRuan	DR&ZR	大阮与中阮
634	ZhongRuan	ZhRuan	中阮
635	GuQin	GuQin	古琴
636	PiPa	PiPa	琵琶
637	PiPa & YangQin	PiPa&YQ	琵琶与扬琴
638	LiuQin	LiuQin	柳琴
639	ReWaPu	ReWaPu	热瓦普
640	DuXianQin	DuXian	独弦琴
641	BanHu	BanHu	板胡
642	BanHu & GaoHu	BHu&GHu	板胡与高胡
643	ZhongHu	ZhongHu	中胡
644	ErHu	ErHu	二胡
645	ErHu 2	ErHu2	二胡 2
646	GaoHu	GaoHu	高胡
647	JingHu	JingHu	京胡(西皮)
648	ErHuang	ErHuang	二簧
649	ZhuiQin	ZhuiQin	坠琴
650	BaWu	BaWu	巴乌
651	QuDi	QuDi	曲笛
652	QuDi & BangDi	QuDi&Bdi	曲笛与梆笛
653	BangDi	BangDi	梆笛
654	XinDi	XinDi	新笛
655	XinDi & KouDi	XDi&Kdi	新笛与口笛
656	KouDi	KouDi	口笛
657	HuLuSi	HuLuSi	葫芦丝

序号	英文全名	LCD 名称	中文全名
658	LuSheng	LuSheng	芦笙
659	LuSheng 2	LuSheng2	芦笙 2
660	Xiao	Xiao	萧
661	GuanZi & Xiao	GZ&Xiao	管子与萧
662	Xun	Xun	埙
663	Xun & Xiao	Xun&Xiao	埙与萧
664	SuoNa	SuoNa	唢呐
665	SuoNa 2	SuoNa2	高音唢呐
666	GuanZi	GuanZi	管子
667	HouGuan	HouGuan	喉管
668	Huang	Huang	簧
669	PaiXiao	PaiXiao	中国排箫
Drums 打击乐组			
670	Standard Set	StandSet	标准鼓组
671	Room Set	RoomSet	房间鼓组
672	Power Set	PowerSet	动力鼓组
673	Electronic Set	ElectSet	电子鼓组
674	Analog Set	AnalgSet	模拟鼓组
675	Jazz Set	JazzSet	爵士鼓组
676	Brush Set	BrushSet	刷棒鼓组
677	Orchestra Set	OrcheSet	管弦乐鼓组
678	SFX Set	SFXSet	效果鼓组
679	Chinese Set	ChineSet	民乐鼓组
680	Chinese Set (Mix)	ChineMix	民乐混合鼓组

节奏表

序号	英文名称	LCD 名称	中文名称
8 & 16 Beat 8 & 16 拍			
1	Sunshine Beat	SunBeat	阳光节拍
2	8Beat Piano	8BtPiano	8拍钢琴
3	8Beat 1	8Beat1	8拍 1
4	Guitar Pop 1	GtPop1	吉他流行 1
5	8Beat Hip Hop	8BtHiHop	8拍嘻哈
6	8Beat Blues Rock	8BtBluRk	8拍布鲁斯摇滚
7	8Beat Pop	8BtPop	8拍流行
8	Pop Funk 1	PopFunk1	流行放克8拍 1
9	Rhythm&Beat 1	Rhy&Bt1	节奏与8拍 1
10	8Beat Disco 1	8BtDisc1	迪斯科8拍 1
11	8Beat Rock	8BtRock	摇滚8拍
12	Guitar Pop 2	GtPop2	吉他流行 2
13	8Beat 2	8Beat2	8拍 2
14	Sweet Beat	SweetBt	甜蜜8拍
15	8Beat Dance	8BtDance	舞曲8拍
16	8Beat Disco 2	8BtDisc2	迪斯科8拍 2
17	Pop Funk 2	PopFunk2	流行放克8拍 2
18	8Beat 3	8Beat3	8拍 3
19	60's 8Beat	60's8Bt	60年代8拍
20	Rhythm&Beat 2	Rhy&Bt2	节奏与8拍 2
21	16Beat 1	16Beat1	16拍 1
22	16Beat Funk 1	16BtFuk1	16拍放克 1
23	16Beat Ballad 1	16BtBld1	16拍民谣 1
24	16Beat R&B	16BtR&B	16拍节奏与布鲁斯
25	Pop 16Beat 1	Pop16Bt1	流行16拍 1
26	16Beat Funk 2	16BtFuk2	16拍放克 2
27	16Beat Dance	16BtDanc	16拍舞曲
28	Pop 16Beat 2	Pop16Bt2	流行16拍 2
29	16Beat 2	16Beat2	16拍 2
30	Pop 16Beat 3	Pop16Bt3	流行16拍 3
31	16Beat Ballad 2	16BtBld2	16拍民谣 2
32	16Beat 4	16Beat4	16拍 4
33	Pop Shuffle	PopShfl	流行滑步舞
Pop & Ballad 流行与民谣			
34	Sweet Ballad	SweetBld	甜蜜民谣
35	Pop Rock 1	PopRock1	流行摇滚 1
36	Pop Fusion	PopFusn	融合流行
37	Analog Night 1	AnalgNt1	梦幻流行 1
38	6/8 Pop	6/8Pop	6/8拍流行
39	Brit. Pop 1	BritPop1	英式流行 1
40	Brit. Pop 2	BritPop2	英式流行 2
41	Pop Hit	PopHit	流行打击
42	Fusion Shuffle	FusShufl	融合滑步
43	Analog Night 2	AnalgNt2	梦幻流行 2
44	Guitar Pop 3	GtPop3	吉他流行 3
45	Pop Beat	PopBeat	流行节拍
46	Soft Beat	SoftBeat	温柔节拍
47	60's Pop	60'sPop	60年代流行
48	Sting Latin	StigLatn	斯丁拉丁
49	R&B Ballad 1	R&BBld1	节奏布鲁斯民谣 1

序号	英文名称	LCD 名称	中文名称
50	Guitar Ballad	GtBallad	吉他民谣
51	Ballad Rock	BaldRock	民谣摇滚
52	Piano Pop	PianoPop	钢琴流行
53	Soft Ballad	SoftBald	柔和民谣
54	Natural Ballad	NatulBld	普通民谣
55	Love Ballad	LoveBald	爱情民谣
56	Easy Ballad	EasyBald	轻快民谣
57	Miami Folk	MiamiBld	迈阿密民谣
58	Slow Ballad	SlowBald	慢民谣
59	Folk Ballad	FolkBald	民间民谣
60	Pop Ballad 1	PopBald1	流行民谣 1
61	Pop Ballad 2	PopBald2	流行民谣 2
62	EP Ballad	EPBallad	电钢民谣
63	New R&B Ballad	NewRBBld	新节奏与布鲁斯民谣
Rock 摇滚			
64	70's Pop Rock	70PoRock	70年代流行摇滚
65	New Wave	NewWave	新浪潮
66	Ska	Ska	斯嘉舞曲
67	Pop Rock 2	PopRock2	流行摇滚 2
68	Slow Rock	SlowRock	慢摇滚
69	70's Rock&Roll	70'sRock	70年代摇滚
70	Folk Rock	FolkRock	民谣摇滚
71	Soft Rock	SoftRock	温柔摇滚
72	Old Rock	OldRock	经典摇滚
73	Easy Rock	EasyRock	轻快摇滚
74	New Shuffle	NewShufl	新滑步
75	Rock Hip Hop	RkHipHop	摇滚嘻哈
76	Rock&Roll 1	R'N'R1	摇滚乐 1
77	Rock Shuffle	RockShfl	摇滚滑步
78	Rock&Roll 2	R'N'R2	摇滚乐 2
Ballroom 舞厅			
79	Tango 1	Tango1	探戈 1
80	Spain Matador	Matador	西班牙斗牛舞
81	Slow Waltz 1	SlowWlz1	慢华尔兹 1
82	Swing Fox	SwingFox	摇摆狐步
83	Salsa 1	Salsa1	萨尔沙舞曲 1
84	Cha Cha 1	ChaCha1	恰恰 1
85	Cha Cha 2	ChaCha2	恰恰 2
86	Beguine 1	Beguine1	贝圭英 1
87	Beguine 2	Beguine2	贝圭英 2
88	Rumba 1	Rumba1	伦巴 1
89	Samba 1	Samba1	桑巴 1
90	Samba 2	Samba2	桑巴 2
91	Jive	Jive	牛仔舞
92	Fox Trot	FoxTrot	狐步舞
Dance 舞曲			
93	80's Disco	80sDisco	80年代迪斯科
94	Hip Hop 1	HipHop1	嘻哈 1
95	House 1	House1	豪斯舞曲 1
96	House 2	House2	豪斯舞曲 2
97	Pop Dance 2	PopDanc2	流行舞曲 2
98	Down Beat	DownBeat	节拍舞曲

序号	英文名称	LCD 名称	中文名称
99	Techno 2	Techno2	电子舞曲 2
100	Progressive	Progress	锐舞
101	Rap 1	Rap1	说唱 1
102	Rap 2	Rap2	说唱 2
103	Disco	Disco	迪斯科
104	Soft Disco	SoftDisc	柔和迪斯科
105	Disco Party	DscParty	迪斯科派对
106	70's Disco	70'sDisc	70年代迪斯科
107	70's Disco Funk	70'sFunk	70年代迪斯科放克
108	Club Dance	ClubDanc	俱乐部舞曲
109	Euro Dance	EuroDanc	欧式舞曲
110	Hip Hop 2	HipHop2	嘻哈 2
111	Garage	Garage	车库舞曲
Soul & Funk 灵魂乐与放克			
112	Funk 1	Funk1	放克1
113	Classic Funk	ClasFunk	经典放克
114	Jay R&B	JayR&B	JAY节奏与布鲁斯
115	Gospel Swing	GopSwing	摇摆福音
116	Gospel	Gospel	福音
117	Hip Hop Soul	HipHopSl	嘻哈灵歌
118	Hip Hop Beat	HipHopBt	嘻哈节拍
119	R&B	R&B	节奏与布鲁斯
120	Soul Beat	SoulBeat	灵歌节拍
121	R&B Ballad 2	R&BBld2	节奏布鲁斯民谣2
122	British Soul Pop	BritSoul	英伦灵歌
Swing & Jazz 摇摆与爵士			
123	Latin Jazz 1	LatinJz1	拉丁爵士 1
124	Big Band 1	BigBand1	大乐队 1
125	Dixieland 1	Dixland1	迪西兰爵士 1
126	Guitar Swing 1	GtSwing1	吉他摇摆 1
127	Broadway Big Band	BwayBand	百老汇大乐队
128	Swing	Swing	摇摆舞
129	Latin Jazz 2	LatinJz2	拉丁爵士 2
130	Fusion	Fusion	融合乐
131	Acid Jazz	AcidJazz	酸爵士
132	Cool Jazz Ballad	CoolJzBd	冷酷爵士民谣
133	Swing Shuffle	SwingSfl	摇摆滑步
134	Big Band Medium	BandMid	大乐队 2
135	Dixieland 2	Dixland2	迪西兰爵士 2
136	Acoustic Jazz	AcoustJz	原声爵士
137	Guitar Swing 2	GtSwing2	吉他摇摆 2
138	Ragtime	Ragtime	拉格泰姆
139	Modern Jazz Ballad	MdJzBald	现代爵士民谣
140	Swing Ballad	SwingBal	民谣摇摆舞
141	Orchestra Swing	OrhSwing	管弦乐摇摆
Country 乡村乐			
142	Country Pop 1	CntyPop1	乡村流行 1
143	Bluegrass 1	Blugras1	蓝草1
144	8Beat Country	8BtCnty	8拍乡村
145	Modern Country	ModrCnty	现代乡村
146	Country Pop 2	CntyPop2	乡村流行 2
147	Bluegrass 2	Blugras2	蓝草 2

序号	英文名称	LCD 名称	中文名称
148	2/4 Country	2/4Cntry	2/4拍乡村
149	Country Quick Steps	QuickStp	乡村快步
150	Country Folk	CntyFolk	乡村民歌
151	Country Shuffle	CnyShufl	乡村摇摆
Latin & Latin Dance 拉丁与拉丁舞曲			
152	Samba 3	Samba3	桑巴 3
153	Bossa Nova	BosaNova	波沙诺瓦
154	Latin	Latin	拉丁
155	New Reggae	NewRegga	新雷鬼
156	Reggae Dance	DanRegga	雷鬼舞曲
157	Paso Doble	Pasodobl	斗牛舞
158	Lite Bossa	LteBossa	清新波沙
159	Latin Rock	LatinRck	拉丁摇滚
160	Beguine 3	Beguine3	贝圭英3
161	Slow Bolero	SlBolero	慢波莱罗
162	Disco Samba	DscSamba	迪斯科桑巴
163	Mambo	Mambo	曼波
164	Meneito	Meneito	密耐特舞曲
165	Rumba 2	Rumba2	伦巴 2
166	Rumba 3	Rumba3	伦巴 3
167	Tikitikita	Tikitkta	踢踢踏
168	Lambada	Lambada	兰巴达
169	Pop Cha Cha 1	PChaCha1	流行恰恰 1
170	Pop Cha Cha 2	PChaCha2	流行恰恰 2
171	Salsa 2	Salsa2	萨尔沙舞曲 2
Waltz & Traditional 华尔兹与传统音乐			
172	Waltz	Waltz	华尔兹
173	Old Waltz	OldWaltz	怀旧华尔兹
174	English Waltz	EngWaltz	英式华尔兹
175	German Waltz	GemWaltz	德式华尔兹
176	Italian Mazurka	ItaMazuk	意式玛祖卡
177	Mexico Waltz	MexWaltz	墨西哥华尔兹
178	Vienna Waltz	VinaWltz	维也纳华尔兹
179	Slow Waltz 2	SlwWltz2	慢华尔兹 2
180	Jazz Waltz	JazzWltz	爵士华尔兹
181	Polka	Polka	波尔卡
182	6/8 March	6/8March	6/8拍进行曲
183	German Polka	GemPolka	德国波尔卡
184	Party Polka	PtyPolka	聚会波尔卡
185	Army March	ArmMarch	军队进行曲
186	March	March	进行曲
187	US March	USMarch	美国进行曲
188	Musette	Musette	缪塞特
189	French Musette	FMusette	法国缪塞特
190	Mazurka	Mazurka	玛祖卡
World 世界音乐			
191	Enka Ballad	EnkaBald	恩卡民谣
192	Laendler	Laendler	兰德勒舞曲
193	Hawaiian	Hawaiian	夏威夷乐曲
194	Sirtake	Sirtake	瑟塔基舞
195	Dangdut	Dangdut	印尼丹都
196	6/8 Flipper	6/8Flipp	6/8拍弗来佩

序号	英文名称	LCD 名称	中文名称
197	New Age	NewAge	新世纪
198	Tarantella	Tarantel	塔兰泰拉舞曲
199	Scottish	Scottish	苏格兰乐曲
200	Norteno	Norteno	诺特诺乐曲
Chinese Folk 中国节奏			
201	Chinese R&B 1	ChnR&B1	中国节奏布鲁斯 1
202	Chinese Hip Hop 1	ChH-Hop1	中国嘻哈乐 1
203	Chinese Folk Rock	ChFolkRk	中国民乐摇滚
204	GuangXi Folk	GuangXi	广西民歌
205	XinJiang Rock	XJiangRk	新疆摇滚
206	Chinese Disco	ChnDisco	中国迪斯科
207	BeiJing Beat	BeiJing	北京节奏
208	Chinese Shuffle	ChnShufl	中国摇摆舞
209	YunNan Pop	YNanPop	云南流行乐
210	Chinese Funk	ChnFunk	中国放克乐
211	Chinese Rock	ChnRock	中国摇滚乐
212	Chinese R&B 2	ChnR&B2	中国节奏布鲁斯 2
213	Chinese Folk 1	ChnFolk1	中国民乐 1
214	Chinese Beat	ChnBeat	中国节拍
215	Chinese R&B 3	ChnR&B3	中国节奏布鲁斯 3
216	JiangNan Pop	JNanPop	江南流行乐
217	Chinese Folk 2	ChnFolk2	中国民乐 2
218	Chinese Hip Hop 2	ChH-Hop2	中国嘻哈乐 2
219	NeiMeng Folk	NeiMenFk	内蒙民歌
220	Chinese Techno	ChTechno	中国电子舞曲
221	DaiZu Folk	DaiZu	傣族民歌
222	XinJiang Dance	XinJiang	新疆舞曲
223	New Folk 1	NewFolk1	新民乐 1
224	New Folk 2	NewFolk2	新民乐 2
225	JiangNan Folk 1	JNanFk1	江南民歌 1
226	Korea Folk	Korea	朝鲜民谣
227	Kazak Folk	Hazak	哈萨克民谣
228	ZangZu Folk	ZangZu	藏族民歌
229	XinJiang Folk	XJiangFk	新疆民歌
230	Folk Band 1	FkBand1	民乐团 1
231	Folk Band 2	FkBand2	民乐团 2
232	YangGe	YangGe	秧歌
233	HeNan	HeNan	河南
234	YunNan	YunNan	云南
235	NeiMengGu	NeiMeng	内蒙古
236	JiangNan Folk 2	JNanFk2	江南民歌 2
237	Jubilance	Jubilanc	喜洋洋
238	Oriental Modern Dance	OriDance	东方现代舞曲
239	Oriental	Oriental	东方节奏
240	GuangDong	GungDong	广东
Pianist 钢琴家			
241	Pianist 1	Pianist1	钢琴家 1
242	Pianist 2	Pianist2	钢琴家 2
243	Pianist 3	Pianist3	钢琴家 3
244	Jazz 1	Jazz1	爵士 1
245	Jazz 2	Jazz2	爵士 2
246	Jazz Pub	JazzPub	酒吧爵士

序号	英文名称	LCD 名称	中文名称
247	Piano Rock	PianoRk	钢琴摇滚
248	Pop Bossa	PopBossa	流行波沙
249	March 1	March1	进行曲 1
250	March 2	March2	进行曲 2
251	Piano Beat	PianoBt	钢琴节拍
252	Piano Bar	PianoBar	酒吧钢琴
253	Blues	Blues	布鲁斯
254	Pop Waltz	PopWaltz	流行华尔兹
255	Slow Waltz	SlowWltz	慢华尔兹
256	Ballad 1	Ballad1	民谣 1
257	Ballad 2	Ballad2	民谣 2
258	6/8 Ballad	6/8Bald	6/8拍民谣
259	Pop 1	Pop1	流行 1
260	Pop 2	Pop2	流行 2

歌曲表

No.	英文名称	LCD 名称	中文名称
Folk & Country 民谣与乡村			
1	Toccata	Toccata	托卡达
2	Carry Me Back To Old Virginny	Virginny	把我带回弗吉尼故乡
3	El Condor Pasa	ElCondor	山鹰之歌
4	Wedding March	Wedding	结婚进行曲
5	Traumerei	Traumerei	梦幻曲
6	Greensleeves	Sleeves	绿袖子
7	Home Sweet Home	SwetHome	甜蜜的家
8	Aloha Oe	AlohaOe	珍重再见
9	Twinkle Twinkle Little Star	Twinkle	小星星
10	The Quilting Party	TheParty	编织会
11	Die Lorelei	Lorelei	罗蕾莱
12	My Darling Clementine	Clemtine	亲爱的克蕾孟汀
13	Over The Waves	OverWave	乘风破浪
14	Gwine To Run All Night	Gwine	草原劲马
15	Oh! Susanna	Susanna	噢! 苏珊娜
16	Turkey In The Straw	TukyStaw	草堆里的火鸡
17	Symphony No.6 "Pathetic"	Sympony6	第六号悲怆交响曲
18	Prelude Op.28 No.15	Prelude	前奏曲作品28·第15号
19	I've Been Working On The Railroad	WorkRail	去铁路工作
20	My Old Kentucky Home	Kentucky	我的肯塔基故乡
21	Home On The Range	HomeRnge	山岭上的家
22	Her Bright Smile Haunts Me Still	HerSmile	她的微笑令人心往
23	The Blue-Bells Of Scotland	BlueBell	苏格兰的蓝铃花
24	Old Black Joe	BlackJoe	老黑奴
25	Old Dog Tray	DogTray	忠诚的伙伴
26	Menuet	Menuet	比才小步舞曲
Golden & Pop 金曲与流行			
27	Valse Des Fleurs	Fleurs	花之圆舞曲
28	Fruhlingsstimmen	Fruhling	春之声
29	The Colorado Trail	TheTrail	科罗拉多之路
30	Mary Had A Little Lamb	MaryLamb	玛丽有只小羔羊
31	Toy Symphony	ToySymph	玩具交响曲
32	Auld Lang Syne	LangSyne	友谊地久天长
33	Ave Maria	AveMaria	圣母颂
34	Tales Of Hoffman	Hoffman	霍夫曼的船歌
35	La Donne Mobile	DoneMble	女人善变
36	Drigo Serenade	Drigo	德利果小夜曲
37	Bridal March	Bridal	婚礼进行曲
38	Ich Liebe Dich	LieDich	我爱你
39	Chanson Du Toreador	Toreador	斗牛士之歌
40	Danny Boy	DannyBoy	丹尼少年
41	Wiegenlied 2	Wieglied2	舒伯特摇篮曲
42	Spanish Serenade	Serenade	西班牙小夜曲
43	Piano Concerto	Concerto	葛利格钢琴协奏曲
44	Piano Concerto 2	Concrto2	柴可夫斯基钢琴协奏曲
45	Madame Butterfly	Madame	蝴蝶夫人
46	Invitation To The Dance	ToDance	邀舞
47	Wiegenlied 3	Wieglied3	莫扎特摇篮曲
48	My Bonnie	MyBonnie	我的邦尼
49	Jingle Bells	JingBell	铃儿响叮当

No.	英文名称	LCD 名称	中文名称
50	Joy To The World	JoyWorld	普世欢腾
51	La Paloma	LaPaloma	鸽子
52	La Cucaracha	Cucarach	蟑螂
53	La Reine De Saba	Saba	沙巴女王
54	Little Brown Jug	BrownJug	棕色小水壶
55	Battle Hymne Of The Republic	BatIHyme	国颂之战
56	Yellow Rose Of Texas	YellRose	德州黄玫瑰
57	The Wabash Cannon Ball	CannBall	加农炮
58	Turkish March	Turkish	土耳其进行曲
59	Annie Laurie	AnnieLa	安妮·劳丽
60	An Die Musik	Musik	美神
61	Lieder Ohne Worte Op.62 No.6	Lieder	春之歌
62	Die Forelle	Forelle	鳟鱼
63	Red River Valley	RedRiver	红河谷
64	Symphony No. 94 "Surprise"	Sym94Sup	第九十四号惊愕交响曲
65	Polonaise	Polonais	回旋曲
66	Rondeau	Rondeau	波兰舞曲
67	Moments Musicaux	Musicaux	乐兴之时
68	Moldau	Moldau	摩尔道河
69	Silent Night	SlitNight	平安夜
70	Dreaming Of Home And Mother	Dreaming	梦见家与母亲
71	Yankee Doodle	YankeeD	扬基杜德
72	Ring Ring De Banjo	DeBanjo	班究琴的鸣响
73	Der Lindenbaum	DerLinde	菩提树
74	Zigeunerweisen	Zigeuner	流浪者之歌
75	The Maiden's Prayer	Prayer	少女的祈祷
76	Fur Elise	FurElise	献给爱丽丝
77	Der Freischutz	DerFreis	自由射手
78	Maria! Mari!	Maria!	玛莉亚!玛莉!
79	I'D Like To Be In Texas	InTexas	我喜欢住在德州
80	Symphony No.5	Symphony	第五号命运交响曲
81	Anitra's Dance	Anitra	印第安神的舞蹈
82	Sadko-Chanson Indoue	Chanson	印度之歌
83	Orpheus	Orpheus	天堂与地狱
84	William Tell Overture	Overture	威廉泰尔序曲
Classical 古典			
85	Moonlight Sonata	MoonlitSt	月光奏鸣曲
86	A Lover's Concerto	Concerto	巴哈小步舞曲
87	Air For The G-String	G-String	G弦上的咏叹调
88	The Blue Danube	Danube	蓝色多瑙河
89	Auf Flugeln Des Gesanges	Gesanges	乘着歌声的翅膀
90	Beautiful Dreamer	Dreamer	美丽的寻梦者
91	Dance Des Mirlitons	Mirliton	芦笛舞
92	Etude Op. 10 No. 3	Etude3	离别曲
93	Ode To Joy	OdeToJoy	欢乐颂
94	Whispering Hope	Whisper	轻声祈祷
95	Hungarian Dances No. 5	Hungaian	匈牙利舞曲第五号
96	From The New World	NewWorld	自新大陆
97	Serenata 'Rimpianto'	Rimpto	托歇利小夜曲
98	Triumphal March	Trimphal	凯旋进行曲
99	The Skaters Waltz	Skaters	溜冰圆舞曲
100	O Sole Mio	OSoleMio	我的太阳
101	Jeanie With The Light Brown Hair	Jeanie	金发的珍妮

No.	英文名称	LCD 名称	中文名称
102	Waves Of The Danube	Danube	多瑙河之波
103	Santa Lucia	SantaLuc	桑塔露西亚
104	Solveig's Song	Solveig	索尔维格之歌
105	Piano Sonatan No. 8 In C Minor (Pathetique)	Patheque	悲怆奏鸣曲第三乐章
106	Brahms Waltz	BrmsWltz	勃拉姆斯华尔兹
107	Aida	Aida	阿伊达
108	Carmen-Prelude	Carmen	卡门前奏曲
109	L'Arlesienne	L'Arlesi	阿莱城姑娘
110	Hungarian Dances	HngrnDnc	匈牙利舞曲
111	Mazurka	Mazurka	玛祖卡
112	Pizzicato Polka	Polka	拨弦波尔卡
113	Menuett	Menuett	小步舞曲
114	Rigoletto	Rigoletto	弄臣
115	Serenade	Serenade	小夜曲
116	Song Without Words	SongNoWd	无词歌
117	Swan	Swan	天鹅
118	The Dying Swan	DyingSwn	天鹅之死
119	Swan Lake Valse	SwnWalse	天鹅湖圆舞曲
120	Meditation	Meditati	沉思曲
Piano 钢琴曲			
121	Hanon Piano Fingering 1	Hanon1	哈农钢琴练指法第 1 首
122	Hanon Piano Fingering 2	Hanon2	哈农钢琴练指法第 2 首
123	Hanon Piano Fingering 3	Hanon3	哈农钢琴练指法第 3 首
124	Hanon Piano Fingering 4	Hanon4	哈农钢琴练指法第 4 首
125	Hanon Piano Fingering 5	Hanon5	哈农钢琴练指法第 5 首
126	Basic Tutorial Beyer Piano 12	Beyer12	拜厄钢琴基本教程第 12 曲
127	Basic Tutorial Beyer Piano 13	Beyer13	拜厄钢琴基本教程第 13 曲
128	Basic Tutorial Beyer Piano 14	Beyer14	拜厄钢琴基本教程第 14 曲
129	Basic Tutorial Beyer Piano 15	Beyer15	拜厄钢琴基本教程第 15 曲
130	Basic Tutorial Beyer Piano 18	Beyer18	拜厄钢琴基本教程第 18 曲
131	Marriage Of Figaro	Marriage	费加罗的婚礼
132	Basic Tutorial Beyer Piano 21	Beyer21	拜厄钢琴基本教程第 21 曲
133	Basic Tutorial Beyer Piano 29	Beyer29	拜厄钢琴基本教程第 29 曲
134	Alfredo And Violetta Column Tower Duet	Alfredo	阿尔弗莱德与薇奥列塔的二重唱
135	Basic Tutorial Beyer Piano 45	Beyer45	拜厄钢琴基本教程第 45 曲
136	2-Part Invention No.13 In A Minor BWV 784	Invetion	a小调二部创意曲第十三号
137	Basic Tutorial Beyer Piano 50	Beyer50	拜厄钢琴基本教程第 50 曲
138	Basic Tutorial Beyer Piano 52	Beyer52	拜厄钢琴基本教程第 52 曲
139	Basic Tutorial Beyer Piano 55	Beyer55	拜厄钢琴基本教程第 55 曲
140	Basic Tutorial Beyer Piano 59	Beyer59	拜厄钢琴基本教程第 59 曲
141	Beyer Eight Degrees Jump Etude	BeyrJump	拜厄八度跳跃练习曲
142	Basic Tutorial Beyer Piano The Scale Of C Major	BeyerC	拜厄钢琴基本教程C大调音阶
143	Basic Tutorial Beyer Piano 65	Beyer65	拜厄钢琴基本教程第65曲
144	Basic Tutorial Beyer Piano 66	Beyer66	拜厄钢琴基本教程第66曲
145	Old Folks At Home (Piano)	OldFolk2	故乡的亲人(钢琴)
146	Basic Tutorial Beyer Piano The Scale Of G Major	BeyerG	拜厄钢琴基本教程 G 大调音阶
147	Basic Tutorial Beyer Piano 70	Beyer70	拜厄钢琴基本教程第 70 曲
148	Basic Tutorial Beyer Piano 72	Beyer72	拜厄钢琴基本教程第 72 曲
149	Basic Tutorial Beyer Piano 73	Beyer73	拜厄钢琴基本教程第 73 曲
150	Basic Tutorial Beyer Piano 74	Beyer74	拜厄钢琴基本教程第 74 曲

示范曲表

No.	英文全名	LCD 名称	中文名称
1	Demo	Demo	多风格示范曲
2	Bossa Nova	BosaNova	波萨诺瓦
3	Fusion	Fusion	融合乐示范曲
4	Jazz	Jazz	爵士乐示范曲
5	Funk	Funk	放克风格示范曲
6	Ballad	Ballad	抒情示范曲
7	Modern R&B	ModrnR&B	现代节奏布鲁斯
8	Electric	Electric	电音示范曲

MIDI 应用表

功能		传输	接收	注释
基本通道	缺省值 变化值	1ch 1-16ch	1-16ch 1-16ch	
模式	缺省值 信息 变化值	× × *****	3 × ×	
音符号	音域 响应音域	0 - 127 *****	0 - 127 0 - 127	
力度	开音码 关音码	o 99H,V=1-127 × 99H,V=0	o 9nH,V=1-127 o 9nH,V=0;8nH,V=0-127	
键触后	琴键 通道	× ×	× ×	
弯音		×	o	
控制变化	0	o	o	库选择
	1	o	o	颤音
	5	x	o	滑音时间
	6	o	o	数据输入
	7	o	o	音量
	10	x	o	相位
	11	x	o	表情
	64	o	o	延音踏板
	65	x	o	滑音开/关
	66	o	o	后延音踏板
	67	o	o	弱音踏板
	80	x	o	混响类型
	81	x	o	合唱类型
	91	o	o	混响深度
	93	o	o	合唱深度
	120	o	o	停止全部声音
	121	x	x	全部控制器复位
	123	o	o	关闭全部音符
音色改变	响应编号	x *****	o 0-127	
系统专用信息		×	o	
系统共有信息	乐曲位置	×	×	
	乐曲选择	×	×	
	调性请求	×	×	
系统实时信息	时钟 命令	o × *1	× ×	只支持启动与停止
辅助信息	本地开/关 激活检测 复位	× o ×	× o o	
备注:	*1 当启动伴奏时,发出一个 FAH 信息。当停止伴奏时,发出一个 FCH 信息。 当收到一个 FAH 信息时,会启动伴奏。当收到一个 FCH 信息时,会停止伴奏。			

模式 1:全局开,复音
模式 3:全局关,复音

模式 2:全局开,单音
模式 4:全局关,单音

O:是
X:否

产品中有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
机体外壳及所有塑胶件	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
所有包装材料	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
部分铜合金配件	×	○	○	○	○	○
○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 标准规定的限量要求以下。						
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 标准规定的限量要求。目前国际上尚无成熟技术方案替代或降低含量,属于欧盟 RoHS (2011/65/EU) 中的豁免项。本产品符合欧盟 RoHS 环保要求。						

得理乐器(珠海)有限公司

MEDELI MUSICAL INSTRUMENT (ZHUHAI) CO., LTD.
制造商地址:广东省珠海市金湾区联港工业区
大林片区双林东路2号得理工业园

美得理电子(深圳)有限公司

MEDELI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.
地址:深圳市福田区上梅林中康路卓越城1期
4号楼505

售后服务热线: 400-832-8817
www.medeli.com.cn

