

音色模式

本琴开机后默认进入音色模式，显示屏显示当前选择的音色编号。
使用【<】、【>】按钮，选择所需要的音色，也可通过数字按钮输入对应音色的编号选择音色。

节奏模式

按下【节奏】按钮进入节奏模式，显示屏上显示当前选择的节奏编号。
使用【<】、【>】按钮，选择所需要的节奏，也可通过数字按钮输入对应节奏的编号选择节奏。

和弦模式

当【和弦】按钮打开时，键盘的左边部分区域将变成和弦区，在和弦区演奏不同的和弦，自动伴奏将有不同的音响效果。具体请参阅和弦检测相关内容。
当关闭和弦功能时，自动伴奏为打击乐伴奏。

智能和弦

当智能和弦功能启动后，将根据您全键盘弹奏的音符自动检测到相应的和弦并进行伴奏。

A/B段落切换按钮

节奏模式下，打开此按钮可在两个不同的节奏段落进行切换。

同步启动

打开同步启动功能，节奏会在您按下琴键的同时开始播放。


歌曲模式

按下【歌曲】按钮进入歌曲模式，显示屏上显示当前选择的歌曲编号。
使用【<】、【>】按钮，选择所需要的歌曲，也可通过数字按钮输入对应歌曲的编号选择歌曲。

旋律关闭

在歌曲模式下，旋律关闭功能将关闭歌曲的主旋律音轨，方便您在伴奏下进行歌曲弹奏练习。

功能菜单

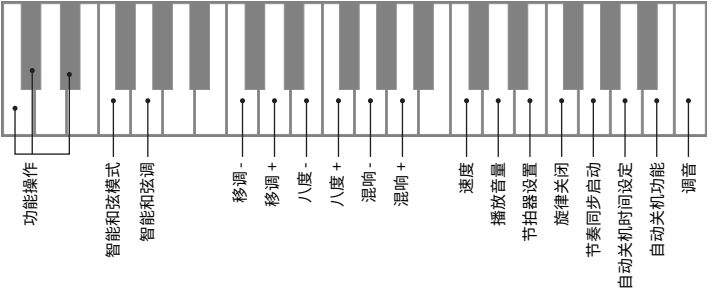

同时按住C1、C#1和D#1键，进入功能设置菜单，松开琴键，则解除功能。

注意：
若您在“功能菜单”模式下3秒钟没有操作，将会自动退出“功能菜单”模式。

序号	键位	参数	范围	说明
1	C4	调音	-50~+50	与【<】/【>】按钮组合使用，进行音高微调。
2	B3	自动关机功能	开/关	用于打开/关闭自动关机功能。
3	A3	自动关机时间设定	5, 10, 15, 30, 60, 120 (分钟)	用于设置在无任何操作后的自动关机时间。
4	G3	节奏同步启动	开/关	用于打开/关闭节奏同步启动功能。
5	F3	旋律关闭	开/关	用于打开/关闭歌曲主旋律音轨，方便用户在伴奏下进行歌曲练习。
6	E3	节拍器设置	0 ~ 16	与【<】/【>】按钮组合使用，进行不同节拍器类型的选择。
7	D3	节拍器、节奏、歌曲的播放音量	0 ~ 15	与【<】/【>】按钮组合使用，调节节拍器、节奏和歌曲的播放音量。
8	C3	速度	5 ~ 320 (BPM)	与【<】/【>】按钮组合使用，调节节拍器、节奏和歌曲的速度
9	A2 & G2	混响深度	0 ~ 10	用于调节音色的混响深度。
10	E2 & F2	八度	-2 ~ +2	以八度为单位，对整个键盘的音高降低或升高一个八度。 按住【功能】并同时按下琴键E2和F2，可还原键盘音高。
11	C2 & D2	移调	-12 ~ +12	以半音为单位，降低或升高整个键盘的音高，最多可以降低或升高12个半音。 按住【功能】并同时按下琴键C2和D2，可还原键盘音高。
12	G1	智能和弦调	-5 (G) ~ +6 (#F)	用于改变智能和弦响应的调。 在使用过程中，与【<】和【>】按钮组合使用，可回复至初始设置。
13	F1	智能和弦模式	智能, 自由, 黯淡	用于切换三种不同的情绪模式。


规格表

键盘 37键	其他控制 节拍器, 面板延音, 旋律关闭, 节奏同步启动 八度, 移调, 调音
显示屏 LED显示屏	连接 1 x USB电源输入接口 (电源, MIDI&音频) 1 x 迷你耳机接口
复音数 64	扬声器 3W
音色 200	电源 USB电源适配器 5V 4 节 AA 电池
节奏 120	尺寸 (mm) 490 x 186x 60
歌曲 100	净重 (kg) 1.08
速度 5 - 320	

* 规格如有变更, 恕不另行通知。

和弦检测

当和弦模式启动后，键盘左边的C1~C2区域将变成和弦区，在和弦区演奏不同的和弦，自动伴奏将有不同的音响效果。
使用单指和弦指法，您最多只需要使用三根手指，就能演奏大三、小三、属七和弦和小七和弦。请以根音为 C 的和弦为例，查看这四种和弦的指法。

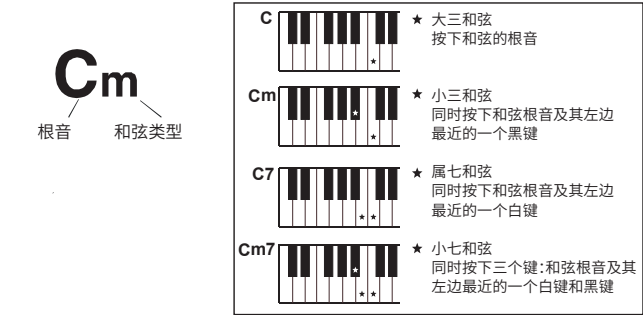

美得理MEDELI MK37

迷你电子琴用户说明书

警告

该产品的正常功能可能会遭受强电磁干扰。如果出现这种情况，只需简单地按照用户说明书描述步骤将产品恢复初始设置。当产品的功能无法恢复时，请在其他位置使用本产品。

注意事项

**在操作使用前，请先仔细阅读以下内容。
请将本说明书妥善保管，以便将来随时查阅。**

电源

当从电源插座中拔出电源线插头时，请务必抓住插头。请不要直接拽拉电源线，否则可能会导致损坏。请勿用多路连接器将设备连接到电源插座上，否则可能会使插座过热。
设备不使用时，或者在雷雨暴风期间，请从插座上拔下电源插头。
如果您使用了其他类型的电源适配器，可能导致火灾和电击。为了确保使用安全，设备不使用时，或者在雷雨暴风期间，请从插座上拔下电源插头。


连接

在将本设备连接到其他设备之前，请关闭所有设备的电源开关。这将有效防止设备故障或防止损坏其他设备。

位置

请勿将设备放置于以下环境中，以免设备发生变形、变色或其他更严重的损害：

- 阳光直射处、暖气旁
- 多尘土、高温、高湿或可能产生强烈震动或冲击的位置
- 接近磁场处

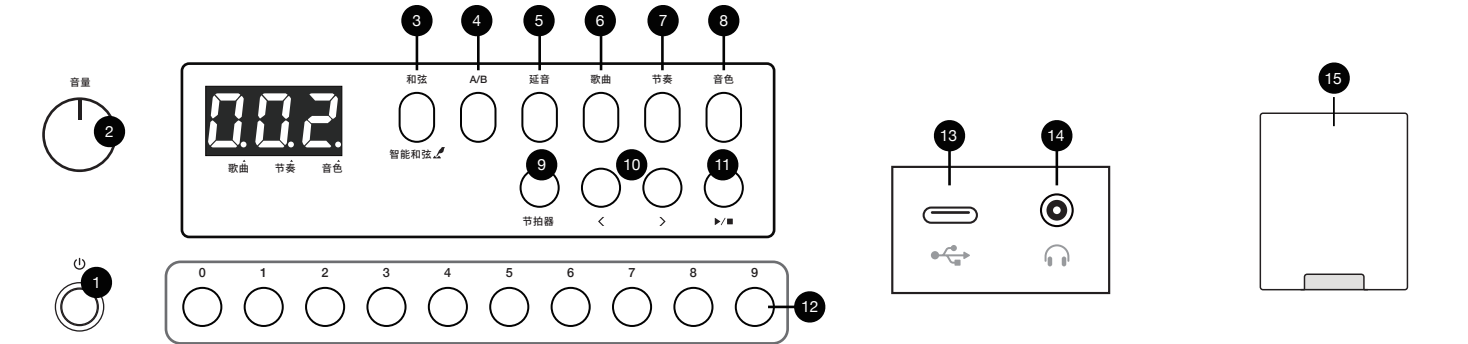

1. 前面板

- 打开/关闭电源。
注意：
在待机状态下，如果您对本琴没有任何操作，在30分钟后，本琴会自动关机。您也可以使用键盘命令关闭自动关机功能。
- 向左旋/右旋，将音量调至最小/最大。
- 按下此按钮可以开启/关闭和弦伴奏模式。
长按此按钮可以启动智能和弦功能，再次按下后可退出。
- 在节奏模式下，此按钮可用于切换A/B段落。
- 打开/关闭延音效果。
- ~ 8 按下任一按钮进入按钮对应的模式。
- 打开/关闭节拍器。

对其他设备的干扰

将此设备放置在电视机、收音机、手机的周围可能引起干扰。使用此设备时，请与电视机和收音机、手机保持适当的距离。

维护保养

只能使用柔软的干布清洁此设备。请勿使用涂料稀释剂、溶剂、清洁液或浸了化学物质的抹布。请勿对开关或控制按钮用力过猛。
产品适用于热带气候条件下安全使用，最高工作环境温度为:45℃。
产品可安全使用的海拔高度由最终选配的电源适配器来决定。

处理

避免纸张、金属或其他杂物进入设备内部。如果发生此类情况，请拔掉墙上电源插座中的插头。
然后请具有资格的美得理维修人员对设备进行检查。
在移动设备之前，请断开所有的电源。

装箱单

尊敬的用户，当您选购本琴后，请检查以下物品是否齐全：

- 用户说明书
- 电源适配器
- USB线
- 售后保修卡

- 在歌曲/节奏/音色模式下，用于切换选择播放内容；与其他按钮组合使用，用于调节功能参数。
- 启动或停止播放歌曲、节奏。
注意：
在音色模式下，按此按钮将启动节奏播放。
- 在音色/节奏/歌曲模式下，这些按钮作为数字键使用。通过输入对应内容的编号选择音色/歌曲/节奏。
注意：
输入数字时可能需要等待几秒，直到本琴识别。

2. 外部连接

- USB电源输入接口：将USB线一端接入本琴，另一端连接匹配的USB电源适配器（或USB移动电池）为本琴供电。
- 耳机接口：连接耳机。
- 本琴支持使用4节AA (5号) 电池供电。



MK37_OM08CN

音色列表
钢琴
1三角钢琴
2暗淡钢琴
3八度钢琴
4八度钢琴 2
5钢琴与人声
6宽广钢琴
7模拟电钢
8明亮钢琴
9明亮钢琴 2
10合唱钢琴
11钢琴与颤音琴
12电子钢琴
13宽广电子钢琴
14酒吧钢琴
15暗淡酒吧钢琴
电钢琴
16电钢琴
17立体声电钢琴
1850年代电钢琴
19宽广电钢琴
20宽广电钢琴 2
21电钢琴 2
22电钢琴 3
23失调电钢琴
24拨弦古钢琴
25宽广拨弦古钢琴
26八度拨弦古钢琴
27八度拨弦古钢琴 2
28数字电钢
29克拉维娜
30立体声克拉维娜
旋律打击乐
31钢片琴
32钢片琴 2

33回声风铃
34小钟琴
35儿歌
36模拟铃
37八音盒
38颤音琴
39宽广颤音琴
40颤音琴与铃
41马林巴
42加正弦波马林巴
43木头鼓
44旋转
45木琴
46管钟琴
47德西马琴
风琴
48手摇风琴
49立体声手摇风琴
50打击风琴
51失调打击风琴
52摇滚管风琴
53教堂管风琴
54八度教堂风琴
55八度教堂风琴 2
56曲终
57数字风琴
58模拟风琴
59簧片风琴
60立体声簧片风琴
手风琴
61手风琴
62手风琴 2
63立体声手风琴
64口琴
65暗淡口琴

吉它
66尼龙吉它
67合唱尼龙吉它
68立体声尼龙吉它
69钢弦吉它
7012弦吉它
71爵士吉它
72清音吉它
73立体声清音吉它
74合唱清音吉它
75弱音吉它
76过载吉它
77失真吉它
785度失真
795度失真 2
80模拟失真
81模拟失真哇音
82吉它泛音
贝司
83原声贝司
84原声贝司 2
85爵士风格
86原声贝司与弱音吉它
87指弹贝司
88力度贝司
89拨片贝司
90弱音拨片贝司
91无品贝司
92打弦贝司
93打弦贝司 2
94合成贝司
95合成贝司 2
96合成贝司 3
弦乐及管弦乐
97小提琴
98小提琴 2

99中提琴
100大提琴
101低音提琴
102颤音弦乐
103拔弦弦乐
104竖琴
105定音鼓
106定音鼓 2
107弦乐合奏
108弦乐合奏 2
109立体声弦乐
110合成弦乐
111立体声合成弦乐
112立体声合成弦乐 2
113模拟弦乐
114慢弦乐
115慢弦乐 2
116“啊”声合唱
117立体声“啊”声合唱
118立体声“啊”声合唱 2
119电子合成音
120香港80年代
121流行管弦乐
铜管乐器
122小号
123暗淡小号
124哇音小号
125长号
126大号
127弱音器小号
128圆号
129立体声合成管乐
130铜管乐合奏
131威严齐奏
132合成管乐
133合成管乐 2

节奏列表
节拍与流行
18拍1
28拍1-2
38拍2
460年代8拍
560年代8拍-2
68拍民谣
78拍民谣-2
88拍摇滚
98拍摇滚-2
1016拍
1116拍-2
1216拍流行乐
1316拍流行乐-2
14流行滑步舞
15流行滑步舞-2
16民谣
17慢民谣
18慢民谣-2
摇滚
19摇滚
20摇滚-2
21流行摇滚
22流行摇滚-2
23快摇滚
24快摇滚-2
25慢摇滚
26慢摇滚-2
27摇滚乐
28摇滚乐-2
29布鲁斯布基
30布鲁斯布基-2
31布鲁斯
32布鲁斯-2
33布鲁斯滑步舞

34布鲁斯滑步舞-2
35摇滚滑步舞
36摇滚滑步舞-2
37查尔斯顿快步
舞曲
38迪斯科
39迪斯科-2
40迪斯科芬克
41迪斯科芬克-2
42舞曲
43舞曲-2
44豪斯
45豪斯-2
46说唱乐
47说唱乐-2
48欧洲节拍乐
49欧洲节拍乐-2
50黑普霍普
51黑普霍普-2
52泰克诺
53泰克诺-2
灵魂乐与放克
54芬克流行乐
55芬克流行乐-2
56爵士芬克
57爵士芬克-2
58酷芬克
59灵魂乐
60灵魂乐布卢斯
61节奏与布卢斯
626/8拍福音
636/8拍福音-2
64流行技巧
爵士
65摇摆舞
66摇摆舞-2

67冷爵士
68冷爵士-2
69流行摇摆舞
70流行摇摆舞-2
71摇摆狐步舞
72摇摆狐步舞-2
73大乐队
74大乐队-2
75拉格泰姆
76拉格泰姆-2
77迪克西兰
78迪克西兰-2
79快步舞
80快步舞-2
乡村乐
81乡村乐
82流行乡村乐
83乡村摇滚
843/4拍乡村乐
85乡村滑步舞
86乡村快步舞
拉丁
87恰恰
88恰恰-2
89流行恰恰
90流行恰恰-2
91伦巴
92伦巴-2
93流行伦巴

94流行伦巴-2
95波沙诺瓦
96波沙诺瓦-2
97探戈
98探戈-2
99爵士桑巴-2
100雷格
101雷格-2
102流行雷格
传统音乐
103进行曲
104德国进行曲
1056/8拍进行曲
106波尔卡
107流行波尔卡
108华尔兹
109慢步华尔兹
110维也纳华尔兹
111缪塞特
钢琴家
1128拍
113民谣
114布基
115爵士
116摇摆舞
117扭扭舞
118进行曲
1196/8拍进行曲
120钢琴华尔兹

134模拟铜管
135模拟铜管 2
136力度模拟铜管
137八度合成管乐
木管乐器
138高音萨克斯
139中音萨克斯
140次中音萨克斯
141低音萨克斯
142双簧管
143英国管
144巴松管
145单簧管
146短笛
147长笛
148长笛 2
149竖笛
150排箫
151尺八
152尺八 2
153口哨
154奥卡利那笛
合成
155方波管乐
156主奏模拟
157正弦主奏
158电子模拟
159正弦波独奏
160锯齿波管乐
161立体声锯齿波管乐
162合成80年代
163模拟信号
164女神管乐
165宏伟
166啼鸟管乐
167圆润主奏

168调制失真
169模拟滤波
170贝司管乐
171新世纪垫
172赞美
173敦煌
174相位移
175音色垫
176模拟垫
177电音垫
178金属背垫
179梦幻
180背景
民族乐器
181西塔尔琴
182班卓琴
183三味线
184日本古筝
185卡林巴
186风笛
187费得乐小提琴
188沙那
效果音
189反面饶钹
190呼吸
191海啸
192鸟鸣
193电话声
194直升机
195喝彩
196枪声
197坠落
打击乐组
198标准鼓组
199摇滚乐鼓组
200电子鼓组

产品中有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
机体外壳及所有塑胶件	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
所有包装材料	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
部分铜合金配件	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。目前国际上尚无成熟技术方案替代或降低含量，属于欧盟RoHS (2011/65/EU)中的豁免项。本产品符合欧盟RoHS环保要求。						

美得理电子(深圳)有限公司

MEDELI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.

地址：深圳市福田区上梅林中康路卓越城1期4号楼505
售后服务热线：400-832-8817
www.medeli.com.cn

歌曲列表
古典
1斗牛士之歌
2沉思曲
3舒伯特摇篮曲
4巴哈小步舞曲
5轻声祈祷
6我的太阳
7乘着歌声的翅膀
8自新大陆
标准
9装扮客厅
10故乡的亲人
11噢！苏珊娜
12金发的珍妮
13很久以前
14我的肯塔基故乡
15草堆里的火鸡
16把我带回弗吉尼故乡
17苏格兰的蓝铃花
18铃儿响叮当
19国颂之战
20欢乐颂
21樟娜
22德州黄玫瑰
23加农炮
24梦见家与母亲
25班瓦琴的鸣响
26鳟鱼
民谣
27圣者进行曲
28小星星
29去铁路工作
30一起游戏
31回家的路
32扬基杜德

33亲爱的克蕾孟汀
34丹尼少年
35山鹰之歌
36勃拉姆斯的摇篮曲
37老黑奴
38编织会
39科罗拉多之路
40雪兰杜亚
41牛仔的悲伤
42巴巴拉亚伦
43失足的爱
44甜蜜的贝西
45耶西·杰姆斯
46跳到我这边
47山岭上的家
48这个老人
49波利·伍利·嘟嘟
50甜蜜的家
51玛丽有只小羔羊
52蓝鸟圆舞曲
钢琴曲与键盘乐曲
53皇帝圆舞曲
54哈农钢琴练指法第 1 首
55哈农钢琴练指法第 2 首
56哈农钢琴练指法第 3 首
57哈农钢琴练指法第 4 首
58哈农钢琴练指法第 5 首
59哈农钢琴练指法第 6 首
60哈农钢琴练指法第 7 首
61拜厄钢琴基本教程第 8 曲
62拜厄钢琴基本教程第 12 曲
63拜厄钢琴基本教程第 13 曲
64拜厄钢琴基本教程第 14 曲
65拜厄钢琴基本教程第 15 曲
66拜厄钢琴基本教程第 16 曲
67拜厄钢琴基本教程第 18 曲

68拜厄钢琴基本教程第 19 曲
69拜厄钢琴基本教程第 20 曲
70拜厄钢琴基本教程第 21 曲
71拜厄钢琴基本教程第 29 曲
72拜厄钢琴基本教程第 45 曲
73拜厄钢琴基本教程第 50 曲
74拜厄钢琴基本教程第 52 曲
75拜厄钢琴基本教程第 55 曲
76拜厄钢琴基本教程第 59 曲
77拜厄八度跳跃练习曲
78拜厄钢琴基本教程第 65 曲
79拜厄钢琴基本教程第 66 曲
80故乡的亲人(钢琴)
81拜厄钢琴基本教程第 70 曲
82拜厄钢琴基本教程第 73 曲
83小广板
84公爵咏叹调
85快乐的农夫
86四小天鹅
87耶稣请指引我
88老迈克唐纳的农场
89a小调二部创意曲第十三号
90缪塞特
91布列舞曲
92车尔尼钢琴初步教程599No92
93马槽歌
94费加罗的婚礼
95天使佳音歌
96你见过蕾西吗
97老法国人
98阿尔弗莱德与薇奥列塔的二重唱
99母亲教我的歌
100天使的歌声

* 本说明书的内容为印刷时最新的产品规格。您可移步至美得理网站下载最新版本的说明书。