



AP26
用户手册

注意事项

在操作使用前,请先仔细阅读以下内容。
请将本说明书妥善保管,以便将来随时查阅。

警告

该产品的正常功能可能会遭受强电磁干扰。如果出现这种情况,只需简单地按照用户说明书描述步骤将产品恢复初始设置。当产品的功能无法恢复时,请在其他位置使用本产品。

电源

请将指定的电源适配器连接到一个电压正确的电源插座。
请勿使用电压与设备不匹配的电源。设备不使用时或在雷雨暴风期间,请断开电源。

连接

在将本设备连接到其他设备之前,请关闭所有设备的电源开关。这将有效防止设备故障或防止损坏其他设备。

位置

请勿将设备放置于以下环境中,以免设备发生变形、变色或其他更严重的损害:

- 阳光直射处、暖气旁
- 多尘土、高温、高湿或可能产生强烈震动或冲击的位置
- 接近磁场处

对其他设备的干扰

将此设备放置在电视机、收音机、手机的周围可能引起干扰。使用此设备时,请与电视机和收音机、手机保持适当的距离。

维护保养

只能使用柔软的干布清洁此设备。
请勿使用涂料稀释剂、溶剂、清洁液或浸了化学物质的抹布。
请勿对开关或控制按钮用力过猛。
产品适用于热带气候条件下安全使用,最高工作环境温度: 45°C。
产品可安全使用的海拔高度由最终选配的电源适配器来决定。

处理

避免纸张、金属或其他杂物进入设备内部。
如果发生此类情况,请拔掉墙上电源插座中的插头。
然后请具有资格的维修人员对设备进行检查。
在移动设备之前,请断开所有的电源。

装箱单

尊敬的用户,当您选购本音箱后,请检查以下物品是否齐全:

- 音箱
- 外接电源线
- 音频连接线
- 用户手册
- 美得理售后保修证书

面板控制.....	4
正面板.....	4
背面板.....	4
操作方式.....	5
连接方式.....	5
开启电源.....	6
放置说明.....	6
功能参数.....	7

概述


AP26电子鼓监听音箱是一款电子鼓专用音箱,可以将音源器产生的鼓音色信号以20W的额定功率输出,同时具有AUX IN输入端和蓝牙音频输入端,可以将音频信号通过本音箱混合放大输出,便于练习与演奏。

主要特点

1. 频率响应特点明显,针对各种底鼓、军鼓、镲片等打击乐器的频率特性进行了优化设计,音色优美、并强化了重低音输出。
2. 音源信号输入通道 (INPUT) 具有二个频率调节钮: 高音、低音,提供了较好的可调性来适应不同的鼓手及练习者对鼓音色的需求。
3. 音频信号输入通道 (AUX IN与蓝牙音频) 的加入可以为鼓手和练习者提供良好的辅助练习方法。

面板控制

正面板

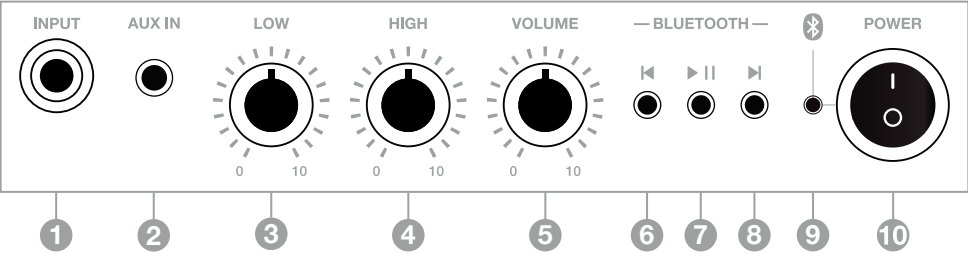

1. INPUT

电鼓音箱的输入接口：用于连接“电子鼓”等乐器的输入。

2. AUX IN

音箱的输入接口：用于连接外部音频设备的输入。

3. LOW

该旋钮用于提升或衰减“INPUT和AUX IN”接口所输入音源的低频信号。

4. HIGH

该旋钮用于提升或衰减“INPUT和AUX IN”接口所输入音源的高频信号。

5. VOLUME

该旋钮用于调节电鼓音箱输出的音量大小。

蓝牙及MP3功能

6. 单击：切换到上一首歌曲；

长按：衰减蓝牙/MP3音乐播放的音量。

7. 单击：暂停/开始音乐播放；

长按：打开/关闭蓝牙音乐播放功能。

8. 单击：切换到下一首歌曲；

长按：提升蓝牙/MP3音乐播放的音量。


9. 电源/蓝牙指示灯

当音箱接上电源以后，打开开关，该指示灯将会亮黄色；
打开蓝牙时，此灯会亮蓝色，闪烁表示等待连接，常亮表示连接成功。

10. 电源开关

该按键为电源开关，向上拨动为“打开电源”，向下拨动为“关闭电源”

背面面板




注意：

此音响的输入灵敏度设置得稍高，以便适应打击乐音源较低的输出电平。但是连接具有高输出电平的音源时，如果将音量电平调得过高，可能会发生失真。请谨慎操作。

连接方式


1. 请将电源线的插头插入本乐器上的 DC 接口，将电源线的另一端插入插座中。



注意：

请务必使用本音箱标配的电源适配器。随意使用非标适配器可能造成产品无法正常使用或永久损坏，甚至产生严重安全隐患。

2. 将音源的连线接入音箱的INPUT接口，打开音箱总电源开关，调节音量旋钮即可开始使用；



注意：


为防止扬声器或其他设备出现故障或受损，进行连接前，请务必调小音量，并关闭所有设备的电源。

3. 如果需要接入其它音频信号，请将3.5mm音频信号插头接入音箱的AUX IN插孔，或使用蓝牙音频连通，然后根据实际需要调节VOLUME音量旋钮。

4. 在电源开关打开后，长按“播放/暂停”按钮，此时蓝牙进入配对状态，搜索设备“MUZA AUDIO AP26” 点击名称会自动连接，连接后会有提示声。

注意：

1. 使用带有电阻的连接线时，连接至INPUT插孔的设备的音量电平可能会过低。如果发生这种情况，请使用不含电阻的连接线。
2. 完成连接后，按照指定顺序打开不同设备的电源。若开启设备顺序错误，可能导致扬声器或其他设备出现故障或受损。

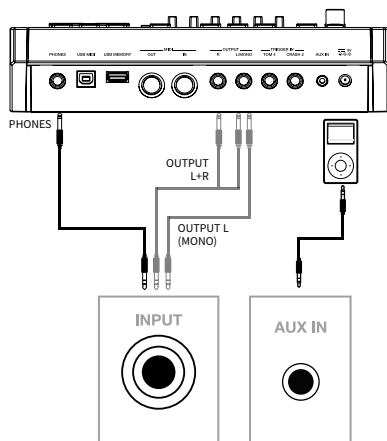

操作方式

开启电源

1. 确认音箱及连接设备上的所有音量控件都设置为“0”。
2. 开启连接至INPUT输入插孔的设备。
3. 开启音箱的POWER电源开关。

注意：

打开电源之前，务必降低音量级。即使音量已调至最小，打开电源时，您依然会听到某种声响，这属于正常现象，并非表示出现故障。

4. 调节设备的音量。

注意：

1. 如果需要完全关闭电源，首先关闭POWER开关，然后将电源线从电源插座内拔出。
2. 本设备配备一个保护电路。通电之后，需要短暂的间隔(数秒钟)设备才会正常运行。

AUX IN



POWER




INPUT



放置说明

音响工作期间，与墙壁之间的距离不得小于20厘米。

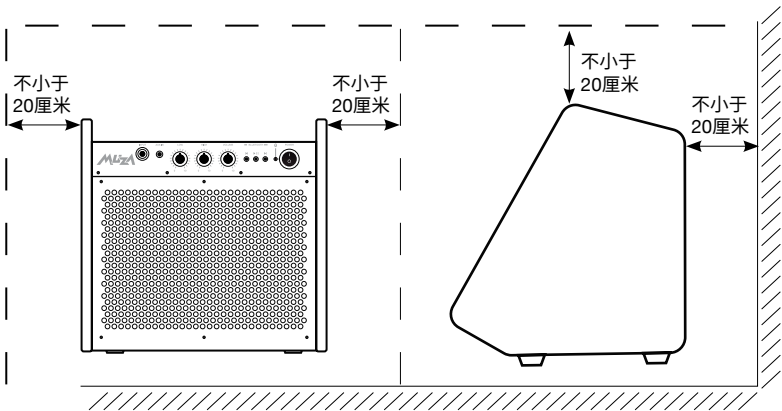

电源	18V/3A  
额定功率	20W
INPUT输入	6.35mm立体声
Aux in输入	3.5mm立体声
蓝牙	最大距离8米
蓝牙版本	支持蓝牙4.2版本并向下兼容
喇叭	6英寸低音喇叭+2英寸高音喇叭
尺寸(HxWxD)	246mm x 286mm x 336mm
重量 (净重)	4.2KG

产品中有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴联苯醚 PBDE
机体外壳及所有塑胶件	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
所有包装材料	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
部分铜合金配件	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 2657220 标准规定的限量要求。目前国际上尚无成熟技术方案替代或降低含量，属于欧盟 RoHS（2011/65/EU）中的豁免项。本产品符合欧盟 RoHS环 保要求。						

得理乐器(珠海)有限公司

MEDELI MUSICAL INSTRUMENT (ZHUHAI) CO., LTD.

制造商地址：广东省珠海市金湾区联港工业区
大林片区双林东路2号得理工业园

美得理电子(深圳)有限公司

MEDELI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.

地址：深圳市福田区上梅林中康路卓越城1期
4号楼505

售后服务热线：400-832-8817

www.medeli.com.cn



AP26_OM03CN