

电钢琴用户说明书

警告

该产品的正常功能可能会遭受强电磁干扰。如果出现这种情况，只需简单地按照用户说明书描述步骤将产品恢复初始设置。当产品的功能无法恢复时，请在其他位置使用本产品。

装箱单

尊敬的用户，当您选购本琴后，请检查以下物品是否齐全：

- 琴体
- 12V 外接电源
- 琴谱架
- 用户说明书
- 售后保修证书

注意事项

在操作使用前，请先仔细阅读以下内容。请将本说明书妥善保管，以便将来随时查阅。

电源

当从电源插座中拔出电源线插头时，请务必抓住插头。请不要直接拽拉电源线，否则可能会导致损坏。请勿用多路连接器将设备连接到电源插座上，否则可能会使插座过热。设备不使用时，或者在雷雨暴风期间，请从插座上拔出电源插头。如果您使用了其他类型的电源适配器，可能导致火灾和电击。为了确保使用安全，设备不使用时，或者在雷雨暴风期间，请从插座上拔出电源插头。

连接

在将本设备连接到其他设备之前，请关闭所有设备的电源开关。这将有效防止设备故障或防止损坏其他设备。

位置

请勿将设备放置于以下环境中，以免设备发生变形、变色或其他更严重的损害：

- 阳光直射处、暖气旁
- 多尘土、高温、高湿或可能产生强烈震动或冲击的位置
- 接近磁场处

对其他设备的干扰

将此设备放置在电视机、收音机、手机的周围可能引起干扰。使用此设备时，请与电视机和收音机、手机保持适当的距离。

维护保养

只能使用柔软的干布清洁此设备。请勿使用涂料稀释剂、溶剂、清洁剂或浸了化学物质的抹布。请勿对开关或控制按钮用力过猛。

处理

避免纸张、金属或其他杂物进入设备内部。如果发生此类情况，请拔掉墙上电源插座中的插头。然后请具有资格的美得理维修人员对设备进行检查。在移动设备之前，请断开所有的电源。

打开或关闭电源

1. 请先确保本琴已正确连接到电源供电。
2. 按下【电源】按钮，LED亮起，表示本琴已开机。
3. 旋转【音量】旋钮，调至合适的音量。
4. 开机状态下，按下【电源】按钮，LED熄灭，表示本琴已关机。

注意：

1. 在待机状态下，如果您对本琴没有任何操作，在30分钟后，本琴将会自动关机。您也可以使用键盘命令，按住【切换】按钮并同时按C1和C#1，关闭自动关机功能。
2. 出于安全目的，在不使用本琴或遭遇雷暴天气时，请断开本琴的电源。


通过蓝牙MIDI连接应用程序

1. 打开本琴，确保本琴和智能应用在可接收信号的范围内。
2. 在智能设备的主界面打开“设置”，然后在“设置”目录里打开“蓝牙”选项。
3. 在应用程序中打开蓝牙MIDI功能，选择设备名称“MEDELI MIDI XXXX”以建立蓝牙连接。连接成功后，电源按钮的LED灯将改变颜色。

现在您可以使用应用程序来控制本琴了。

注意：

您可以使用键盘命令断开蓝牙MIDI，按住【切换】按钮同时按A#0和B0。

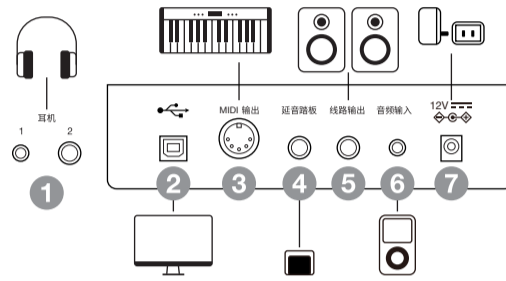

1. 耳机插孔
用于连接耳机。插孔1或插孔2插入耳机后，会自动切断乐器的扬声器。声音只能从耳机中听到。
2. USB接口
连接到电脑或移动设备。可能需要额外的接口转换器才能连接到移动设备。
3. MIDI输出口
连接外部MIDI设备。
4. 延音踏板接口
连接延音踏板。
5. 线路输出接口
连接外部的音频设备，使用外接音频设备扩大乐器的声音。
6. 音频输入接口
接入外接的音频设备，使用乐器扬声器播放外接音频设备的声音。
7. 电源接口
连接到外部电源适配器。
8. 三踏板接口
三踏板接口位于琴体的底部。可以连接三踏板（自右向左分别为：延音踏板、后延音踏板和弱音踏板）。

说明：三踏板组件需要另外选配。

音色列表


1	German Grand	德国三角钢琴
2	Bright German Grand	明亮德国三角钢琴
3	Japanese Grand	日本三角钢琴
4	Warm Grand	温暖三角钢琴
5	Electric Grand	三角电钢琴
6	Honky Tonk	酒吧钢琴
7	Vintage EP	复古电钢琴
8	Warm EP	温暖电钢琴
9	Reed EP	簧管电钢琴
10	Dark EP	暗淡电钢琴
11	FM EP	FM电钢琴
12	Crystal EP	水晶电钢琴
13	Clavinet	击弦古钢琴
14	Harpichord	拨弦古钢琴
15	Tonewheel Organ	拉杆风琴
16	Classic Organ	经典风琴
17	Church Organ	教堂风琴
18	Accordion	手风琴
19	Synth Pad	合成垫
20	Strings	弦乐
21	Choir	合唱
22	Square Lead	方波
23	Saw Lead	锯齿波
24	FM Pad	FM垫
25	Bell	钟
26	Celesta	钢片琴
27	Nylon Guitar	尼龙吉它
28	Electric Bass	电贝司
29	Acoustic Bass	原声贝司
30	Synth Bass	合成贝司

29	Samba	桑巴
30	Techno 1	科技舞曲 1
31	Hip Hop	嘻哈
32	Techno 2	科技舞曲 2
33	Classic Disco	经典迪斯科
34	Funk 1	芬克 1
35	Funk 2	芬克 2
36	Swing 1	摇摆舞 1
37	Swing 2	摇摆舞 2
38	Funky Jazz	爵士芬克
39	Bernard Shuffle	伯纳德节奏
40	Bluegrass	蓝草
41	Country Step	乡村快步舞
42	Country Folk	乡村民谣
43	Bossa Nova	波萨诺瓦
44	Latin	拉丁
45	Mambo	曼波舞
46	Waltz	华尔兹
47	Vienna Waltz	维也纳华尔兹
48	Polka	波尔卡
49	March	进行曲
50	6/8 March	6/8拍进行曲

歌曲列表

1	Prelude In C-Sharp Major	升C大调前奏曲
2	Lyrical Rondo	抒情回旋曲
3	Rialto Ripples (Rag)	集市风波
4	Neapolitan Song	那不勒斯舞曲
5	Waltzes	圆舞曲
6	Turkish March	土耳其进行曲
7	Schos Doll's Dance No. 2	玩偶舞曲之二
8	Minuet In D Major	D大调小步舞曲
9	Inquietude	烦恼
10	Italian Polka	意大利波尔卡
11	The Rag-Time Dance	拉格泰姆舞曲
12	Piano Sonata In C Major, K.330. III	钢琴奏鸣曲K330第三乐章
13	Piano Sonata In A Major, K.331. I	钢琴奏鸣曲K331第一乐章
14	Waltz For Piano In G-Sharp Minor	升g小调华尔兹
15	L' Arabesque	阿拉伯风格曲
16	Austria Variation	奥地利民歌变奏曲
17	Schos Doll's Dance No. 7	玩偶舞曲之七
18	To A Wild Rose	致野玫瑰
19	Innocence	天真烂漫
20	Tchaikovsky Waltz	华尔兹
21	Barcarolle	威尼斯船歌
22	Robot Doll	机械娃娃
23	Consolation	安慰
24	Invention A 2 Voix	二部创意曲
25	Minuet In G Major (BWV Anh. 114)	G大调小步舞曲
26	Barcarolle	船歌
27	Norwegian Dance No.2	第二挪威舞曲
28	Moseta Dance	莫斯塔舞曲
29	The Small Gathering	儿童联欢会
30	The Return	归来
31	The Wagtail	鹌鹑
32	Bulie Dance	布丽亚舞曲
33	Tender Blossom	娇嫩的花
34	Grace	美姿
35	Cherish The Memories	缅怀
36	Chopsticks	筷子
37	Progress	前进
38	Eclogue	牧歌
39	The Limpid Stream	清澈的溪水

40	Brave Cavalier	勇敢的骑士
41	The Chatterbox	饶舌
42	Tarantella	塔兰泰拉舞曲
43	Frankness	坦诉
44	Tender Grieving	忧伤
45	The Farewell	再会
46	The Chase	行猎
47	Sonata K.545	钢琴奏鸣曲K545
48	Maple Leaves Ragtime	枫叶雷格
49	The Nightingale Was Singing	夜莺在歌唱
50	Gipsy Rondo	吉普赛回旋曲
51	Fountain	喷泉
52	Fur Elise	致爱丽丝
53	Dove	鸽子
54	Knight	骑士
55	Ave Maria	圣母颂
56	Prelude in G BWV902a	G大调赋格
57	The Angels Singing	天使的歌声
58	The Entertainer	演艺家
59	Swallow	燕子
60	Minute Waltz	一分钟圆舞曲
61	Danse Des Mirlitons	芦笛舞曲
62	Wedding March	婚礼进行曲
63	The Hip Hop's Night	音乐瞬间
64	Prelude And Fugue No. 30 In D Minor	D小调前奏曲与赋格
65	Minuets In F	F大调小步舞曲集
66	Red River Valley	红河谷
67	Troika	三套车
68	Oh Susanna	哦！苏珊娜！
69	Wave Of Danube	多瑙河之波
70	Long Long Ago	往事难忘
71	Old Folks At Home	故乡的亲人
72	Jambalaya	什锦菜
73	Ding! Dong!	快乐的叮咚
74	Battle Hymn	国颂之战
75	The Old Gray Mare	老灰马
76	American Patrol	巡逻兵进行曲
77	Christmas Coming	圣诞节降临
78	Sipping Cider	森林中的狗熊
79	Christmas Sound	圣诞节之声
80	On London Bridge	伦敦桥
81	House Of Rising	日升之屋
82	The Blue Bells	苏格兰的蓝铃花
83	Beautiful Dreamer	美丽的寻梦者
84	Been A Long Time	很久以前
85	O Sole Mio	我的太阳
86	Der Deitcher's Dog	黛茜的小狗
87	Joy To The World	普世欢腾
88	Silent Night	平安夜
89	Ave Maria	圣母颂
90	Five Hundred Miles	五百英里
91	Happy New Year	新年好
92	Like Christmas	更似圣诞
93	Jeanie With The Light Brown Hair	有明亮棕发的珍妮
94	Music Box Dancer	音乐盒舞者
95	Tell It On Mountain	山上的倾诉
96	Entertainer	演艺家
97	Annie Laurie	安妮·劳丽
98	Rumba Romance	伦巴恋曲
99	The Last Rose Of Summer	夏日的最后一朵玫瑰
100	The Old King Cole	老国王科尔

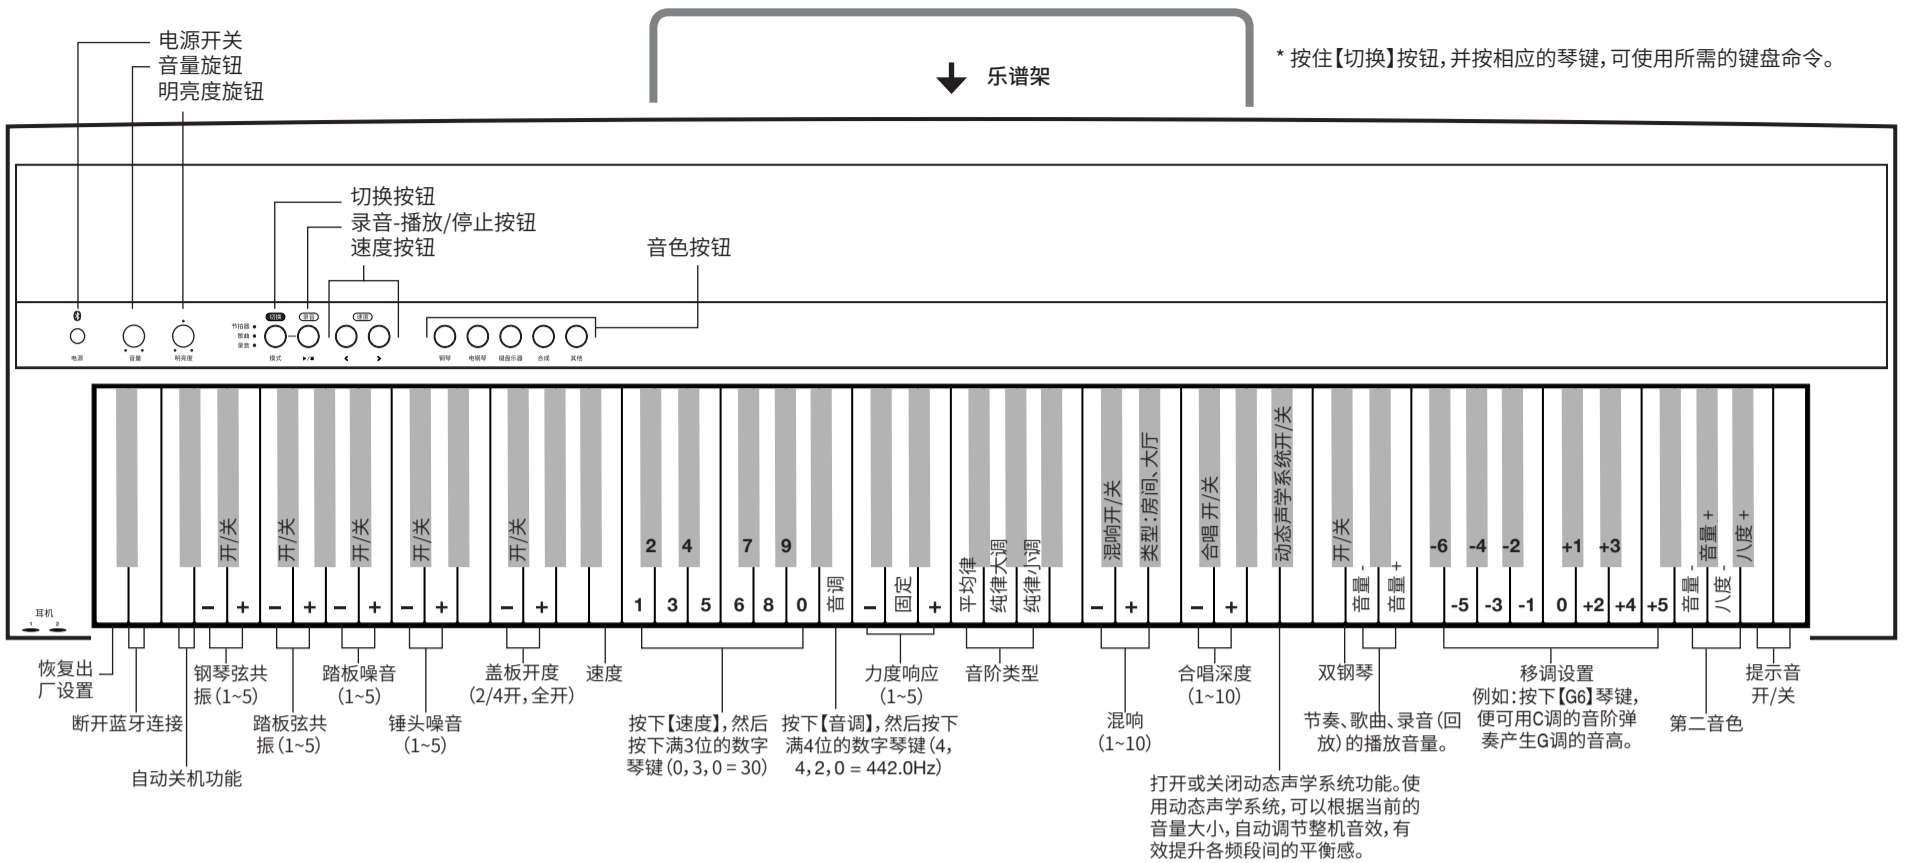

* 按住【切换】按钮，并按相应的琴键，可使用所需的键盘命令。

演奏音色

1. 按下一个【音色】按钮，对应的音色LED灯亮起。
2. 反复按下同一个【音色】按钮，可以在这个音色组中循环并选择一个主音色（详见音色列表）。
3. 选好所需音色后就可以弹奏键盘，使用选定的音色进行演奏。

双音色/下音色

- **打开双音色**
 1. 按住一个【音色】按钮，然后再按下另一个【音色】按钮，可打开双音色功能，同时对应的音色LED灯亮起。
 2. 您按下的第一个音色将被设置为主音色，即“右手1音色”，您按下的第二个音色将被设置为双音色，即“右手2音色”。
- **打开下音色**
 1. 分别按下两个【音色】按钮，并按住它们，然后设定键盘上的一个琴键为分离点。松开【音色】按钮后，相应的音色LED灯亮起。
 2. 您按下的第一个音色将被设置为主音色，即“右手1音色”，您按下的第二个音色将被设置为下音色，即“左手音色”。

• 音色选择

反复按下【音色】按钮，可以在这个音色组中循环选择一个音色作为主音色。

• 关闭双音色/下音色

1. 长按第1【音色】按钮或第2【音色】按钮，对应的音色LED灯熄灭，则表示关闭双音色/下音色功能。
2. 您也可以按除第1【音色】或第2【音色】以外的【音色】按钮，双音色/下音色功能也将被关闭。按下的音色将设为主音色，对应的音色LED灯亮起。

注意：

1. 请在按下第1个【音色】按钮后快速按下第2个【音色】按钮。否则，您的操作可能会被识别为长按，同时双音色/下音色功能也将被关闭。
2. 如果在设定分离点时分别按下多个琴键，则设定最后按下的琴键为键分离点。
3. 双音色和下音色功能不能同时使用。

双钢琴功能

进入双钢琴模式后，系统将会自动把键盘分成2个音高和音色都完全相同的区域，方便您与朋友或老师一起演奏。

• 打开/关闭双钢琴

按住【切换】按钮，然后按下【C#6】琴键，打开或关闭双钢琴功能。双钢琴的分割点为E4/F4。

• 选择双钢琴音色

进入双钢琴功能前选择的主音色就是双钢琴的左/右手默认音色。您也可以按音色按钮来选择所需要的音色。

注意：

1. 双钢琴功能和双音色/下音色功能不能同时使用。
2. 歌曲播放状态下不响应双钢琴功能。

• 选择节拍器/节奏

1. 按【<】/【>】按钮，选择您所需要的节拍器/节奏类型。
2. 按住【<】或【>】按钮可快速跳至最近的第11个节拍器/节奏类型。例如，如果当前为第5个节拍器/节奏类型，长按【>】按钮，可快速跳转至第11个类型。
3. 或者按住【切换】按钮，然后使用【C3-A3】区域的琴键选择所需的节拍器/节奏类型。使用数字琴键时，必须连续按两个琴键才有效。例如，选择第1个节拍器/节奏类型，需要依次按下数字【0】、【1】，即对应琴键【A3】、【C3】即可。（详见节拍器/节奏列表）

• 停止节拍器/节奏

当节拍器/节奏播放时，按下【启动/停止】按钮，可停止节拍器/节奏播放。或者，按下【模式】按钮，进入其他模式，也可同时停止节拍器/节奏播放。

设置速度

1. 按下【模式】按钮，选择节拍器/节奏模式或歌曲模式。
2. 按住【切换】按钮，然后按【<】/【>】按钮，调节速度。同时按下【<】和【>】按钮，可恢复到当前节拍器/节奏或歌曲的默认速度。
3. 按住【切换】按钮，并长按【<】或【>】按钮，可快速调整至最近的第10个速度值。例如，如果当前的速度是126，长按【>】按钮，速度将跳至130。
4. 或者按住【切换】按钮，并按下【速度】琴键，然后使用【C3-A3】区域的琴键来输入一个速度值。使用数字琴键调整速度时，必须连续按三个琴键才有效。

录音

按下【模式】按钮，选择录音模式，对应的模式LED灯亮起。

• 准备并启动录音

1. 在录音模式下，按住【切换】按钮，然后按下【录音】按钮，进入录音准备状态，同时录音模式的LED灯将持续闪烁。
2. 在录音准备状态下，直接按下琴键，即可启动录音。录制过程中，【录音】按钮的LED灯将持续闪烁。

• 录音停止

在录音状态下，按下【录音】按钮可停止录音，同时【录音】按钮的LED灯停止闪烁，录音数据将自动保存。

注意：

正常关机之后，已保存的录音数据不会丢失。

• 录音回放

1. 在录音模式下，按下【启动/停止】按钮，可回放录制的歌曲。
2. 在录音回放状态下，【启动/停止】按钮的LED灯将持续闪烁。如果用户歌曲中没有录音数据，按下【启动/停止】按钮将不会响应。

故障排除

打开或关闭乐器电源时伴有杂音。

- 此为正常现象，请勿紧张。

弹奏键盘时，乐器扬声器不发声。

- 可能是主音量过低或关闭，然后再查看耳机插孔是否有连接。

乐器产生杂音。

- 如果在乐器附近使用移动电话（或其他无线设备），或是移动电话在乐器附近振铃，便可能发生此现象。为避免此现象，可以关闭移动电话或使其远离本乐器。

按下音符的音高不准。

- 请确保本乐器当前的音调设置为默认状态。关机后重启，乐器参数恢复至默认设置。

连接电脑时，电脑不识别乐器。

- 乐器无需再另外安装驱动，如果电脑不识别乐器，请检查USB电缆连接是否牢固，或尝试连接电脑其他USB端口。

乐器放置一段时间会关机。

- 正常情况下，乐器默认打开定时关机功能，待机一段时间后会自动关机。

钢琴参数

1. 按住【切换】按钮，然后按下钢琴参数区域的琴键来打开或关闭对应的钢琴参数，也可设置相应的效果深度。钢琴参数（钢琴弦共振、踏板弦共振、踏板噪音、锤头噪音、盖板开度）仅适用于1号至4号钢琴音色。其他音色不支持使用钢琴参数。
2. 当钢琴参数关闭时，按下对应的【-】琴键将不会响应。此时若按下对应的【+】琴键时，效果深度将从1开始增加（除了盖板开度参数，若按下【+】琴键将会从“关闭变为2/4开度”，再变为“全开”）。
3. 当钢琴参数被再次打开时，会恢复到上一次设置的。

播放节拍器/节奏

按下【模式】按钮，选择节拍器/节奏模式，对应的模式LED灯亮起。每次开机时，本琴默认进入此模式。

• 启动节拍器/节奏

在节拍器模式下，按下【启动/停止】按钮，可启动播放节拍器/节奏。【启动/停止】按钮对应的LED灯将根据节拍器/节奏的节拍闪烁。

播放歌曲

按下【模式】按钮，选择歌曲模式，对应的模式LED灯亮起。

• 歌曲播放

歌曲模式下，按下【启动/停止】按钮，可启动歌曲播放。【启动/停止】按钮对应的LED灯会根据歌曲的节拍和速度进行闪烁。

• 歌曲选择

1. 按【<】/【>】按钮，选择你所需要的歌曲。
2. 按住【<】或【>】按钮可快速跳转至最近的第11首歌曲。例如，如果当前为第1首歌曲，长按【>】按钮，可快速跳转至第11首歌曲。
3. 或者按住【切换】按钮，然后使用【C3-A3】区域的琴键选择所需歌曲。使用数字琴键选择歌曲时，必须连续按三个琴键才有效。例如，选择第1首歌曲，需要依次按下数字【0】、【0】、【1】，即对应琴键【A3】、【A3】、【C3】即可。（详见歌曲列表）

• 歌曲停止

在歌曲播放时，按下【启动/停止】按钮，可停止歌曲播放。或者，按【模式】按钮进入其他模式，也可同时停止歌曲播放。

规格

效果	动态声学系统
键盘	混响(2类型, 10深度) 合唱(1类型, 10深度)
88键锤式触感力度键盘	歌曲
	100首预置歌曲
力度响应	音序器
5类型, 关闭	1用户歌曲(1旋律轨)
复音数	连接
192	2个耳机接口 延音踏板, 三踏板(选配) MIDI输出, USB MIDI 音频输入, 线路输出 蓝牙MIDI
音色	电源
30种旋律音色	DC12V
音色层	扬声器
左手, 右手1, 右手2	低音: 10Wx2 高音: 20Wx2
分离点	节拍器/节奏
有	50种预置
双钢琴	尺寸LWH(mm)
有	1365x366x134
节拍器/节奏	节拍器/节奏控制
50种预置	启动/停止、音量调节
净重(kg)	
12.5	