

美得理 MEDELI

MK402 电子琴用户说明书


美得理电子(深圳)有限公司

MEDELI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.

地址:深圳市福田区上梅林中康路卓越城1期4号楼505

售后服务热线:400-832-8817

www.medeli.com.cn

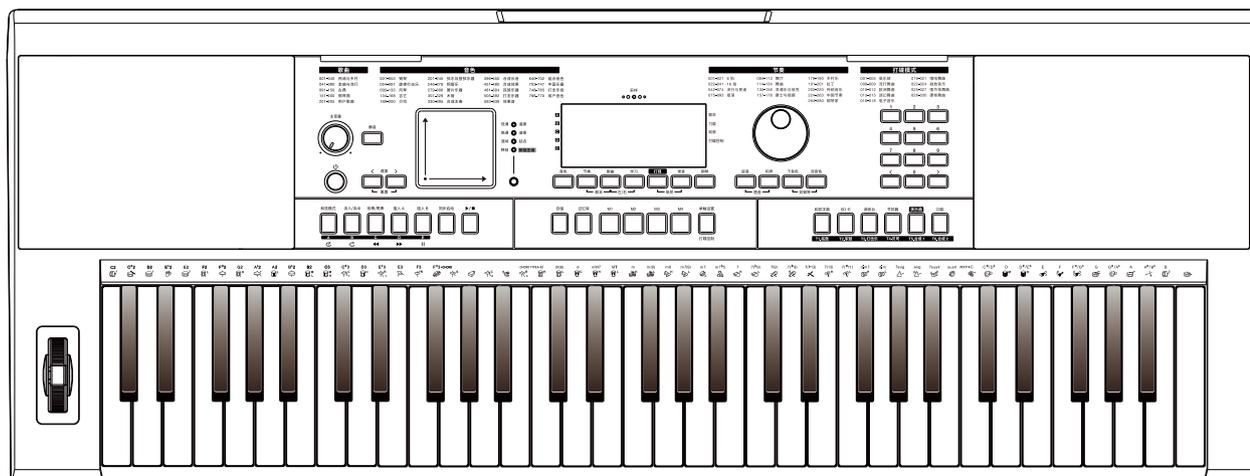

注意事项

警告

该产品的正常功能可能会遭受强电磁干扰。如果出现这种情况,只需简单地按照说明书将产品恢复初始设置。当产品的功能无法恢复时,请在其他位置使用本产品。

装箱单

尊敬的用户,当您选购本琴后,请检查以下物品是否齐全:

- 琴体
- 说明书
- 琴谱架
- 美得理售后保修证书
- 电源

注意事项

**在操作使用前,请先仔细阅读以下内容。
请将本说明书妥善保管,以便将来随时查阅。**

电源

请将指定的电源适配器连接到一个电压正确的电源插座。请勿使用电压与设备不匹配的电源。设备不使用时或在雷雨暴风期间,请断开电源。

连接

在将本设备连接到其他设备之前,请关闭所有设备的电源开关。这将有效防止设备故障或防止损坏其他设备。

位置

请勿将设备放置于以下环境中,以免设备发生变形、变色或其他更严重的损害:

- 阳光直射处、暖气旁
- 多尘土、高温、高湿或可能产生强烈震动或冲击的位置
- 接近磁场处

对其他设备的干扰

将此设备放置在电视机、收音机、手机的周围可能引起干扰。使用此设备时,请与电视机和收音机、手机保持适当的距离。

维护保养

只能使用柔软的干布清洁此设备。
请勿使用涂料稀释剂、溶剂、清洁液或浸了化学物质的抹布。
请勿对开关或控制按钮用力过猛。
产品用于热带气候条件下安全使用,最高工作环境温度:45°C。
产品的海拔高度由最终选配的电源适配器来决定。


处理

避免纸张、金属或其他杂物进入设备内部。如果发生此类情况,请拔掉墙上电源插座中的插头。
然后请具有资格的美得理维修人员对设备进行检查。
在移动设备之前,请断开所有的电源。

面板控制与屏幕显示	
前面板.....	4
触摸板.....	5
液晶显示.....	6
后面板.....	6
演奏前的准备	
连接电源供电.....	7
安装琴谱架.....	7
快速入门	
打开/关闭电源.....	8
主音量调节.....	8
播放演示曲.....	8
演奏各种音色	
双音色.....	9
下音色.....	9
延音效果.....	10
弯音效果.....	10
钢琴演奏模式.....	10
双钢琴.....	11
数码效果.....	11
采样功能.....	12
琶音.....	13
和声.....	14
演奏各种风格伴奏	
和弦模式.....	15
淡入/淡出.....	16
速度调节.....	16
单触设置.....	16
节拍器.....	17
歌本.....	18
播放及控制歌曲	
歌曲控制.....	18
歌曲音量.....	18
歌曲学习功能	
学习模式1.....	19
学习模式2.....	19
学习模式3.....	19
打碟功能.....	20
和弦字典.....	20
录音	
MIDI录音.....	21
准备并开始录音.....	21
停止录音.....	21
录音回放.....	21
删除录音.....	21
音频录音.....	21
连接SD卡	
基本操作.....	23
播放SD卡上的文件.....	23
从SD卡载入文件.....	23
将文件保存至SD卡.....	24
格式化SD卡.....	24
注册记忆	
保存面板设置.....	25
调出面板设置.....	25
选择记忆库.....	25
调音台.....	25
功能菜单.....	26
恢复出厂设置.....	28
故障排除.....	28
规格表.....	29
附录	
音色列表.....	30
节奏列表.....	37
歌曲列表.....	40
歌本列表.....	42
打碟音乐列表.....	45
演示曲列表.....	45
和弦类型表.....	46
MIDI应用表.....	47


面板控制与屏幕显示

前面板

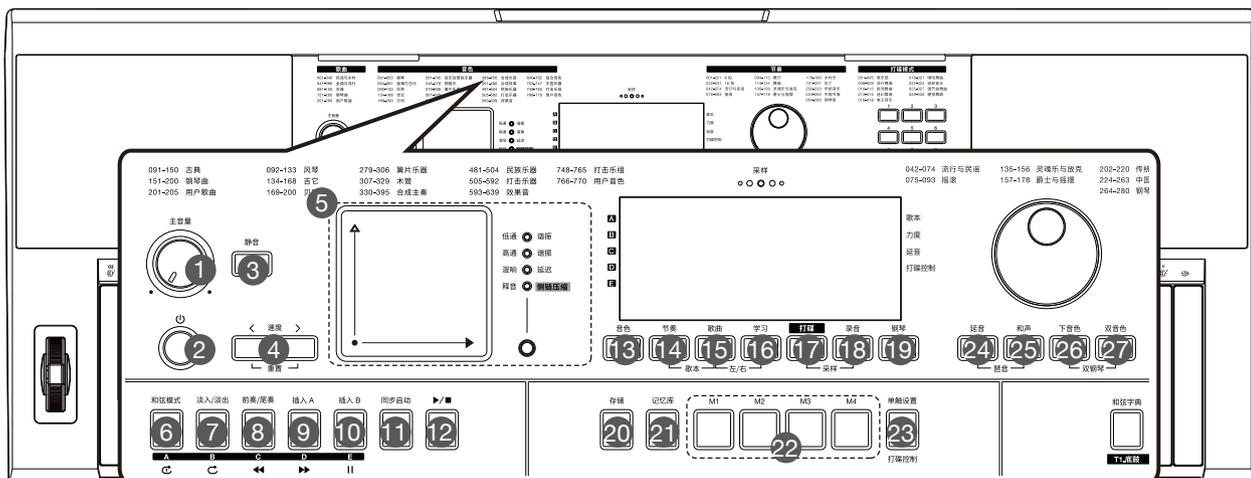

- 1.【音量】旋钮**
调节主音量。
- 2.【电源】按钮**
打开或关闭电源。
- 3.【静音】按钮**
打开/关闭主音量。
- 4.【速度</>】按钮**
调节当前速度,同时按下时复位默认速度值。
- 5.触摸板、【效果】按钮**
按【效果】按钮选择要调节的效果类型,滑动触摸板实现效果参数的实时控制。
- 6.【和弦模式】按钮**
节奏状态:可选自动低音和弦或全键盘模式。
打碟模式:短按选择A段音乐,长按启动A段切片功能。
歌曲状态:启动歌曲单曲循环播放模式。
- 7.【淡入/淡出】按钮**
节奏状态:打开或关闭淡入/淡出功能。
打碟模式:短按选择B段音乐,长按启动B段切片功能。
歌曲状态:启动歌曲目录循环播放模式。
- 8.【前奏/尾奏】按钮**
节奏状态:播放自动伴奏的前奏或尾奏。
打碟模式:短按选择C段音乐,长按启动C段切片功能。
歌曲状态:快退播放歌曲。
- 9.【插入A】按钮**
节奏状态:插入变奏A。
打碟模式:短按选择D段音乐,长按启动D段切片功能。
歌曲状态:快进播放歌曲。
- 10.【插入B】按钮**
节奏状态:插入变奏B。
打碟模式:短按选择E段音乐,长按启动E段切片功能。
歌曲状态:暂停或继续播放歌曲。
- 11.【同步启动】按钮**
打开或关闭同步启动功能。
- 12.【启动/停止】按钮**
启动或停止播放节奏、歌曲、打碟等。
- 13.【音色】按钮**
进入音色功能状态。
- 14.【节奏】按钮**
进入节奏功能状态。
与【歌曲】按钮同时按下时,进入歌本功能状态。
- 15.【歌曲】按钮**
进入歌曲功能状态。
与【节奏】按钮同时按下时,进入歌本功能状态。
- 16.【学习】按钮**
进入或退出歌曲学习。
在学习功能状态下,同时按下【学习】按钮和【歌曲】按钮,可循环选择左手、右手或双手练习。
- 17.【打碟】按钮**
进入打碟功能状态。
与【录音】按钮同时按下时,启动用户音色采样功能。
- 18.【录音】按钮**
启动录音功能。
与【打碟】按钮同时按下时,启动用户音色采样功能。
- 19.【钢琴】按钮**
打开或关闭钢琴演奏模式。
- 20.【存储】按钮**
与【M1】-【M4】组合操作保存面板设置。
- 21.【记忆库】按钮**
切换选择记忆库。
- 22.【M1】-【M4】按钮**
快速调用面板设置。
单触设置功能打开状态:调用与当前节奏匹配的音色设置。
- 23.【单触设置】按钮**
打开或关闭单触设置功能。
打碟模式下:用于打碟模式的通道功能键组与常规功能之间切换。
- 24.【延音】按钮**
打开或关闭面板延音功能。
与【和声】按钮同时按下时,打开或关闭琶音器功能。
- 25.【和声】按钮**
打开或关闭和声功能。
与【延音】按钮同时按下时,打开或关闭琶音器功能。
- 26.【下音色】按钮**
打开或关闭下音色功能。
与【双音色】按钮同时按下时,打开或关闭双钢琴功能。
- 27.【双音色】按钮**
打开或关闭双音色功能。
与【下音色】按钮同时按下时,打开或关闭双钢琴功能。

前面板

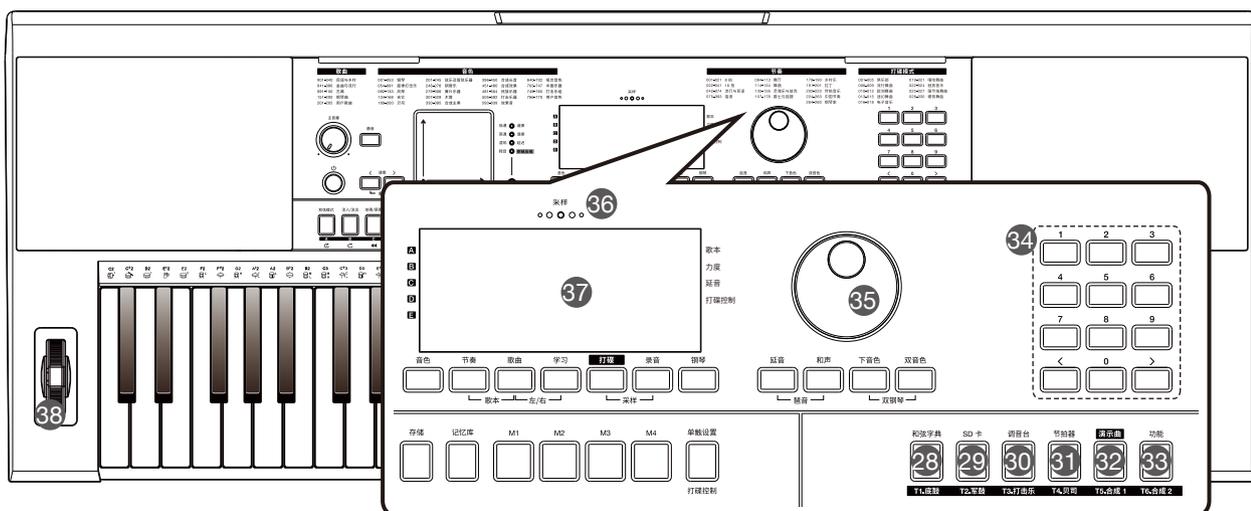

28. 【和弦字典】按钮

打开或关闭和弦字典功能。
打碟模式: 打开或关闭底鼓通道播放。

29. 【SD卡】按钮

进入SD卡操作菜单。
打碟模式: 打开或关闭军鼓通道播放。

30. 【调音台】按钮

进入调音台菜单。
打碟模式: 打开或关闭打击乐通道播放。

31. 【节拍器】按钮

打开或关闭节拍器。
打碟模式: 打开或关闭贝司通道播放。

32. 【演示曲】按钮

进入演示曲功能状态。
打碟模式: 打开或关闭合成1通道播放。

33. 【功能】按钮

进入功能菜单。
打碟模式: 打开或关闭合成2通道播放。

34. 【</>】按钮、数字按钮

选择数值或调节参数。
同时按下【</>】按钮, 当前参数恢复到默认值。

35. 指轮盘

选择数值或调节参数。

36. 内置麦克风

在音色采样功能状态下, 采样用户音色。

37. LCD显示屏

显示本琴的重要设置信息。

38. 弯音轮


应用弯音效果。

触摸板

当效果灯不亮时, 触摸板默认控制颤音的深度和速度。
反复按【效果】按钮可在不同效果类型之间循环。当选择到第2-5组效果时, 对应LED灯将点亮。
选择一组效果类型后, 使用触摸板实时控制效果。


序号	X轴效果类型	响应范围	Y轴效果类型	响应范围
1	颤音速度		颤音深度	
2	低通滤波器	全局	谐振(低通滤波器)	全局
3	高通滤波器	全局	谐振(高通滤波器)	全局
4	混响	全局	延迟	通道
5	释音	通道	侧链压缩	通道

液晶显示

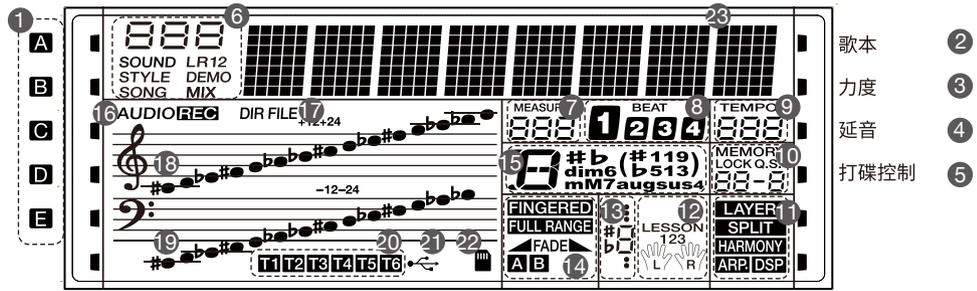

- | | | |
|----------------------|----------------------------|------------|
| 1. 打碟模式段落 | 9. 速度 | 16. 录音 |
| 2. 歌本 | 10. 记忆库M1-M4/单触设置 | 17. 录音文件 |
| 3. 力度 | 11. 双音色/下音色/和声/琶音/数码效果 | 18. 高音谱表音符 |
| 4. 延音 | 12. 左/右手学习 | 19. 低音谱表音符 |
| 5. 打碟控制 | 13. 简谱显示 | 20. 打碟模式通道 |
| 6. 音色/节奏/演示曲/歌曲/打碟模式 | 14. 自动低音和弦/全键盘模式/淡入淡出/伴奏段落 | 21. USB连接 |
| 7. 小节计数 | 15. 和弦显示 | 22. SD卡 |
| 8. 拍点显示 | | 23. 字符显示区 |

后面板

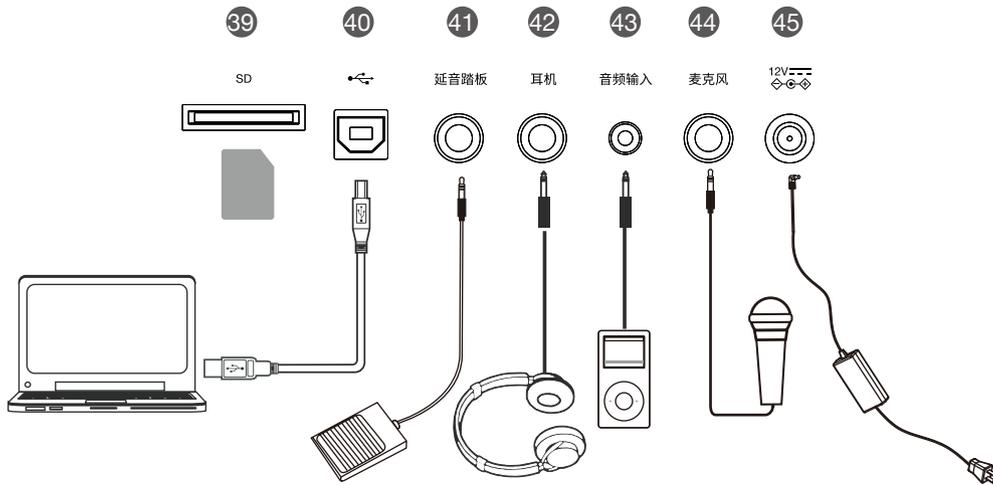

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 39. SD卡接口：连接SD卡设备。 | 43. 音频输入接口：连接外部音源，如：MP3、CD机播放器等。 |
| 40. USB接口：连接到电脑。 | 44. MIC接口：连接麦克风。 |
| 41. 延音接口：连接延音踏板。 | 45. 电源接口：连接电源适配器。 |
| 42. 耳机接口：连接耳机。 | |

连接电源供电

本琴支持使用标准的电源插座 (请使用指定的电源适配器) 或者电池供电。建议尽量使用电源适配器。

使用电源适配器

1. 将电源适配器的一端连接到本琴的电源接口。
2. 将电源适配器的另一端插入AC电源插座。

使用电池

本琴支持使用6节AA (5号) 电池供电。


1. 打开本琴底面的电池盖。
2. 按照正、负指示, 小心地放入电池。
3. 合上电池盖, 并确保电池盖稳固。

注意:

1. 当电池电量不足时, 本机可能无法正常工作, 例如, 音量骤降、声音失真等。若发生此类情况, 请将旧电池更换为新电池。请勿将新、旧电池混合使用。
2. 请使用同类型的电池。
3. 若长时间不使用本琴, 请卸下电池。

安装琴谱架

本琴附有一个琴谱架, 请按图示, 将琴谱架的两个脚插入到本琴面板后端的插槽口。

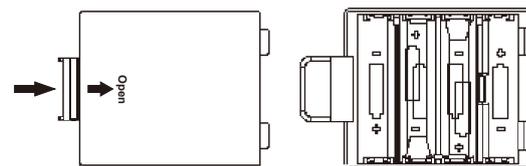

快速入门

打开/关闭电源

1. 请确保本琴已正确连接到电源供电。
2. 打开电源之前，请确保本琴处于关机状态，并将【音量】旋钮调至最小。
3. 按下【电源】按钮，LCD显示屏点亮并显示开机界面，表明本琴已开机。
4. 开机状态下，按下【电源】按钮，LCD显示屏熄灭，表明本琴已关机。

注意：

在待机状态下，如果您对本琴没有任何操作，在30分钟后，本琴会自动关机。（详见定时关机设置）。



主音量调节

开机后，向右转动【音量】旋钮，整体音量由小变大，向左转动【音量】旋钮，整体音量由大变小，可根据需要自行调节。



播放演示曲

启动播放演示曲

按下【演示曲】按钮，进入演示曲状态，同时启动循环播放所有演示曲。LCD显示当前演示曲序号及名称。



选择一首演示曲

通过指轮盘或【<】 / 【>】按钮，选择播放不同的演示曲。

停止播放演示曲

按下【启动/停止】或【演示曲】按钮，将停止播放并退出演示曲状态。

注意：

演示曲播放时，弹奏琴键不发声。

演奏各种音色


进入音色模式

按下【音色】按钮，进入音色选择模式，标志“R1”点亮，LCD显示当前默认的音色名称及序号。



选择一个音色

通过指轮盘或【<】/【>】按钮，选择所需要的音色。也可通过数字按键，快速选择一个预置音色。

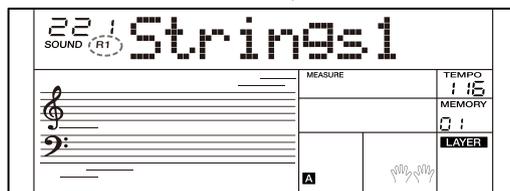

演奏所选音色

弹奏键盘，开始演奏并欣赏美妙的音色。

双音色


打开双音色功能

按下【双音色】按钮，打开双音色功能，标志“R2”点亮，LCD显示当前双音色的名称及序号。



选择双音色

通过指轮盘或【<】/【>】按钮，选择所需音色。也可通过数字按键，快速选择一个预置音色。

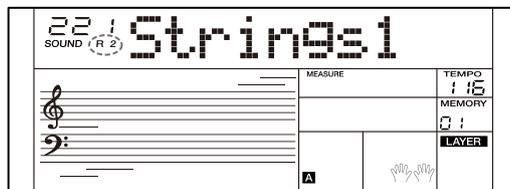

演奏双音色

弹奏键盘，您可以听到两层音色叠加演奏的声音。

关闭双音色功能

再次按下【双音色】按钮，将关闭双音色功能。

下音色


打开下音色功能

按下【下音色】按钮，打开下音色功能，标志“L”点亮，LCD显示当前下音色的名称及序号。



选择下音色

通过指轮盘或【<】/【>】按钮，选择所需音色。您也可以通过数字按键，快速选择一个预置音色。

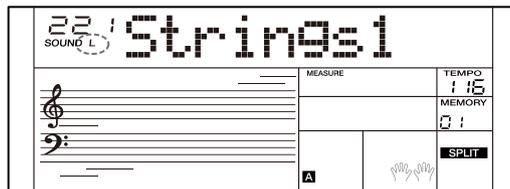

演奏下音色

弹奏键盘，您可以听到左、右手发出不同的声音。

关闭下音色功能

再次按下【下音色】按钮，将关闭下音色功能。

注意：

1. 当同时启动双音色和下音色时，只有键盘的右手区具备双音色功能。
2. 您可以通过调音台分别调整各音色层的音量平衡，详见调音台。

演奏各种音色

延音效果

1. 按下【延音】按钮打开面板延音效果。此时，您演奏的所有音符在释放后，都将具有一定的延音效果。
2. 再次按下【延音】按钮，将关闭延音效果。


提示：

如果您想获得更好的延音演奏效果，可以使用延音踏板，使用延音踏板比面板延音获得的效果更加自然。



弯音效果

当您在演奏时，向上或向下滚动弯音轮，可以为正在演奏的音符添加平滑的音



钢琴演奏模式

1. 按下【钢琴】按钮，进入钢琴演奏模式。在钢琴演奏模式下，可以选择并启动节奏，但节奏只播放打击乐部分，没有和声伴奏部分。
2. 再次按下【钢琴】按钮，退出钢琴演奏模式。

注意：

1. 进入钢琴演奏模式后，双音色、下音色功能均不可用。
2. 进入钢琴演奏模式后，本琴将会自动关闭自动低音和弦功能。



双钢琴功能，以一个分离点为中心，将键盘分为音高、音色完全相同的两个区域，适合四手联弹或进行一对一的教学。

打开双钢琴功能


同时按下【双音色】和【下音色】按钮，可以打开/关闭双钢琴功能。双钢琴默认的分割点为E4/F4。

设置双钢琴八度

1. 按下【功能】按钮进入功能设置界面，通过指轮盘选择“双钢琴八度”菜单，同时LCD显示屏暂显“TwinoOct”。
2. 通过【<】 / 【>】按钮选择双钢琴八度参数，同时按下【<】和【>】按钮，双钢琴八度将恢复默认值。

注意：

1. 演示曲状态下，不响应双钢琴功能。
2. 进入双钢琴模式后，双音色、下音色功能无效。

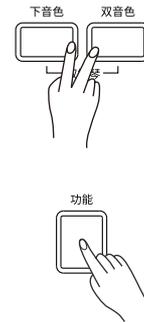


数码效果

本琴开机默认打开数码效果，且LCD显示屏上的“DSP”标志点亮。

1. 更改数码效果设置，可按下【功能】按钮进入功能设置界面，通过指轮盘选择数码效果菜单，同时LCD显示屏暂显“DSP ON”。
2. 通过【<】 / 【>】按钮打开或关闭数码效果，同时按下【<】和【>】按钮，数码效果将恢复默认设置。

注意：

在节奏或歌曲播放过程中，切换数码效果开关状态，可能会有短暂停顿或噪音，这是由于切换效果开关引起的正常现象。

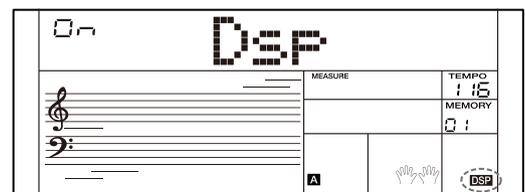

采样功能

您可以使用本琴LCD屏幕上方的内置麦克风对声音进行采样，然后再在键盘演奏中使用该声音。例如，您可以对敲桌子的声音进行采样，然后在旋律中使用此声音。

采样音色放在本琴内置音色的后面，序号延续内置音色，每个用户音色最长能够采样2秒。

开始采样

1. 同时按下【打碟】和【录音】按钮进入采样模式。此时LCD屏显示“Standby”，并进入采样准备状态，同时LCD屏上方采样指示灯闪烁。
2. 通过指轮盘选择一个用户音色序号，用来保存采样音色。
3. 选择好采样音色保存的位置后，直接发声就可以启动采样。采样过程中，LCD屏将显示“Sampling”。采样结束后，LCD屏显示“Finished”，表示完成采样。
4. 当声音大小超过内设的阈值时，就自动开始采样。当检测的声音大小低于内设阈值或录制时长超过2秒时，会自动停止采样并保存。
5. 功能菜单中有“Pitch Co”选项，可以选择为打开或关闭，本琴默认为打开状态。打开时音高会被自动识别并修正到相邻键位，关闭时采样音色的本音会放到C4键位。

注意：




1. 在下一次采样开始时，本琴会自动选择到下一个没有数据的用户音色序号。例如第一个采样音色的位置有数据，就自动选择第二个位置。如果5个采样位置全都有数据，则将自动选择第一个采样位置。
2. 如果选择了一个有数据的用户音色，再次启动采样，将会覆盖原有数据保存新的采样数据，请谨慎操作。

使用采样音色演奏


1. 采样完成后，将自动退出采样状态并进入常规音色状态，此时LCD显示刚录制的采样音色及序号。
2. 弹奏键盘，使用刚采样的音色进行演奏。
3. 通过数字按钮、【<】/【>】按钮或指轮盘选择到任意一个采样音色，然后弹奏键盘。
4. 滑动触摸板，给演奏的采样音色叠加对应效果。

删除采样音色

1. 同时按住【<】和【>】按钮，然后开机，将删除所有用户数据。
2. 不支持单独删除某一个采样音色。

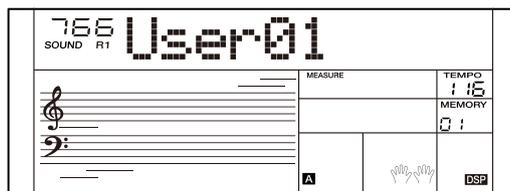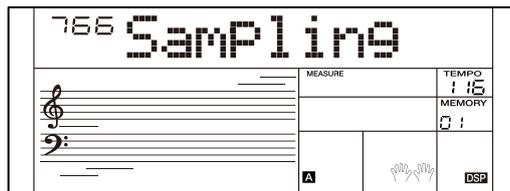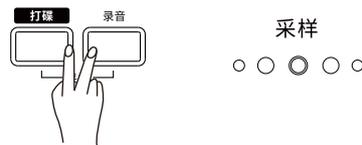


同时按下【延音】和【和声】按钮，打开琶音器功能，同时LCD屏上的“ARP.”点亮。再次同时按下【延音】和【和声】按钮，关闭琶音器功能，同时LCD屏上的“ARP.”标志熄灭。

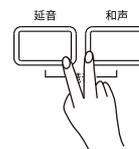


琶音分离点

打开琶音器功能后，键盘自动分为左手和弦区和右手旋律区，默认分离点为F#3(19)（与下音色的键盘分离点相同）。您也可以将任意琴键设置为“分离点”，详见功能菜单。

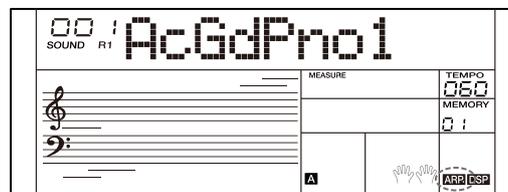

和声

1. 按下【和声】按钮，打开和声功能，同时LCD屏上的“HARMONY”标志点亮。
2. 打开自动低音和弦功能，然后弹奏一个和弦，此时在右手区弹奏的音符会自动加上和声效果。
3. 再次按下【和声】按钮，关闭和声功能，LCD屏上的“HARMONY”标志熄灭。

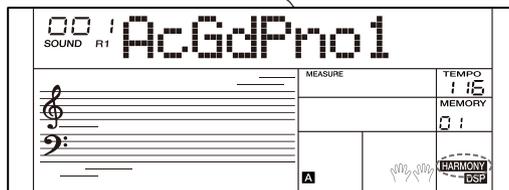


设置和声效果类型

按下【功能】按钮进入功能设置界面，通过指轮盘选择和声效果类型菜单，LCD显示屏暂显“HrmXXXX”。通过【<】/【>】按钮可以选择和声效果类型，同时按下【<】和【>】按钮，和声类型将恢复默认设置。


注意：

1. 和声类型“1+5”和“Octave”在自动伴奏开启或关闭时都会响应，其它类型需要开启自动低音和弦功能并弹奏有效和弦才会响应。
2. 和声效果可以被MIDI录音所录制。

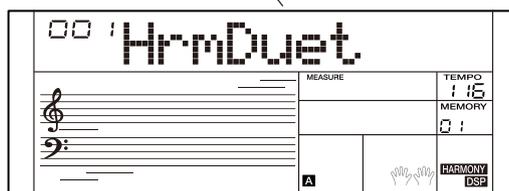

演奏各种风格伴奏


1. 按下【节奏】按钮，进入节奏模式，LCD显示当前的节奏名称及序号。
2. 通过指轮盘或【<】/【>】按钮，选择所需节奏。您可以通过数字按键，快速选择一个预置节奏。
3. 按下【▶/■】按钮，将启动播放节奏打击乐。您也可以按下【同步启动】按钮，然后弹奏任意琴键启动节奏打击乐播放。

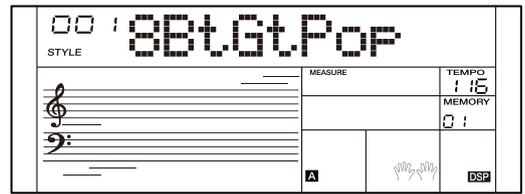

和弦模式

进入和弦模式

按下【和弦模式】按钮，进入和弦模式，并打开自动低音和弦功能。反复按下【和弦模式】按钮，和弦模式会在“自动低音和弦模式”->“全按钮键盘模式”->“关闭和弦模式”之间循环切换。

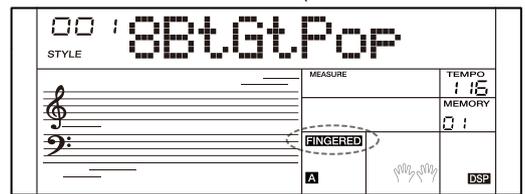

自动低音和弦模式

键盘被分离为两个部分，左手区域为和弦区，且自动检测单指和弦与多指和弦。

全键盘模式

键盘不会被分割，整个键盘为和弦区，且只响应多指和弦弹奏。

启动自动低音和弦伴奏

1. 按下【同步启动】按钮，打开同步启动功能。
2. 在左手和弦区弹奏一个和弦，将启动播放自动低音和弦伴奏。您也可以按下【▶/■】按钮，启动播放自动伴奏的打击乐声部，然后在左手和弦区弹奏一个和弦，将播放自动低音和弦伴奏的所有声部。



和弦基础

在多声部音乐中，可以按照三度关系排列起来的三个及三个以上的音的结合，叫做和弦。在所有和弦类型中，最基本的和弦是三和弦 (triad)。按三度音程叠置的三个音构成的和弦叫做“三和弦” (triad)。构成三和弦的三个音，自低至高以此称为“根音” (root)、“三度音” (third) 和“五度音” (fifth)。



三和弦的类型

三和弦有以下几种基本类型：

大三和弦 (major triad)	根音同上方大三度音和纯五度音构成“大三和弦”
小三和弦 (minor triad)	根音同上方小三度音和纯五度音构成“小三和弦”
减三和弦 (diminished triad)	根音同上方小三度音和减五度音构成“减三和弦”
增三和弦 (augmented triad)	根音同上方大三度音和增五度音构成“增三和弦”



和弦转位

根音不在最低位置时的和弦，称为和弦转位。和弦的根音在低音位置时的称为“根音位置” (root position)。如果把三度音或五度音等音放在最低的位置，就形成了和弦的“转位” (inversion)，这种和弦称为“转位和弦” (inverted chord)。图示为一个大三和弦及它的转位和弦。



和弦标记

和弦标记包含两部分内容：和弦根音 (chord root) 及和弦类型 (chord type)。



演奏各种风格伴奏

单指和弦模式

在单指和弦模式中，您仅使用一只手指，或者最多两、三个手指演奏和弦，便可产生大三、小三、属七、小七和弦，演奏美妙的伴奏将变得非常简单。


多指和弦模式

在多指和弦模式中，按照和弦的构成弹奏您所需要的和弦即可演奏美妙的伴奏。本琴提供32种和弦类型供您学习，以C调为例，如右图所示。

全键盘模式

全键盘模式状态下，整个键盘区域都将配置成自动伴奏区域，您仅需要按多指和弦的弹奏方法来演奏即可。

和弦类型表详见附件。

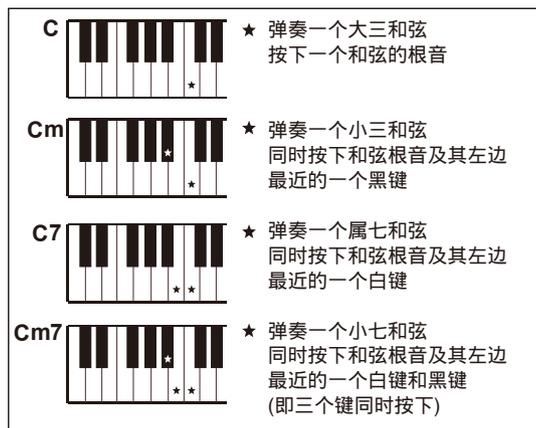

淡入/淡出

淡入

节奏停止时，按下【淡入/淡出】按钮，进入淡入状态，LCD屏上的“▲FADE”标志点亮。

此时启动节奏，会产生一个音量由小逐渐变大的“淡入”过程。

淡出

节奏播放时，按下【淡入/淡出】按钮，进入淡出状态，此时节奏的播放音量逐级减小直到伴奏完全停止。

注意：

淡入/淡出过程默认为10秒。您也可以更改淡入/淡出的时间设置，请见功能菜单。

速度调节

按下【速度</>】按钮进行速度调节。当速度值在LCD屏上闪烁时，使用【速度</>】按钮、【<】/【>】按钮或指轮盘，调节当前速度。

注意：

当节奏停止时，更改节奏选择，速度自动设定为当前节奏的预设值。若在节奏播放时切换节奏，则速度保持不变。

单触设置

进入单触设置模式

按下【单触设置】按钮，进入单触设置模式，LCD屏上对应的“Q.S.”标志点亮，同时自动低音和弦功能将自动打开。



调用单触设置参数

按下单触键按钮【M1】-【M4】其中一个，即可调出最适合当前节奏的音色、效果等参数设置。每个节奏都配有四套音色参数。


注意：

单触设置模式下，无法使用存储功能。

淡入/淡出

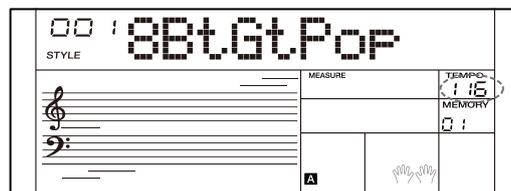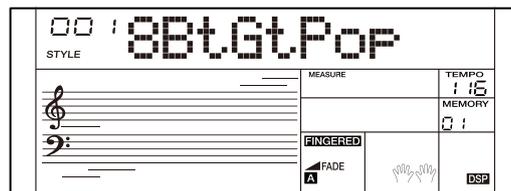

单触设置

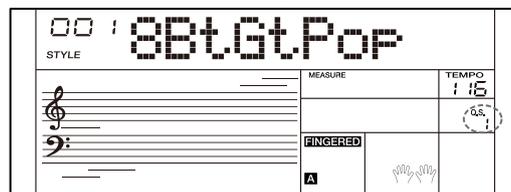

打开/关闭节拍器

1. 按下【节拍器】按钮，打开节拍器，节拍声响起，同时LCD上的节拍指示灯将闪烁。
2. 再次按下【节拍器】按钮，关闭节拍器。


节拍器设置

节拍器的默认节拍是“4”，您可以在功能菜单中进行更改。

1. 按下【功能】按钮，通过指轮盘选择“Beat”参数项。
2. 通过【<】 / 【>】按钮更改节拍设置。设置范围为：0，2~9。

注意：


1. 如果在节奏播放时打开节拍器，则在下一拍才响应节拍声，节拍类型会跟随节奏改变。
2. 如果在MIDI录音时打开节拍器，节拍声不会作为录音数据记录。
3. 如果在音频录音时打开节拍器，节拍声将被作为录音数据记录。

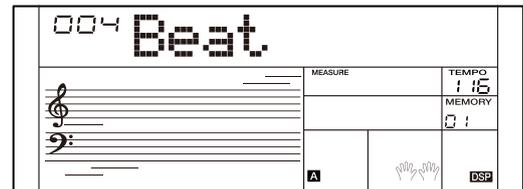

歌本

本琴预置了多首不同风格的歌本供您使用，详见歌本列表。

1. 同时按下【节奏】和【歌曲】按钮，打开歌本功能，同时LCD显示当前歌本的名称和序号。
2. 通过指轮盘或【<】/【>】按钮，选择所需的歌曲。本琴会自动将这首歌曲的节奏、速度、音色及其它面板参数调整到一个最优的状态，让您演奏更加得心应手。
3. 同时按下【节奏】和【歌曲】按钮，退出歌本功能。

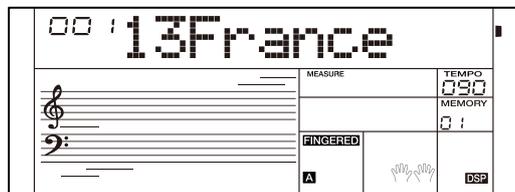



歌本

播放及控制歌曲

1. 按下【歌曲】按钮，进入歌曲模式，LCD显示当前歌曲名称及序号。
2. 通过指轮盘或【<】/【>】按钮，选择您想要欣赏的歌曲，您也可以使用数字按钮输入所需的歌曲序号。
3. 按下【▶/■】按钮，开始播放当前歌曲。
4. 歌曲播放状态下，按下【▶/■】按钮，可停止播放。歌曲停止播放时，按下【节奏】或【录音】按钮退出歌曲模式。

注意：


歌曲循环播放方式默认为全循环，可在功能菜单中更改播放模式。

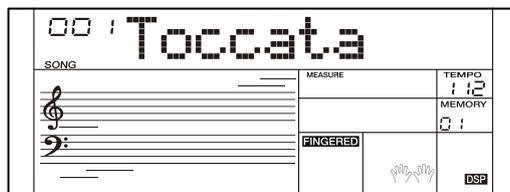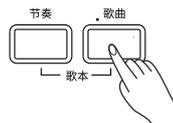

歌曲控制

歌曲前奏开始播放之前，会有引导拍指示，小节计数从000开始，当小节计数为1时，旋律开始播放。您可使用以下按钮来控制歌曲播放。


1. 按下【C】按钮可循环播放当前歌曲。
2. 按下【c】按钮可循环播放所有歌曲。
3. 按下【◀◀】按钮快退歌曲。
4. 按下【▶▶】按钮快进歌曲。
5. 按下【||】按钮，可以暂停播放歌曲。再次按下【||】按钮，则继续播放歌曲。

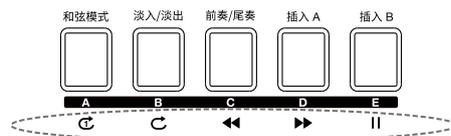

歌曲音量

您可以在调音台菜单中调节歌曲的播放音量。


按下【调音台】按钮进入调音台菜单，选择“MusicVol”参数项，通过【<】/【>】按钮可以调整歌曲播放的音量，但不会影响键盘演奏音量。同时按下【<】和【>】按钮将恢复默认音量。

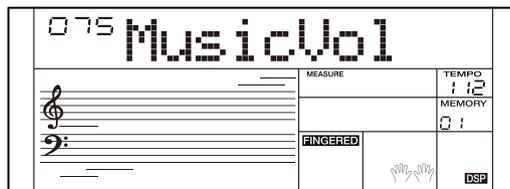

学习模式1

在学习模式1中，您将进行时值学习。只要按照正确的时值弹奏任意琴键，即可发出当前的音或和弦变化。

1. 在歌曲停止播放时，按下【学习】按钮，进入学习模式1，同时LCD上的“LESSON1”标志点亮。
2. 反复按【歌曲】或【学习】按钮，选择学习左手、右手或双手。
3. 按下【▶/■】按钮开始学习。学习结束后本琴会给予评分。

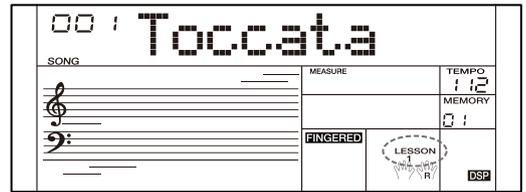


学习模式2

在学习模式2中，您将进行音高学习。如果弹错音符，歌曲则处于等待状态，直到您弹奏LCD上显示的正确音符为止。

1. 在学习模式1的基础上，再次按下【学习】按钮进入学习模式2，同时LCD上的“LESSON2”标志点亮。
2. 反复按【歌曲】或【学习】按钮，选择学习左手、右手或双手。
3. 按下【▶/■】按钮开始学习。学习结束后本琴会给予评分。

注意:

在学习模式2中，只有在琴键上弹奏正确的音符才会发音，否则不发音。

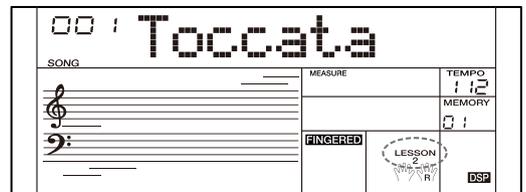


学习模式3

在学习模式3中，本琴将对您弹奏的时值和音高的正确性进行综合评分。

1. 在学习模式2的基础上再次按下【学习】按钮，进入学习模式3，同时LCD上的“LESSON3”标志点亮。
2. 反复按【歌曲】或【学习】按钮，选择学习左手、右手或双手。
3. 按下【▶/■】按钮，启动学习。学习结束后本琴会给予评分。

注意:

在学习模式3中，您会演奏到所有的音符。

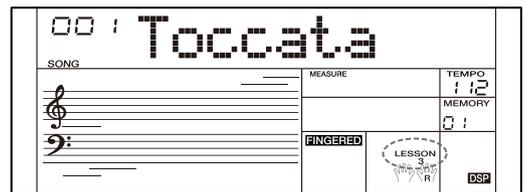

打碟功能

打碟模式可以让您快速成为一名DJ。本琴的每首打碟音乐都包含5个段落A~E，而每个段落都有6个可供您快速开/关的通道。

1. 按下【打碟】按钮，进入打碟模式，LCD显示当前打碟模式的名称及序号，并进入“同步启动”等待状态。
2. 按下【▶/■】按钮，或弹奏左手和弦区域的任意琴键，可以启动打碟模式播放。使用【<】/【>】按钮，可以选择您想要播放的打碟音乐。
3. 打碟模式播放状态下，按下【▶/■】按钮停止播放。停止播放时，按下【节奏】或【歌曲】按钮，退出打碟模式。



打碟模式的段落选择

1. 在打碟模式的播放过程中，您可以通过短按【A】~【E】按钮，任意切换选择您想要播放的段落，同时LCD左侧标志会显示您选择的段落。
2. 在打碟模式的播放过程中，如果长按当前选择的段落按钮，将会启动该段落的切片效果。本琴支持两种切片效果快速和慢速。

打碟模式的通道开关

在打碟模式的播放的过程中，您可以通过按打碟模式的通道【T1】~【T6】按钮，任意打开或关闭相应的通道（静音/取消静音），同时LCD上将显示通道开/关状态。

在打碟模式下，按【打碟控制】按钮，可以切换打碟模式的通道按钮功能回到常规功能（即按钮上方丝印显示的功能），同时LCD上的“MIX CTRL”标志熄灭。

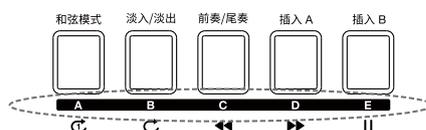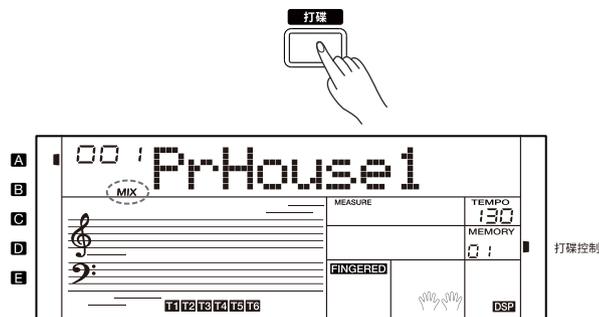


和弦字典

和弦字典包含了完整的和弦指法，使用和弦字典功能，可以通过和弦名称查询到和弦的正确弹奏指法。它是初学者学习和弦的好帮手。

1. 按下【和弦字典】按钮打开和弦字典功能，同时LCD显示“ChordRef”，本琴的自动低音和弦功能同步启动。
2. 键盘的C4-B5琴键，用来指定和弦的类型；C6-B6琴键，用来指定和弦的根音。当您指定了和弦的根音和类型后，LCD将显示出和弦名称及音符。您可在和弦区域弹奏此和弦。

和弦字典中的24种和弦类型：

键名	和弦根音	键名	和弦类型	键名	和弦类型
C6	C	C4	M	C5	7(b9)
C#6	C#/Db	C#4	M(9)	C#5	7(9)
D6	D	D4	6	D5	7(#9)
Eb6	Eb/D#	Eb4	mM7	Eb5	7(b13)
E6	E	E4	M7	E5	7(13)
F6	F	F4	M	F5	7(#11)
F#6	F#/Gb	F#4	M(9)	F#5	dim7
G6	G	G4	M6	G5	dim
Ab6	Ab/G#	Ab4	M7(9)	Ab5	7aug
A6	A	A4	M7	A5	aug
Bb6	Bb/A#	Bb4	M7b5	Bb5	7sus4
B6	B	B4	7	B5	sus4

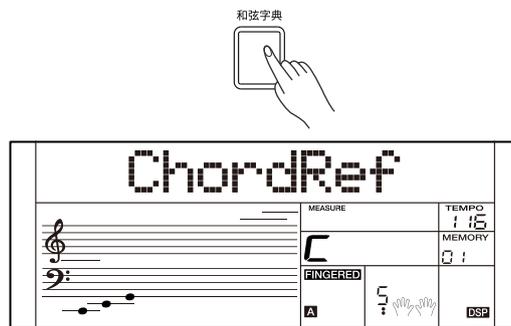


MIDI录音

MIDI录音功能可以记录您的演奏并保存为用户歌曲，您也可以导出保存到SD卡（详见连接SD卡的相关说明）。保存的用户歌曲具有掉电保存功能，即使关机，录音数据也不会丢失。

准备并开始录音

1. 按下【录音】按钮进入用户歌曲选择界面，LCD显示用户歌曲序号，默认为“001PlaySong”。无录音数据的用户歌曲将显示“No File!”。使用指轮盘或【<】/【>】按钮选择要保存录音的用户歌曲位置。
2. 再次按下【录音】按钮，进入录音准备状态，LCD上的“REC”标志点亮，节拍显示区的拍点开始闪烁。录音准备状态下，您可以设置要录制的音色、节奏、速度等。
3. 按下【▶/■】按钮，此时打开自动低音和弦并在左手弹奏和弦或直接弹奏键盘，将启动录音。

录音

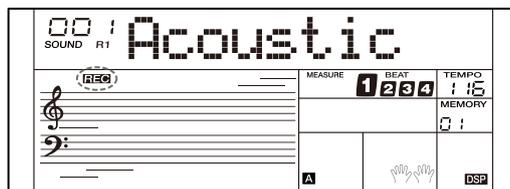

停止录音


1. 在录音过程中，按下【录音】按钮，将停止并自动保存录音数据。
2. 在录音过程中，如果内存已满，录音将自动停止并自动保存。
3. 如果在有伴奏的情况下录音，录音将在尾奏部分播放完毕时同步停止。

注意：

如果当前用户歌曲位置已有数据，新录音完成后将覆盖原录音数据！

录音回放

1. 录音结束后，您可以按下【歌曲】按钮进入歌曲界面，通过指轮盘或【<】/【>】按钮，选择用户歌曲。
2. 按下【▶/■】按钮，播放/停止用户歌曲。

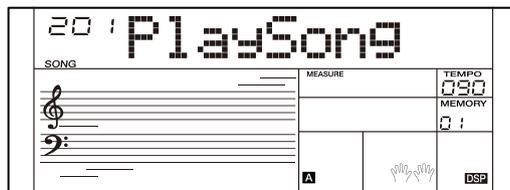

删除录音

关机状态下，同时按住【录音】和【歌曲】按钮，然后开机，用户歌曲将会被删除且不可还原。或者，在关机状态下，同时按住【<】和【>】按钮，然后开机，本琴所有用户数据都将会被删除。

录音



歌曲




音频录音

通过音频录音功能，您可以将演奏的内容录制为WAV格式文件保存到SD卡中。

1. 将SD卡插入本琴，识别成功后，LCD上的SD卡标志点亮。录音文件将默认保存在SD卡根目录下。现在您可以调整面板参数，并准备开始录音。

注意：

1. 通过功能菜单中的录音方式选项“REC xxxx”，可以更改录音方式为：MIDI录音或WAV录音。
2. 本琴正确识别到SD卡后，录音方式将自动变为“WAV录音”。


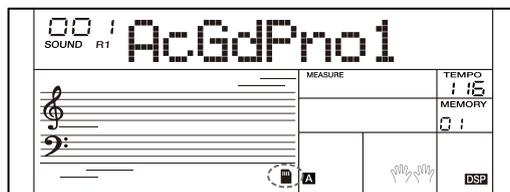


录音

2. 按下【录音】按钮开始录音，LCD暂显“RECSTART”，且“AUDIO REC”标志点亮。在录音过程中，您可以播放伴奏、弹奏键盘、打碟播放、音频输入、人声伴唱等，所有这些声音都将被录制。
3. 在录音过程中，按下【录音】按钮，即可停止录音，同时LCD上的“AUDIO REC”标志熄灭。音频文件将被自动保存到SD卡目录下的“歌曲”文件夹中，并命名为“Audioxxx.wav”，并且LCD上会显示刚才录制歌曲的名称。
4. 此时按下【▶/■】按钮可以播放刚才录制的歌曲。您也可以进入SD卡播放界面，选择播放录制好的音频文件（详见连接SD卡的章节说明）。

注意：

数据保存过程中，请勿断电或取出SD卡，否则有可能破坏音频文件或损坏SD卡。

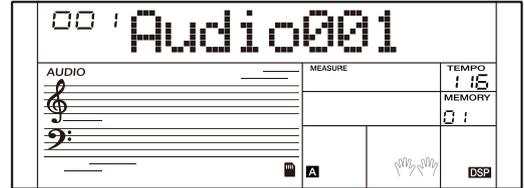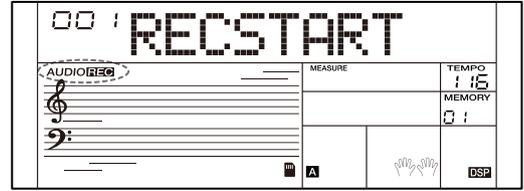

本琴可以识别FAT32格式的SD卡，但不支持SD卡分区，建议在本琴上对SD卡进行格式化后再使用。请勿在电脑上对本琴备份在SD卡上的数据进行编辑。

注意：

FAT32格式的SD卡，根目录下最多可支持512个文件。如超出，则将无法正常保存或录音到SD卡上。

基本操作

1. 当插入的SD卡被成功识别后，LCD对应的SD卡标志将点亮。此时按下【SD卡】按钮，进入SD卡菜单。
如果已插入SD卡但尚未被识别，LCD将显示“Wait...!”。
如果SD卡识别失败，LCD将会显示“DiskErr!”。
如果未插入SD卡，LCD将显示“NoDisk!”，三秒后将返回原界面。
2. 在SD卡模式下，当显示“Play”的时候，可使用指轮盘来选择其他菜单，如：“Save”、“Load”、“Format”。按下【>】按钮继续下一步操作，按下【<】按钮返回上级菜单。
3. 播放SD卡中MIDI/WAV文件时，可通过调音台菜单中的“MusicVol”参数项调节播放的音量。
4. 按下【SD卡】 / 【歌曲】 / 【节奏】按钮，将退出SD卡模式。

播放SD卡上的文件

1. 按下【SD卡】按钮，进入SD卡模式，通过指轮盘选择到“Play”选项。
2. 按下【>】按钮，LCD将显示SD卡根目录下的MIDI文件和WAV文件
3. 您可以使用指轮盘选择文件。
4. 按下【▶/■】按钮开始或停止播放。

注意：







SD卡播放只支持MIDI格式和WAV格式文件。

从SD卡载入文件

1. 按下【SD卡】按钮，进入SD卡界面，通过指轮盘选择到“Load”选项。
2. 按下【>】按钮，LCD将显示SD卡根目录下的MIDI文件。
3. 然后通过指轮盘选择文件，按下【>】按钮进行确认。此时LCD将显示用户歌曲名称“xxxx RecSong”或“xxxx No File!”
4. 使用指轮盘选择用户歌曲的位置，按下【>】按钮进行载入。

注意：


1. 如果所选的用户歌曲位置本没有数据，在载入成功后，LCD将显示该首用户歌曲名称。
2. 如果所选的用户歌曲位置原本有数据，LCD将显示“Sure?”提示是否覆盖现有数据，再次按下【>】按钮执行，被覆盖的数据将无法恢复。按【<】按钮取消加载。

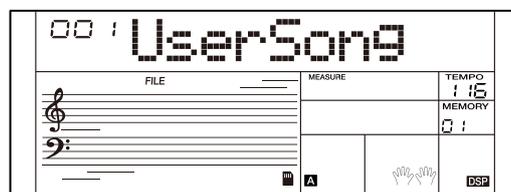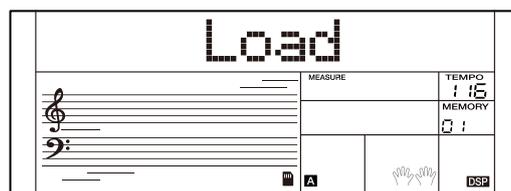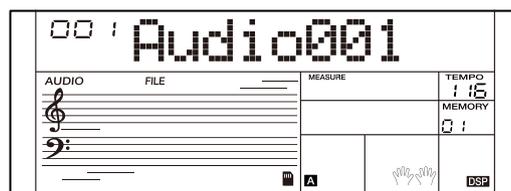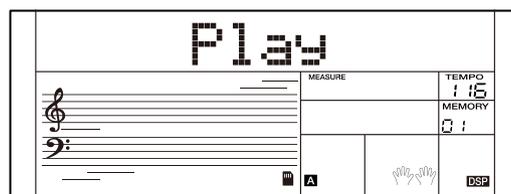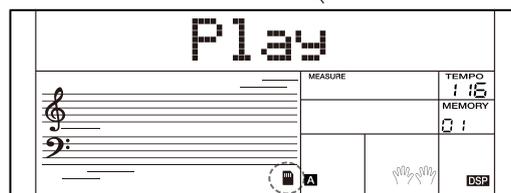

连接SD卡

将文件保存至SD卡

1. 按下【SD卡】按钮，进入SD卡模式，通过指轮盘选择到“Save”选项。
2. 按下【>】按钮，本琴中的所有用户歌曲将自动保存至SD卡中，并自动命名为：UserSong00X_NUB.mid。
当琴上的用户歌曲为空时，LCD将提示“No File!”
3. 保存成功后，LCD暂显“Save Ok! ”，并返回SD卡根目录。
4. 文件命名规范：UserSong00X_NUB.mid
UserSong00X: 用户歌曲名称和编号，与琴上的用户歌曲一一对应；
NUB: 歌曲保存的序号（001~512）。


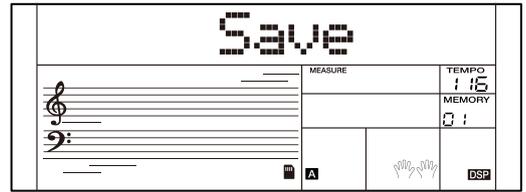


格式化SD卡

1. 按下【SD卡】按钮，进入SD卡模式，通过指轮盘选择到“Format”选项。
2. 按下【>】按钮，LCD将显示“Sure?”提示是否将此SD卡格式化。
3. 再次按下【>】按钮确认格式化，或按【<】按钮取消操作。

注意:

1. 格式化过程中请勿断电和插拔SD卡，以免损坏SD卡。
2. 格式化操作将会删除SD卡的所有数据并且无法恢复。

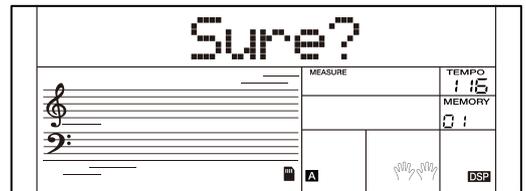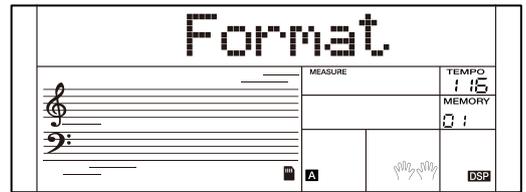


保存面板设置

按住【存储】按钮，然后按下【M1】 - 【M4】按钮其中一个，即可将当前的面板设置保存到该按钮所属的注册记忆中。

注意：

此操作将会覆盖之前保存的注册记忆。

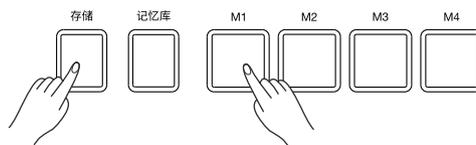

调出面板设置

按下【M1】 - 【M4】按钮其中一个，即可调用该组注册记忆，并更新当前面板相关的参数设置。

注意：

1. 关机状态下，同时按住【存储】和【M1】按钮，然后开机，用户注册记忆将恢复至出厂设置。
2. 当单触设置功能打开时，注册记忆将无法调出。

选择记忆库

1. 按下【记忆库】按钮，LCD将显示当前的记忆库序号。
2. 反复按下【记忆库】按钮，可以切换选择记忆库。

调音台


1. 按下【调音台】按钮，进入调音台菜单，LCD将根据当前所在状态来显示当前可调参数。如：在歌曲状态进入调音台，LCD则将显示“MusicVol”作为首显参数项。
2. 您也可以通过指轮盘选择需要调节的其他参数项。
3. 使用【<】 / 【>】按钮，调节当前参数项。
4. 同时按下【<】和【>】按钮，可快速恢复默认音量。如果当前参数与默认值相同，则同时按下【<】和【>】将响应关闭/打开当前参数项音量。

注意：

1. 本琴在不同模式时，调音台可调节的参数都不同。
2. 若在5秒内没有任何设置操作，将自动退出调音台功能菜单。


具体参数项及参数调整范围：

参数项	LCD 显示	调整范围
副打击乐音量	Rhythm_s: xxx	0 - 127
主打击乐音量	Rhythm_m: xxx	0 - 127
贝司音量	Bass: xxx	0 - 127
和声1音量	Chord1: xxx	0 - 127
和声2音量	Chord2: xxx	0 - 127
和声3音量	Chord3: xxx	0 - 127
乐段1音量	Phrase1: xxx	0 - 127
乐段2音量	Phrase2: xxx	0 - 127
主音色音量	Upper1: xxx	0 - 127
双音色音量	Upper2: xxx	0 - 127
下音色音量	Lower: xxx	0 - 127
音乐音量 (歌曲、SD卡和伴奏总音量)	MusicVol: xxx	0 - 127
麦克风音量	Mic Vol: xxx	0 - 127
节拍器音量	MetroVol: xxx	0 ~ 127

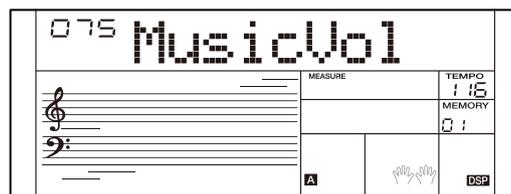

功能菜单

1. 按下【功能】按钮进入功能菜单，LCD显示功能菜单当前参数项。
2. 使用指轮盘选择需要调整的参数项。
3. 使用【<】 / 【>】按钮调整当前功能项的参数值。同时按下【<】和【>】按钮，恢复当前参数至默认值。

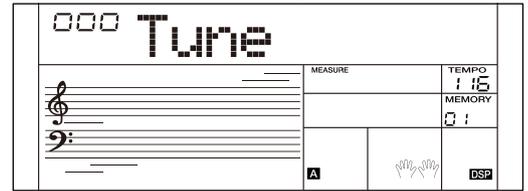

注意:

如果在5秒内没有任何设置操作，将自动退出功能菜单。


具体的功能参数及调整范围:

序号	调整参数	LCD 显示	调整范围	具体描述
1	音调	xxx Tune	-50 ~ +50 (预设值:0)	调整细微的音高,最大调节范围±50 (对应±100个音分),即升高或降低一个半音。
2	力度	xxx Touch	OFF, 1, 2, 3, 4, 5 (预设值:3)	调整键盘力度响应。
3	移调	xxx Transpos	-12 ~ +12 (预设值:0)	以半音为单位调整键盘的音高。
4	分离点	xxx Split Pt	1 ~ 61 (预设值:19)	在双钢琴模式,自动低音和弦功能和下音色模式中调整分离点。
5	节拍类型	xxx Beat	0, 2 ~ 9 (预设值:4)	设置每小节的拍数。 当播放本机内置歌曲时,节拍器拍号跟随歌曲,不跟随设置。
6	踏板定义	xxx Ped ****	001 Ped Sust 002 Ped Soft 003 Ped St/T 004 Ped Mem (预设值:001 Ped Sust)	设置踏板功能: 001延音踏板 002弱音踏板 003节奏启动/停止踏板 004存储记忆状态切换踏板
7	均衡器	xxx EQ ****	001 EQ Flat 002 EQ Pop 003 EQ Rock 004 EQ Class 005 EQ Jazz 006 EQ Dance (预设值:001 EQ Flat)	设置均衡器类型: 恒定 流行 摇滚 古典 爵士 舞曲
8	八度	xxx Octave	-2 ~ +2 (预设值:0)	可以分别将主音色、双音色及下音色的音高升高或降低一个八度。
9	混响类型	xxx Rev*****	001 Rev Room1 002 Rev Room2 003 Rev Room3 004 Rev Hall1 005 Rev Hall2 006 Rev Hall3 007 Rev Chrh1 008 Rev Chrh2 009 Rev Gara1 010 Rev Gara2 (预设值:004 Rev Hall1)	选择混响类型: 房间1 房间2 房间3 大厅1 大厅2 大厅3 教堂1 教堂2 车库1 车库2
10	混响深度	xxx Rev Lev	0 ~ 127 (预设值:40)	调节不同混响类型的混响深度。
11	合唱类型	xxx Chr*****	001 Chr Duet1 002 Chr Duet2 003 Chr Trio1 004 Chr Trio2 005 Chr Flgr1 006 Chr Flgr2 007 Chr Rtry1 008 Chr Rtry2 (预设值:001 Chr Duet1)	选择合唱类型: 二重合唱1 二重合唱2 三重合唱1 三重合唱2 镶边1 镶边2 旋转1 旋转2
12	合唱深度	xxx Chr Lev	0 ~ 127 (预设值:0)	调节不同合唱类型的合唱深度。

13	和声类型	xxx Hrm****	001 HrmDuet 002 HrmTrio 003 Hrm1+5 004 HrmOct 005 HrmCtDut 006 HrmBlock 007 Hrm4Cls1 008 Hrm4Cls2 009 Hrm4Open (预设值:001 HrmDuet)	选择和声的类型: 二重唱 三重唱 五度 八度 乡村二重唱 全和弦 四声部密集排列1 四声部密集排列2 四声部开放排列
14	音律开关	xxx Scale Sw	OFF, ON (预设值:OFF)	设置音律功能开/关状态。
15	音律类型	xxx Scale***	001 ScalePyt 002 ScaleMaj 003 ScaleMin 004 ScaleMea 005 ScaleWer 006 ScaleKir (预设值:001 ScalePyt)	选择音律类型: 毕达哥拉斯音律 纯律大调 纯律小调 中庸大全律 威克麦斯特律 基恩伯格调律法
16	音律根音	xxx Scale: **	001 Scale:C 002 Scale:C# 003 Scale:D 004 Scale:D# 005 Scale:E 006 Scale:F 007 Scale:F# 008 Scale:G 009 Scale:G# 010 Scale:A 011 Scale:A# 012 Scale:B (预设值:001 Scale:C)	选择不同音律类型的根音: C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B
17	MIDI 接收	xxx MIDI In	1 ~ 16, ALL (预设值:ALL)	设置MIDI接收通道。
18	MIDI 发送	xxx MIDI Out	1 ~ 16 (预设值:1)	设置MIDI发送通道。
19	录音方式	xxx Rec ****	001 Rec MIDI 002 Rec WAV (预设值:001 Rec MIDI)	选择录音文件的格式: MIDI, WAV
20	双钢琴八度	xxx TwinoOct	-1 ~ +1 (预设值:0)	设置双钢琴功能状态下,左右键盘的八度值。
21	淡入淡出时间	xxx FadeTime	1 ~ 20 (预设值:10)	设置淡入/淡出的时间。
22	数码效果开关	xxx DSP	OFF, ON (预设值:ON)	打开或关闭数码效果,默认为打开。
23	切片类型	xxx Slicer	1 ~ 2 (预设值:1)	运用在打碟模式中的一种效果。1是快速,2是慢速
24	触控板控制方式	xxx Pad ****	001 Pad Rele 002 Pad Hold (预设值:001 Pad Rele)	Release: 当手离开触摸板时,触控板效果复位。 Hold: 当手离开触摸板时,触控板效果不复位,执行保持当前效果的操作。
25	歌曲循环方式	xxx SongLoop	001, ALL, OFF (预设值:ALL)	设置歌曲播放时的循环方式: 单曲循环 全曲循环 不循环
26	采样器音高校正	XXX Pitch Co	OFF,ON (预设值:ON)	打开或关闭音高校正功能。
27	定时关机	xxx PowerOff	OFF, 030, 060 (预设值:030)	在本琴上无任何操作,30分钟后本琴会自动关机。也可以禁用此功能或者更改时间设置。

恢复出厂设置

在关机状态下，同时按下【<】和【>】按钮，然后开机，系统会复位至出厂设置，并且会删除本琴上所有的用户数据，包括：用户歌曲、用户注册记忆、用户音色，屏幕会显示“loading!”。删除操作完成后会自动进入系统，恢复到正常开机状态。

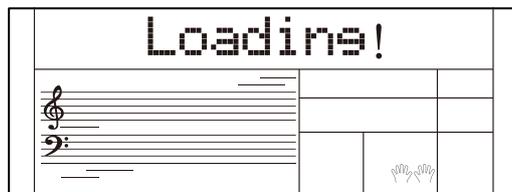

故障排除

问题	原因及对策
打开或关闭乐器电源时伴有杂音	此为正常现象，请勿紧张。
演奏键盘时，乐器扬声器不发声	1. 可能是主音量过低，然后再查看耳机插孔是否有连接耳机。 2. 调音台中，主音色/双音色/下音色的音量值可能设置过低，请确认音量值是否调节到合适值。
乐器产生杂音	如果在乐器附近使用移动电话（或其他无线设备），或是移动电话在乐器附近振铃，便可能发生此现象。为避免此现象，可以关闭移动电话或使其远离本乐器。
当同步启动打开且按下琴键时，自动伴奏仍未启动	在启动自动伴奏时，您可能按下了右手区的琴键。想通过同步启动功能打开自动伴奏，请保证按下的琴键位于键盘左手区。
按下音符的音高不准	请确保本乐器当前的音调设置为0。在电源关闭状态下同时按住【<】和【>】按钮并打开电源可以将本乐器恢复到初始默认状态。
连接电脑时，电脑不识别本琴	本琴无需再另外安装驱动，如果电脑不识别本琴，请检查USB电缆连接是否牢固，或尝试连接电脑其他USB端口。
踏板无功能	请检查踏板连接电缆是否连接可靠。
无法正确读取SD卡	本琴只支持FAT32格式的SD卡，并且不支持SD卡分区，请先用电脑格化为FAT32后再使用。
本琴放置一段时间会关机	正常情况下，本机默认打开定时关机功能，待机一段时间后会自动关机。您可以关闭该功能，详见本说明书内的定时关机。
和声功能不响应	当主音色设置为打击乐音色时，和声功能不响应。

键盘	61键力度键盘
显示屏	LCD液晶显示屏
复音数(最大)	64
音色	747种旋律音色 (包含45种中国民族音色) +18组键盘打击乐 (包含452种打击乐音色) 5个用户采样音色
音色层	左手, 右手1, 右手2
分离点	有
双钢琴	有
节奏	280预置
节奏控制	启动/停止 同步启动 前奏/尾奏 主奏A / 插入A 主奏B / 插入B 自动低音和弦 淡入/淡出 单触设置
单触设置	有
和弦类型	32
效果	打碟效果/触控板 DSP开/关
全局均衡	6类型
调音台	有
混响	10类型, 128深度
合唱	8类型, 128深度
用户歌曲	5
演示曲	3
定时关机	有
注册记忆	6预置库x4
演奏增强	和声 琶音器
歌曲库	200首预置歌曲; 音乐教学系统; 310个歌本; 30种打碟节奏型

音频回放	有	
音频录音	有	
自定义控制器	1踏板 触控板	
弯音轮	有	
音高调节	移调 八度 调音	
节拍器	有	
速度	5 ~ 280	
其他控制	力度: 5类型, 关闭 钢琴模式 面板延音 和弦字典 打碟模式	
连接扩展	USB MIDI USB Audio	
外接存储器	SD或SDHC记忆卡 (4GB - 128GB)	
接口	麦克风	有 (支持用户音色采样)
	耳机	标准立体声
	踏板	延音踏板
	USB	USB MIDI
	音频输入	迷你立体声
	音频输出	有 (耳机接口)
电源供电	DC 12V	
扬声器	10W x 2	
尺寸 LWH (mm)	956 x 360 x 118	
净重 (kg)	5.1	

* 规格如有变更, 恕不另行通知。

音色列表

编号	英文名称	中文名称
钢琴		
1	Acoustic Grand Piano 1	原声三角钢琴1
2	Acoustic Grand Piano 2	原声三角钢琴2
3	Wide Grand Piano	宽广三角钢琴
4	Dark Grand Piano	黯淡三角钢琴
5	Bright Acoustic Piano 1	明亮钢琴1
6	Bright Acoustic Piano 2	明亮钢琴2
7	Wide Bright Piano	宽广明亮钢琴
8	Electric Grand Piano 1	三角电钢琴1
9	Electric Grand Piano 2	三角电钢琴2
10	Wide Grand Electric Piano	宽广三角电钢琴
11	Dark Electric Grand Piano	黯淡三角电钢琴
12	Honky Tonk Piano 1	酒吧钢琴1
13	Honky Tonk Piano 2	酒吧钢琴2
14	Wide Honky Tonk Piano	宽广酒吧钢琴
15	Dark Honky Tonk Piano	黯淡酒吧钢琴
16	Harpsichord 1	拨弦古钢琴1
17	Harpsichord 2	拨弦古钢琴2
18	Octave Mix Harpsichord	八度拨弦古钢琴
19	Wide Harpsichord	宽广拨弦古钢琴
20	With Key Off Harpsichord	带离键拨弦古钢琴
21	Octave Grand Piano 1	八度三角钢琴1
22	Octave Grand Piano 2	八度三角钢琴2
23	Piano & Strings	钢琴与弦乐
24	Piano & Pad	钢琴与垫
25	Piano & Choir	钢琴与合唱
26	Piano & EP	钢琴与电钢琴
27	Piano & Vibraphone	钢琴与颤音琴
28	Detuned Electric Piano 1	失谐电钢琴1
29	Detuned Electric Piano 2	失谐电钢琴2
30	Electric Piano 1	电钢琴1
31	Electric Piano 2	电钢琴2
32	Electric Piano 3	电钢琴3
33	Electric Piano 4	电钢琴4
34	Mix Velocity Electric Piano 1	混合力度电钢琴1
35	Mix Velocity Electric Piano 2	混合力度电钢琴2
36	60's Electric Piano	60年代电钢琴
37	Legend EP	传奇电钢琴
38	Phase EP	相移电钢琴
39	Clavi 1	击弦古钢琴1
40	Clavi 2	击弦古钢琴2
41	Phase Clavi	相移击弦古钢琴
42	Wah Clavi	哇音击弦古钢琴
43	Pulse Clavi	脉冲击弦古钢琴
44	Wide Clavi	宽广击弦古钢琴
45	Octave Clavi	八度击弦古钢琴
46	Dream EP	梦幻电钢琴
47	Tremolo EP	颤音电钢琴
48	Funk EP	芬克电钢琴
49	Warm EP	温暖电钢琴
50	Choir EP	合唱电钢琴
51	Wah EP	哇音电钢琴
52	Modern EP	现代电钢琴
53	Strings EP	弦乐电钢琴
旋律打击乐		

54	Celesta 1	钢片琴1
55	Celesta 2	钢片琴2
56	Celesta 3	钢片琴3
57	Wide Celesta	宽广钢片琴
58	Dark Celesta	黯淡钢片琴
59	Phase Celesta	相移钢片琴
60	Wah Celesta	哇音钢片琴
61	Glockenspiel 1	钟琴1
62	Glockenspiel 2	钟琴2
63	Glockenspiel 3	钟琴3
64	Wide Glockenspiel	宽广钟琴
65	Dark Glockenspiel	黯淡钟琴
66	Phase Glockenspiel	相移钟琴
67	Music Box 1	八音盒1
68	Music Box 2	八音盒2
69	Music Box 3	八音盒3
70	Wide Music Box	宽广八音盒
71	Phase Music Box	相移八音盒
72	Vibraphone 1	颤音琴1
73	Vibraphone 2	颤音琴2
74	Wide Vibraphone	宽广颤音琴
75	Marimba 1	马林巴1
76	Marimba 2	马林巴2
77	Wide Marimba	宽广马林巴
78	Dark Marimba	黯淡马林巴
79	Xylophone 1	木琴1
80	Xylophone 2	木琴2
81	Xylophone 3	木琴3
82	Wide Xylophone	宽广木琴
83	Dark Xylophone	黯淡木琴
84	Phase Xylophone	相移木琴
85	Tubular Bells 1	管钟1
86	Tubular Bells 2	管钟2
87	Church Bell	教堂钟
88	Carillon	钟乐
89	Dulcimer 1	德西马琴1
90	Dulcimer 2	德西马琴2
91	Santur	桑图尔琴
风琴		
92	60's Italian Organ	60年代意大利风琴
93	Drawbar Organ 1	拉杆风琴1
94	Drawbar Organ 2	拉杆风琴2
95	Drawbar Organ 3	拉杆风琴3
96	Detuned Drawbar Organ	失谐拉杆风琴
97	Detuned Percussive Organ	失谐打击风琴
98	Percussive Organ 1	打击风琴1
99	Percussive Organ 2	打击风琴2
100	Percussive Organ 3	打击风琴3
101	70's Percussive Organ	70年代打击风琴
102	Dark Percussive Organ	黯淡打击风琴
103	Rock Organ 1	摇滚风琴1
104	Rock Organ 2	摇滚风琴2
105	Rock Organ 3	摇滚风琴3
106	Dark Rock Organ	黯淡摇滚风琴
107	Octave Rock Organ	八度摇滚风琴
108	Detuned Rock Organ	失谐摇滚风琴

109	Church Organ 1	教堂风琴1
110	Church Organ 2	教堂风琴2
111	Church Organ 3	教堂风琴3
112	Octave Mix Church Organ	八度教堂风琴
113	Detuned Church Organ	失谐教堂风琴
114	Reed Organ 1	簧管风琴1
115	Reed Organ 2	簧管风琴2
116	Reed Organ 3	簧管风琴3
117	Octave Reed Organ	八度簧管风琴
118	Detuned Reed Organ	失谐簧管风琴
119	Rotary Organ	旋转风琴
120	Puff Organ	夸张风琴
121	Accordion 1	手风琴1
122	Accordion 2	手风琴2
123	Accordion 3	手风琴3
124	Octave Accordion	八度手风琴
125	Detuned Accordion	失谐手风琴
126	Harmonica 1	口琴1
127	Harmonica 2	口琴2
128	Harmonica 3	口琴3
129	Rock Harmonica	摇滚口琴
130	Tango Accordion 1	探戈手风琴1
131	Tango Accordion 2	探戈手风琴2
132	Octave Tango Accordion	八度探戈手风琴
133	Detuned Tango Accordion	失谐探戈手风琴
吉它		
134	Nylon Guitar 1	尼龙吉它1
135	Nylon Guitar 2	尼龙吉它2
136	Nylon Guitar 3	尼龙吉它3
137	With Key Off Nylon Guitar	带离键尼龙吉它
138	Ukulele	尤克里里
139	Steel Acoustic Guitar 1	钢弦原声吉它1
140	Steel Acoustic Guitar 2	钢弦原声吉它2
141	12-Strings Guitar	12弦吉它
142	Mandolin 1	曼陀林1
143	Mandolin 2	曼陀林2
144	Steel Guitar With Body Sound	钢弦吉它带箱音
145	Jazz Electric Guitar 1	爵士电吉它1
146	Jazz Electric Guitar 2	爵士电吉它2
147	Jazz Electric Guitar 3	爵士电吉它3
148	Pedal Steel Electric Guitar	踏板电吉它
149	Clean Electric Guitar 1	清音电吉它1
150	Clean Electric Guitar 2	清音电吉它2
151	Detuned Clean Electric Guitar	失谐清音电吉它
152	Mid Tone Guitar	中音吉它
153	Muted Electric Guitar 1	制音电吉它1
154	Muted Electric Guitar 2	制音电吉它2
155	Funky Cutting Electric Guitar	切音芬克电吉它
156	Muted Velo-Sw Electric Guitar	力度切换制音电吉它
157	Jazz Man	爵士人
158	Overdriven Guitar 1	过载吉它1
159	Overdriven Guitar 2	过载吉它2
160	Pinch Guitar	限制吉它
161	Distortion Guitar 1	失真吉它1
162	Distortion Guitar 2	失真吉它2
163	Feedback Distortion Guitar	反馈失真吉它

164	Guitar Feedback	吉它反馈
165	Distorted Rhythm Guitar	失真节奏吉它
166	Guitar Harmonics 1	吉它泛音1
167	Guitar Harmonics 2	吉它泛音2
168	Velocity Nylon Guitar	力度尼龙吉它
贝司		
169	Acoustic Bass 1	原声贝司1
170	Acoustic Bass 2	原声贝司2
171	Wah Bass	哇音贝司
172	Finger Electric Bass	指弹电贝司
173	Finger Slap Bass	指弹击弦贝司
174	Pick Electric Bass 1	拨片电贝司1
175	Pick Electric Bass 2	拨片电贝司2
176	Fretless Bass 1	无品贝司1
177	Fretless Bass 2	无品贝司2
178	Slap Bass 1	击弦贝司1
179	Slap Bass 2	击弦贝司2
180	Slap Bass 3	击弦贝司3
181	Slap Bass 4	击弦贝司4
182	Synth Bass 1	合成贝司1
183	Synth Bass 2	合成贝司2
184	Synth Bass 3	合成贝司3
185	Synth Bass 4	合成贝司4
186	Warm Synth Bass	温暖合成贝司
187	Resonance Synth Bass	共鸣合成贝司
188	Clavi Bass	克拉维贝司
189	Hammer	锤击
190	Attack Synth Bass	带音头合成贝司
191	Rubber Synth Bass 1	弹性合成贝司1
192	Rubber Synth Bass 2	弹性合成贝司2
193	Attack Pulse	触发脉冲
194	Saw Bass	锯齿波贝司
195	House Bass	浩室贝司
196	Square Bass	方波贝司
197	Inductive Bass 1	电感贝司1
198	Inductive Bass 2	电感贝司2
199	Heavy Bass 1	重低音贝司1
200	Heavy Bass 2	重低音贝司2
弦乐及管弦乐器		
201	Violin 1	小提琴1
202	Violin 2	小提琴2
203	Slow Attack Violin	慢小提琴
204	Viola 1	中提琴1
205	Viola 2	中提琴2
206	Viola 3	中提琴3
207	Cello 1	大提琴1
208	Cello 2	大提琴2
209	Contrabass 1	低音提琴1
210	Contrabass 2	低音提琴2
211	Tremolo Strings 1	颤音弦乐1
212	Tremolo Strings 2	颤音弦乐2
213	Tremolo Strings 3	颤音弦乐3
214	Pizzicato Strings 1	拨弦弦乐1
215	Pizzicato Strings 2	拨弦弦乐2
216	Orchestral Harp 1	竖琴1
217	Orchestral Harp 2	竖琴2

音色列表

218	Yang Chin	大扬琴
219	Timpani 1	定音鼓1
220	Timpani 2	定音鼓2
221	String Ensembles 1	弦乐合奏1
222	String Ensembles 2	弦乐合奏2
223	String Ensembles 3	弦乐合奏3
224	String Ensembles 4	弦乐合奏4
225	Strings & Brass	弦乐与铜管
226	60's Strings	60年代弦乐
227	Synth Strings 1	合成弦乐1
228	Synth Strings 2	合成弦乐2
229	Synth Strings 3	合成弦乐3
230	Synth Strings 4	合成弦乐4
231	Synth Strings 5	合成弦乐5
232	Aahs Choir 1	“啊”声合唱1
233	Aahs Choir 2	“啊”声合唱2
234	Choir Aahs	“啊”声合唱
235	Oohs Voice 1	“欧”声合唱1
236	Oohs Voice 2	“欧”声合唱2
237	Humming	哼唱
238	Analog Voice	模拟人声
239	Synth Voice 1	合成成人声1
240	Synth Voice 2	合成成人声2
241	Orchestra Hit 1	管弦齐奏1
242	Orchestra Hit 2	管弦齐奏2
243	Bass Hit Plus	贝司重音
244	6th Hit	六度重音
245	Euro Hit	欧洲重音
铜管乐		
246	Trumpet 1	小号1
247	Trumpet 2	小号2
248	Soft Dark Trumpet	黯淡小号
249	Trombone 1	长号1
250	Trombone 2	长号2
251	Trombone 3	长号3
252	Bright Trombone	明亮长号
253	Tuba 1	低音号1
254	Tuba 2	低音号2
255	Muted Trumpet 1	弱音小号1
256	Muted Trumpet 2	弱音小号2
257	Muted Trumpet 3	弱音小号3
258	French Horn 1	圆号1
259	French Horn 2	圆号2
260	Warm French Horn	温暖圆号
261	Brass Section 1	铜管合奏1
262	Brass Section 2	铜管合奏2
263	Octave Mix Brass Section	八度铜管合奏
264	Synth Brass 1	合成铜管1
265	Synth Brass 2	合成铜管2
266	Synth Brass 3	合成铜管3
267	Synth Brass 4	合成铜管4
268	Synth Brass 5	合成铜管5
269	Synth Brass 6	合成铜管6
270	Synth Brass 7	合成铜管7
271	Synth Brass 8	合成铜管8
272	Analog Synth Brass 1	模拟合成铜管1

273	Analog Synth Brass 2	模拟合成铜管2
274	Analog Synth Brass 3	模拟合成铜管3
275	Jump Brass 1	跳跃铜管1
276	Jump Brass 2	跳跃铜管2
277	Funny 1	滑稽1
278	Funny 2	滑稽2
簧片乐器		
279	Soprano Sax 1	高音萨克斯管1
280	Soprano Sax 2	高音萨克斯管2
281	Soprano Sax 3	高音萨克斯管3
282	Alto Sax 1	中音萨克斯管1
283	Alto Sax 2	中音萨克斯管2
284	Alto Sax 3	中音萨克斯管3
285	Tenor Sax 1	次中音萨克斯管1
286	Tenor Sax 2	次中音萨克斯管2
287	Tenor Sax 3	次中音萨克斯管3
288	Baritone Sax 1	低音萨克斯管1
289	Baritone Sax 2	低音萨克斯管2
290	Baritone Sax 3	低音萨克斯管3
291	Oboe 1	高音双簧管1
292	Oboe 2	高音双簧管2
293	Oboe 3	高音双簧管3
294	Two Oboes	双高音双簧管
295	English Horn 1	中音双簧管1
296	English Horn 2	中音双簧管2
297	English Horn 3	中音双簧管3
298	Two English Horns	双中音双簧管
299	Bassoon 1	低音双簧管1
300	Bassoon 2	低音双簧管2
301	Bassoon 3	低音双簧管3
302	Two Bassoons	双低音双簧管
303	Clarinet 1	单簧管1
304	Clarinet 2	单簧管2
305	Clarinet 3	单簧管3
306	Two Clarinets	双单簧管
木管		
307	Piccolo 1	短笛1
308	Piccolo 2	短笛2
309	Piccolo 3	短笛3
310	Two Piccolos	双短笛
311	Sweet Flute	甜蜜长笛
312	Flute 1	长笛1
313	Flute 2	长笛2
314	Flute 3	长笛3
315	Two Flutes	双长笛
316	Recorder 1	竖笛1
317	Recorder 2	竖笛2
318	Two Recorders	双竖笛
319	Pan Flute 1	排箫1
220	Pan Flute 2	排箫2
321	Sweet Pan Flute	甜蜜排箫
322	Blown Bottle 1	吹瓶1
323	Blown Bottle 2	吹瓶2
324	Shakuhachi 1	尺八1
325	Shakuhachi 2	尺八2
326	Whistle 1	口哨1

327	Whistle 2	口哨2
328	Ocarina 1	陶笛1
329	Ocarina 2	陶笛2
合成主奏		
330	Square Lead 1	方波主奏1
331	Square Lead 2	方波主奏2
332	Square Lead 3	方波主奏3
333	Square Lead 4	方波主奏4
334	Square Lead 5	方波主奏5
335	Sawtooth Lead 1	锯齿波主奏1
336	Sawtooth Lead 2	锯齿波主奏2
337	Sawtooth Lead 3	锯齿波主奏3
338	Sawtooth Lead 4	锯齿波主奏4
339	Sawtooth Lead 5	锯齿波主奏5
340	Saw + Pulse Lead	锯齿加脉冲
341	Double Sawtooth Lead	双锯齿波主奏
342	Sequenced Analog Lead 1	音序主奏1
343	Sequenced Analog Lead 2	音序主奏2
344	Wavy Sawtooth 1	动态锯齿波1
345	Wavy Sawtooth 2	动态锯齿波2
346	Super Analog	超级模拟
347	Calliope Lead 1	女神主奏1
348	Calliope Lead 2	女神主奏2
349	Chiff Lead 1	啼鸟主奏1
350	Chiff Lead 2	啼鸟主奏2
351	Chiff Lead 3	啼鸟主奏3
352	Chiff Lead 4	啼鸟主奏4
353	Charang Lead 1	波兰主奏主奏1
354	Charang Lead 2	波兰主奏主奏2
355	Charang Lead 3	波兰主奏主奏3
356	Charang Lead 4	波兰主奏主奏4
357	Wire Lead 1	有线主奏1
358	Wire Lead 2	有线主奏2
359	Voice Lead 1	人声主奏1
360	Voice Lead 2	人声主奏2
361	Fifths Lead 1	五度主奏1
362	Fifths Lead 2	五度主奏2
363	Fifths Lead 3	五度主奏3
364	Bass Lead 1	贝司主奏1
365	Bass Lead 2	贝司主奏2
366	Bass Lead 3	贝司主奏3
367	Soft Wrl Lead	延迟主奏
368	Massiness	厚重
369	Sine Lead	正弦波主奏
370	Slow Square Lead	慢方波主奏
371	Sine Solo	正弦波独奏
372	Thick Square	厚方波
373	Two Oscillators Lead	双振荡器主奏
374	Bauble Lead	玩具主奏
375	Analog Lead	模拟主奏
376	Big Lead	大型主奏
377	Fat Lead	饱满主奏
378	4th PWM	四度PWM
379	Delayed Lead 1	延迟主奏1
380	Delayed Lead 2	延迟主奏2
381	Corrie	山谷

382	Quint	五度音主奏
383	Inductive Lead	电感主奏
384	Move Up Lead	动起来
385	Synth Saw	合成锯齿波
386	Synth Distorted Lead	合成失真主奏
387	Synth Bandwidth Lead	合成带宽主奏
388	Synth Dual Saw Lead	合成双锯齿主奏
389	Synth Sync Lead	合成同步主奏
390	Decay Lead	衰减主奏
391	Warm Square Lead	温暖方波主奏
392	Funny Saw	滑稽锯齿波
393	Fargo Saw	法戈锯齿波
394	Jump Lead	跳跃主奏
395	Short Lead	短促主奏
合成长音		
396	New Age Pad 1	新世纪垫1
397	New Age Pad 2	新世纪垫2
398	New Age Pad 3	新世纪垫3
399	New Age Pad 4	新世纪垫4
400	New Age Pad 5	新世纪垫5
401	Warm Pad 1	温暖垫1
402	Warm Pad 2	温暖垫2
403	Warm Pad 3	温暖垫3
404	Warm Pad 4	温暖垫4
405	Sine Pad	正弦垫
406	Poly Synth Pad 1	复音合成垫1
407	Poly Synth Pad 2	复音合成垫2
408	Poly Synth Pad 3	复音合成垫3
409	Poly Synth Pad 4	复音合成垫4
410	Choir Pad 1	合唱垫1
411	Choir Pad 2	合唱垫2
412	Itopia Pad	依托皮亚垫
413	Bowed Pad 1	弓形垫1
414	Bowed Pad 2	弓形垫2
415	Bowed Pad 3	弓形垫3
416	Bowed Pad 4	弓形垫4
417	Metallic Pad 1	金属垫1
418	Metallic Pad 2	金属垫2
419	Metallic Pad 3	金属垫3
420	Halo Pad 1	环形垫1
421	Halo Pad 2	环形垫2
422	Halo Pad 3	环形垫3
423	Halo Pad 4	环形垫4
424	Sweep Pad 1	锯擦垫1
425	Sweep Pad 2	锯擦垫2
426	Sweep Pad 3	锯擦垫3
427	Pan Pad 1	声像垫1
428	Pan Pad 2	声像垫2
429	Dipolar Pad	两极垫
430	PWM Pad	PWM垫
431	Horn Pad	圆号垫
432	Click Pad	拍点垫
433	Analog Pad	模拟垫
434	80's Poly Pad	80年代复音垫
435	Soft 4th PWM	柔和四度PWM
436	Soft Synth Calliope	柔和合成女神

音色列表

437	Soft Vox	柔和人声管乐
438	5th Saw Wave	五度锯齿波波形
439	Soft 5th Lead	柔和五度主奏
440	Slow Square	慢方波
441	Space Voice	空间人声
442	Rising	升起
443	Congregate	聚焦
444	Strong Detune Pad	强失谐垫
445	Resonant Pad	共鸣垫
446	Breath Pad	呼吸垫
447	Fantasia Pad	幻想曲垫
448	EP Pad	电钢琴垫
449	New Age	新世纪
450	Sine	正弦波
合成效果		
451	Rain FX 1	雨声FX1
452	Rain FX 2	雨声FX2
453	Sound Track FX 1	声轨FX1
454	Sound Track FX 2	声轨FX2
455	Prelude	序曲
456	Crystal FX 1	水晶FX1
457	Crystal FX 2	水晶FX2
458	Crystal FX 3	水晶FX3
459	Synth Mallet FX	合成锤击乐FX
460	Atmosphere FX 1	空气FX1
461	Atmosphere FX 2	空气FX2
462	Warm Air	温暖空气
463	Brightness FX 1	明亮FX1
464	Brightness FX 2	明亮FX2
465	Smog	烟雾
466	Goblins FX 1	小精灵FX1
467	Goblins FX 2	小精灵FX2
468	Goblins FX 3	小精灵FX3
469	Choir Bell 1	合唱钟1
470	Choir Bell 2	合唱钟2
471	Echoes FX 1	回声FX1
472	Echoes FX 2	回声FX2
473	Echoes FX 3	回声FX3
474	Echo Pan FX	回音垫FX
475	Echo Bell FX 1	回音钟FX1
476	Echo Bell FX 2	回音钟FX2
477	Echo Bell FX 3	回音钟FX3
478	Sci-Fi FX 1	科幻FX1
479	Sci-Fi FX 2	科幻FX2
480	Sci-Fi FX 3	科幻FX3
民族乐器		
481	Sitar 1	锡塔琴1
482	Sitar 2	锡塔琴2
483	Bend Sitar	弯音锡塔琴
484	Banjo 1	班卓琴1
485	Banjo 2	班卓琴2
486	Banjo 3	班卓琴3
487	Shamisen 1	三味线1
488	Shamisen 2	三味线2
489	Shamisen 3	三味线3
490	Koto 1	十三弦箏1

491	Koto 2	十三弦箏2
492	Taisho Koto	大正琴
493	Kalimba 1	卡林巴1
494	Kalimba 2	卡林巴2
495	Kalimba 3	卡林巴3
496	Bag Pipe 1	风笛1
497	Bag Pipe 2	风笛2
498	Bag Pipe 3	风笛3
499	Fiddle 1	民间小提琴1
500	Fiddle 2	民间小提琴2
501	Fiddle 3	民间小提琴3
502	Shanai 1	山奈琴1
503	Shanai 2	山奈琴2
504	Shanai 3	山奈琴3
打击乐器		
505	Tinkle Bell 1	清脆铃1
506	Tinkle Bell 2	清脆铃2
507	Tinkle Bell 3	清脆铃3
508	Agogo 1	阿果果1
509	Agogo 2	阿果果2
510	Agogo 3	阿果果3
511	Steel Drums 1	钢鼓1
512	Steel Drums 2	钢鼓2
513	Steel Drums 3	钢鼓3
514	Woodblock 1	盒梆1
515	Woodblock 2	盒梆2
516	Woodblock 3	盒梆3
517	Castanets 1	响板1
518	Castanets 2	响板2
519	Taiko Drum 1	太鼓1
520	Taiko Drum 2	太鼓2
521	Taiko Drum 3	太鼓3
522	Concert Bass Drum 1	音乐会贝司鼓1
523	Concert Bass Drum 2	音乐会贝司鼓2
524	Acoustic Bass Drum	原声贝司鼓
525	Room Kick	房间底鼓
526	Power Kick	强力底鼓
527	Electric Bass Drum	电贝司鼓
528	Analog Bass Drum	模拟贝司鼓
529	Jazz Kick	爵士底鼓
530	Side Stick	边击
531	Analog Rim Shot	模拟边击
532	Acoustic Snare	原声军鼓
533	Room Snare	房间军鼓
534	Power Snare	强力军鼓
535	Electric Snare	电军鼓
536	Analog Snare	模拟军鼓
537	Jazz Snare	爵士军鼓
538	Brush Tap	扣刷
539	Concert SD	音乐会军鼓
540	Hand Clap	拍手
541	Tom	通鼓
542	Room Tom	房间通鼓
543	Power Tom	强力通鼓
544	Electric Tom	电通鼓
545	Analog Tom	模拟通鼓

546	Brush Tom	刷通鼓
547	Closed Hi-Hat	闭镲
548	Analog Closed Hi-Hat	模拟闭镲
549	Pedal Hi-Hat	踩镲
550	Open Hi-Hat	开镲
551	Crash Cymbal	强音钹
552	Analog Cymbal	模拟钹
553	Ride Cymbal	节奏钹
554	China Cymbal	中国镲片
555	Ride Bell	钟铃
556	Tambourine	铃鼓
557	Splash Cymbal	侧击钹
558	Cowbell	牛铃
559	Analog Cowbell	模拟牛铃
560	High Bongo	高音邦戈鼓
561	Low Bongo	低音邦戈鼓
562	Mute Hi Conga	制音高音康加鼓
563	Open Hi Conga	开音高音康加鼓
564	Low Conga	低音康加鼓
565	Analog Hi Conga	模拟高音康加鼓
566	Analog Mid Conga	模拟中音康加鼓
567	Analog Low Conga	模拟低音康加鼓
568	High Timbale	高音天巴鼓
569	Low Timbale	低音天巴鼓
570	Cabasa	卡巴沙铃
571	Maracas	沙槌
572	Analog Maracas	模拟沙槌
573	Short Guiro	短音刮板
574	Long Guiro	长音刮板
575	Claves	响棒
576	Mute Cuica	制音鸟鸣桶
577	Open Cuica	开音鸟鸣桶
578	Mute Triangle	制音三角铁
579	Open Triangle	开音三角铁
580	Shaker	沙筒
581	Mute Surdo	制音苏多鼓
582	Open Surdo	开音苏多鼓
583	Melodic Tom 1	旋律通鼓1
584	Melodic Tom 2	旋律通鼓2
585	Power Melodic Tom	强力旋律通鼓
586	Synth Drum 1	合成鼓1
587	Synth Drum 2	合成鼓2
588	Rhythm Box Tom	节奏通鼓
589	Electric Drum 1	电鼓1
590	Electric Drum 2	电鼓2
591	Reverse Cymbal 1	反向吊镲1
592	Reverse Cymbal 2	反向吊镲2
效果音		
593	Guitar Fret Noise 1	吉它滑品声1
594	Guitar Fret Noise 2	吉它滑品声2
595	Guitar Cutting Noise 1	吉它切音声1
596	Guitar Cutting Noise 2	吉它切音声2
597	Acoustic Bass String Slap 1	原声贝司拍弦1
598	Acoustic Bass String Slap 2	原声贝司拍弦2
599	Breath Noise 1	呼吸1
600	Breath Noise 2	呼吸2

601	Flute Key Click 1	长笛键音1
602	Flute Key Click 2	长笛键音2
603	Seashore 1	海浪1
604	Seashore 2	海浪2
605	Rain	雨声
606	Thunder	雷鸣
607	Wind	风声
608	Stream	溪流
609	Bubble	水泡
610	Bird Tweet 1	鸟鸣1
611	Bird Tweet 2	鸟鸣2
612	Dog	狗叫
613	Horse Gallop	马蹄
614	Telephone Ring 1	电话1
615	Telephone Ring 2	电话2
616	Door Creaking	门轴
617	Door	关门
618	Scratch	搓碟
619	Wind Chime	风铃
620	Helicopter	直升机
621	Car Engine	汽车引擎
622	Car Stop	刹车
623	Car Pass	车经过
624	Car Crash	撞车
625	Siren	警报
626	Train	火车
627	Jetplane	喷气飞机
628	Starship	星际飞船
629	Burst Noise	胀破
630	Applause	掌声
631	Laughing	笑声
632	Screaming	尖叫
633	Punch	击打
634	Heart Beat	心跳
635	Footsteps	脚步
636	Gunshot	枪声
637	Machine Gun	机关枪
638	Lasergun	激光枪
639	Explosion	爆炸
组合音色		
640	Stereo Piano & Strings Pad	立体声钢琴与弦乐垫
641	Stereo Piano & Choir	立体声钢琴与合唱
642	Stereo Piano & Synth Strings	立体声钢琴与合成弦乐
643	Stereo Piano & Warm Pad	立体声钢琴与温暖垫
644	Stereo Piano & Soft EP	立体声钢琴与柔和电钢琴
645	FM Electric Piano	FM电钢琴
646	Digital Piano	电子钢琴
647	E.Piano & Strings	电钢琴与弦乐
648	E.Piano & Acoustic Guitar	电钢琴与原声吉它
649	E.Piano & Vibraphone	电钢琴与颤音琴
650	E.Piano 2 & Pad	电钢琴2与垫
651	E.Piano 2 & Strings	电钢琴2与弦乐
652	Harpichord & Stereo Strings	拨弦古钢琴与立体声弦乐
653	Music Box & Stereo Strings	八音盒与立体声弦乐
654	Vibraphone & Stereo Strings	颤音琴与立体声弦乐
655	Octave Vibraphone	八度颤音琴

音色列表

656	Chromatic Percussion Group	旋律打击乐组
657	Marimba & Kalimba	马林巴与卡林巴
658	Marimba Delay	马林巴延迟
659	Octave Xylophone	八度木琴
660	Organ & Stereo Strings	风琴与立体声弦乐
661	Stereo Organ & Piano	立体声风琴与钢琴
662	Rock Organ & Strings	摇滚风琴与弦乐
663	Church Organ & Choir	教堂风琴与合唱
664	Church Organ & Strings	教堂风琴与弦乐
665	Acoustic Guitar & Flute	原声吉它与长笛
666	Acoustic Guitar & Clavi	原声吉它与击弦古钢琴
667	24-Strings Guitar	24弦吉它
668	Steel Guitar & Warm Pad	钢弦吉它与温暖垫
669	Stereo Strings & Horn	立体声弦乐与圆号
670	Orchestra	管弦乐
671	Full Strings 1	大弦乐1
672	Full Strings 2	大弦乐2
673	Symphony	交响乐
674	Stereo Choir & Strings	立体声合唱与弦乐
675	Stereo Choir & Steel Guitar	立体声合唱与钢弦吉它
676	Three Trumpets	三小号
677	Trombone & Stereo Strings	长号与立体声弦乐
678	Three Trombones	三长号
679	Three Muted Trumpets	三制音小号
680	Club Brass	俱乐部铜管
681	Brass & Woodwinds	铜管与木管组
682	Woodwinds & Strings	木管组与弦乐
683	Small Woods Section	小型木管合奏
684	Pan Flute & Strings Pad	排箫与弦乐垫
685	Koto & Shamisen	十三弦筝与三味线
686	Flute & Clarinet	长笛与单簧管
687	Flute & Oboe	长笛与高音双簧管
688	Flute & Bassoon	长笛与低音双簧管
689	Woodwinds Group 1	木管小组1
690	Woodwinds Group 2	木管小组2
691	Woodwinds Group 3	木管小组3
692	Woodwinds Group 4	木管小组4
693	Octave Flute	八度长笛
694	Flute & Octave Oboe	长笛与八度高音双簧管
695	Flute & Octave Clarinet	长笛与八度单簧管
696	Oboe & Bassoon	高音双簧管与低音双簧管
697	Oboe & Clarinet	高音双簧管与单簧管
698	Octave Oboe	八度高音双簧管
699	Oboe & Octave Clarinet	高音双簧管与八度单簧管
700	Oboe & Octave Bassoon	高音双簧管与八度低音双簧管
701	Clarinet & Bassoon	单簧管与低音双簧管
702	Clarinet & Octave Oboe	单簧管与八度高音双簧管
中国乐器		
703	Zheng	筝
704	Zheng & Yang Qin	筝与扬琴
705	Yue Qin	月琴
706	Yue Qin & Pi Pa	月琴与琵琶
707	Yang Qin	扬琴
708	San Xian	三弦
709	San Xian & Pi Pa	三弦与琵琶
710	Da Ruan	大阮

711	Da Ruan & Zhong Ruan	大阮与中阮
712	Zhong Ruan	中阮
713	Gu Qin	古琴
714	Pi Pa	琵琶
715	Pi Pa & Yang Qin	琵琶与扬琴
716	Liu Qin	柳琴
717	Re Wa Pu	热瓦普
718	Du Xian Qin	独弦琴
719	Ban Hu	板胡
720	Ban Hu & Gao Hu	板胡与高胡
721	Zhong Hu	中胡
722	Er Hu 1	二胡1
723	Er Hu 2	二胡2
724	Gao Hu	高胡
725	Jing Hu	京胡
726	Er Huang	二黄
727	Zhui Qin	坠琴
728	Ba Wu	巴乌
729	Qu Di	曲笛
730	Qu Di & Bang Di	曲笛与梆笛
731	Bang Di	梆笛
732	Xin Di	新笛
733	Xin Di & Kou Di	新笛与口笛
734	Kou Di	口笛
735	Hu Lu Si	葫芦丝
736	Lu Sheng 1	芦笙1
737	Lu Sheng 2	芦笙2
738	Xiao	箫
739	Guan Zi & Xiao	管子与箫
740	Xun	埙
741	Xun & Xiao	埙与箫
742	Suo Na 1	唢呐1
743	Suo Na 2	唢呐2
744	Guan Zi	管子
745	Hou Guan	喉管
746	Huang	簧
747	Pai Xiao	排箫
打击乐组		
748	Standard Set	标准鼓组
749	Room Set	房间鼓组
750	Power Set	强力鼓组
751	Electronic Set 1	电子鼓组1
752	Electronic Set 2	电子鼓组2
753	Analog Set 1	模拟鼓组1
754	Analog Set 2	模拟鼓组2
755	Jazz Set	爵士鼓组
756	Brush Set	刷棒鼓组
757	Orchestral Set	管弦乐鼓组
758	SFX Set	效果鼓组
759	Chinese Set	民乐鼓组
760	Chinese Set Mix 1	民乐鼓组混合1
761	Chinese Set Mix 2	民乐鼓组混合2
762	House Set 1	浩室鼓组1
763	House Set 2	浩室鼓组2
764	House Set 3	浩室鼓组3
765	Dance Set	舞曲鼓组

节奏列表

编号	英文名称	中文名称
8 拍		
1	8 Beat Guitar Pop	8拍吉他流行
2	8Beat Piano	8拍钢琴
3	8Beat Ballad	8拍民谣
4	8Beat 1	8拍 1
5	8Beat Hip Hop	8拍嘻哈
6	8Beat Blues Rock	8拍布鲁斯摇滚
7	8Beat Pop	8拍流行
8	8 Beat Funk 1	8拍放克 1
9	Rhythm&Beat 1	节奏与8拍 1
10	8Beat Disco 1	迪斯科8拍 1
11	8Beat Rock	摇滚8拍
12	Guitar Pop 1	吉他流行 1
13	8Beat 2	8拍 2
14	Sweet Beat	甜蜜8拍
15	8Beat Dance	舞曲8拍
16	8Beat Disco 2	迪斯科8拍 2
17	8 Beat Funk 2	8拍放克 2
18	8Beat 3	8拍 3
19	60's 8Beat	60年代8拍
20	Rhythm&Beat 2	节奏与8拍 2
21	8Beat Rock	8拍摇滚
16 拍		
22	16Beat 1	16拍 1
23	16Beat Funk 1	16拍放克 1
24	16Beat Ballad 1	16拍民谣 1
25	16Beat R&B	16拍节奏与布鲁斯
26	Pop 16Beat 1	流行16拍 1
27	16Beat Funk 2	16拍放克 2
28	16Beat Dance	16拍舞曲
29	Pop 16Beat 2	流行16拍 2
30	16Beat 2	16拍 2
31	Pop 16Beat 3	流行16拍 3
32	Pop 16Beat 4	流行16拍 4
33	Modern 16Beat	现代16拍
34	16Beat Hot	热辣16拍
35	16Beat Modern	16拍现代
36	16Beat Funk 3	16拍放克 3
37	16Beat 3	16拍 3
38	Cool Beat	冷酷16拍
39	16Beat Ballad 2	16拍民谣 2
40	16Beat 4	16拍 4
41	Pop Shuffle	流行滑步舞
流行与民谣		
42	Pop Rock 1	流行摇滚 1
43	Pop Dance 1	流行舞曲 1
44	Pop Fusion	融合流行
45	Analog Night 1	梦幻流行 1
46	6/8 Pop	6/8拍流行
47	Brit. Pop 1	英式流行 1
48	Brit. Pop 2	英式流行 2
49	Pop Hit	流行打击
50	Fusion Shuffle	融合滑步
51	Analog Night 2	梦幻流行 2

52	Guitar Pop 2	吉他流行 2
53	Pop Beat	流行节拍
54	Soft Beat	温柔节拍
55	60's Pop	60年代流行
56	Sting Latin	斯丁拉丁
57	R&B Ballad 1	节奏布鲁斯民谣 1
58	Guitar Ballad	吉他民谣
59	Ballad Rock	民谣摇滚
60	Piano Pop	钢琴流行
61	Soft Ballad	柔和民谣
62	Natural Ballad	普通民谣
63	Love Ballad	爱情民谣
64	Easy Ballad	轻快民谣
65	Miami Folk	迈阿密民谣
66	Slow Ballad	慢民谣
67	Folk Ballad	民间民谣
68	Pop Ballad 1	流行民谣 1
69	Pop Ballad 2	流行民谣 2
70	EP Ballad	电钢民谣
71	New R&B Ballad	新节奏布鲁斯民谣
72	Sweet Ballad	甜美民谣
73	Piano Ballad	钢琴民谣
74	Unplugged	不插电
摇滚		
75	Rock	摇滚
76	New Wave	新浪潮
77	Ska	斯嘉舞曲
78	Pop Rock 2	流行摇滚 2
79	Slow Rock	慢摇滚
80	70's Rock&Roll	70年代摇滚
81	Folk Rock	民谣摇滚
82	Soft Rock	温柔摇滚
83	Old Rock	经典摇滚
84	Easy Rock	轻快摇滚
85	New Shuffle	新滑步
86	Rock Hip Hop	摇滚嘻哈
87	Rock&Roll 1	摇滚乐 1
88	Rock Shuffle	摇滚滑步
89	Rock&Roll 2	摇滚乐 2
90	Pop Rock 3	流行摇滚 3
91	Hard Rock	硬摇滚
92	80's Metal	80年代金属
93	Standard Rock	标准摇滚
舞厅		
94	Tango 1	探戈 1
95	Spain Matador	西班牙斗牛舞
96	Twist 1	扭摆舞 1
97	Twist 2	扭摆舞 2
98	Big Band Fox	大乐队狐步
99	Tango 2	探戈 2
100	Slow Fox	慢狐步
101	Slow Waltz 1	慢华尔兹 1
102	Swing Fox	摇摆狐步
103	Salsa 1	萨尔沙舞曲 1
104	Cha Cha 1	恰恰 1

节奏列表

105	Cha Cha 2	恰恰 2
106	Beguine 1	贝圭英 1
107	Beguine 2	贝圭英 2
108	Rumba 1	伦巴 1
109	Samba 1	桑巴 1
110	Samba 2	桑巴 2
111	Jive	牛仔舞
112	Fox Trot	狐步舞
113	Tango 3	探戈 3
舞曲		
114	Techno 1	电子舞曲 1
115	Hip Hop 1	嘻哈 1
116	House 1	豪斯舞曲 1
117	House 2	豪斯舞曲 2
118	Pop Dance 2	流行舞曲 2
119	Down Beat	节拍舞曲
120	Techno 2	电子舞曲 2
121	Progressive	锐舞
122	Rap 1	说唱 1
123	Rap 2	说唱 2
124	Disco	迪斯科
125	Soft Disco	柔和迪斯科
126	Disco Party	迪斯科派对
127	70's Disco	70年代迪斯科
128	70's Disco Funk	70年代迪斯科放克
129	Club Dance	俱乐部舞曲
130	Euro Dance	欧式舞曲
131	Hip Hop 2	嘻哈 2
132	Garage	车库舞曲
133	Progressive House	豪斯
134	Dubstep	电音
灵魂乐与放克		
135	Funk 1	放克 1
136	Classic Funk	经典放克
137	Jay R&B	JAY节奏与布鲁斯
138	Gospel Swing	摇摆福音
139	Gospel	福音
140	Funk 2	放克 2
141	Electric Funk	电子放克
142	Groove Funk	动感放克
143	Rubber Funk	橡皮放克
144	Cool Funky	冷放克
145	Jazz Funk	爵士放克
146	Groove	动感
147	Soul	灵歌
148	Hip Hop Soul	嘻哈灵歌
149	Hip Hop Beat	嘻哈节拍
150	R&B	节奏与布鲁斯
151	Soul Beat	灵歌节拍
152	R&B Ballad 2	节奏布鲁斯民谣 2
153	British Soul Pop	英伦灵歌
154	Pop Funk	流行放克
155	New R&B	新节奏布鲁斯
156	Pop R&B	流行节奏布鲁斯
爵士与摇摆		
157	Latin Jazz 1	拉丁爵士 1

158	Big Band 1	大乐队 1
159	Dixieland 1	迪西兰爵士 1
160	Guitar Swing 1	吉他摇摆 1
161	Broadway Big Band	百老汇大乐队
162	Swing	摇摆舞
163	Latin Jazz 2	拉丁爵士 2
164	Fusion	融合乐
165	Acid Jazz	酸爵士
166	Cool Jazz Ballad	冷酷爵士民谣
167	Swing Shuffle	摇摆滑步
168	Big Band Medium	大乐队 2
169	Dixieland 2	迪西兰爵士 2
170	Acoustic Jazz	原声爵士
171	Guitar Swing 2	吉他摇摆 2
172	Ragtime	拉格泰姆
173	Modern Jazz Ballad	现代爵士民谣
174	Swing Ballad	民谣摇摆舞
175	Orchestra Swing	管弦乐摇摆
176	Piano Jazz	钢琴爵士
177	Smooth Jazz	柔和爵士
178	Smooth Operator	融合爵士
乡村乐		
179	Country Pop 1	乡村流行 1
180	Bluegrass 1	蓝草 1
181	8Beat Country	8拍乡村
182	Modern Country	现代乡村
183	Country Pop 2	乡村流行 2
184	Bluegrass 2	蓝草 2
185	2/4 Country	2/4拍乡村
186	Country Quick Steps	乡村快步
187	Country Folk	乡村民歌
188	Country Shuffle	乡村摇摆
189	Country Ballad	乡村民谣
190	70's Country Rock	70年代乡村摇滚
拉丁		
191	Samba 3	桑巴 3
192	Bossa Nova	波沙诺瓦
193	Reggae Dance	雷鬼舞曲
194	Lite Bossa	清新波沙
195	Slow Bolero	慢波莱罗
196	Disco Samba	迪斯科桑巴
197	Meneito	密耐特舞曲
198	Rumba 2	伦巴 2
199	Rumba 3	伦巴 3
200	Lambada	兰巴达
201	Pop Cha Cha	流行恰恰
传统音乐		
202	Waltz	华尔兹
203	Old Waltz	怀旧华尔兹
204	English Waltz	英式华尔兹
205	German Waltz	德式华尔兹
206	Italian Mazurka	意式玛祖卡
207	Mexico Waltz	墨西哥华尔兹
208	Vienna Waltz	维也纳华尔兹
209	Slow Waltz 2	慢华尔兹 2
210	Jazz Waltz	爵士华尔兹

212	6/8 March	6/8拍进行曲
213	German Polka	德国波尔卡
214	Party Polka	聚会波尔卡
215	Army March	军队进行曲
216	March	进行曲
217	US March	美国进行曲
218	Musette	缪塞特
219	French Musette	法国缪塞特
220	Mazurka	玛祖卡
世界音乐		
221	Enka Ballad	恩卡民谣
222	Scottish	苏格兰乐曲
223	Norteno	诺特诺乐曲
中国节奏		
224	Chinese R&B 1	中国节奏布鲁斯 1
225	Chinese Hip Hop 1	中国嘻哈乐 1
226	Chinese Folk Rock	中国民乐摇滚
227	GuangXi Folk	广西民歌
228	XinJiang Rock	新疆摇滚
229	Chinese Disco	中国迪斯科
230	BeiJing Beat	北京节奏
231	Chinese Shuffle	中国摇摆舞
232	YunNan Pop	云南流行乐
233	Chinese Funk	中国放克乐
234	Chinese Rock	中国摇滚乐
235	Chinese R&B 2	中国节奏布鲁斯 2
236	Chinese Folk 1	中国民乐 1
237	Chinese Beat	中国节拍
238	Chinese R&B 3	中国节奏布鲁斯 3
239	JiangNan Pop	江南流行乐
240	Chinese Folk 2	中国民乐 2
241	Chinese Hip Hop 2	中国嘻哈乐 2
242	NeiMeng Folk	内蒙民歌
243	Chinese Techno	中国电子舞曲
244	DaiZu Folk	傣族民歌
245	XinJiang Dance	新疆舞曲
246	New Folk 1	新民乐 1
247	New Folk 2	新民乐 2
248	JiangNan Folk 1	江南民歌 1
249	Korea Folk	朝鲜民谣
250	Kazak Folk	哈萨克民谣
251	ZangZu Folk	藏族民歌
252	XinJiang Folk	新疆民歌
253	Folk Band 1	民乐团 1
254	Folk Band 2	民乐团 2
255	YangGe	秧歌
256	HeNan	河南
257	YunNan	云南
258	NeiMengGu	内蒙古
259	JiangNan Folk 2	江南民歌 2
260	Jubilance	喜洋洋
261	Oriental Modern Dance	东方现代舞曲
262	Oriental	东方节奏
263	GuangDong	广东

钢琴家		
264	Pianist 1	钢琴家 1
265	Pianist 2	钢琴家 2
266	Pianist 3	钢琴家 3
267	Jazz 1	爵士 1
268	Jazz 2	爵士 2
269	Jazz Pub	酒吧爵士
270	Piano Rock	钢琴摇滚
271	Pop Bossa	流行波沙
272	March 1	进行曲 1
273	March 2	进行曲 2
274	Piano Beat	钢琴节拍
275	Piano Bar	酒吧钢琴
276	Blues	布鲁斯
277	Slow Waltz	慢华尔兹
278	Ballad	民谣
279	6/8 Ballad	6/8拍民谣
280	Pop	流行

歌曲列表

编号	英文名称	中文名称
民谣与乡村		
1	Toccata	托卡达
2	Carry Me Back To Old Virginny	把我带回弗吉尼故乡
3	El Condor Pasa	山鹰之歌
4	Greensleeves	绿袖子
5	Home Sweet Home	甜蜜的家
6	Aloha Oe	珍重再见
7	Long Long Ago	很久以前
8	Heidenroslein	野玫瑰
9	Die Lorelei	罗蕾莱
10	Over The Waves	乘风破浪
11	Gwine To Run All Night	草原劲马
12	Oh! Susanna	噢!苏珊娜
13	Turkey In The Straw	草堆里的火鸡
14	The House Of The Rising Sun	日升之屋
15	My Old Kentucky Home	我的肯塔基故乡
16	Home On The Range	山岭上的家
17	Her Bright Smile Haunts Me Still	她的微笑令人心往
18	The Blue-Bells Of Scotland	苏格兰的蓝铃花
19	Old Black Joe	老黑奴
20	Old Dog Tray	忠诚的狗伴
21	Aura Lea	奥拉莉
22	When The Saints Go Marching In	圣者进行曲
23	I've Been Working On The Railroad	去铁路工作
24	With Games	一起游戏
25	Way Home	回家的路
26	Michael Row The Boat Ashore	麦克,把船划靠岸
27	Arirang	阿里郎
28	The Quilting Party	编织会
29	The Colorado Trail	科罗拉多之路
30	I'd Like To Be In Texas	我喜欢住在德州
31	Shenandoah	雪兰杜亚
32	Down In The Valley	峡谷的丘陵地
33	On Top Of Old Smoky	烟囱的顶上
34	Barbara Allen	巴巴拉亚伦
35	Careless Love	失足的爱
36	Sweet Betsy From Pike	甜蜜的贝西
37	Jesse James	耶西·杰姆斯
38	The Cowboy's Lament	牛仔的悲伤
39	Red River Valley	红河谷
40	Jeanie With The Light Brown Hair	金发的珍妮
金曲与流行		
41	Traumerei	梦幻曲
42	My Darling Clementine	亲爱的克雷孟汀
43	Twinkle Twinkle Little Star	小星星
44	Yankee Doodle	扬基杜德
45	Fruhlingstimmen	春之声
46	My Bonnie	我的邦尼
47	Jingle Bells	铃儿响叮当
48	Frohlicher Landmann	快乐的农夫
49	Are You Lonesome Tonight?	今夜你寂寞吗?
50	Joy To The World	普世欢腾
51	La Paloma	鸽子
52	Toy Symphony	玩具交响曲

53	Auld Lang Syne	友谊地久天长
54	La Cucaracha	蟑螂
55	Ave Maria	圣母颂
56	La Reine De Saba	沙巴女王
57	Tales Of Hoffman	霍夫曼的船歌
58	Little Brown Jug	棕色小水壶
59	La Donne Mobile	女人善变
60	Battle Hymne Of The Republic	国颂之战
61	Serenata	德利果小夜曲
62	Yellow Rose Of Texas	德州黄玫瑰
63	Bridal March	婚礼进行曲
64	The Wabash Cannon Ball	加农炮
65	Ich Liebe Dich	我爱你
66	Chanson Du Toreador	斗牛士之歌
67	Annie Laurie	安妮·劳丽
68	Danny Boy	丹尼少年
69	An Die Musik	美神
70	Lieder Ohne Worte Op.62 No.6	春之歌
71	Spanish Serenade	西班牙小夜曲
72	Die Forelle	鱒鱼
73	Madame Butterfly	蝴蝶夫人
74	Invitation To The Dance	邀舞
75	Valse Des Fleurs	花之圆舞曲
76	Moments Musicaux	乐兴之时
77	Moldau	摩尔道河
78	Silent Night	平安夜
79	Dreaming Of Home And Mother	梦见家与母亲
80	Summertime	夏日时光
81	Ring Ring De Banjo	班究琴的鸣响
82	Der Lindenbaum	菩提树
83	Zigeunerweisen	流浪者之歌
84	The Maiden's Prayer	少女的祈祷
85	Der Freischutz	自由射手
86	Maria! Mari!	玛莉亚!玛莉!
87	Anitra's Dance	印第安神的舞蹈
88	Sadko-Chanson Indoue	印度之歌
89	Orpheus	天堂与地狱
90	William Tell Overture	威廉泰尔序曲
古典		
91	Symphony No.6 "Pathetic"	第六号悲怆交响曲
92	Wedding March	结婚进行曲
93	Wiegenlied 3	莫扎特摇篮曲
94	Turkish March	土耳其进行曲
95	Wiegenlied 2	舒伯特摇篮曲
96	Prelude Op.28 No.15	前奏曲作品28·第15号
97	Menuet	比才小步舞曲
98	Piano Concerto	葛利格钢琴协奏曲
99	Piano Concerto 2	柴可夫斯基钢琴协奏曲
100	Symphony No. 94 "Suprise"	第九十四号惊愕交响曲
101	Polonaise	回旋曲
102	Rondeau	波兰舞曲
103	Fur Elise	献给爱丽丝
104	Heidenroslein	舒伯特野玫瑰
105	Symphony No.5	第五号命运交响曲
106	Moon Light Sonata	月光奏鸣曲

107	A Lover's Concerto	巴哈小步舞曲
108	Air For The G-String	G 弦上的咏叹调
109	An Der Shonen Blauen Donau	蓝色多瑙河
110	Auf Flugeln Des Gesanges	乘着歌声的翅膀
111	Beautiful Dreamer	美丽的寻梦者
112	Dance Des Mirlitons	芦笛舞
113	Etude Op.10 No.3	离别曲
114	Gavotte	加沃特舞曲
115	Whispering Hope	轻声祈祷
116	Hungarian Dances No.5	匈牙利舞曲第五号
117	From The New World	自新大陆
118	Serenata Rimpiant	托歌利小夜曲
119	Triumphal March	凯旋进行曲
120	The Skaters Waltz	溜冰圆舞曲
121	O Sole Mio	我的太阳
122	Waves Of The Danube	多瑙河之波
123	Santa Lucia	桑塔露西亚
124	Solveig's Song	索尔维格之歌
125	Piano Sonatan No.8 In C Minor (Pathetique)	悲怆奏鸣曲 第三乐章
126	Brahms Waltz	勃拉姆斯华尔兹
127	Aida	阿伊达
128	Carmen-Prelude	卡门前奏曲
129	L'Arlesienne	阿莱城姑娘
130	Ungarische Tanz	匈牙利舞曲
131	Mazurka	玛祖卡
132	Pizzicato Polka	拨弦波尔卡
133	Menuett	小步舞曲
134	Rigoletto	弄臣
135	Serenade	小夜曲
136	Song Without Words	无词歌
137	Swan	天鹅
138	The Dying Swan	天鹅之死
139	Swan Lake Valse	天鹅湖圆舞曲
140	The Happy Farmer	快乐的农夫
141	The Sleeping Beauty	睡美人
142	La Traviata	茶花女
143	Wiegenlied	勃拉姆斯的摇篮曲
144	Mov.2 Adagio Non Troppo Piano Sonata No.9 In D	钢琴奏鸣曲
145	Piano Sonata No.11 In A	莫扎特钢琴奏鸣曲11号
146	Prelude In C	C调前奏曲
147	Chinese Dance	中国舞曲
148	Emperor Waltz	皇帝圆舞曲
149	March Militaire	军队进行曲
150	Symphony No.40	交响乐 40 号
钢琴曲		
151	Hanon Piano Fingering 1	哈农钢琴练指法第 1 首
152	Hanon Piano Fingering 2	哈农钢琴练指法第 2 首
153	Hanon Piano Fingering 3	哈农钢琴练指法第 3 首
154	Hanon Piano Fingering 4	哈农钢琴练指法第 4 首
155	Hanon Piano Fingering 5	哈农钢琴练指法第 5 首
156	Hanon Piano Fingering 6	哈农钢琴练指法第 6 首
157	Hanon Piano Fingering 7	哈农钢琴练指法第 7 首
158	Basic Tutorial Beyer Piano 8	拜厄钢琴基本教程第 8 曲

159	Basic Tutorial Beyer Piano 12	拜厄钢琴基本教程第 12 曲
160	Basic Tutorial Beyer Piano 13	拜厄钢琴基本教程第 13 曲
161	Basic Tutorial Beyer Piano 14	拜厄钢琴基本教程第 14 曲
162	Cuckoo	布谷鸟
163	Basic Tutorial Beyer Piano 15	拜厄钢琴基本教程第 15 曲
164	Basic Tutorial Beyer Piano 16	拜厄钢琴基本教程第 16 曲
165	Basic Tutorial Beyer Piano 18	拜厄钢琴基本教程第 18 曲
166	Butterfly	蝴蝶
167	Basic Tutorial Beyer Piano 19	拜厄钢琴基本教程第 19 曲
168	Basic Tutorial Beyer Piano 20	拜厄钢琴基本教程第 20 曲
169	Basic Tutorial Beyer Piano 21	拜厄钢琴基本教程第 21 曲
170	Basic Tutorial Beyer Piano 29	拜厄钢琴基本教程第 29 曲
171	Basic Tutorial Beyer Piano 45	拜厄钢琴基本教程第 45 曲
172	Christmas Eve	圣诞夜
173	Basic Tutorial Beyer Piano 50	拜厄钢琴基本教程第 50 曲
174	Basic Tutorial Beyer Piano 52	拜厄钢琴基本教程第 52 曲
175	Basic Tutorial Beyer Piano 55	拜厄钢琴基本教程第 55 曲
176	Basic Tutorial Beyer Piano 59	拜厄钢琴基本教程第 59 曲
177	Beyer Eight Degrees Jump Etude	拜厄八度跳跃练习曲
178	Basic Tutorial Beyer Piano The Scale Of C Major	拜厄钢琴基本教程 C 大调音阶
179	Basic Tutorial Beyer Piano 65	拜厄钢琴基本教程第 65 曲
180	Basic Tutorial Beyer Piano 66	拜厄钢琴基本教程第 66 曲
181	Old Folks At Home (Piano)	故乡的亲人(钢琴)
182	Basic Tutorial Beyer Piano The Scale Of G Major	拜厄钢琴基本教程 G 大调音阶
183	Basic Tutorial Beyer Piano 70	拜厄钢琴基本教程第 70 曲
184	Basic Tutorial Beyer Piano 72	拜厄钢琴基本教程第 72 曲
185	Basic Tutorial Beyer Piano 73	拜厄钢琴基本教程第 73 曲
186	Basic Tutorial Beyer Piano 74	拜厄钢琴基本教程第 74 曲
187	Yankee Doodle (Piano)	扬基杜德(钢琴)
188	Kaiser Walzer	皇帝圆舞曲
189	Etude On Leger Lines 2	加线练习曲 2
190	From A Story Book	书中的故事
191	Dance Of The Four Swans From "Swan Lake"	四小天鹅
192	Jesus Saviour Pilot Me	耶稣请指引我
193	Old Macdonald Had A Farm	老迈克唐纳的农场
194	Away In A Manger	马槽歌
195	Did You Ever See A Lassie	你见过蕾西吗
196	Old France	老法国人
197	Santa Claus Is Coming To Town	圣诞老人进城来
198	Dancing Raindrops	跳舞的雨滴
199	Comin'Round The Mountain	马车绕山奔驰
200	Song Of The Brook	小河的歌

歌本列表

编号	英文名称	中文名称
1	13 Jours en france	法国十三天
2	A la mu han	阿拉木汗
3	A li shan de gu niang	阿里山的姑娘
4	A lover's concerto	巴哈小步舞曲
5	A whiter shade of pale	苍白的阴影
6	Again	再来
7	Agua de beber	饮水
8	Ai de feng xian	爱的奉献
9	Air for the G-string	G 弦上的咏叹调
10	All alone am I	孤独的我
11	All his children	他的小孩
12	All shook up	都动起来
13	Always in my heart	永驻我心
14	Amazing grace	奇异恩典
15	An der shonen blauen donau	蓝色多瑙河
16	Anastasia	艾蒿
17	Angel	小天使
18	Annie laurie	安妮·劳丽
19	Ao bao xiang hui	敖包相会
20	Are you lonesome tonight?	今夜你寂寞吗?
21	Arirang	阿里郎
22	Around the world	环游世界
23	Auf flugeln des gesanges	乘着歌声的翅膀
24	Auld lang syne	友谊地久天长
25	Ave maria	圣母颂
26	Beautiful dreamer	美丽的寻梦者
27	Bei feng chui	北风吹
28	Bei jing de jin shan shang	北京的金山上
29	Beyond the reef	沙洲一方
30	Bian jiang de quan shui qing you chun	边疆的泉水清又纯
31	Bittersweet samba	哭甜桑巴
32	Blue tango	蓝色探戈
33	Blueberry hill	蓝莓山
34	Born free	生来自由
35	Brazil	巴西
36	Breaking up is hard to do	难依难舍
37	Bridal march	婚礼进行曲
38	Bridge over troubled water	多难之桥
39	Cai bing lang	采槟榔
40	Cai cha wu qu	采茶舞曲
41	Cai hong ling	采红菱
42	Cai yun zhui yue	彩云追月
43	Can't help fallin' in love	绝爱
44	Cao yuan shang sheng qi bu luo de tai yang	草原上升起不落的太阳
45	Cao yuan zhi ye	草原之夜
46	Carry me back to old virginny	把我带回弗吉尼故乡
47	Chang jiang zhi ge	长江之歌
48	Chanson du toreador	斗牛士之歌
49	Cheng nan jiu shi	城南旧事
50	Chi zu zou zai tian geng shang	赤足走在田埂上
51	Chun tian de gu shi	春天的故事
52	Close to you	靠近你
53	Cryin' in the chapel	教堂里的哭泣
54	Da ba gui lai	打靶归来
55	Da yue zai dong ji	大约在冬季

56	Dance des mirlitons	芦笛舞
57	Dang a qin ai de ma ma	党啊亲爱的妈妈
58	Dang wo xiang ni de shi hou	当我想你的时候
59	Danny boy	丹尼少年
60	Diana	黛安娜
61	Do re mi	哆咪咪
62	Dream	梦
63	Ebb tide	退潮
64	Edelweiss	雪绒花
65	El bimbo	橄榄项链
66	El condor pasa	山鹰之歌
67	Etude op.10 no.3	离别曲
68	Feelings	真情
69	Feng xian	奉献
70	Five hundred miles	五百里
71	Fly me to the moon	奔向月亮
72	For the good times	美好时光
73	Frohlicher landmann	快乐的农夫
74	Fruhlingstimmen	春之声
75	Fu lao xiang qin	父老乡亲
76	Gan wen lu zai he fang	敢问路在何方
77	Gao tian shang liu yun	高天上流云
78	Gavotte	加沃特舞曲
79	Ge chang zu guo	歌唱祖国
80	Ge sheng yu wei xiao	歌声与微笑
81	Gen zhe gan jue zou	跟着感觉走
82	Green grass of home	碧草如茵的家园
83	Greensleeves	绿袖子
84	Gu lang yu zhi bo	鼓浪屿之波
85	Happy birthday to you	祝你生日快乐
86	Harlem nocturne	哈莱姆夜曲
87	Hasta manana	落叶的旋律
88	Hey jude	嘿! 茱莉
89	Home sweet home	甜蜜的家
90	Hong xing zhao wo qu zhan dou	红星照我去战斗
91	Hound dog	猎犬
92	How deep is your love	卿爱有多深
93	Hua er wei shen me zhe yang hong	花儿为什么这样红
94	Hua er yu shao nian	花儿与少年
95	Hua hao yue yuan	花好月圆
96	Hui niang jia	回娘家
97	Hungarian dances no.5	匈牙利舞曲第五号
98	Hurry sundown	夕阳西沉
99	Hymne a l'amour	爱之颂
100	I don't hurt any more	不再受伤
101	I kiss your little hand madame	我吻你的小手 夫人
102	I love you much too much	深沉的爱
103	I need you now	现在需要你
104	I really don't want to know	我真的不想知道
105	I went to your wedding	我参加了你的婚礼
106	If	倘使
107	If I can dream	若我有梦
108	In the mood	情绪中
109	It's almost tomorrow	似在明天
110	Jambalaya	什锦菜
111	Jazz'n' samba	爵士桑巴

112	Ji xiang san bao	吉祥三宝
113	Jia ru	假如
114	Jin suo he yin suo	金梭和银梭
115	Jin tian shi ni de sheng ri	今天是你的生日
116	Jingle bells	铃儿响叮当
117	Jiu jiu yan yang tian	九九艳阳天
118	Joy to the world	普世欢腾
119	Jun gang zhi ye	军港之夜
120	Jun ma ben chi bao bian jiang	骏马奔驰保边疆
121	Kaiser walzer	皇帝圆舞曲
122	Kiss of fire	火之吻
123	La contessa scalza	赤足天使
124	La mer	海
125	La paloma	鸽子
126	La playa	雾夜之约
127	La ragazza di bube	布贝的未婚妻
128	La reine de saba	沙巴女王
129	L'amour est blue	蓝色的爱
130	Lao shu ai da mi	老鼠爱大米
131	Lara's theme from "Doctor zhivago"	日瓦戈医生
132	Last waltz	最后的华尔兹
133	Li ba qiang de ying zi	篱笆墙的影子
134	Liu yang he	浏阳河
135	Long de chuan ren	龙的传人
136	Long long ago	很久以前
137	Love is a many-splendored thing	爱 多么绚丽辉煌
138	Love story	爱情的故事
139	Lv dao xiao ye qu	绿岛小夜曲
140	Ma ma de wen	妈妈的吻
141	Ma yi la	玛依拉
142	Mai bao ge	卖报歌
143	Mambo No. 5	第五号曼波
144	Mambo No. 8	第八号曼波
145	March militaire	军队进行曲
146	Massachusetts	马萨诸塞州
147	Mei mei zhao ge lei hua liu	妹妹找哥泪花流
148	Menuet	比才小步舞曲
149	Miami beach rumba	迈阿密海滩的伦巴
150	Ming tian ni shi fou hui yi ran ai wo	明天你是否依然爱我
151	Ming yue qian li ji xiang si	明月千里寄相思
152	Misty	雾
153	Mo chou a mo chou	莫愁啊莫愁
154	Mo li hua	茉莉花
155	Moon river	月亮河
156	Moonlight serenade	月光小夜曲
157	More	更多
158	Moscow nights	莫斯科郊外的晚上
159	Mr.lonely	寂寞先生
160	Mu dan zhi ge	牡丹之歌
161	My darling clementine	亲爱的克蕾孟汀
162	My way	我的路
163	Nan wang jin xiao	难忘今宵
164	Never on sunday	星期日不约会
165	New world	自新大陆
166	Nian qing de peng you lai xiang hui	年轻的朋友来相会
167	O sole mio	我的太阳

168	Oh bury me not on the lone prairie	别把我埋葬在那孤独的大草原
169	Oh! Carol	噢! 卡罗
170	Oh! Susanna	噢! 苏珊娜
171	Oh! what a beautiful morning	啊! 美丽的早晨
172	Old folks at home	故乡的亲人
173	On london bridge	伦敦桥
174	One way ticket to the blues	单程车票
175	Only you	只有你
176	Over the rainbow	虹的一端
177	Penelope	佩内洛普
178	Petite fleur	小花
179	Ping ju	萍聚
180	Qi dao	祈祷
181	Qia si ni de wen rou	恰似你的温柔
182	Qian fu de ai	纤夫的爱
183	Qian shou	牵手
184	Qing chun wu qu	青春舞曲
185	Qing shen yi chang	情深谊长
186	Quan shui ding dong xiang	泉水叮咚响
187	Ramona	雷蒙娜
188	Rang shi jie chong man ai	让世界充满爱
189	Rang wo men dang qi shuang jiang	让我们荡起双桨
190	Red river valley	红河谷
191	Rhythm of the rain	雨中旋律
192	Rock around the clock	尽情狂舞
193	Sail along silv'ry moon	银月航线
194	Sailing	航行
195	Sans toi mamie	桑斯托玛密
196	Santa lucia	桑塔露西亚
197	Sealed with a kiss	以吻封缄
198	Serenade	舒伯特小夜曲
199	Serenata rimpiant	托歌利小夜曲
200	Shao nian zhuang zhi bu yan chou	少年壮志不言愁
201	Shei bu shuo zan jia xiang hao	谁不说咱家乡好
202	Shi wu de yue liang	十五的月亮
203	Shi yi	诗意
204	Shou na die er qiao qi lai	手拿碟儿敲起来
205	Si ji ge	四季歌
206	Siboney	西波内
207	Silent night	平安夜
208	Sleepy Lagoon	静悄的沙滩
209	So nice	多好
210	Song bie	送别
211	Songs of spring	春之歌
212	Speak softly love	温柔的倾诉
213	Strangers in the night	午夜的陌生人
214	Summer holiday	夏日假期
215	Summertime	夏日时光
216	Summertime in venice	威尼斯的夏季
217	Superstar	超级巨星
218	Sweet and gentle	甜蜜又温柔
219	Ta lang	踏浪
220	Tai hu mei	太湖美
221	Tai yang dao shang	太阳岛上
222	Take me home country roads	乡村之路带我回家

歌本列表

223	Tammy	丹米
224	Tango notturno	夜之探戈
225	Tennessee waltz	田纳西华尔兹
226	The dying swan	天鹅之死
227	The end of the world	世界末日
228	The exodus song	出埃及记
229	The eyes of love	爱的眼睛
230	The girl from ipanema	伊巴内玛的少女
231	The house of the rising sun	日升之屋
232	The impossible dream	不可能的梦
233	The loco-motion	洛可运动
234	The river of no return	大江东去
235	The shadow of your smile	含笑倩影
236	The skaters waltz	溜冰圆舞曲
237	The sound of silence	寂静之声
238	The way we were	往日情怀
239	Those were the days	往日情怀 2
240	Three coins in the fountain	爱之泉
241	Tian mi mi	甜蜜蜜
242	Tian ya ge nv	天涯歌女
243	Tico-tico	雀鸟
244	Tie a yellow ribbon'round the ole oak tree	老橡树上的黄丝带
245	To love again	再爱一次
246	Toccata	托卡达
247	Tom dooley	汤姆·杜利
248	Tombe la neige	下雪
249	Tong zhuo de ni	同桌的你
250	Top of the world	世界之巅
251	Traumerei	梦幻曲
252	Triumphal march	凯旋进行曲
253	Tuo ling	驼铃
254	Un buco nella sabbia	沙滩泪滴
255	Una lacrima sul viso	泪流满面
256	Unchained melody	奔放的旋律
257	Valse des fleurs	花之圆舞曲
258	Wai po de peng hu wan	外婆的澎湖湾
259	Wan wan de yue liang	弯弯的月亮
260	Wang xing kong	望星空
261	Waves of the danube	多瑙河之波
262	Wedding march	结婚进行曲
263	Wiegenlied	勃拉姆斯摇篮曲
264	Wiegenlied 2	舒伯特摇篮曲
265	Wo ai ni sai bei de xue	我爱你塞北的雪
266	Wo ai ni zhong guo	我爱你中国
267	Wo men de ming tian bi mi tian	我们的明天比蜜甜

268	Wo men de sheng huo chong man yang guang	我们的生活充满阳光
269	Wo men de tian ye	我们的田野
270	Wo niu yu huang li niao	蜗牛与黄鹂鸟
271	Words	语词
272	Wu su li chuan ge	乌苏里船歌
273	Xiang jian de xiao lu	乡间的小路
274	Xiao bai cai	小白菜
275	Xiao cao	小草
276	Xiao cheng gu shi	小城故事
277	Xiao song shu	小松树
278	Xiao yan zi	小燕子
279	Xin jiang hao	新疆好
280	Xin yu	心雨
281	Xing	星
282	Xing fu zai na li	幸福在哪里
283	Xing yu xing yuan	星语星愿
284	Xiu he bao	绣荷包
285	Xiu hong qi	绣红旗
286	Xiu jin bian	绣金匾
287	Xue ran de feng cai	血染的风采
288	Xue xi lei feng hao bang yang	学习雷锋好榜样
289	Yan nan fei	雁南飞
290	Yesterday	昨日
291	Yesterday once more	昔日重来
292	Yi dong de xin	驿动的心
293	Yi jian mei	一剪梅
294	You always hurt the one you love	我们总是伤害最爱的人
295	You are my sunshine	你是我的阳光
296	You zi yin	游子吟
297	Yue liang dai biao wo de xin	月亮代表我的心
298	Yue meng long niao meng long	月朦胧鸟朦胧
299	Zai hui shou	再回首
300	Zai jian ba ma ma	再见吧妈妈
301	Zai na tao hua sheng kai de di fang	在那桃花盛开的地方
302	Zai shui yi fang	在水一方
303	Zai xi wang de tian ye shang	在希望的田野上
304	Zhen de hao xiang ni	真的好想你
305	Zhi dao bu zhi dao	知道不知道
306	Zhi yin	知音
307	Zhu guang li de ma ma	烛光里的妈妈
308	Zhu jiu ge	祝酒歌
309	Zou xi kou	走西口
310	Zuo ye xing chen	昨夜星辰

打碟音乐列表

编号	英文名称	中文名称
俱乐部		
1	Progressive House 1	渐进式浩室1
2	Electro house	电子浩室
3	Tropical House	热带浩室
4	Deep House	深度浩室
5	Progressive House 2	渐进式浩室2
流行舞曲		
6	Dance Pop 1	流行舞曲1
7	Dance Pop 2	流行舞曲2
8	Electronic Dance	电子舞曲
9	Pop	流行
欧洲舞曲		
10	Euro Dance 1	欧洲舞曲1
11	Euro Dance 2	欧洲舞曲2
12	Euro Dance 3	欧洲舞曲3
迷幻舞曲		
13	Trance 1	迷幻舞曲1
14	Trance 2	迷幻舞曲2
15	Trance 90's vibe	90年代迷幻舞曲
电子音乐		
16	Electro 1	电子音乐1
17	Electro 2	电子音乐2
18	Electro 3	电子音乐3

嘻哈舞曲		
19	Hip Hop 1	嘻哈舞曲1
20	Hip Hop 2	嘻哈舞曲2
21	US Hip Hop	美国嘻哈
弛放音乐		
22	Chillout 1	弛放音乐1
23	Chillout 2	弛放音乐2
24	Chillout 3	弛放音乐3
强节拍舞曲		
25	Dub 1	强节拍舞曲1
26	Dub 2	强节拍舞曲2
27	Dub 3	强节拍舞曲3
硬核舞曲		
28	Hardcore 1	硬核舞曲1
29	Hardcore 2	硬核舞曲2
30	Hardcore 3	硬核舞曲3

演示曲列表

编号	英文名称	中文名称
1	Demo 1	演示曲 1
2	Demo 2	演示曲 2
3	Demo 3	演示曲 3

和弦类型表

0 C 	1 C ₆ 	2 C _{M7} 	3 C _{M7} (#11) 	4 C _M (9) 	5 C _{M7} (9)
6 C ₆ (9) 	7 C _{aug} 	8 C _m 	9 C _{m6} 	10 C _{m7} 	11 C _{m7} (b5)
12 C _m (9) 	13 C _{m7} (9) 	14 C _{m7} (11) 	15 C _m M ₇ 	16 C _m M ₇ (9) 	17 C _{dim}
18 C _{dim7} 	19 C ₇ 	20 C _{7sus4} 	21 C ₇ (b5) 	22 C ₇ (9) 	23 C ₇ (#11)
24 C ₇ (13) 	25 C ₇ (b9) 	26 C ₇ (b13) 	27 C ₇ (#9) 	28 C _{M7aug} 	29 C _{7aug}
30 C _{sus4} 	31 C ₁₊₂₊₅ 	Notes enclosed in parenthesesⓈ are optional; the chords could be recognized without them.			

产品中有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
机体外壳及所有塑胶件	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
所有包装材料	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
部分铜合金配件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。目前国际上尚无成熟技术方案替代或降低含量，属于欧盟RoHS（2011/65/EU）中的豁免项。本产品符合欧盟RoHS环保要求。

MIDI应用表

功能		传输	接收	注释
基本通道	缺省值	1ch	ALL	
	变化值	1-16ch	1-16ch	
模式	缺省值	×	3	
	信息	×	3	
	变化值	*****	×	
音符号:	音域	0—127 *****	0—127 0—127	
力度	开音码	○ 9nH,V=1-127	○ 9nH,V=1-127	
	关音码	× (9nH,V=0)	○(9nH,V=0; 8nH,V=0-127)	
键触后	琴键	×	×	
	通道	×	×	
弯音		○	○	
控制变化	0	○	○	库选择
	1	×	○	颤音
	5	×	○	滑音时间
	6	○	○	数据输入
	7	○	○	音量
	10	×	○	相位
	11	×	○	表情
	64	○	○	延音踏板
	65	×	○	滑音开/关
	66	○	○	后延音踏板
	67	○	○	弱音踏板
	80	×	○	混响类型
	81	×	○	合唱类型
	91	○	○	混响深度
	93	○	○	合唱深度
120	×	○	停止全部声音	
121	×	○	全部控制器复位	
123	○	○	关闭全部音符	
音色改变	:实际编号	○ *****	○ 0—127	
系统专用信息		×	○	
系统共有信息	:乐曲位置	×	×	
	:乐曲选择	×	×	
	:调性	×	×	
系统实时信息	:时钟	○	×	
	:命令	× *1	× *1	
辅助信息	:本地开/关	×	×	
	:激活检测	○	○	
	:复位	×	○	
备注: *1 当启动伴奏时, 发出一个FAH信息。当停止伴奏时, 发出一个FCH信息。				

- 模式1: 全局开, 复音
- 模式2: 全局开, 单音

- 模式3: 全局关, 复音
- 模式4: 全局关, 单音

- : 可以
- ×: 不可以

